RVS 双交流电压切换继电器

RVS（Voltage Switching）可实现两路交流电压自动切换，当一路电压消失后，自动切换到第二路电压供电，确保系统的可靠运行。

RVS 系列又称“电源备用投切”、“双电源自动切换模块”，可广泛应用在电力、工业、医院、机房等不允许停电的重要场合。



电气参数及性能

额定电压（U_N）：380VAC、220VAC、110VAC、57.7VAC，波动范围-10%~+20%；

切换电流：8A、16A；

切换模式：双电压自动切换，AC1 优先；

切换时间（U_N@20℃）：AC1→AC2≤20ms，AC2→AC1≤20ms；

指示灯（红色）：分别为 AC1 和 AC2，正常时亮，某一路失电后，对应的指示灯熄灭；

告警接点（遥信）：常闭接点，容量 3A/250VAC，当某一路失电后，对应的接点闭合；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 1500VAC/1min，漏电流≤10mA；

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；

螺钉扭矩：最大 0.6Nm，最小 0.5Nm；

产品型号

1、单相


RVS	-220VAC	-16A	-A
系列名称	额定电压	额定电流	失电告警和指示灯
RVS=双交流电压切换继电器	220VAC、110VAC、57.7VAC	无=8A；16A	A=具有此功能；无=不支持

2、三相

RVS	-3	-380VAC
系列名称	相数	额定电压
RVS=双交流电压切换继电器	3=三相	380VAC、100VAC

说明：对于三相电压，额定电压指线电压。

工作逻辑

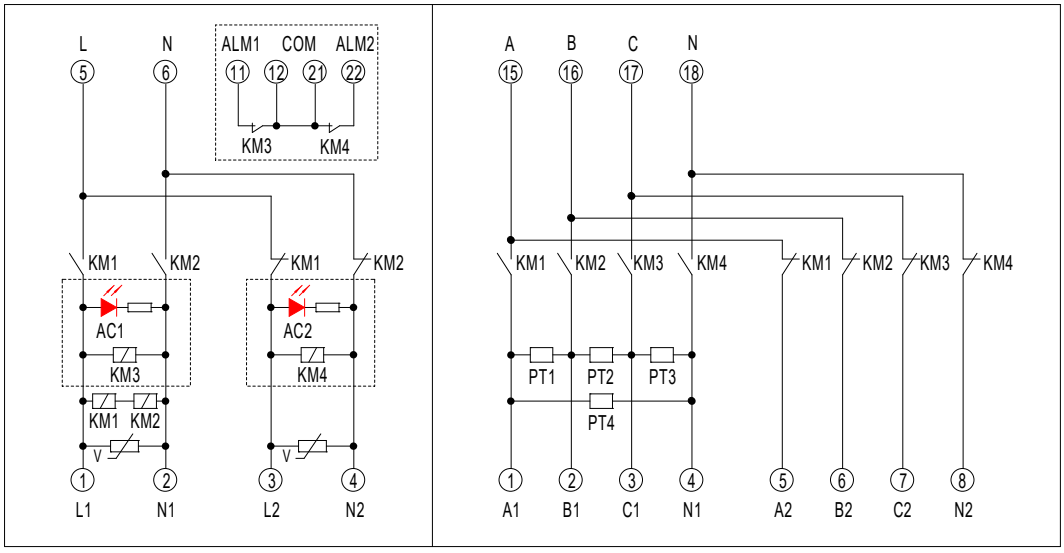


单相原理图　　三相原理图

说明：1、对于单相，所选型号无告警接点和指示灯时，则无图中虚线部分。2、三相采用三相四线制接法，A1，B1，C1 任断一相则切换。

结构尺寸与端子定义


1、单相

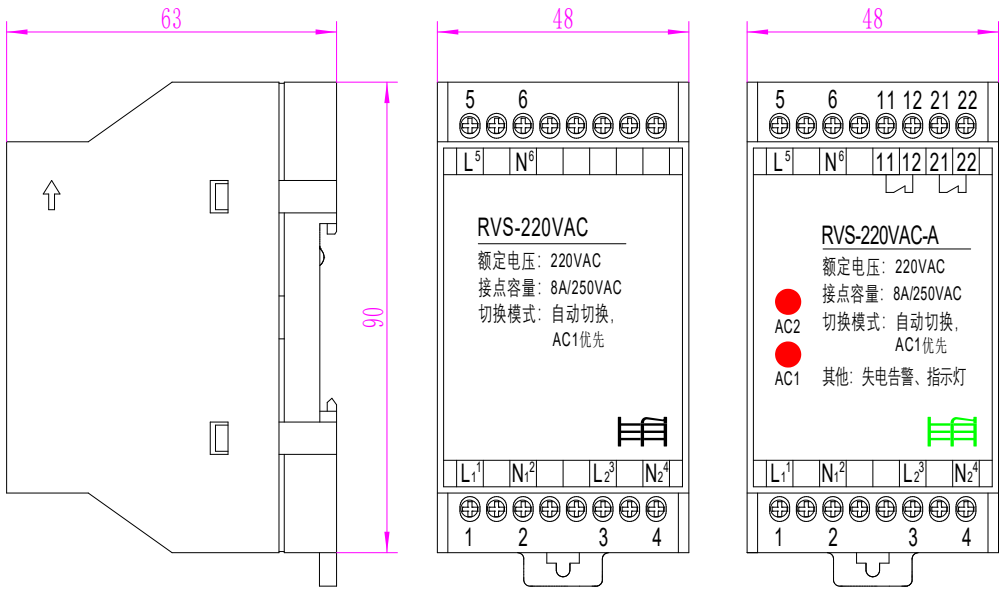

单相端子定义:

端子号	1	2	3	4	5	6	11	12	21	22
定义	L1	N1	L2	N2	L	N	NC1	COM	COM	NC2
	AC1 输入		AC2 输入		AC 输出		常闭		常闭，21 与 12 连接	

2、三相

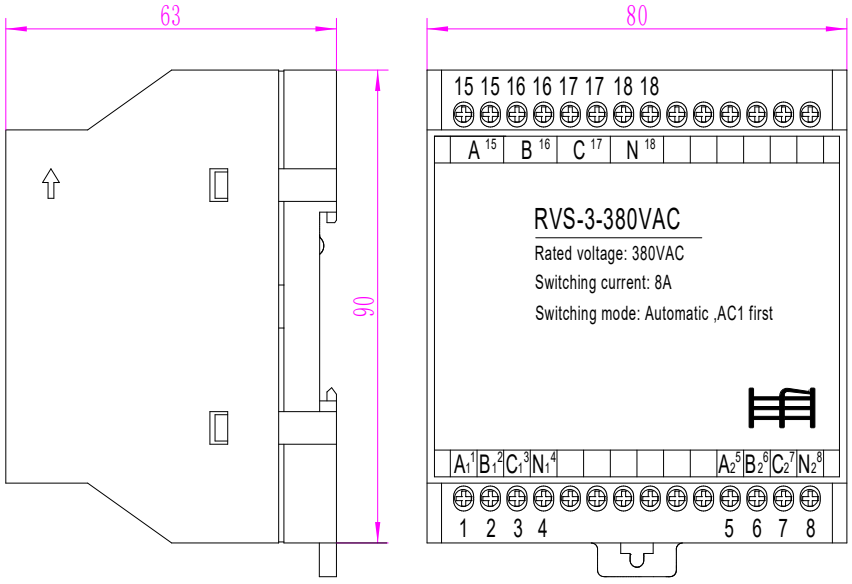

三相端子定义:

端子号	1	2	3	4	5	6	7	8	15	16	17	18
定义	A1	B1	C1	N1	A2	B2	C2	N2	A	B	C	N
	AC1 输入				AC2 输入				AC 输出			

注意：相电压不能超过其额定值的 1.3 倍。三相 100V 的，其相电压为 57.7V，三相 380V 的，其相电压为 220V。