
RML-1-1A 零序过流继电器

零序过流继电器适用于需要过电流保护的场合。

本产品属于定时限类型，与 RML-F 反时限类型不同。

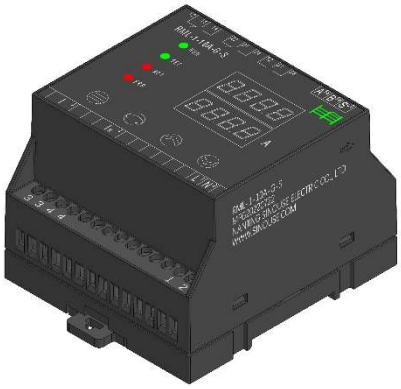

电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；
额定功率：约 6.6VA@220VAC，约 3.2W@220VDC；
EMC 等级：四级；
最大允许输入电流（I_N，@50Hz）：2.5A；
准确度：1.0%；
延时误差：±（1%整定值+60ms）；
输出继电器接点容量：常开（NO）5A/250VAC；常闭（NC）3A/250VAC；
绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；
介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RML-1	-1A	-G	-S
系列名称	可设范围	保护类型	通讯
RML-1=零序电流继电器	0.05~2.00A	G=过流；	S=RS485；无=无此功能
说明： 1A 是型号，实际设置范围 0.05~2.00A			

出口继电器的动作逻辑

条件	响应
输入电流 > 整定值	三组出口继电器同步动作
输入电流 < 返回值	三组出口继电器同步返回

可设参数


1、过流参数

符号	名称	单位	默认值	可设范围	说明
	过流动作值	A	0.50	0.05~2.00	继电器动作
	过流动作延时时间	s	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作
	过流返回值	A	0.40	0.02~1.97	过流动作值≥过流返回值+0.03A

2、RS485 参数

符号	名称	默认值	可整定范围
S-AD 001	通讯地址	001	001~247
S-bd 9600	波特率	9600	2400、4800、9600
S-EC n82	校验方式	N82	E81、O81、N82

结构尺寸与端子定义

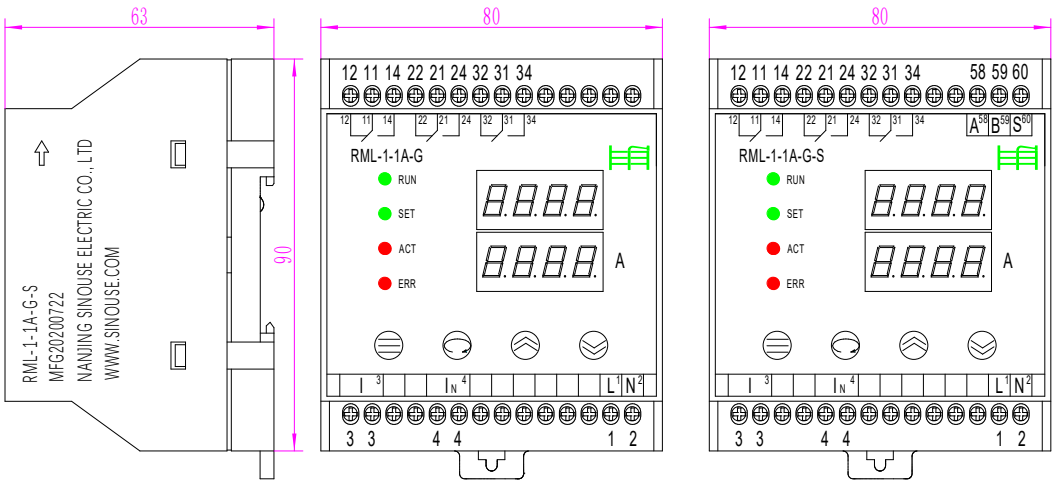

端子定义:

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
电流输入	3	I	电流进线端
	4	I_N	电流出线端
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点

功能	端子号	端子定义	说明
第三组继电器开出	31	COM3	第三组继电器公共端
	32	NC3	第三组继电器常闭接点
	34	NO3	第三组继电器常开接点
RS485	58	A	
	59	B	
	60	S	地线，接电缆的屏蔽层

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。

2、数码管

第一排：红色，显示 I，靠左显示；
第二排：绿色，显示实时电流（2 位小数，四舍五入），靠右显示；

3、按键


按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入"参数设定"页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

菜单设置

正常显示界面，按下"☰"键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
"一键恢复出厂值"将恢复所有参数至默认值。


参数	过流、欠流、不平衡	RS485 设定	一键恢复出厂值
密码	1001	1010	1020

1、过流参数设定

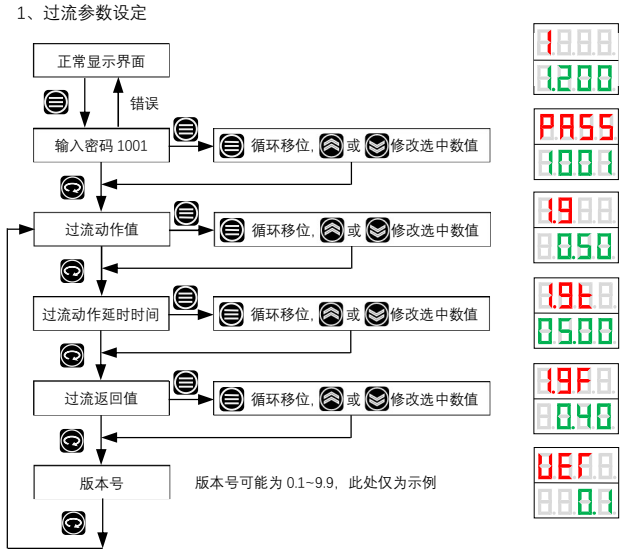


所有参数设定界面，长按"☰"3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。

2、RS485 参数设定

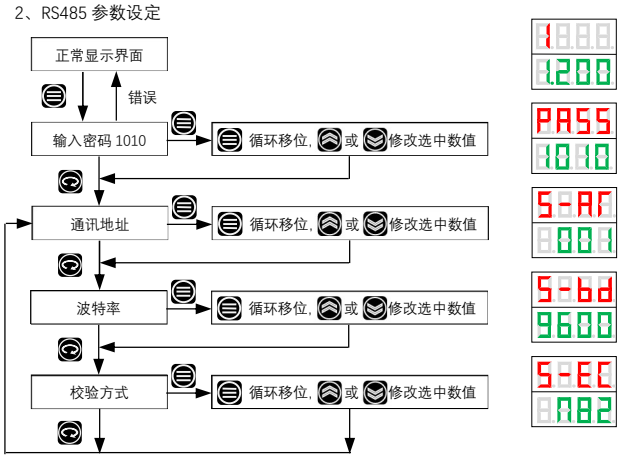

3、一键恢复出厂值

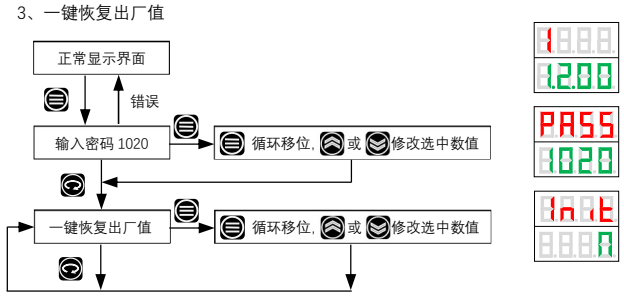

Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受"一键恢复"的影响。

RS485

采用类似 MODBUS 协议，半双工模式。通讯协议（包括通讯数据结构、数据帧格式、信息帧格式和 CRC16 校验方式）见附件 1。

5 寄存器地址对照表：

寄存器地址	含义	上位机操作
0000H	过流动作值（A）	可读写
0001H	过流返回值（A）	可读写
0002H	过流动作延时时间（s）	可读写
2017H	版本号	只读

寄存器地址	含义	上位机操作
0016H	通讯地址	可读写
0017H	波特率	可读写
0018H	校验方式	可读写
001CH	实时电流值	只读

读写数据包含小数点位。例如读出过流动作延时时间为十六进制数 01 F4，对应十进制 500，则对应过流动作延时时间为 5s。实时值错误时，则读得"0xEBEB"。