RMY-DC 直流电压继电器

RMY-DC 是直流电压保护元件，适用于电力保护系统、镍镉电池屏等直流电压监视场合。



电气参数及性能

辅助电源：85~265VAC（45~65Hz）或 90~370VDC，交直流通用，无需区分正负极；

额定功率：约 6.6VA@220VAC，约 3.2W@220VDC；

EMC 等级：四级；

额定电压（U_N）：110VDC、220VDC；

准确度：1.0%；

延时误差：±（1%整定值+60ms）；

输出继电器接点容量：常开（NO）5A/250VAC/30VDC；常闭（NC）3A/250VAC/30VDC；

绝缘电阻：输入、输出之间≥500MΩ，输入或输出与外壳之间≥500MΩ；

介质耐压：交流输入对地 2500VAC/1min，漏电流≤10mA；

产品型号

RMY	-1	-110VDC	-GQ
系列名称	输入路数	额定输入量	保护类型
RMY=电压型量度继电器	1=1 路；	110VDC；220VDC	G=过压；Q=欠压；GQ=过压+欠压；

出口继电器动作逻辑

过压或欠压动作逻辑：

条件		响应
过压	欠压	
输入 > 过压动作值	输入 < 欠压动作值	三组出口继电器同步动作
输入 < 过压返回值	输入 > 欠压返回值	三组出口继电器同步返回

过压+欠压动作逻辑：

条件	响应
输入 > 过压动作值 或 输入 < 欠压动作值	三组出口继电器同步动作
过压后输入 < 过压返回值 或 欠压后输入 > 欠压返回值	三组出口继电器同步返回

使用环境

使用环境：-40~70℃，≤95%RH 无凝露；

海　　拔：≤5000m；

盐雾等级：≥96h；

阻燃等级：V0；

安装方式：DIN35；


螺钉扭矩：最大紧固扭矩 0.6Nm，最小 0.5Nm；

可设参数

符号	名称	单位	额定电压	默认值	可整定范围	说明
U.9 / 130	过压动作值	V	110	130	5~150	1、继电器动作值； 2、输入超过最大范围，装置有可能损坏；
			220	240	5~330	
U.9t / 00.00	过压动作延时时间	s	-	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作；
U.9F / 120	过压返回值	V	110	120	2~147	1、继电器返回值； 2、过压动作值 ≥ 过压返回值 + 1V
			220	230	2~327	
U.9 / 090	欠压动作值	V	110	90	2~147	1、继电器动作值； 2、输入超过最大范围，装置有可能损坏；
			220	200	2~327	
U.9t / 00.00	欠压动作延时时间	s	-	00.00	00.00~99.99	设置为 0 则关闭延时，直接动作；
U.9F / 100	欠压返回值	V	110	100	5~150	1、继电器返回值； 2、欠压返回值 ≥ 欠压动作值 + 1V
			220	210	5~330	

说明： GQ（过压+欠压）型号，还应满足：过压返回值 ≥ 欠压返回值 + 1V

结构尺寸与端子定义

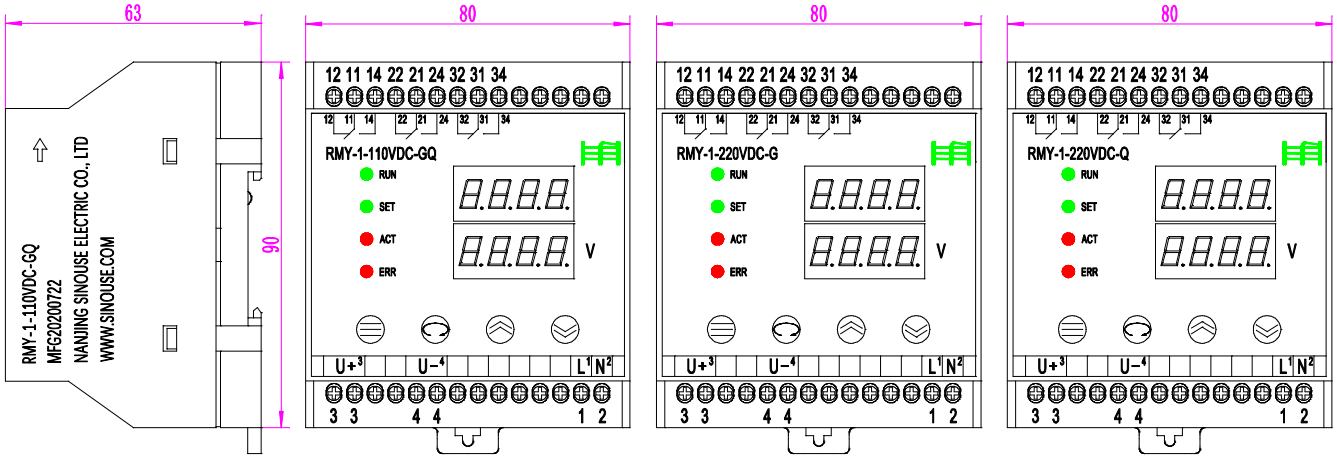

1、端子定义

功能	端子号	端子定义	说明
辅助电源	1	L	火线
	2	N	零线
输入	3	U+	输入电压+，需要区分正负
	4	U-	输入电压-，需要区分正负

功能	端子号	端子定义	说明
第一组继电器开出	11	COM1	第一组继电器公共端
	12	NC1	第一组继电器常闭接点
	14	NO1	第一组继电器常开接点
第二组继电器开出	21	COM2	第二组继电器公共端
	22	NC2	第二组继电器常闭接点
	24	NO2	第二组继电器常开接点
第三组继电器开出	31	COM3	第三组继电器公共端
	32	NC3	第三组继电器常闭接点
	34	NO3	第三组继电器常开接点

2、型号与额定输入电压

型号	U_N
RMY-1-110VDC-G、RMY-1-110VDC-Q、RMY-1-110VDC-GQ	110 VDC
RMY-1-220VDC-G、RMY-1-220VDC-Q、RMY-1-220VDC-GQ	220 VDC

显示与按键

1、指示灯

RUN：运行指示灯，绿色，正常工作时常亮；
SET：参数设定指示灯，绿色，参数设定时亮，正常工作时熄灭；
ACT：继电器动作指示灯，红色，继电器动作时亮。
ERR：故障指示灯，红色，产品故障时亮，同时继电器返回。

2、数码管

第一排：红色，显示输入路数；
第二排：绿色，显示对应电压（1 位小数，四舍五入）；

3、按键


按键	正常显示页面	参数设定页面
	单击进入“参数设定”页面	使被设置位循环闪烁（移位功能）
	-	切换到下一设定页面或设置后确认
	-	使选中的数值加 1 或切换备选项
	-	使选中的数值减 1 或切换备选项

菜单设置

正常显示界面，按下“ ”键，通过输入不同的密码，即进入不同的参数设定界面。
“一键恢复出厂值”将恢复所有参数至默认值。


参数	电压	一键恢复出厂值
密码	1001	1020

1、过压参数设定

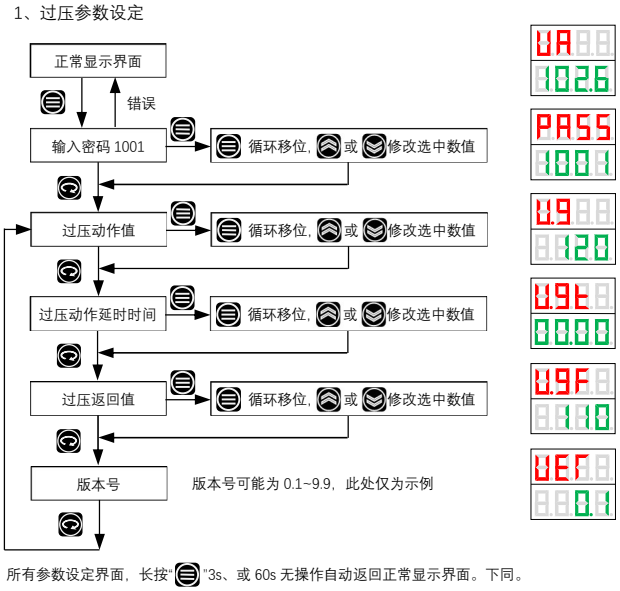


所有参数设定界面，长按“ ”3s、或 60s 无操作自动返回正常显示界面。下同。


2、欠压参数设定

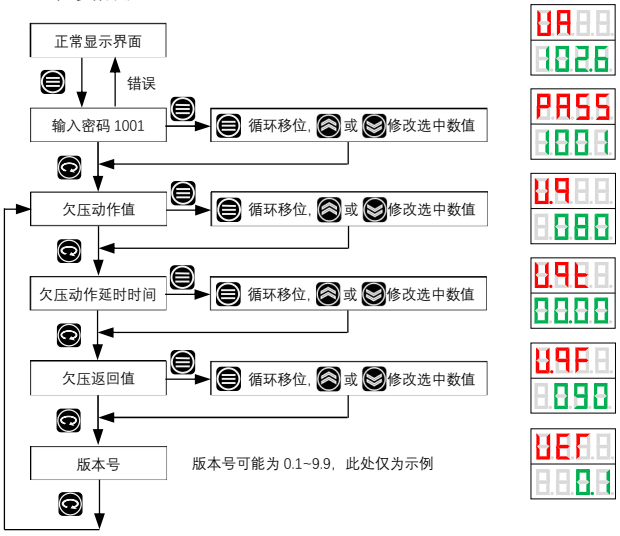

3、过欠压参数设定

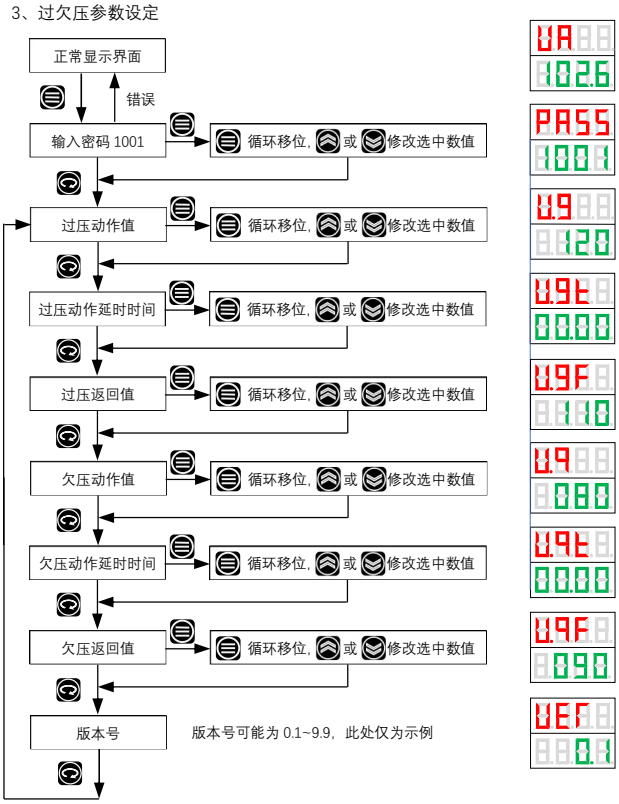

4、一键恢复出厂值

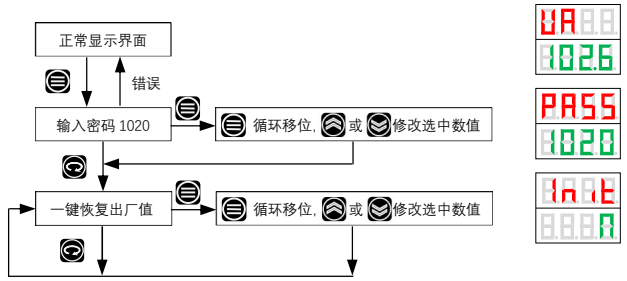

Y 表示 YES，N 表示 NO，如果确认一键恢复，需要选择 Y；版本号只读，不受“一键恢复”的影响。

典型应用

在电动机或发电机中的应用

RMY-DC 检测到电压超限，则进入故障延时模式。延时时间结束后若超限依旧，则故障报警或切断电机，达到保护目的。

