


1、打开 AC791N_WIFI_STORY_MACHINE.cbp 应用工程，在板级文件，打开 CONFIG_UI_ENABLE 宏（board_7916A_develo_cfg.h）

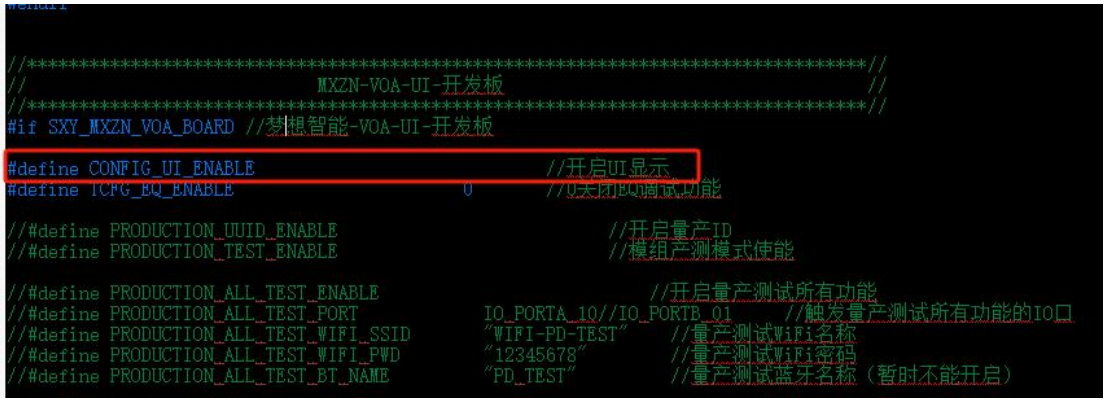

2、打开 AC791N_WIFI_STORY_MACHINE.cbp 应用工程，在 app_config.h 配置 LCD 屏幕和分辨率

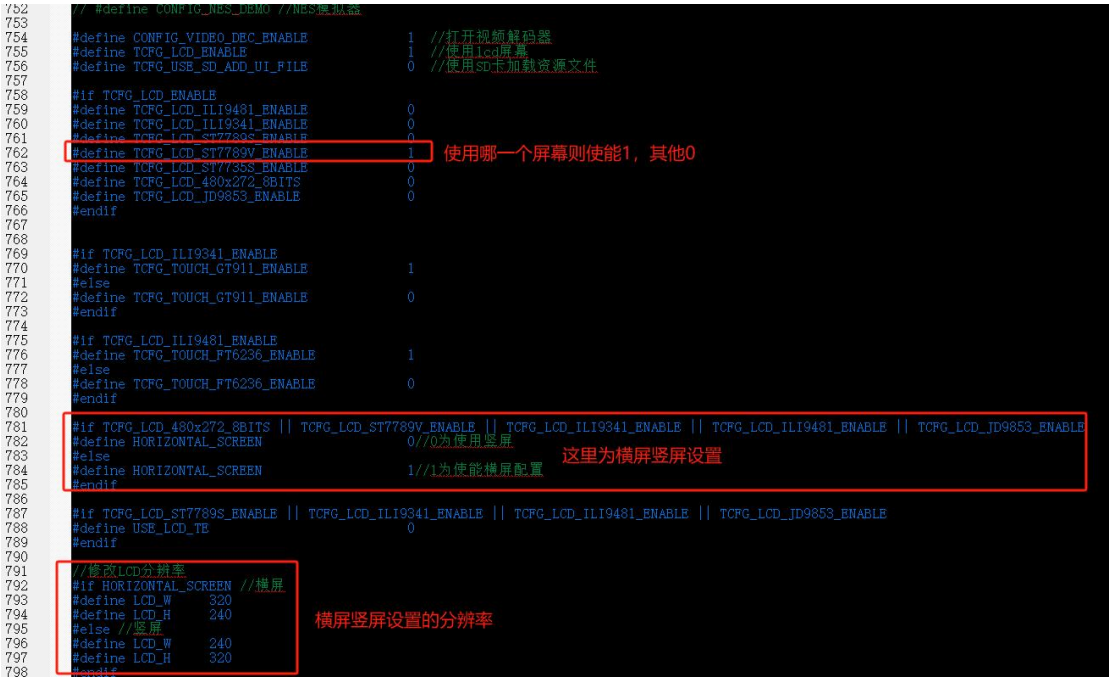


3、在 lvgl_ui_sysdep.c 修改测试函数，如有触摸进行触摸函数添加(注意：函数不能延时久)

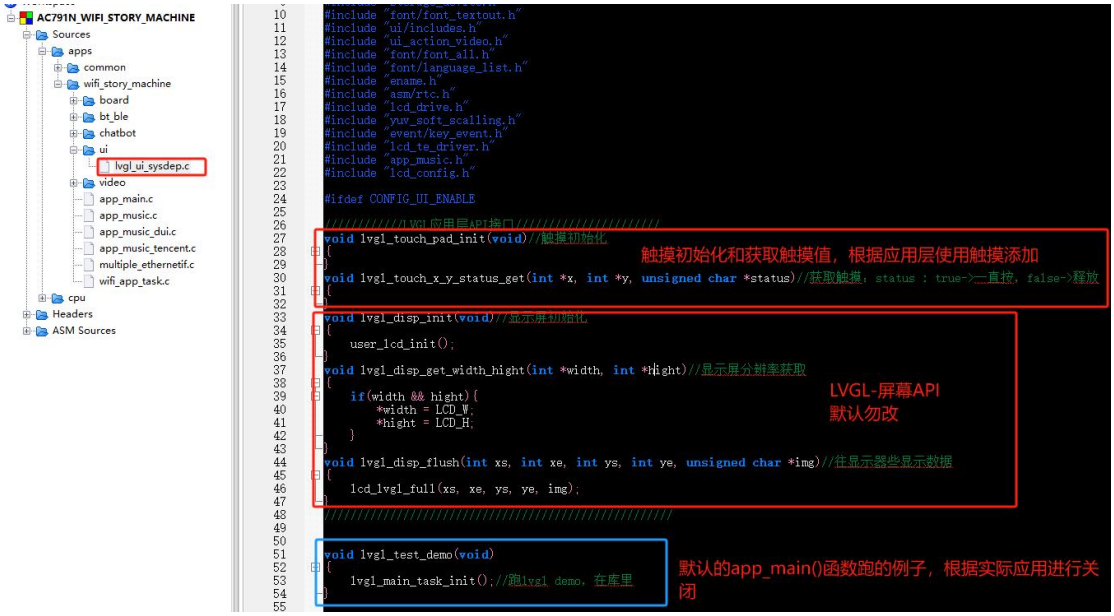

4、打开 1.QYAI_AC_A100_SDK_V1.2.0\lib\system\lvgl_v8\prj\lvgl_v8.cbp 工程，进行 UI 编译，并进行 LVGL 库编译。



5、在 lvgl_v8 工程，跑 LVGL 例子，用户自行画 UI 也参考例子进行初始化和运行

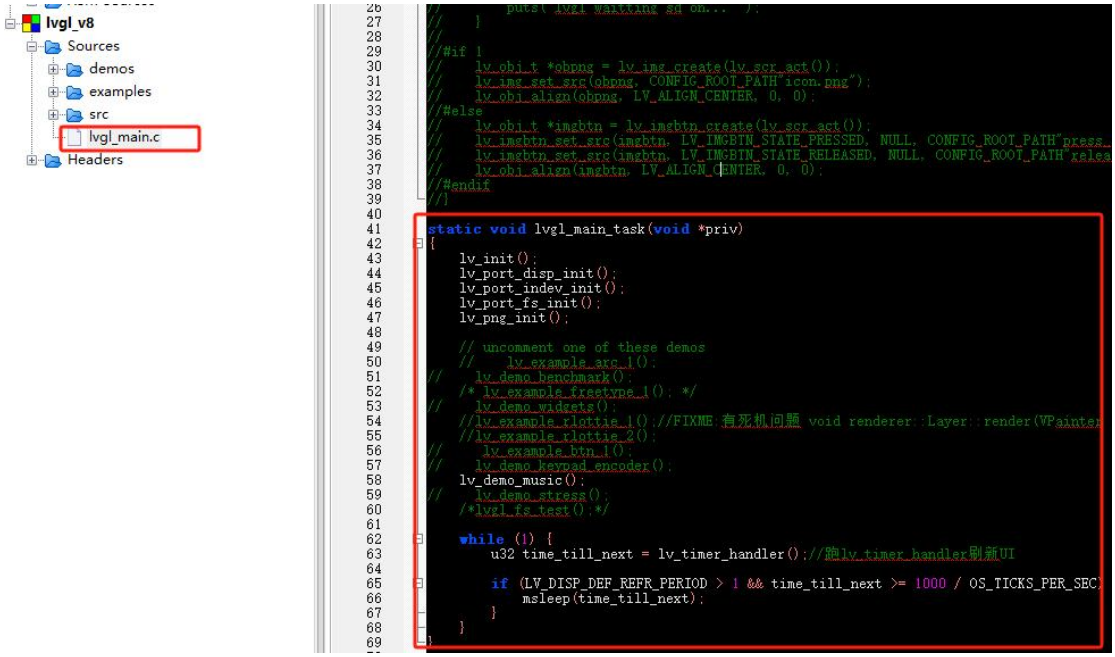


```
static void lvgl_main_task(void *priv)
{
    lv_init();
    lv_port_disp_init();
    lv_port_indev_init();
    lv_port_fs_init();
    lv_png_init();

    // uncomment one of these demos
    //    lv_example_arc_1();
    //    lv_demo_benchmark();
    /* lv_example_freetype_1(); */
    //    lv_demo_widgets();
    //lv_example_rlottie_1();//FIXME 有死机问题 void renderer::Layer::render(VPainter
    //lv_example_rlottie_2();
    //    lv_example_btn_1();
    //    lv_demo_keypad_encoder();
    lv_demo_music();
    //    lv_demo_stress();
    /*lvgl_fs_test();*/

    while (1) {
        u32 time_till_next = lv_timer_handler();//跑lv_timer_handler刷新UI

        if (LV_DISP_DEF_REFR_PERIOD > 1 && time_till_next >= 1000 / OS_TICKS_PER_SEC)
            msleep(time_till_next);
        }
    }
}
```

创建 lvgl 的 ui 任务刷新 UI 时，优先级设置最低即可



6、修改完成先编译 lvgl_v8 工程生成库文件（一旦 UI 确定，不需要更改，库只需要编译一次，不需要每次都编译）

7、最后在打开 AC791N_WIFI_STORY_MACHINE.cbp 应用工程，进行应用工程编译

8、最后进行下载程序。