



USER MANUAL

Model: D10

SICHERHEITSHINWEISE

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE – NUR FÜR DEN HEIMBETRIEB

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen sollten immer befolgt werden, wenn Elektrogeräte verwendet werden, einschließlich der folgenden:

WARNUNG! LESEN SIE ALLE SICHERHEITSHINWEISE UND DIE GESAMTE BEDIENUNGSANLEITUNG. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu einem Stromschlag, Brand oder schweren Verletzungen führen. Bitte lesen Sie alle Anweisungen, bevor Sie diesen Roboter verwenden.

WARNUNG:

- Dieser Roboter ist für Kinder ab 8 Jahren sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie beaufsichtigt oder im sicheren Gebrauch des Roboters unterwiesen wurden und sind sich möglicher Gefahren bewusst sein. Kinder dürfen nicht mit diesem Roboter spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Saugroboter muss gemäß den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung verwendet werden. Das Unternehmen kann nicht für Schäden oder Verletzungen haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäße Verwendung verursacht werden.

Um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen zu mindern, müssen die folgenden Sicherheitshinweise bei der Installation, Benutzung und Wartung beachtet werden:

- Bitte lesen Sie alle Sicherheits- und Bedienungsanweisungen, bevor Sie das Gerät benutzen.
- Bewahren Sie die Sicherheits- und Bedienungsanweisungen für das spätere Nachschlagen auf. Sollten Sie das Handbuch versehentlich verlieren, können Sie auf der offiziellen Website eine elektronische Version herunterladen. (<https://www.ultenic.com>).

- Beachten Sie alle Warnhinweise auf dem Gerät, dem Akku, der Ladestation und in der Bedienungsanleitung.
- Befolgen Sie alle Bedienungs- und Gebrauchshinweise.



Folgende Hinweise sind auf den Etiketten bzw. der Verpackung des Geräts zu finden:

Entsorgen Sie Elektrogeräte nicht als unsortierten Hausmüll, sondern nutzen Sie spezielle Sammelstellen für die Mülltrennung. Kontaktieren Sie Ihre lokalen Behörden zum Erhalt von Informationen über geeignete Entsorgungsverfahren. Wenn Elektrogeräte auf Mülldeponien entsorgt werden, können gefährliche Stoffe ins Grundwasser und in die Nahrungskette gelangen und die Gesundheit von Menschen schädigen. Für weitere Informationen zu Wiederverwertungs- und Recyclingprogrammen, wenden Sie sich an Ihre lokale oder regionale Abfallbehörde.

EINSCHRÄNKUNGEN

- Dieses Gerät ist nur für die Verwendung im Innenbereich vorgesehen. Verwenden Sie es nicht im Freien oder in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
- Bevor Sie den Roboter verwenden, organisieren und lagern Sie bitte Bodengegenstände wie Kleidung, lose Blätter, Seile oder Vorhänge, Netzkabel und andere zerbrechliche Gegenstände. Wenn der Roboter über ein Stromkabel geht und daran zieht, ist es möglich, einen Gegenstand oder einen Tisch oder ein Regal zu ziehen.
- Ihr Roboter ist kein Spielzeug. Setzen oder stellen Sie sich nicht auf den Roboter. Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, wenn Ihr Roboter läuft.
- Lagern und betreiben Sie das Gerät bei Raumtemperatur.
- Verwenden Sie den Roboter nicht, um brennende oder rauchende Gegenstände aufzuheben.

- Verwenden Sie den Roboter nicht, um Bleichmittel, Farbe oder andere Chemikalien oder nasse Gegenstände aufzunehmen.
- Falls der zu reinigende Bereich einen Balkon beinhaltet, sollte eine physische Barriere verwendet werden, um den Zugang des Geräts zum Balkon zu unterbinden und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Roboter sind nicht für die Benutzung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen geeignet, es sei denn, sie werden unter Aufsicht oder Anleitung einer für ihr Aussehen und ihre Gesundheit und Sicherheit verantwortlichen Person benutzt.
- **Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung darf außerdem nicht von Kindern durchgeführt werden ohne die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen.**
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf dem Saugroboter.
- Bitte beachten Sie, dass sich das Gerät von selbst bewegt. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den Betriebsbereich betreten, um nicht auf den Saugroboter zu treten.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in einem Bereich, in dem eine Bodensteckdose freiliegt.

AKKU UND AUFLADUNG

- Verwenden Sie nur Akkus mit Spezifikationen, die von unserem Unternehmen unterstützt werden.
- Verwenden Sie zum Aufladen die standardmäßig ausgelieferte Ladestation. Dieses Gerät darf nicht mit anderen Netzteilen verwendet werden. Die Verwendung anderer Netzteile führt zum sofortigen Erlöschen der Garantie.
- Verwenden Sie keine Ladestation mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker. Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder einer ähnlich qualifizierten Person repariert werden.









- Stellen Sie sicher, den Akku im Saugroboter und im Zubehör aufzuladen und herauszunehmen, bevor Sie den Saugroboter für längere Zeit lagern oder transportieren.
- Der Batterietyp der Fernbedienung ist eine AAA-Alkalibatterie. (Einige Modelle enthalten keine Fernbedienung)
- Um die Batterien der Fernbedienung auszutauschen, schieben Sie die Batterieabdeckung auf der Rückseite der Fernbedienung auf, nehmen Sie die Batterieabdeckung ab und ersetzen Sie die Batterien.
- Laden Sie das Gerät nur in Innenräumen auf.
- Die Ladestation Ihres Saugroboters ist möglicherweise durch einen Überspannungsschutz geschützt, um Überspannungen zu vermeiden.
- Bedienen Sie die Ladestation nicht mit feuchten Händen.
- Vor der Reinigung oder Wartung des Geräts muss der Stecker aus der Steckdose abgezogen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Nennspannung der mitgelieferten Ladestation mit der Netzspannung an einer Standardsteckdose übereinstimmt.
- Verbrauchte Akkus müssen in einen verschlossenen Plastikbeutel gepackt und entsprechend den örtlichen Umweltvorschriften sicher entsorgt werden.
- Überprüfen Sie den Akku vor jedem Gebrauch auf Anzeichen von Beschädigung oder Auslaufen. Laden Sie beschädigte oder auslaufende Akkus nicht auf.
- Falls ein Akku ausläuft, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Der Akku muss vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.
- Akkus nicht eindrücken oder auseinanderbauen. Den Akku keiner Hitze aussetzen und nicht in die Nähe einer Wärmequelle bringen.
- Den Akku nicht verbrennen. Den Akku nicht kurzschließen.
- Den Akku nicht in Flüssigkeiten tauchen.
- Zerquetschen oder zerlegen Sie den Roboter nicht.

SICHERHEITSHINWEISE




BEACHTEN

1. Bitte reinigen Sie vor der Verwendung die auf dem Boden verstreuten Drähte und Ablagerungen und entfernen Sie leicht entsorgbare, zerbrechliche, wertvolle und gefährliche Gegenstände, um zu verhindern, dass sich der Kehrroboter darin verheddert, blockiert, schleift oder umstößt und Personen- oder Sachschäden verursacht. Verlust.
2. Bitte vermeiden Sie die Verwendung dieses Produkts in Bereichen mit stehendem Wasser, da es sonst den Lüfter beschädigt und die Maschinenleistung beeinträchtigt.
3. Es ist strengstens verboten, dieses Produkt an hochgelegenen Orten ohne Leitplanken zu verwenden.
4. Die Ladestation kann nicht auf einem Teppich platziert werden. Bitte stellen Sie die Ladestation auf eine harte Oberfläche wie den Boden oder Marmor.

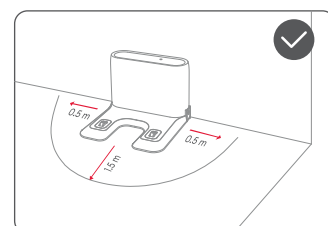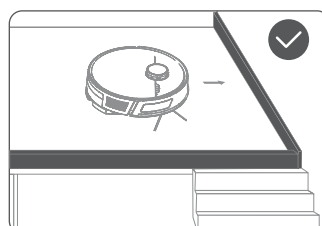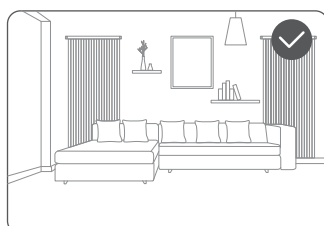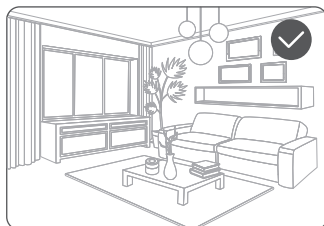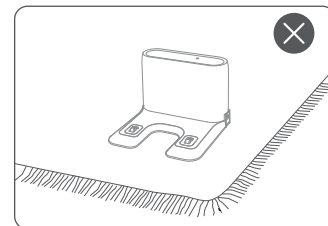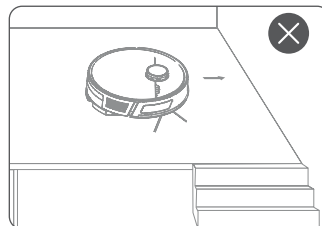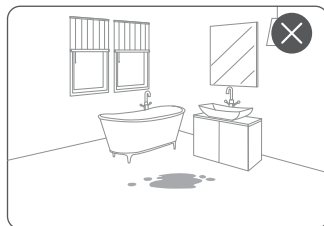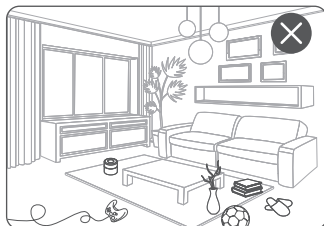


VOR GEBRAUCH

1. Schutzstreifen und Schutzfolie entfernen.

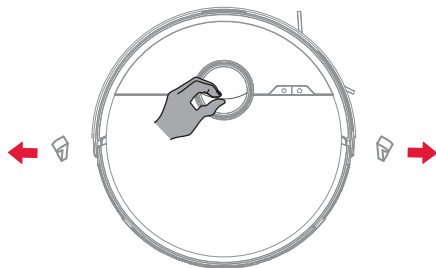


3. Platzieren Sie die Ladestation.

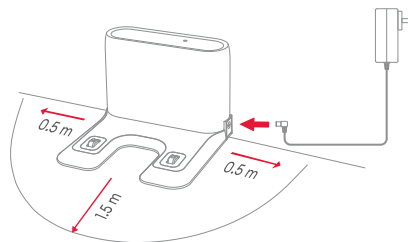


- * Schließen Sie die Ladestation und den Adapter an. Das Anschlussloch befindet sich unten rechts an der Ladestation.
- * Der Ladeständer muss an der Wand platziert werden, so dass auf der linken und rechten Seite 2 Fuß und vorne 5 Fuß Platz bleiben.

2. Seitenbürste einbauen.

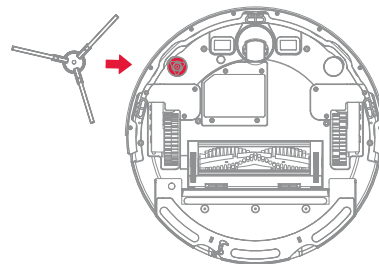



4. Zum ersten Mal aufladen.

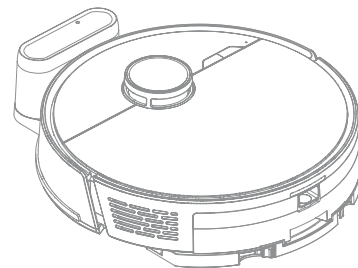



- * Drücken Sie lange auf den Netzschalter, um es einzuschalten.
- * Der Lithium-Akku ist bei Erhalt nicht vollständig aufgeladen. Bitte laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Dies verlängert die Batterielebensdauer.

PRODUKTBESCHREIBUNG

IL ROBOT

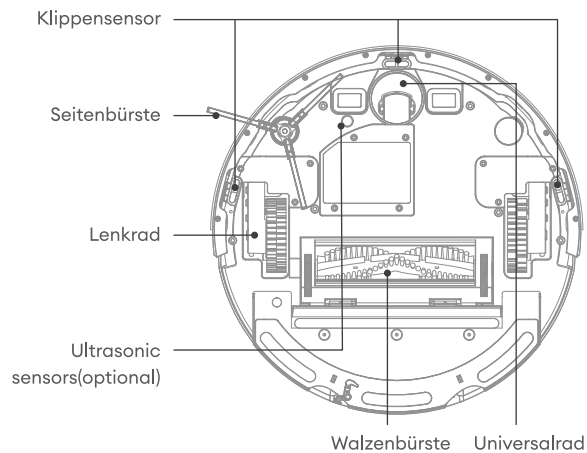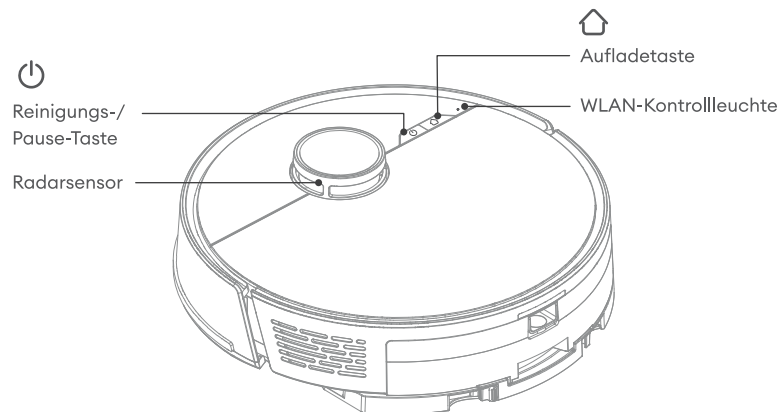

2-IN-1 STAUBBOX WASSERTANK

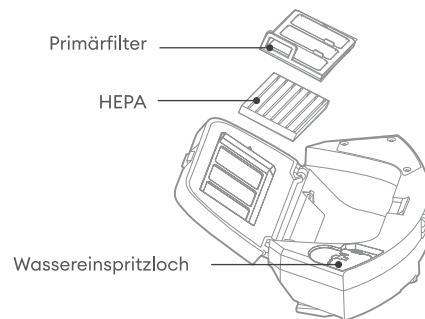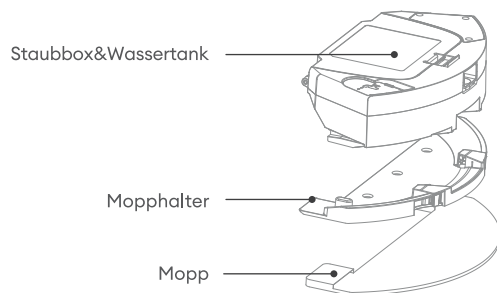

APP-VERBINDUNG

Um weitere verfügbare Funktionen nutzen zu können, empfehlen wir Ihnen, Ihren Roboter über die Ultenic-App zu steuern.

APP Downloading and Installation



1. Laden Sie die App aus dem App Store (für iOS) oder Google Play (für Android) herunter.
2. Öffnen Sie die Anwendung und erstellen Sie ein Konto.
3. Klicken Sie auf das „+“-Symbol, um „D10“ zu Ihrem Konto hinzuzufügen.
4. Befolgen Sie die Anweisungen in der App, um eine WLAN-Verbindung herzustellen.

Bevor Sie beginnen, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

1. Ihr Telefon ist mit einem Wi-Fi-Netzwerk verbunden.
2. Das WLAN-Signal im 2,4-GHz-Band ist am Router aktiviert.
3. Sie können die Ultenic-App bei Google Play oder im Apple App Store herunterladen.

Manual connection

1. Halten Sie die „⏻“ und die „🏠“-Taste gleichzeitig für 5 Sek. gedrückt, um in den Netzwerkkonfigurationsmodus zu gelangen.
2. Wählen Sie den WLAN-Router, mit dem Ihr Telefon verbunden ist, und geben Sie das Passwort ein.
3. Gehen Sie auf Einstellungen und WLAN-Liste, um sich mit dem Hotspot „Ultenic-D10-xxxx“ zu verbinden.
4. Kehren Sie zur Ultenic APP zurück und schließen Sie die Verbindungsherstellung zum WLAN ab.


PRODUKTOPERATIONEN

an/aus

- Drücken Sie lange auf die  Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
- Wenn die Maschine läuft, drücken Sie zum Anhalten eine beliebige Taste.
Drücken Sie die  Taste erneut, um mit der Arbeit fortzufahren.
- * Das Gerät kann während des Ladevorgangs nicht ausgeschaltet werden.

Fang an zu putzen

- Drücken Sie kurz die  Taste an der Kehrmaschine, um mit der Reinigung zu beginnen. Nach Beginn der Reinigung plant die Maschine dynamisch die Reinigungsrouten basierend auf der gescannten Karte. Im ausgewählten Reinigungsbereich beginnt die Maschine entlang der Wand und reinigt dann im Zickzackmuster, sodass eine geordnete und effiziente Abdeckung gewährleistet ist.

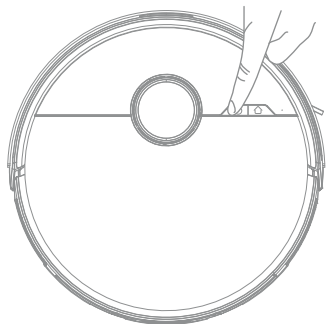

Bei der ersten Verwendung oder einem Wechsel der Reinigungsszenen führt der Roboter zunächst eine Schnellkartierungsfunktion durch, um sicherzustellen, dass er die Reinigungsumgebung schneller verstehen kann. Dieser Vorgang dauert etwa 10 Minuten, dann beginnt die Reinigungsaufgabe.

Schlafen / Wach

- Das Gerät wechselt automatisch in den Schlafmodus, wenn es sich länger als zehn Minuten im Standby-Modus befindet. Im Ruhezustand erlischt die Betriebsanzeige und Sie können das Gerät zu diesem Zeitpunkt durch Drücken einer beliebigen Taste aufwecken.


Zurück zum Laden

- Drücken Sie im Pause- und Standby-Modus die Taste , um das Gerät zum Aufladen wieder in die Ladestation zu stellen.
- Wenn der Akku während des Betriebs schwach wird, kehrt die Maschine zum Laden zurück und setzt ihre Aufgabe fort, nachdem der Ladevorgang abgeschlossen ist.


PRODUKTOPERATIONEN

Wischsystem


1. Wasser hinzufügen

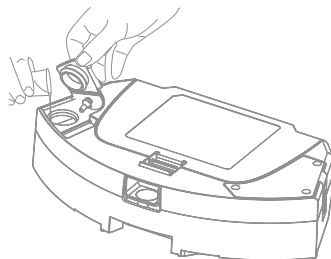

2. Montieren Sie die Mophalterung und das Wischtuch

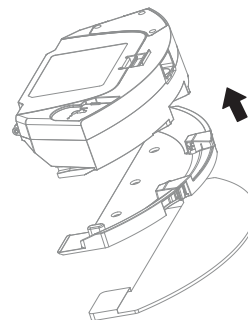

3. Setzen Sie den Staubbehälter & den Wassertank wieder in das Hauptgerät ein

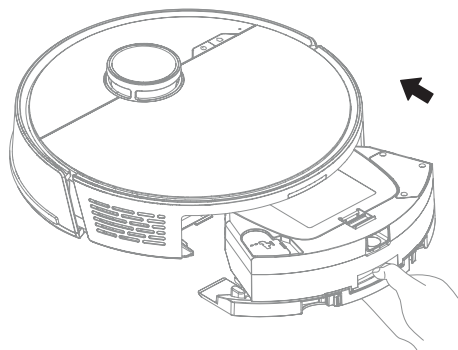


- Bitte achten Sie darauf, dass sich beim Benutzen der Wischfunktion kein Teppich auf dem Boden befindet. Sie können einen Teil des Teppichs nach der ersten Reinigung in der App als Sperrbereich festlegen, sodass Sie die Wischfunktion normal nutzen können, ohne den Teppich wegzulegen.
- Nach dem Wischen des Bodens reinigen Sie bitte rechtzeitig den Wassertank, das Wischbrett und den Reinigungsmopp, um sicherzustellen, dass keine Gerüche entstehen.


ROUTINEWARTUNG

Staubbox & Wassertank reinigen


1. Drücken Sie die Taste, um Staubbox & Wassertank zu entfernen

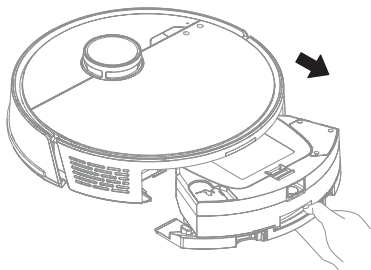


2. Leeren Sie das Wasser im Wassertank

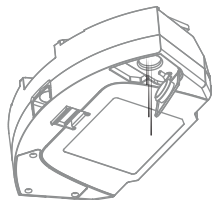


3. Öffnen Sie den Mülleimer und entsorgen Sie den Müll

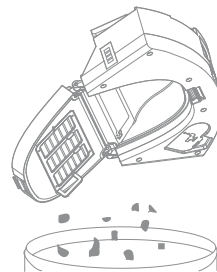


4. Nehmen Sie den HEPA und den Primärfilter heraus und reinigen Sie den Staub vom Filter

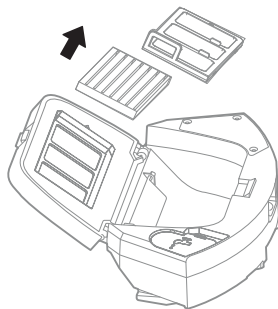

5. Reinigen Sie den Staubbehälter und den Primärfilter

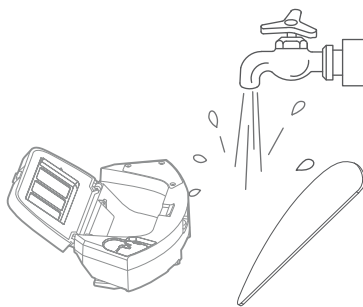

6. trocknen

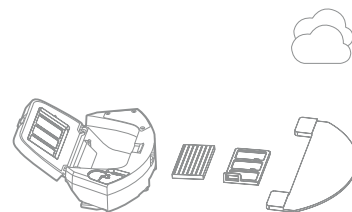


! Bitte stellen Sie beim Einbau des Primärfilters und des HEPA sicher, dass alle Teile vollständig trocken sind.


ROUTINEWARTUNG

Walzenbürste reinigen


1. Öffnen Sie die Abdeckung der Walzenbürste

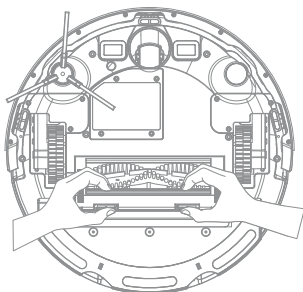

2. Nehmen Sie die Bürstenwalze heraus

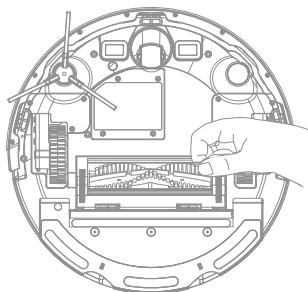


3. Reinigen Sie die Bürstenwalze mit einer Reinigungsbürste

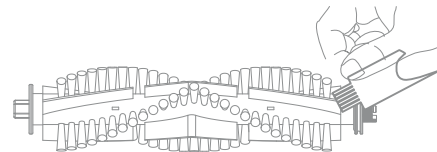


Reinigen Sie die Seitenbürste

1. Entfernen Sie die Seitenbürste

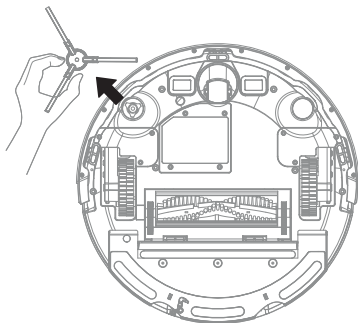

2. Reinigen Sie die Seitenbürste

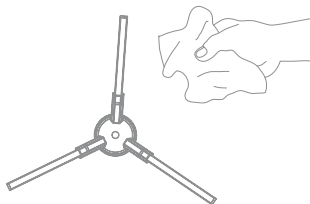


ROUTINEWARTUNG

Reinigen Sie den Sensor

- ! Reinigen Sie den Ladesensor der Ladestation mit einem trockenen Tuch (stellen Sie sicher, dass die Ladestation ausgeschaltet ist).



Verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den Ladesensor & diesen Klippensensor zu reinigen

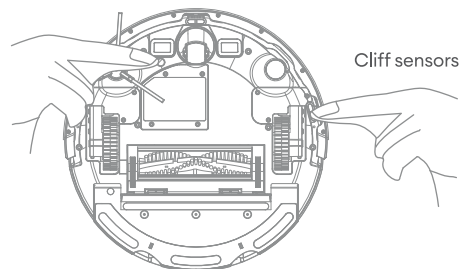

Reinigungshäufigkeit

Um die optimale Leistung Ihres Roboters zu gewährleisten, führen Sie Wartungsarbeiten und den Austausch von Teilen mit der folgenden Häufigkeit durch:

Teil	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Ladeständer	Wöchentlich	Alle 3-6 Monate
Sensoren	Einmal pro Monat	Alle 6-12 Monate

HOST-ANZEIGELEUCHTE / WI-FI-ANZEIGELEUCHTE

Host-Anzeigeleuchte

Maschinenstatus	Leuchtanzeige der Reinigungstaste	Leuchtanzeige der Ladetaste
Einschaltzustand	Blaues Atemlicht	/
Firmware-Upgrade	Blaues Atemlicht	/
Aufladen	Blaues Atemlicht	/
Standby Modus	Blaues Licht immer an	/
auf Arbeit	Blaues Licht immer an	/
Ladevorgang beendet	Blaues Licht immer an	/
Netzwerkverteilung erfolgreich	Blaues Licht immer an	/
Verteilendes Netzwerk	Blaues Licht blinkt	/
Fehler	Rotes Licht blinkt	/
Batterie schwach/Aufladen	/	Orangefarbenes Licht leuchtet immer

Wi-Fi-Anzeigeleuchte

Zustand	Lichtanzeige
Auf Verbindung warten	Licht blinkt langsam
verbinden	Licht blinkt schnell
WLAN ist verbunden	Licht immer an
WLAN-Verbindung verloren	Lichter aus

FEHLERBEHEBUNG

Frage	Mögliche Ursachen und Lösungen
Kann nicht booten	Wenn die Batterie schwach ist, stellen Sie den Roboter bitte vor der Verwendung auf den Staubsammler, um ihn vollständig aufzuladen. Es. Wenn die Batterietemperatur zu niedrig oder zu hoch ist, verwenden Sie sie bitte bei 0–40 °C.
Aufladen nicht möglich	Wenn die Basis nicht eingeschaltet ist, überprüfen Sie bitte, ob die Anzeigeleuchte leuchtet. Wenn nicht, überprüfen Sie bitte, ob beide Enden des Netzkabels richtig eingesteckt sind. Schlechter Kontakt, bitte reinigen Sie die Ladeplatten der Ladestation und des Roboters.
Langsames Laden	In Umgebungen mit hohen oder niedrigen Temperaturen reduziert der Roboter automatisch die Ladegeschwindigkeit, um die Batterielebensdauer zu verlängern. Der Ladekontaktbereich ist möglicherweise verschmutzt. Bitte reinigen Sie den Bereich mit einem trockenen Tuch.
Kann nicht aufgeladen werden	In der Nähe der Ladestation befinden sich zu viele Hindernisse. Stellen Sie die Ladestation bitte im Freien auf. Der Roboter ist zu weit von der Ladestation entfernt. Bitte stellen Sie den Roboter in die Nähe der Ladestation und versuchen Sie es erneut.
Abnormales Verhalten	Bitte bestätigen Sie, ob der Robotersensor abnormal ist. Wenn keine Auffälligkeiten vorliegen, schalten Sie den Roboter bitte aus und wieder ein.
Ungewöhnliche Geräusche beim Reinigen	Die Rollbürste, die Seitenbürste oder das Hauptrad können sich in Hindernissen verfangen. Bitte halten Sie an und reinigen Sie sie. Das Universalrad dreht sich möglicherweise. Es wird empfohlen, das Universalrad zum Reinigen herauszunehmen.
Die Reinigungsleistung nimmt ab oder es fällt Asche ab	Der Staubbehälter ist voll oder der Filter ist verstopft. Bitte reinigen Sie den Staubbehälter und den Filter. Die Rollbürste ist von Hindernissen umhüllt. Bitte reinigen Sie die Rollbürste.
Es kann keine WLAN-Verbindung hergestellt werden	Wenn die WLAN-Funktion nicht aktiviert ist, setzen Sie WLAN bitte zurück und versuchen Sie es erneut. Das WLAN-Signal ist nicht gut. Bitte stellen Sie sicher, dass sich der Roboter in einem Bereich mit guter WLAN-Signalabdeckung befindet. Wenn die WLAN-Verbindung nicht normal ist, setzen Sie WLAN zurück und laden Sie die neueste Mobiltelefonversion herunter. Versuchen Sie erneut, eine Verbindung herzustellen. Wi-Fi hat plötzlich die Verbindung verloren, vermutet, dass der Heimrouter eine Fehlfunktion hat, Sie können sich an den Kundendienst wenden, um Hilfe zu erhalten;
Der Roboter ist bei der Arbeit gefangen	Der Roboter kann sich in den verstreuten Drähten und herabhängenden Vorhängen auf dem Boden verfangen oder stecken bleiben. Es wird empfohlen, den Raum vor der Reinigung aufzuräumen; Der Roboter kann an ähnlich hohen Möbeln hängenbleiben. Sie können entweder die Höhe der Möbel erhöhen, indem Sie eine Unterlage hinzufügen, oder den Möbelbereich für die Reinigung blockieren.

PARAMETER

Roboterstaubsauger

Batteriezeile	14,4 V/2600 mAh Lithium-Ionen-Akku
Stromeingang	19V/0,6A
Ladezeit	ca. 4–5 Stunden
Frequenzbereich	2.412GHz–2.484GHz
Max.Hochfrequenzleistung	18.5dBm

Ladestation

Leistungsaufnahme	100V-240V ~
Leistung	19V/0.6A

Customer Service

English	support@ultenic.com
Deutsch	service-de@ultenic.com
Français	service-fr@ultenic.com
Español	service-es@ultenic.com
Italiano	service-it@ultenic.com
日本語	service-jp@ultenic.com
Others	support@ultenic.com



www.ultenic.com



Ultenic



ultenic__official



UltenicOfficial



Ultenic



Ultenic_Global

Made in China
 Manufacturer: Shenzhen Ultenic Technology Co., Ltd.
 Huizhou free dynamics intelligent technology limited
 ,Ltd(Authorized)
 Add: NO.86 Hechang 7th west road zhongkai
 high-tech zong huizhou city guangdong china



KOVA ASSOCIATES LTD
 72a Kingston Road, Portsmouth, Hampshire, PO2 7PA, United Kingdom
 KOVA.Compliance@outlook.com



Opinle Trading GmbH
 Hans-Kohlmannstr. 8, 90425 Nürnberg
 support@ultenic.com