

Safety Cross

Bedienungsanleitung

Arbeitssicherheit · Lufthansa Technik

Stand: August 2026 · v1.1

Was ist das Safety Cross?

Das Safety Cross ist eine digitale Anzeigetafel für Arbeitssicherheit. Sie zeigt auf einen Blick, wie viele Tage ein Bereich unfallfrei arbeitet, und dokumentiert Unfälle sowie Beinahe-Unfälle farblich im Monatsverlauf.

Das System läuft autark auf einem Raspberry Pi – ganz ohne Internetverbindung. Eingaben erfolgen direkt am Gerät; es ist keine separate Fernbedienung nötig.

Die Farben auf einen Blick

-  Grün – unfallfreier Tag
-  Gelb – Beinahe-Unfall (Near Miss)
-  Rot – Unfall
-  Weiß – zukünftiger Tag (noch nicht erreicht)

Die Anzeige

Die Anzeige gliedert sich in drei Bereiche:

- Hauptbereich: das Monats-Kreuz mit den farbigen Tagen.
- Linke Seite: Abteilung, Meister, die Ersthelfer und Notrufnummern.
- Rechts oben: der große Zähler „Tage unfallfrei“.

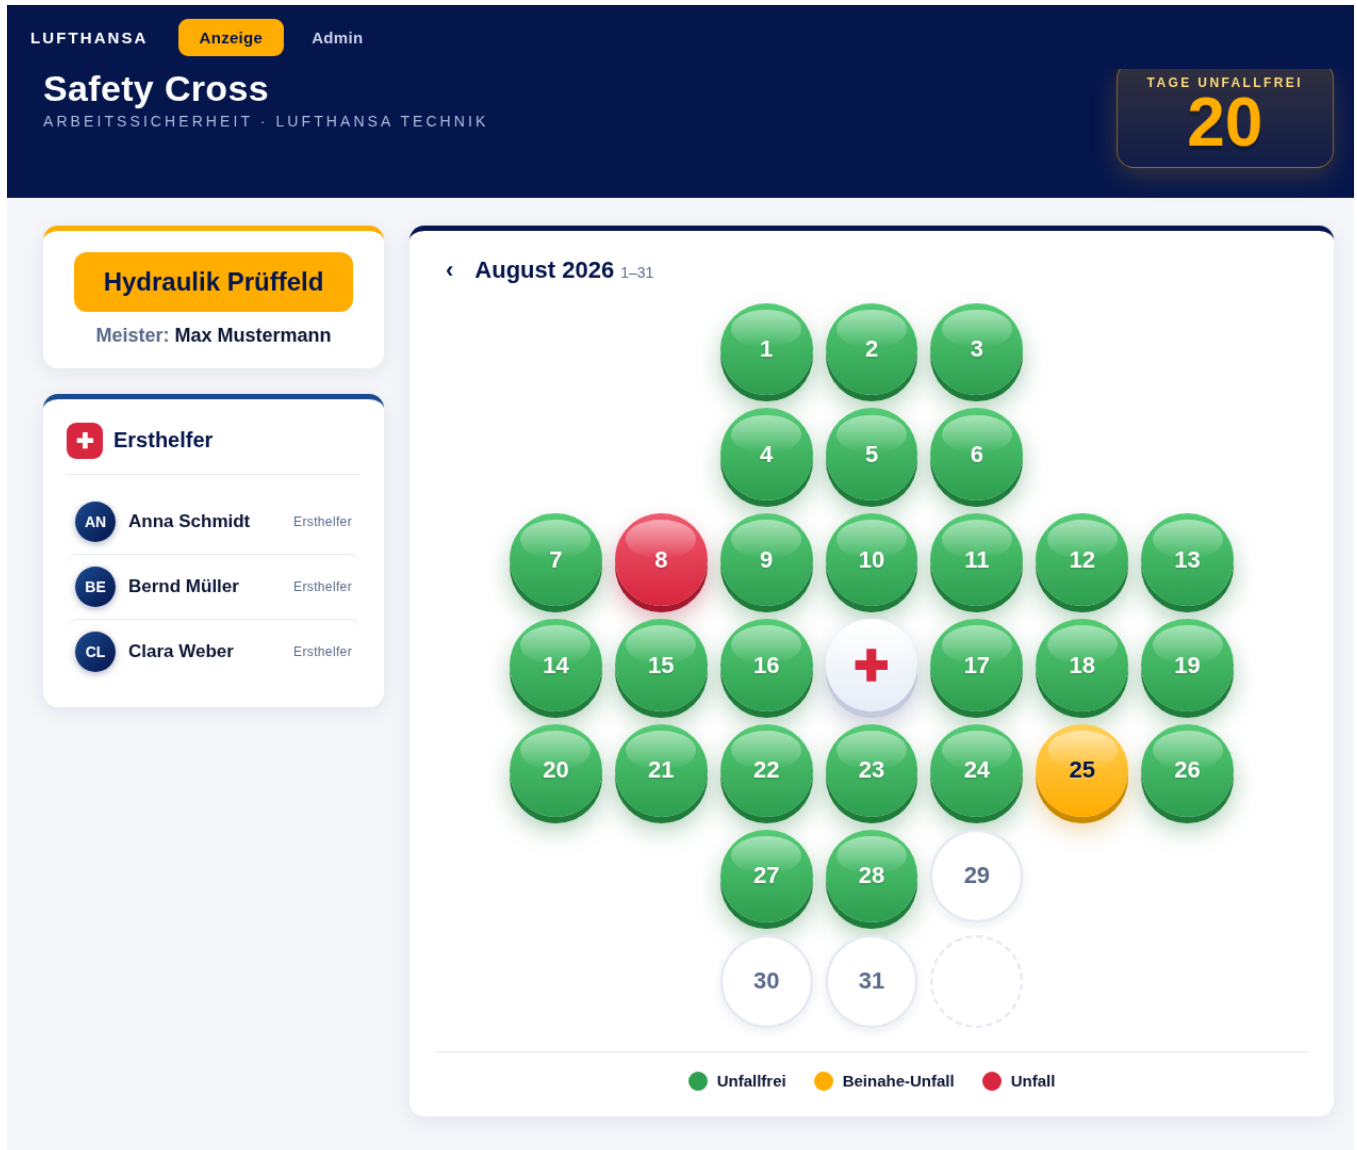


Abb. 1: Die Safety-Cross-Anzeige – Kreuz mit Monatsverlauf, Zähler und Seitenleiste.

Der Zähler „Tage unfallfrei“

Der große Zähler oben rechts zeigt, wie viele Kalendertage in Folge ohne Unfall vergangen sind. Wird ein Unfall eingetragen, startet der Zähler automatisch wieder neu. Ein Beinahe-Unfall (gelb) setzt den Zähler nicht zurück.

Zugriff auf die Administration

Den Admin-Bereich erreicht man direkt am Bildschirm des Geräts:

1. Oben im Menü den Tab „Admin“ wählen.
2. Das Passwort eingeben und mit „Anmelden“ bestätigen.

Standard-Login (bitte beim ersten Mal ändern):

Benutzer: admin

Passwort: admin

Die Verwaltung

Nach der Anmeldung erscheint die Verwaltung mit sieben Karten: Abteilung & Meister, Ersthelfer, Notruf & wichtige Nummern, Tage unfallfrei / Zählung, Unfall melden, System und Passwort ändern.

LUFTHANSA Anzeige **Admin**

Abteilung, Meister, Ersthelfer und Unfälle verwalten. [Abmelden](#)

Abteilung & Meister

Hydraulik Prüffeld

Übernehmen

Max Mustermann

Übernehmen

Ersthelfer

Name des Ersthelfers

Hinzufügen

Anna Schmidt

Bernd Müller

Clara Weber

Tage unfallfrei / Zählung

Entweder die Anzahl der unfallfreien Tage eintragen (Startdatum wird automatisch berechnet) — oder direkt ein Startdatum setzen.

z. B. 465 (Tage)

Tage übernehmen

mm/dd/yyyy

Datum übernehmen

Automatisch: ab Monatsanfang (bzw. seit dem letzten Unfall).

Unfall melden

Datum, Person und Beschreibung eintragen — der Tag wird automatisch markiert und der Zähler startet neu.

08/28/2026

Unfall

Betroffene Person

Was ist passiert?

Eintragen

»Letzte Einträge (2)

System

Raspberry Pi sicher neu starten oder herunterfahren (statt Strom zu ziehen).

Neustart

Herunterfahren

Passwort ändern

Neues Passwort (min. 4 Zeichen)

Speichern

Abb. 2: Die Administration – alle Karten und Formulare auf einen Blick.

Seite 5 / 7

Abteilung & Meister ändern

- Text in das jeweilige Feld schreiben.
- Mit „Übernehmen“ speichern – die Anzeige aktualisiert sich sofort.

Ersthelfer verwalten

- Name eintippen und mit „Hinzufügen“ übernehmen.
- Entfernen: auf das rote × am jeweiligen Eintrag klicken.

Notruf & wichtige Nummern verwalten

- Bezeichnung (z. B. „Feuerwehr“) und Nummer bzw. Ort (z. B. „112“) eintragen.
- Mit „Hinzufügen“ übernehmen – die Nummern erscheinen auf der Anzeige.
- Entfernen: auf das rote × am jeweiligen Eintrag klicken.

Tage unfallfrei / Zählung einstellen

Es gibt zwei Wege, den Zähler zu starten. Beide führen zum selben Ergebnis:

1. Anzahl der Tage eintragen (z. B. 465) – das Startdatum wird automatisch berechnet.
2. Alternativ direkt ein Startdatum wählen.

Ohne Eintrag zählt das System automatisch ab Monatsanfang bzw. seit dem letzten Unfall.

Einen Unfall oder Beinahe-Unfall melden

1. In der Karte „Unfall melden“ das Datum wählen.
2. Typ wählen: „Unfall“ (rot) oder „Beinahe-Unfall“ (gelb).
3. Betroffene Person eintragen (optional).
4. Kurze Beschreibung ergänzen.
5. „Eintragen“ klicken.

Der Tag wird farblich markiert; bei einem Unfall startet der Zähler neu. Alle Einträge erscheinen in der ausklappbaren Liste „Letzte Einträge“.

Vergangene Monate ansehen

Über die Pfeile < > im Monatstitel der Anzeige blättert man durch vergangene Monate – so bleibt die Historie nachvollziehbar.

System: Neustart & Herunterfahren

In der Karte „System“ lässt sich der Raspberry Pi sicher neu starten oder herunterfahren. Wichtig: Das Gerät immer über diese Schaltflächen ausschalten – niemals einfach den Strom ziehen. Das kann die SD-Karte beschädigen.

Passwort ändern

- Neues Passwort eingeben (mindestens 4 Zeichen).
- Mit „Speichern“ übernehmen.

Das Standard-Passwort „admin“ unbedingt durch ein eigenes ersetzen.

Hardware & Uhr

Das System läuft auf einem Raspberry Pi (empfohlen: Modell 3 B). Die Zeit wird über eine Echtzeituhr (DS3231-RTC) gehalten, falls eine angeschlossen ist. Ohne RTC übernimmt „fake-hwclock“ die letzte bekannte Zeit über einen Neustart oder Stromausfall hinweg – die Genauigkeit reicht für die Tagesanzeige völlig aus.

Fehlerbehebung

- Bildschirm schwarz: Strom kurz trennen und neu starten. Läuft der Pi, aber der Kiosk fehlt, hilft ein Neustart des Dienstes (per SSH):

```
sudo systemctl restart safety-cross-kiosk
```

- Uhrzeit falsch: RTC prüfen bzw. die Zeit einmal manuell setzen.
- Daten sichern: regelmäßig ein Image der SD-Karte ziehen (dd), damit Unfall-Historie und Zähler nicht verloren gehen.