
ARL 9900
X荧光光谱仪开关机单点教程



第一步

确认：不在分析状态，样品室没有样品

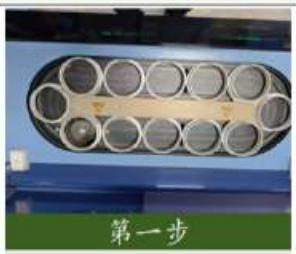

第二步

关光管：每次慢速降低电流电压至10kv10mA后，点OFF，关闭光管



第三步

关主机：按仪器红色关机按钮关机



第四步

关断路器：依次关闭主机后面X射线发生器和主电源断路器



第五步

关水冷机：等5分钟关210房间水冷机电源按钮



第六步

开水冷机1：打开208房间配电箱水冷机断路器开关



第七步

开水冷机2：打开208房间水冷机2# UPS输出



第八步

开水冷机3：打开210房间水冷机电源开关



第九步

开P10气：确认210房间P10主压在1MPa以上，次压0.025MPa



第十步

开主机1：打开210房间配电箱9900主机断路器



第十一步

开主机2：依次打开210房间主机UPS和稳压器输出



第十二步

开主机3：依次打开主机后面主电源和X射线发生器断路器



第十三步

开主机4:按下蓝色启动按钮，启动自检，自检结束再按下按钮灯



第十四步

开软件:打开电脑和OXSAS软件，输入用户名!USER!，密码为空



第十五步

升光管功率:设置真空模式和测角仪零位校正后升光管功率

关键点

1. 步骤:第1至5步为关机步骤,短时间临时关机，关闭X荧光主机和水冷机即可,其它情况根据通知执行。
开关机每步操作要观察面板显示进度，上一步骤完成后方可下一步骤操作。

2. 关光管:先慢速降光管电流,每次降5mA等30S,降至10mA后,再慢速降电压,每次5kv等30S,降至10kV后,点off关闭光管。

3. 开机:开机前必须确认后序设备电源全部为关闭状态，然后按前后串联顺序逐台开机。
开主机前必须确认水冷机运行正常，且水温在18℃-21℃之间，方可进入开主机流程。

4. 开主机:主机稳压器输出断路器打开后,需按前面板"ON/OFF"键打开输出;
主机后面断路器打开后前面板指示灯应点亮，否则旋转弹出主机关机开关;

5. 升光管功率:勾选慢速，先每次5kV至少等30S升电压至50kV，再每次5mA至少等30S升电流至50mA。

6. 测样:等待仪器稳定且各参数正常后测质控样，质控样正常方可检测样品。

学习记录

使用说明

本册仅保留操作步骤和关键点，便于员工随身携带、快速查阅。

打印建议：A4纸、小册子模式、双面短边翻转。

Quality Control · One Point Lesson