# W600\_SDK DEMO运行指南

V0. 3

北京联盛德微电子有限责任公司 (winner micro)

地址: 北京市海淀区阜成路 67 号银都大厦 18 层

电话: +86-10-62161900

公司网址: www.winnermicro.com



## 文档修改记录

版本	修订时间	修订记录	作者	审核
V0.1	20180830	初稿	陈泽兴	
V0.2	20180921	重新整理	李光辉	
V0.3	20181012	更新截图	李光辉	
			\	
			1	
				7
		7		
		^		
		7 - 1		



## 目录

文	档修改	记录		1
1	引言			4
	1.1	编	写目的	4
	1.2	预	期读者	4
	1.3	术	语定义	4
2	DEM	O概要		4
3	DEM	O功能	描述	4
	3.1	DE	EMO_CONNECT_NET 操作步骤	4
		3.1.1	t-connect 加网	4
		3.1.2	t-oneshot(app 配网,需要下载安卓 OneShotActivity)	4
		3.1.3	t-oneshot(airkiss 配网)	
		3.1.4	t-webcfg 配网	5
	3.2	DE	EMO_STD_SOCKET_CLIENT 操作步骤	5
	3.3	DE	EMO_STD_SOCKET_SERVER 操作步骤	5
	3.4	DE	EMO_UDP 操作步骤	6
		3.4.1	UDP 广播	
		3.4.2	UDP 单播	
		3.4.3	UDP 组播	7
	3.5	DE	EMO_APSTA 操作步骤	7
	3.6	6 DEMO_UARTx 操作步骤		
	3.7	DE	EMO_SOFT_AP 操作步骤	8
	3.8	DE	EMO_WPS 操作步骤	8
		3.8.1	t-wps-start-pbc	8
		3.8.2	t-wps-start-pin	8
	3.9	DE	EMO_GPIO 操作步骤	9
		3.9.1	t-gpio(使用 PB13、PB14 演示)	9
		3.9.2	t-gpioirq(使用 PA1 演示)	9
	3.10	DE	EMO_FLASH 操作步骤	9
	3.11	DE	EMO_ENCRYPT 操作步骤	9
	3.12	DE	EMO_RSA 操作步骤	10
	3.13	DE	EMO_RTC 操作步骤	11
	3.14	DE	EMO_TIMER 操作步骤	11



3.15	DE	MO_PWM 操作步骤	11
3.16	DE	MO_PMU 操作步骤	11
	3.16.1	t-pmuT0	11
	3.16.2	t-pmuT1	. 12
3.17	DE	MO_NTP 操作步骤	. 12
	3.17.1	t-ntp	. 12
	3.17.2	t-setntps	. 12
3.18	DE	MO_HTTP 操作步骤	. 12
	3.18.1	t-httpget	. 14
	3.18.2	t-httpput	. 14
	3.18.3	t-httppost	. 15
	3.18.4	t-httpfwup	. 15
3.19	DE	MO_I2C 操作步骤	. 16
3.20	DE	MO_SSL_SERVER 操作步骤	. 16
3.21	DE	MO_WEBSOCKETS 操作步骤	. 17
	3.21.1	websocket 不加密	. 17
	3.21.2	websocket 加密	. 18
3.22	DE	MO_I2S 操作步骤	. 18
3.23	DE	MO MASTER SPI 操作步骤	. 19



### 1 引言

#### 1.1 编写目的

为基于 W600 芯片 WMSDK 进行二次开发的软件开发工程师提供相关功能的代码示例。

#### 1.2 预期读者

FAE,客户方软件开发工程师。

#### 1.3 术语定义

#### 2 DEMO 概要

该文档中用到的所有 DEMO 相关的宏定义都在 wm\_demo.h 中。运行 DEMO 时必须打开该 DEMO 对应的宏定义,建议关闭不相关宏定义。DEMO 演示需要在控制台下进行,打开 DEMO\_CONSOLE 编译选项,即打开了控制台。

#### 3 DEMO 功能描述

#### 3.1 DEMO\_CONNECT\_NET 操作步骤

注:此 DEMO 下有四个演示 DEMO

- 3.1.1 t-connect 加网
  - 1. 打开宏定义 DEMO CONNECT NET;
  - 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
  - 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")所有命令需要带回车换行, 命令中使用英文符号;
  - 4. 加网成功后 uart0 会打印模块 ip。
- 3.1.2 t-oneshot (app 配网,需要下载安卓 OneShotActivity)
  - 1. 打开宏定义 DEMO CONNECT NET;
  - 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
  - 3. 通过 uart0 发送 t-oneshot;
  - 4. 手机加入目标网络,安装 OneShotActivity (SDK ver2.0.0),在 app 界面输入正确 ssid 和 password,点 Start Configuration;
  - 5. 模块加网成功后 uart0 会打印 ip。

## Winner Micro 联盛德微电子

## 北京联盛德微电子有限责任公司

#### 3.1.3 t-oneshot (airkiss 配网)

- 1. 打开宏定义 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-oneshot;
- 4. 手机加入目标网络(需要外网),打开微信,关注公众号【联盛德微电子】,进入公众号后点击产品应用下的 AirKiss 配网,进入配置设备上网页面,设置正确 Wi-Fi 密码,点击连接按钮:
- 5. 模块加网成功后 uart0 会打印 ip。

#### 3.1.4 t-webcfg 配网

- 1. 打开宏定义 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-webcfg;
- 4. 手机加入"softap\_XXXX"(模块 mac 地址的后 4 位),用浏览器访问 192.168.1.1, 在页面 List 中选择目标网络(如果找不到目标网络,尝试刷新页面),在 pwd 输入 正确密码,点击 save 按钮;
- 5. 模块加网成功后 uart0 会打印模块 ip, 同网络设备可以 ping 通模块 ip。

#### 3.2 DEMO\_STD\_SOCKET\_CLIENT 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO STD SOCKET CLIENT 和 DEMO CONNECT NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 在与模块同网络的PC(ip为192.168.1.100)上打开调试助手tcp server端口号1000;
- 5. 通过 uart0 发送 t-sockc(1000,192.168.1.100)让模块创建 tcp client 连接对端 server, 连接成功后 uart0 会打印 socket num;
- 6. Server 发数据,模块收到数据后 uart0 会打印收到的数据长度,每次累加;
- 7. 通过 uart0 发送 t-skcsnd(0,1)设置使用 uart1 透传;
- 8. 串口工具设置波特率 115200、校验位 NONE、数据位 8、停止位 1 打开 uart1,通过 uart1 与 server 双向透传;
- 注: 通过 uart0 发送 demohelp 模块 uart0 会返回控制台信息。

#### 3.3 DEMO\_STD\_SOCKET\_SERVER 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO STD SOCKET SERVER 和 DEMO CONNECT NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("HUAWEI-6SEWE5","123456789")或 t-oneshot 让模块加网;

## Winner Micro **联盛德徽电**子

## 北京联盛德微电子有限责任公司

- 4. 通过 uart0 发送 t-socks(2000)让模块创建 tcp server, uart0 会打印监听的端口;
- 5. 在与模块同网络的 PC 上打开调试助手,创建 tcp client(设置模块的 ip 和端口号) 连接模块 server,连接成功后 uart0 会打印 client 信息(模块 server 最多连接 7 个 client):
- 6. client 发数据,模块收到数据后 uart0 会打印收到对应连接的数据长度,每次累加;
- 7. 通过 uart0 发送 t-skssnd(1,16,0)使用 1 号连接发送长度 16 的固定数据, client 能收到数据:
- 8. 通过 uart0 发送 t-skssnd(1,0,1)设置 1 号连接在 uart1 透传;
- 9. 串口工具设置波特率 115200、校验位 NONE、数据位 8、停止位 1 打开 uart1,通过 uart1 与 client 双向透传。

#### 3.4 DEMO\_UDP 操作步骤

注:此 DEMO 下有四个演示 DEMO,需要使用抓包网卡

#### 3.4.1 UDP 广播

- 1. 打开宏定义 DEMO UDP 和 DEMO CONNECT NET;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 通过 uart0 发送 t-udp(0,1000,0)uart0 打印

udp demo,cast:0, port:1000

localip: 192.168.1.104

local port:3000

- 5. 在与模块同网络的 PC 上打开调试助手 udp 端口 1000;
- 6. 通过 uart0 发送 t-sndudp(10), 抓包网卡可以抓到模块到路由器的 Destination 为 Ethernet Broadcast 的包,同时调试助手收到了 10 个数据;
- 7. 调试助手发数据,模块收到数据后 uart0 会打印地址和数据长度。

#### 3.4.2 UDP 单播

- 1. 打开宏定义 DEMO\_UDP 和 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 通过 uart0 发送 t-udp(1,1001,192.168.1.100)uart0 会打印

udp demo,cast:1, port:1001

localip: 192.168.1.104

local port:3000

5. 在与模块同网络的 PC(ip 为 192.168.1.100)上打开调试助手连接 udp 端口 1001;



- 6. 通过 uart0 发送 t-sndudp(10)抓包网卡可以抓到模块到路由器的 Destination 为 PC 网 卡的包,同时调试助手收到了 10 个数据:
- 7. 调试助手发数据,模块收到数据后 uart0 会打印地址和数据长度。

#### 3.4.3 UDP 组播

- 1. 打开宏定义 DEMO\_UDP 和 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 通过 uart0 发送 t-udp(2,5100,224.1.2.1)uart0 会打印;

udp demo,cast:2, port:5100

localip: 192.168.1.104

local port:3000

setmuticast

- 5. 在与模块同网络的 PC 上打开组播工具,在接收测试中添加地址(组播地址为224.1.2.1,端口为5100),选择地址,点击接收按钮;
- 6. 通过 uart0 发送 t-sndudp(1024), 组播工具中显示未丢包;
- 7. 在 PC 打开调试助手,设置目标组播地址 224.1.2.1 目标端口 3000,发送数据,模块收到数据后 uart0 打印地址和数据长度。

#### 3.5 DEMO APSTA 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO APSTA;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 在与模块同网络的 PC 上打开调试助手 UDP 的 65530 端口,设置十六进制显示;
- 4. 通过 uart0 发送 t-apsta("TEST\_N40\_6","1234567890","softapssid");
- 5. uart0 会打印 softap 的 ip 与模块 sta 的 ip, 此时调试助手会收到 sta 重复发的 mac 地址; 尽快用其他设备加入软 ap, 在 udp 的 65530 端口可以收到软 ap 重复发的 mac 地址;
- 6. 创建的 softap 是不加密的,手机加入 softap 后,uart0 会打印设备上线,手机可以 ping 通路由器下的设备。

#### 3.6 **DEMO\_UARTx** 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO UARTx;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-uart=(9600,0,0)修改 uart1 的参数;
- 4. 串口工具设置波特率 9600、校验位 NONE、数据位 8、停止位 1, 打开 uart1 发数



据,模块会把收到的数据从 uart1 打印出来。

#### 3.7 DEMO\_SOFT\_AP 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO\_SOFT\_AP;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-softap("softap1s","1234567890",6,4,1);
- 4. 手机可以扫描到"softap1s"网络,加入 softap 后, uart0 会打印手机 mac。

#### 3.8 DEMO\_WPS 操作步骤

注:此 DEMO 下有两个演示 DEMO,需要路由器支持 wps

QSS安全设置		
QSS功能:	已开启 关闭QSS 锁定路由PIN码	
当前PIN码:	18897456 恢复初始PIN码 产生新的PIN码	
添加新设备:	添加设备	
帮助		

#### 3.8.1 t-wps-start-pbc

- 1. 打开宏定义 DEMO WPS:
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-wps-start-pbc,并在路由器上按 wps 按钮,稍候 uart0 打印 [CMD]t-wps-start-pbcStart WPS pbc mode ... WiFi JOIN SUCCESS

NET UP OK, Local IP:192.168.1.101

#### 3.8.2 t-wps-start-pin

- 1. 打开宏定义 DEMO\_WPS;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-wps-get-pin, uart0 打印 pin 码并自动给模块设置;
- 4. 在路由器中输入 pin 码, 启动连接;
- 5. 通过 uart0 发送 t-wps-start-pin,稍候 uart0 打印

[CMD]t-wps-start-pinStart WPS pin mode ...

WiFi JOIN SUCCESS

NET UP OK, Local IP:192.168.1.101



#### 3.9 **DEMO\_GPIO** 操作步骤

注:此 DEMO 下有两个演示 DEMO

- 3.9.1 t-gpio (使用 PB13、PB14 演示)
  - 1. 打开宏定义 DEMO\_GPIO;
  - 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
  - 3. 通过 uart0 发送 t-gpio, uart0 会打印测试结果

```
gpioB[13] default value==[0]
```

gpioB[13] floating high value==[1]

gpioB[13] floating low value==[0]

gpioB[13] pulllow high value==[1]

gpioB[13] pulllow low value==[0]

gpioB[14] default value==[0]

gpioB[14]floating high value==[1]

gpioB[14]floating low value==[0]

gpioB[14] pulllow high value==[1]

gpioB[14] pulllow low value==[0]

#### 3.9.2 t-gpioirq (使用 PA1 演示)

- 1. 打开宏定义 DEMO\_GPIO;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-gpioirq,把 PA1 拉低 uart0 打印

int flag =1

after int io =0

4. 把 PA1 拉高, uart0 打印

int flag =1

after int io =1

#### 3.10**DEMO\_FLASH** 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO\_FLASH;
  - 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-flash, uart0 会打印 success。

#### 3.11**DEMO ENCRYPT** 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO\_ ENCRYPT;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;



3. 通过 uart0 发送 t-crypt, uart0 会打印

[CMD]t-cryptRNG out:

C4 5F 5E FE A7 E 99 CC 1E 7

RNG out:

14 8F 2E 44 B7 3E 29 29 EE 7C 58 48 E9 C6 6B CC 18 97 52 37

rc4 test success

aes ecb test success

aes cbc test success

aes ctr test success

des ecb test success

des cbc test success

3des ecb test success

3des cbc test success

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_8 normal value:0x000000B7

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_8 INPUT\_REFLECT value:0x000000E2

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_8 OUTPUT\_REFLECT value:0x000000ED

CRYPTO CRC TYPE 8 INPUT REFLECT | OUTPUT REFLECT value:0x00000047

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_MODBUS normal value:0x0000B69B

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_MODBUS INPUT\_REFLECT value:0x0000642A

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_MODBUS OUTPUT\_REFLECT value:0x0000D96D

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_MODBUS INPUT\_REFLECT | OUTPUT\_REFLECT value:0x00005426

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_CCITT normal value:0x00008CC2

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_CCITT INPUT\_REFLECT value:0x00005CA9

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_CCITT OUTPUT\_REFLECT value:0x00004331

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_16\_CCITT INPUT\_REFLECT | OUTPUT\_REFLECT value:0x0000953A

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_32 normal value:0x3C514E40

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_32 INPUT\_REFLECT value:0x715268A8

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_32 OUTPUT\_REFLECT value:0x02728A3C

CRYPTO\_CRC\_TYPE\_32 INPUT\_REFLECT | OUTPUT\_REFLECT value:0x15164A8E

md5 test success

sha1 test success

#### 3.12**DEMO\_RSA** 操作步骤

1. 打开宏定义 DEMO\_RSA;



- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令:
- 3. 通过 uart0 发送 t-rsa, uart0 会打印

[CMD]t-rsarsa test start

rsa128 test sucess

rsa256 test sucess

rsa512 test sucess

rsa1024 test sucess

rsa2048 test sucess

rsa test end

#### 3.13**DEMO\_RTC** 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO RTC;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-rtc 开启 rtc clock, 20 秒时 uart0 会打印 rtc clock 表示进入 rtc 中断。

#### 3.14**DEMO\_TIMER** 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO TIMER;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-timer 开启 timer, uart0 每 2 秒打印 timer irq 表示进入 timer 中断。

#### 3.15DEMO PWM 操作步骤

- 1. 打开宏定义 DEMO\_PWM;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-pwm=(1,10000,99,4,0),示波器量 PB17 可以测到 10KHz,占空比 1/2 的波形。
- 4. 括号中的第一个参数为通道序号,序号 0-4 分别对应 demo 中的 PB18-PB14 共五路。

#### 3.16**DEMO PMU** 操作步骤

注:此 DEMO 下有两个演示 DEMO

#### 3.16.1 t-pmuT0

- 1. 打开宏定义 DEMO\_ PMU;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-pmuT0 模块启动 timer0 进入 standby, 10 秒左右 uart0 打印模块复位,表示 timer0 中断唤醒:

## Winner Micro **联盛德微电**子

## 北京联盛德微电子有限责任公司

#### 3.16.2 t-pmuT1

- 1. 打开宏定义 DEMO\_PMU;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-pmuT1 模块启动 timer1 进入 standby, 5 秒左右 uart0 打印模块复位,表示 timer1 中断唤醒。

#### 3.17**DEMO\_NTP** 操作步骤

注:此 DEMO 下有两个演示 DEMO

#### 3.17.1 t-ntp

- 1. 打开宏定义 DEMO NTP 和 DEMO CONNECT NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网(有外网);
- 4. 通过 uart0 发送 t-ntp, uart0 会打印当前时间。

#### 3.17.2 t-setntps


- 1. 打开宏定义 DEMO\_NTP 和 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-setntps("120.25.108.11", "ntp.sjtu.edu.cn", "us.pool.ntp.org")手动设置 ntp 服务器;
- 4. 复位模块后,通过 uart0 发送 t-queryntps 返回 [CMD]t-queryntps"120.25.108.11","ntp.sjtu.edu.cn","us.pool.ntp.org"
- 5. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网(有外网);
- 6. 通过 uart0 发送 t-ntp, uart0 会打印当前时间。

#### 3.18**DEMO\_HTTP** 操作步骤


注:此 DEMO 下有四个演示 DEMO,需要下载 tomcat 服务器(需要放置所需脚本文件)和 hfs 服务器。



下图分别为 tomcat 服务器启动后的页面:

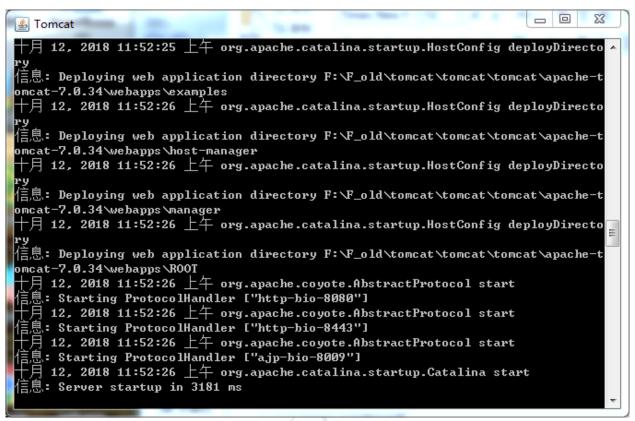

以及 http 服务器添加固件就绪后的页面:

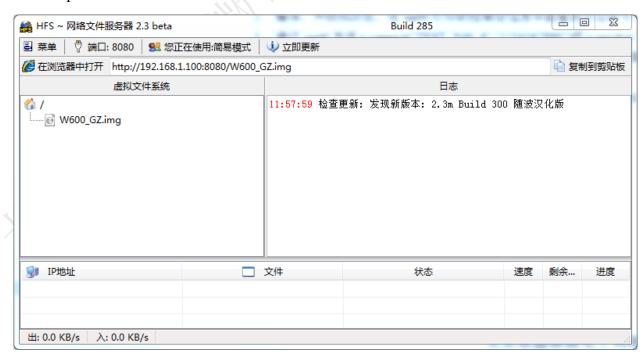

其中 hfs 服务器及 tomcat 服务器可以从网上下载,hfs 下载后直接可用,tomcat(已测试过7.0.34 及 8.5.23 版本)服务器下载下来后需要在里面修改添加一些脚本文件。具体为将tomcat 根目录下的 webapps 文件夹下的 TestWeb 文件夹替换为官方提供的 TestWeb 文件夹(已在里面添加了测试 httpget httpput httppost 所需要的相应脚本文件)。

#### 3.18.1 t-httpget

- 1. 打开宏定义 DEMO\_HTTP 和 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST N40 6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 在与模块同网络的 PC (ip 为 192.168.1.100) 上打开 tomcat 服务器并放置文件;
- 5. 通过 uart0 发送 t-httpget,uart0 返回

[CMD]t-httpgetLocation: http://192.168.1.100:8080/TestWeb/HTTP Client v1.0

Start to receive data from remote server...

<html>

<body>

<h2>Hello World!</h2>

<form method="POST" action="/TestWeb/login.do">

userd: <input id="user" type="text" name="user"/>

<input type="submit" value="Submit" />

<div> </div>

</form>

</body>

</html>

#### HTTP Client terminated 1000 (got 213 b)

#### 3.18.2 t-httpput

- 1. 打开宏定义 DEMO\_HTTP 和 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 在与模块同网络的 PC (ip 为 192.168.1.100) 上打开 tomcat 服务器并放置文件;
- 5. 通过 uart0 发送 t-httpput=(user=winnermicroput), uart0 返回

Location: http://192.168.1.100:8080/TestWeb/login\_put.do

HTTP Client v1.0

Start to receive data from remote server...



```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
       "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
           <html>
           <head>
           <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=GBK">
           <title>Insert title here</title>
           </head>
           <body>
           :winnermicroput
           </body>
           </html>
           HTTP Client terminated 1000 (got 277 b)
3.18.3 t-httppost
   1. 打开宏定义 DEMO_HTTP 和 DEMO_CONNECT_NET;
   2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
   3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST_N40_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
   4. 在与模块同网络的 PC (ip 为 192.168.1.100) 上打开 tomcat 服务器并放置文件;
   5. 通过 uart0 发送 t-httpput=(user=winnermicropost), uart0 返回
           Location: http://192.168.1.100:8080/TestWeb/login.do
           HTTP Client v1.0
           Start to receive data from remote server...
           <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"</p>
       "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
           <html>
           <head>
           <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=GBK">
           <title>Insert title here</title>
           </head>
           <body>
           :winnermicropost
           </body>
           </html>
           HTTP Client terminated 1000 (got 278 b)
```

#### 3.18.4 t-httpfwup


- 1. 打开宏定义 DEMO\_HTTP 和 DEMO\_CONNECT\_NET;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;



- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 在与模块同网络的 PC(ip 为 192.168.1.100)上打开 hfs 服务器,端口 8080,并放置名称为 WM\_W600\_SEC.img 的固件;
- 5. 通过 uart0 发送 t-httpfwup=(http://192.168.1.100:8080/WM\_W600\_SEC.img), uart0 打印升级进度,模块升级成功后复位。升级压缩的 img。

#### 3.19**DEMO\_I2C** 操作步骤

注:此 DEMO 需要 AT24CXX 芯片

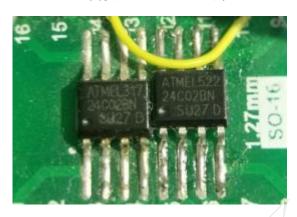

- 1. 打开宏定义 DEMO\_ I2C;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 模块 PIN 连接 AT24CXX 芯片:
- 4. PB11接 SCL, PB12接 SDA, GND接 GND, VCC接 3.3v
- 5. 通过 uart0 发送 t-i2c, uart0 返回

[CMD]t-i2c

AT24CXX check success

read data is:AT24CXX I2C TEST OK

#### 3.20DEMO\_SSL\_SERVER 操作步骤

注:此 DEMO 需要打开 TLS\_CONFIG\_SERVER\_SIDE\_SSL,演示其他 DEMO 时关闭,需要下 openssl 或其他可以连接 ssl server 的工具。具体 demo 测试步骤如下:

- 1. 打开宏定义 DEMO SSL SERVER 和 DEMO CONNECT NET;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网 (ip 为 192.168.1.104);
- 4. 通过 uart0 发送 t-ssl-server, uart0 返回



[CMD]t-ssl-server

ssl server task

Listening on port 4433

- 5. 在与模块同网络的 PC 上打开 openssl s\_client -connect 192.168.1.104:4433
- 6. 此时模块的 uart0 打印


accept fd 1

tls\_mem\_alloc cp 2001ef88

tls\_ssl\_server\_handshake rc 0

cp->time.tv\_sec 0

下图为使用 openssl(需要用户自己安装)工具连接 ssl server 成功后的命令行页面信息。

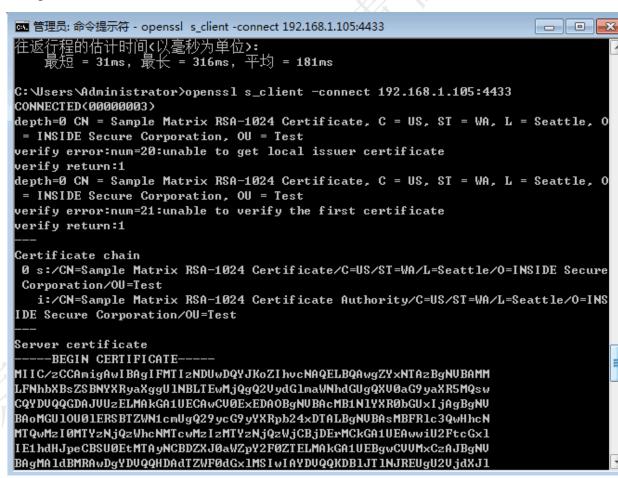

#### 3.21**DEMO\_WEBSOCKETS** 操作步骤

注: 此 DEMO 下有两个演示 DEMO,需要下载 WEBSOCKET\_SERVER 测试服务器 3.21.1 websocket 不加密

1. 打开宏定义 DEMO\_WEBSOCKETS 和 DEMO\_CONNECT\_NET, 关闭



#### LWS USE SSL;

- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST N40 6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 如果使用 WEBSOCKET\_SERVER 测试服务器,在与模块同网络的 PC (ip 为 192.168.1.100) 上命令行运行 websocketd --port=8080 echo\_client.bat;
- 5. 通过 uart0 发送 t-websockets, uart0 返回

[CMD]t-websocketsCLIENT\_ESTABLISHED

send {"msg\_type":"keepalive"} 2

recv:websocket server send

recv:{"msg\_type":"keepalive"} 2

#### 3.21.2 websocket 加密

- 1. 打开宏定义 DEMO\_WEBSOCKETS、DEMO\_CONNECT\_NET、LWS\_USE\_SSL,如果使用测试服务器,请按 wm\_websockets\_demo.c 中 Notice 步骤修改代码(正规服务器无需 Notice 步骤 3);
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 通过 uart0 发送 t-connect("TEST\_N40\_6","1234567890")或 t-oneshot 让模块加网;
- 4. 如果使用 WEBSOCKET\_SERVER 测试服务器,在与模块同网络的 PC(ip 为 192.168.1.100)上命令行运行 websocketd --port=8080 --ssl --sslcert="certificate.pem" --sslkey="key.pem" echo\_client.bat;
- 5. 通过 uart0 发送 t-websockets, uart0 返回

[CMD]t-websocketsCLIENT\_ESTABLISHED

send {"msg\_type":"keepalive"} 1

recv:websocket server send

recv:{"msg\_type":"keepalive"} 1

### 3.22**DEMO\_I2S** 操作步骤

注:此 DEMO 需要两个模块演示,一个作 Master,一个作 Slave

- 1. 打开宏定义 **DEMO\_I2S**;
- 2. 编译,升级成功后,在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 模块 Master pin 接 Slave 对应 pin:

PB8\_M\_SCL 接 PB15\_S\_SCL、PB9\_M\_SDA 接 PB14\_S\_SDA、PB10\_M\_RL 接 PB16\_S\_RL、GND 接 GND



- 4. Slave 模块通过 uart0 发送 t-i2s=(0,2,44100,16,0,0)使用中断方式;
- 5. Master 模块通过 uart0 发送 t-i2s=(0,1,44100,16,0,0), uart0 打印 send 1024
- 6. Slave 模块 uart0 打印接收到的 1024 个数据
- 7. Slave 模块通过 uart0 发送 t-i2s=(0,2,44100,16,0,1)使用 DMA 方式;
- 8. Master 模块通过 uart0 发送 t-i2s=(0,1,44100,16,0,1), uart0 打印 send 1024
- 9. Slave 模块 uart0 打印接收到的 1024 个数据

#### 3.23DEMO\_MASTER\_SPI 操作步骤

注:此 DEMO 需要下载对端代码

- 1. 打开宏定义 DEMO\_ MASTER\_SPI;
- 2. 编译, 升级成功后, 在 uart0 打印的控制台信息中能看到对应命令;
- 3. 用 keil 打开

STM32\_SOC\_TEST\_SLAVE\_SPI\Project\STM32F10x\_StdPeriph\_Template\MDK-AR M\Project 编译后通过 jlink 给 stm32 升级;

注: STM32 开发板型号: **STM32\_Mini\_V2.0**STM32 开发板软件版本: STM32F10x\_StdPeriph\_Template V3. 5. 0
STM32 测试代码:





- 4. 模块 PIN 连接对端 stm32(PA9tx, PA10rx 作为打印口):
  PB15 接 PB12(cs), PB16 接 PB13(ck), PB17 接 PB14(so), PB18 接 PB15(si), GND 接 GND;
- 5. 通过 uart0 发送 t-mspi-s(1000000,0)发送 1500 数据, stm32 的 uart0 打印 down data len: 1500;
- 6. 通过 uart0 发送 t-mspi-r,模块 uart0 打印 [CMD]t-mspi-rSPI Master receive 1500 byte, modeA, little endian rcv data len: 1500。