



接收板：电源输入输出

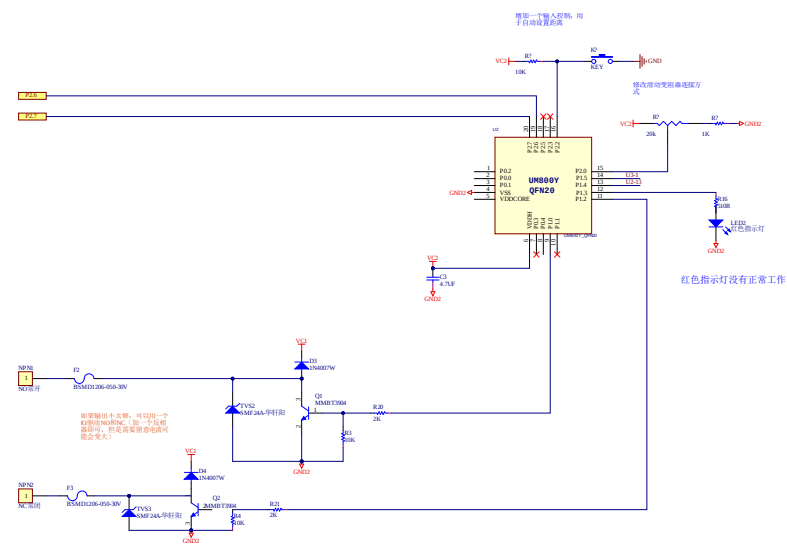


红色指示灯没有正常工作


接收板

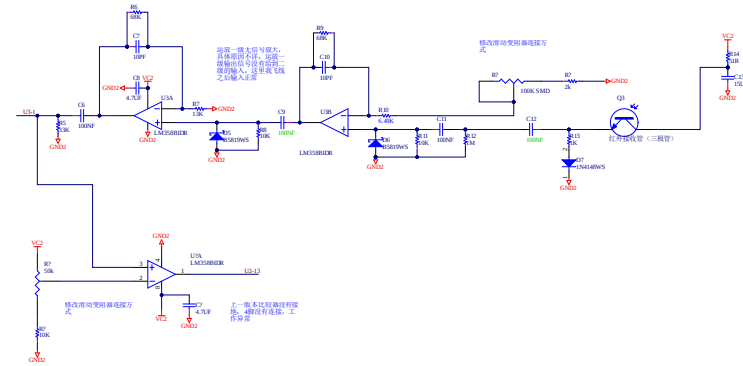

发射板：电源输入输出



发射管驱动

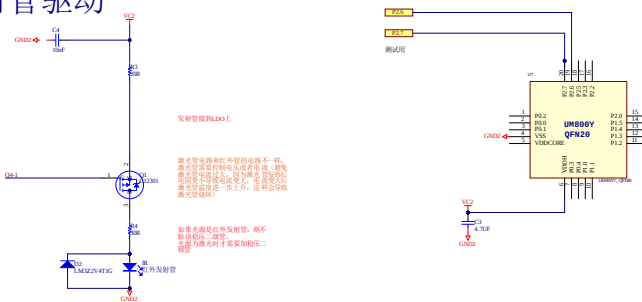

Board Stack Report