


Steinberg UR22mkII su hal9000 — manualetto

29 settembre 2026 · microfono Steinberg ST-M01 · Debian 12

Il pannello

In colore i cinque comandi da controllare prima di ogni registrazione; gli altri restano come sono.

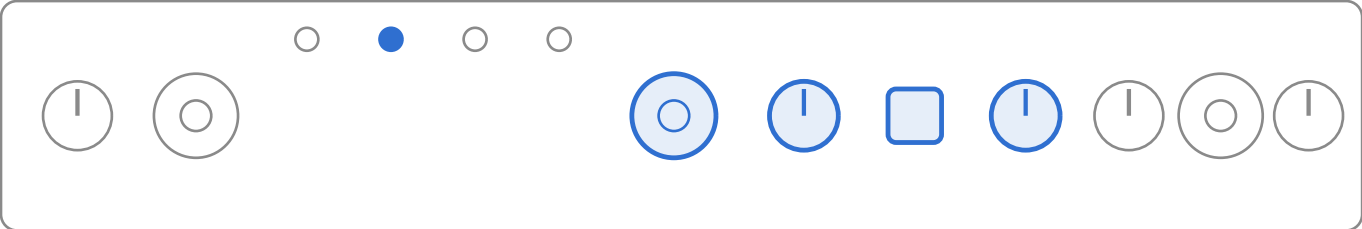

GAIN 1 Ingr. 1 PEAK **+48V** PEAK USB **Ingr. 2** **GAIN 2** **HI-Z** **MIX** PHONES cuffie OUTPUT
basso libero acceso microfono ore 12-14 fuori DAW medio metà
Sul retro: interruttore +48V, selettore POWER SOURCE (su USB), uscite verso le casse.

Comando	A cosa serve	Di solito
INPUT 1 GAIN	Quanto amplificare l'ingresso 1	Basso: non c'è collegato niente
Ingresso 1 (combo)	Presa XLR per microfono o jack per strumento/linea	Libero
PEAK	Si accende quando il segnale di quell'ingresso è vicino alla saturazione	Spenta, o solo sui colpi più forti
+48V (spia)	Accesa = alimentazione phantom attiva su entrambi gli ingressi	Accesa, per lo ST-M01
USB (spia)	Accesa = scheda collegata e alimentata	Accesa
Ingresso 2 (combo)	Come l'ingresso 1	Microfono ST-M01
INPUT 2 GAIN	Quanto amplificare l'ingresso 2	Ore 14 chitarra, ore 12 se canti
INPUT 2 HI-Z	Premuto = ingresso 2 per chitarra elettrica col jack	Fuori (sporgente) col microfono
MIX	Cosa senti: INPUT (sinistra) = solo gli ingressi, DAW (destra) = solo il computer, a metà = tutti e due	DAW per registrare e riascoltare
PHONES	Volume della presa cuffie della scheda	A piacere
OUTPUT	Volume delle uscite verso le casse	Circa metà
+48V (retro)	Interruttore della phantom, in alto a destra: OFF a sinistra, ON a destra	Acceso col microfono
POWER SOURCE (retro)	Da dove la scheda prende corrente: presa 5V DC o USB	USB: su 5V DC, senza alimentatore, la scheda resta spenta

Lo ST-M01 ha una lucetta blu: accesa quando riceve la phantom, spenta con il +48V spento.

Collegamenti

Cosa	Dove	Impostazioni
Microfono ST-M01 (condensatore)	Ingresso 2, cavo XLR	+48V acceso, HI-Z fuori
Chitarra acustica	Davanti al microfono, a 20-30 cm	Microfono puntato dove il manico incontra il corpo, non sulla buca; capta dal lato della scritta <i>steinberg</i>
Chitarra elettrica	Ingresso 2, cavo jack	HI-Z premuto, +48V non serve
Casse	LINE OUTPUT L / R sul retro	Volume con OUTPUT
Cuffie	Nella presa delle casse	Con le cuffie infilate le casse tacciono
PC	USB sul retro	Si alimenta da lì

Regolare il guadagno

Obiettivo: picco intorno a -12 dBFS. La spia PEAK si accende solo quando si è già vicini alla saturazione: se resta spenta mentre suoni è normale.

Picco misurato	Cosa vuol dire	Cosa fare
sotto -30 dBFS	Troppo basso, si sente il fruscio	Alza il GAIN
da -18 a -6 dBFS	Giusto	Niente
0 dBFS, campioni saturati	Suono tagliato, non si recupera	Abbassa il GAIN e ripeti

Cantando vicino al microfono il segnale sale molto: il 29 settembre, col GAIN a ore 14, si è arrivati a 0 dBFS. Toccare la griglia accende la PEAK anche con poco guadagno.

Ascoltarsi e il larsen

MIX	Senti	Quando
Tutta a sinistra (INPUT)	Solo il microfono	Per provarlo, con le casse mute
A metà	Microfono e computer	Per suonare sopra una base, in cuffia
Tutta a destra (DAW)	Solo il computer	Per registrare e per riascoltare

Il **larsen** è il fischio del microfono che riprende le casse. Si evita con MIX su DAW, oppure OUTPUT al minimo, oppure con le cuffie infilate nelle casse.

Uso di tutti i giorni (musica, video)

Spotify, YouTube e il browser suonano attraverso PulseAudio, che usa la UR22mkII come uscita e ingresso predefiniti. Il volume si regola con OUTPUT.

Comando	Posizione	Perché
MIX	Tutta su DAW	Senti solo il computer
GAIN 1 e 2	Al minimo	Nessun rumore dagli ingressi
+48V	OFF	Solo per registrare o videochiamate
Volume di XFCE	100%, mai oltre	Oltre il 100% PulseAudio distorce
OUTPUT	Il volume vero e proprio	Ore 9-12 per ascoltare; pulito fino a tre quarti
Manopola delle casse	Fissa, regolata una volta	Se è troppo alta le casse saturano

Regolare le casse, una volta sola: XFCE al 100%, OUTPUT al minimo, casse a metà; con un brano forte alza OUTPUT fino al volume più alto che userai. Se ci arrivi con OUTPUT quasi al minimo, o senti saturazione, abbassa la manopola delle casse e ripeti, finché il massimo arriva con OUTPUT a ore 12-14. Poi la manopola delle casse non si tocca più.

Posizione di riferimento (29 settembre 2026, provata con *Cornfield Chase* e *Time* di Hans Zimmer): XFCE al 100%, **manopola delle casse a metà**. Con OUTPUT a **tre quarti** le casse suonano ancora pulite, con margine sopra: è già un volume molto alto, e per l'ascolto normale basta OUTPUT tra ore 9 e ore 12. Se qualcuno sposta la manopola delle casse, rimettila a metà.

Le uscite della UR22mkII hanno un livello più alto di quello che molte casse da scrivania si aspettano: satura l'ingresso delle casse, non la scheda. Se il tavolo vibra sui bassi, metti sotto le casse della gommapiuma.

Su Linux (hal9000)

Voce	Valore
Dispositivo	hw:1,0 (card 1, Steinberg UR22mkII); verifica con <code>arecord -l</code>
Formato	Solo S32_LE (32 bit): <code>-f cd</code> dà errore
Canali	2: sinistro = ingresso 1, destro = ingresso 2
Frequenze	Da 44 100 a 192 000 Hz; 44 100 basta
Controlli software	Nessuno (<code>amixer -c 1</code> è vuoto): si regola dalle manopole
Riproduzione	<code>aplay file.wav</code> passa da PulseAudio (uscita predefinita: la UR22). Con <code>-D plughw:1,0</code> si scavalca PulseAudio: solo se nient'altro suona
Registrazione	<code>arecord -D hw:1,0</code> funziona anche mentre PulseAudio suona: l'ingresso resta libero finché nessun programma usa il microfono

Ricette pronte

Registrare 30 secondi (MIX su DAW):

```
arecord -D hw:1,0 -f S32_LE -c 2 -r 44100 -d 30 prova.wav
```

Registrare senza limite, fermando con Ctrl+C (con la voce: GAIN 2 a ore 12):

```
arecord -D hw:1,0 -f S32_LE -c 2 -r 44100 brano.wav
```

Riascoltare (passa da PulseAudio, anche se il browser sta suonando):

```
aplay brano.wav
```

Circa 21 MB al minuto. Prima di suonare conta ad alta voce «uno, due, tre, quattro». Il nome del file è relativo alla cartella in cui ti trovi.

Quando qualcosa non va

Sintomo	Causa probabile	Rimedio
Registrazione muta	HI-Z premuto, +48V spento, GAIN basso, cavo	HI-Z fuori, +48V acceso, GAIN a ore 14; poi un altro cavo
Non senti il microfono in cuffia	MIX su DAW	MIX su INPUT, casse mute
Non senti il computer	MIX su INPUT, volumi a zero	MIX su DAW o a metà, alza il volume
Fischio forte	Larsen	MIX su DAW oppure OUTPUT al minimo
Botto premendo HI-Z o +48V	Normale con volumi alti	Prima abbassa GAIN, PHONES, OUTPUT
Fruscio col GAIN al massimo	Rumore del preamplificatore	GAIN a ore 12-14
Picco a 0 dBFS	Saturazione, spesso cantando	GAIN 2 verso ore 12
Sample format non available	Manca -f S32_LE	Usa i comandi delle ricette
No such file or directory	Percorso sbagliato rispetto alla cartella	Solo il nome del file, o il percorso completo
Device or resource busy	PulseAudio sta già usando la scheda (browser, Spotify)	Togli -D plughw:1,0: aplay file.wav

Ordine sicuro: come si spegne il microfono

Lo ST-M01 non ha un interruttore: si spegne spegnendo il +48V. Il cavo si stacca solo dopo.

Per cominciare	Per finire
1. OUTPUT, PHONES e GAIN 2 al minimo	1. OUTPUT, PHONES e GAIN 2 al minimo
2. Collega il microfono all'ingresso 2 (HI-Z fuori)	2. Spegni il +48V: si spengono la spia rossa e la lucetta blu del microfono
3. Accendi il +48V dal retro	3. Solo ora, se vuoi, stacca l'XLR; può anche restare attaccato
4. Alza GAIN 2, poi OUTPUT e PHONES	

Staccare l'XLR con il +48V acceso fa un botto forte in cuffia e nelle casse e, alla lunga, stressa microfono e casse.