



1. 鼠标箭头移动到四边形的任意边缘,等待蓝色的显示出现,鼠标双击它。

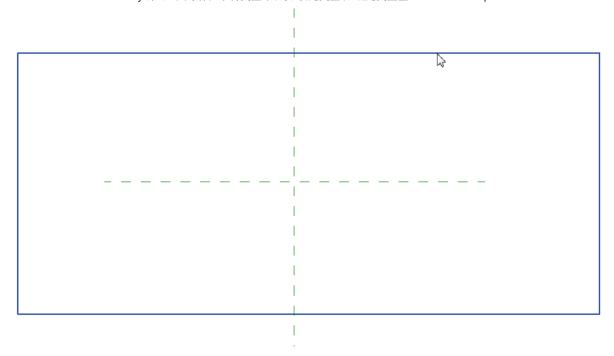


你会看到: 进入到了立方体的编辑模式, 四边形的边缘线变成了红色。

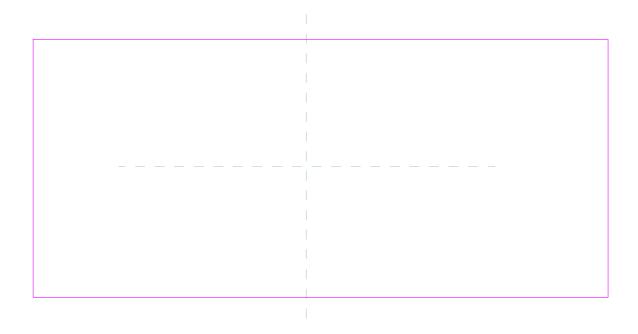

2. 鼠标左击功能区里的"注释"里的"对齐"图标,然后鼠标分别左击四边形的两个短 边




你会看到:在编辑模式下显示了灰色的尺寸标注6.1米(6108)

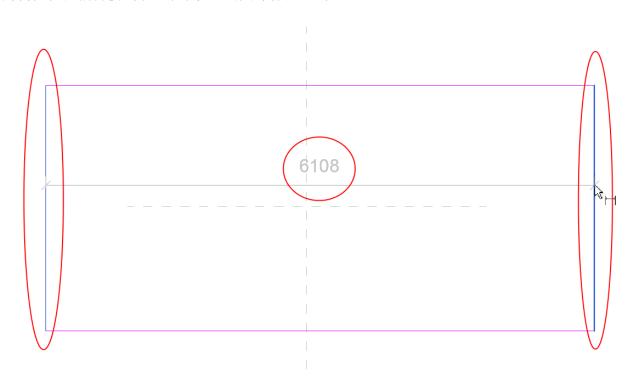


3. 将这个尺寸标志移动到四边形的上方,按下鼠标左键




你会看到:尺寸标注6.1米(6108)变成了黑色

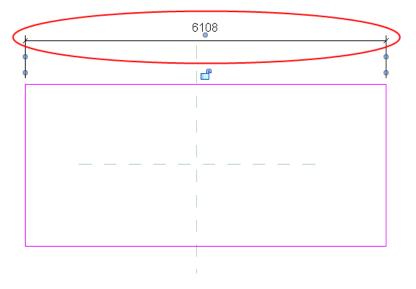

## 4. 鼠标分别左击四边形的两个长边

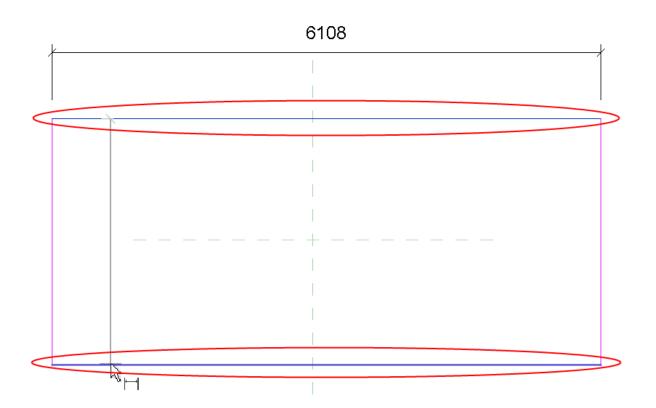

你会看到: 在编辑模式下显示了灰色的尺寸标注2.7米 (2740)

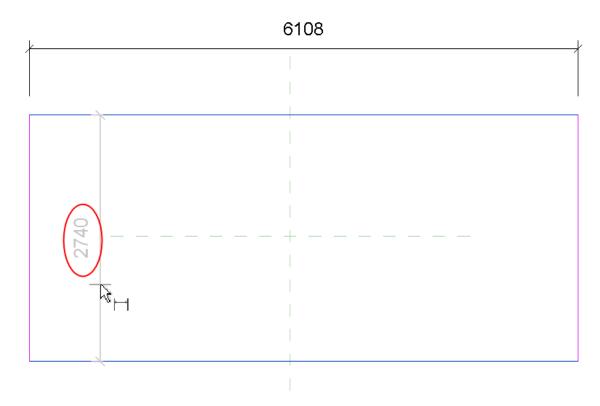

5. 将这个尺寸标志移动到四边形的左方,按下鼠标左键




你会看到:尺寸标注2.7米(2740)变成了黑色



6. 鼠标左击功能区上的"修改|编辑拉伸",在出现的模式部分鼠标左击"对号"




你会看到: 立方体的尺寸标志在视图上不显示了,四方形的边缘变成了蓝色,这意味着退出了立方体的编辑模式

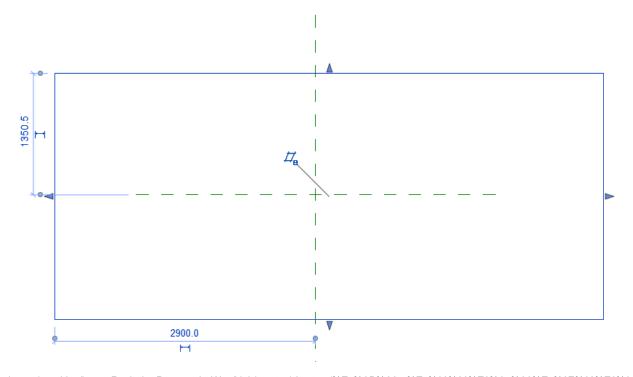


7. 鼠标左击项目浏览器左上方属性的"族类型"



你会看到:弹出"族类型"的对话框,

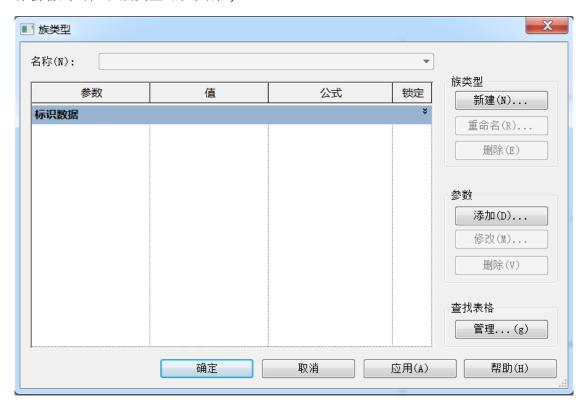

8. 鼠标左击弹出的对话框的参数的"添加(D)..."

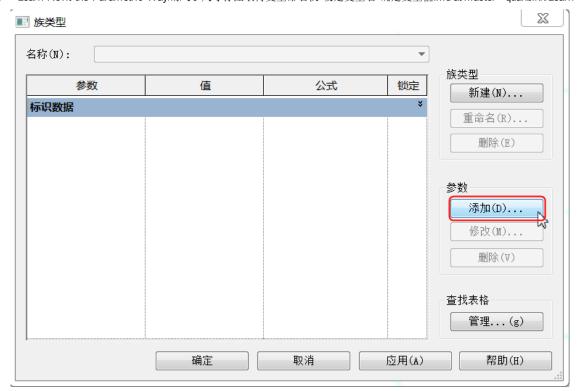


你会看到: 弹出"参数属性"的对话框,这里默认的参数类型是族参数(F)(不能出现在明细表或标记中)




9. 在参数数据里的名称(N)里写入"房间的高度", 鼠标左击"确定"




你会看到:参数"房间的高度"显示在了族类型里,它的缺省值是0.0

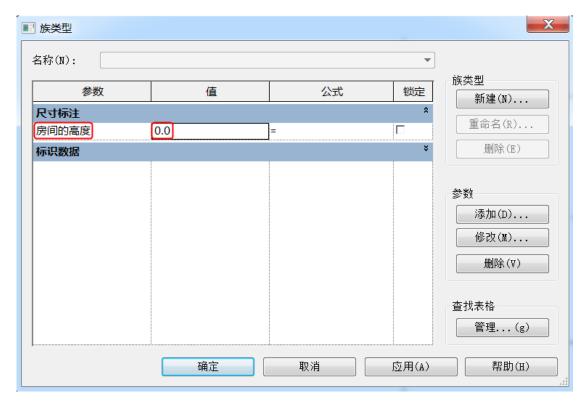

**10.** 在"房间的高度"的值里输入**4**米(**4000.0**),鼠标左击对话框右下方的"应用 (**A**)"

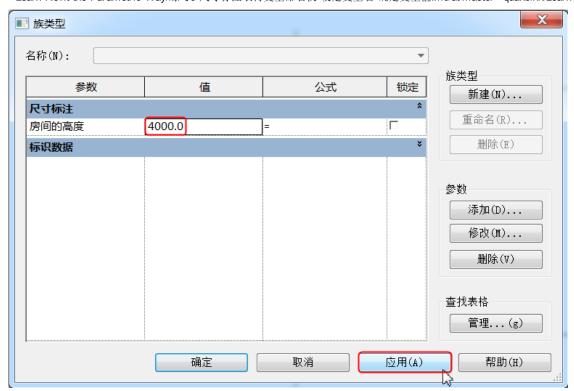


你会看到:参数"房间的高度"的值变成了4米(4000.0)

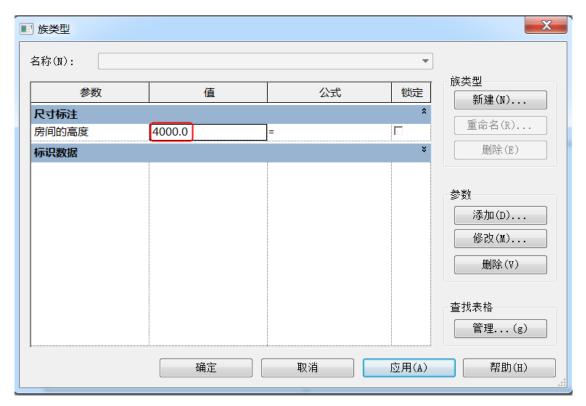


11. 参照步骤8-10, 分别添加参数"房间的开间"和"房间的进深", 把它们的参数的 值修改为4米(4000.0)和8米(8000.0)

你会看到:参数"房间的开间"和"房间的进深"分别变成了4米(4000.0)和8米(8000.0)

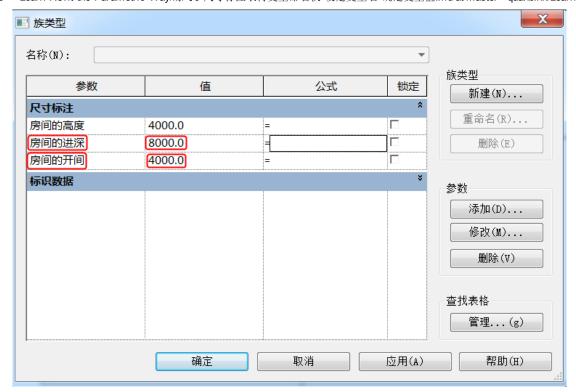


12. 鼠标左击弹出的对话框的参数的"添加(D)..."

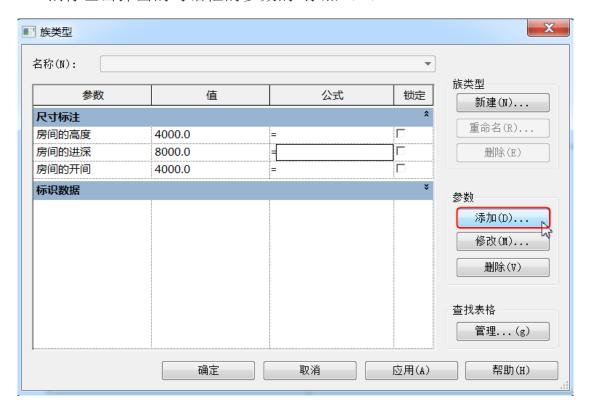

你会看到:弹出"参数属性"的对话框




13. 在参数数据里的名称(N)里写入"房间的面积",在参数类型(T)里选择"面 积",在参数分组方式(G)里选择"分析结果",鼠标左击"确定"

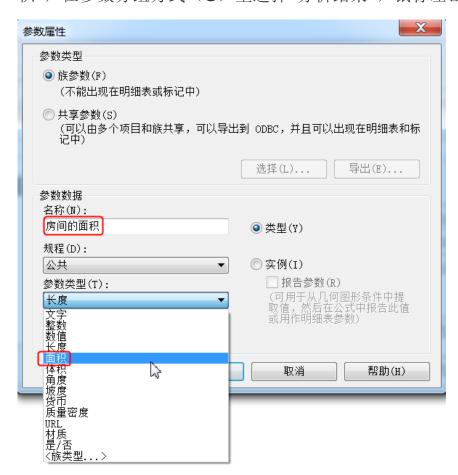





你会看到:参数"房间的面积"显示在了族类型里,它的缺省值是0.0

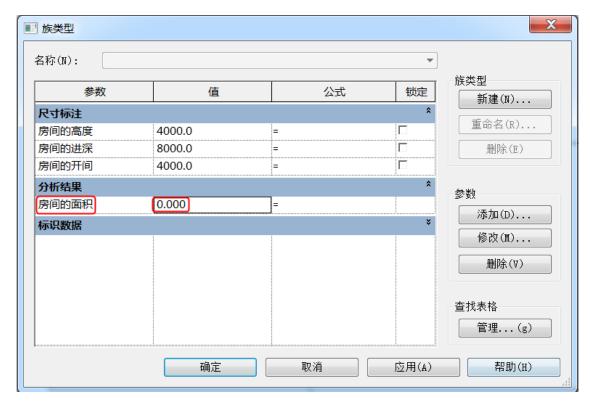


14. 在"房间的面积"的公式里输入"房间的开间\*房间的进深", 鼠标左击"应用 (A) "

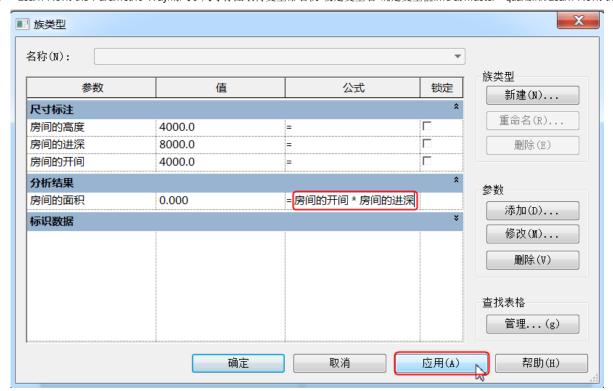

你会看到:"房间的面积"的值变成了灰色,它的值是32平方米(32.000)

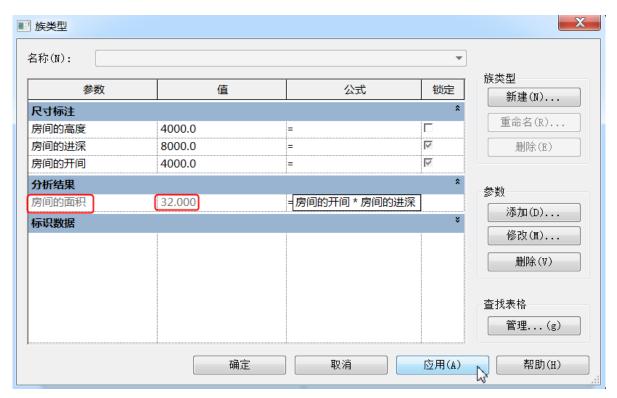


15. 鼠标左击对话框右下方的"确定"

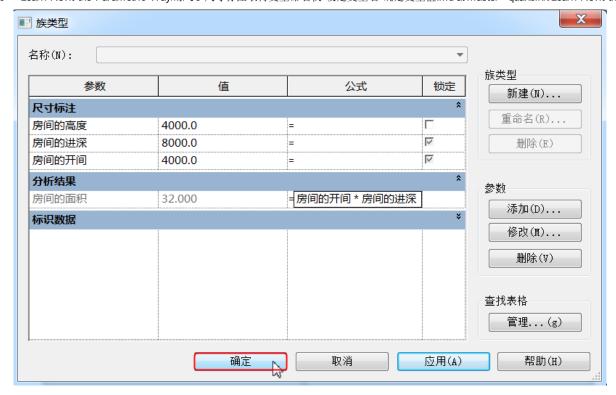


你会看到: 弹出的对话框被关闭,它们的值已经被写到了这个文件所在的内存里

16. 鼠标箭头移动到四边形的任意边缘,等待蓝色的显示出现,鼠标双击它

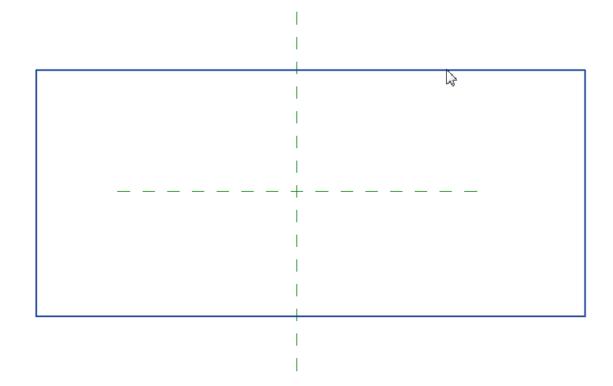


你会看到: 进入到了立方体的编辑模式, 四边形的边缘线变成了红色。




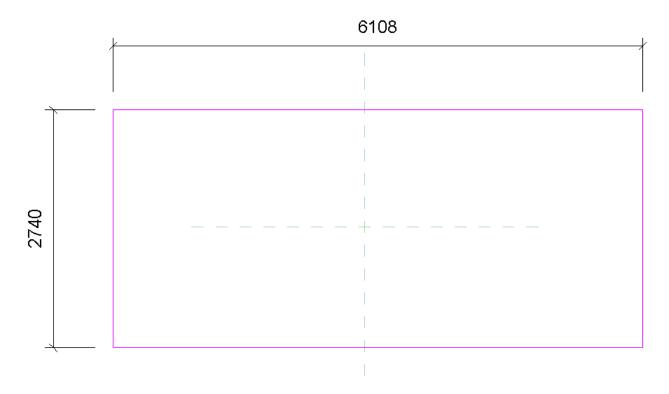


17. 鼠标左击水平方向的尺寸线,在"尺寸标注"的"标签"的下拉框里选择"房屋的开 间 = 4000"

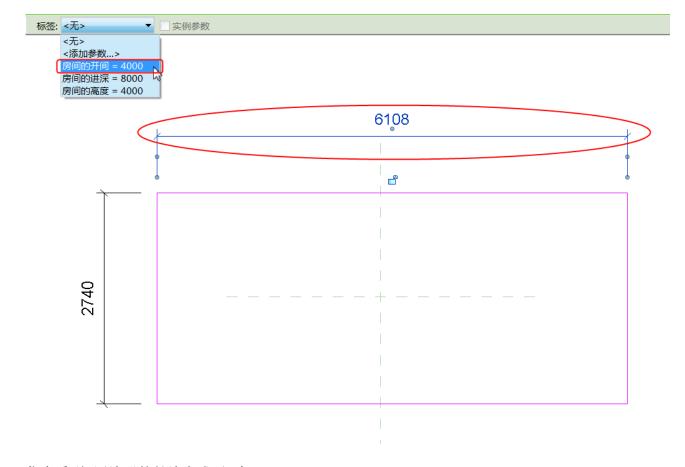


你会看到: 四边形的长边变成了4米 (4000)

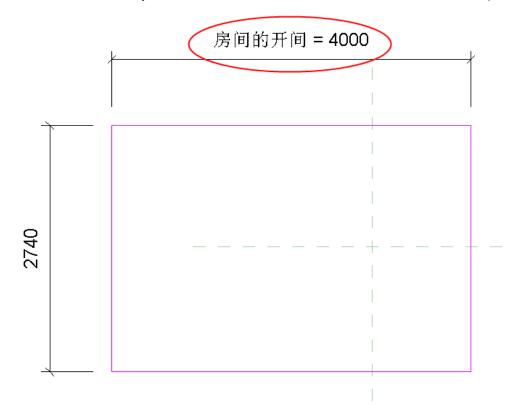

18. 鼠标左击垂直方向的尺寸线,在"尺寸标注"的"标签"的下拉框里选择"房屋的进 深 = 8000"

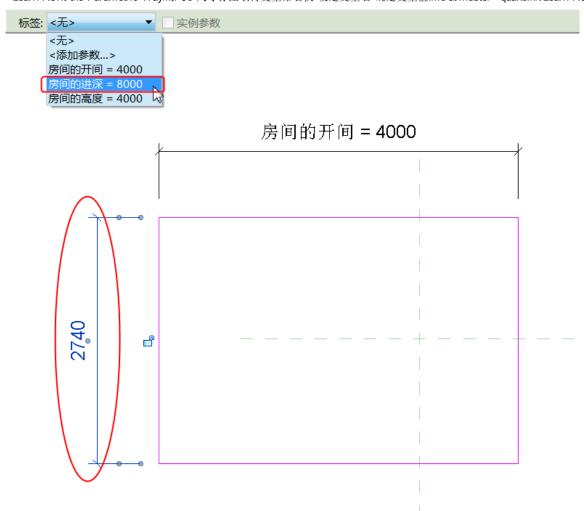


你会看到:四边形的短边变成了8米(8000)

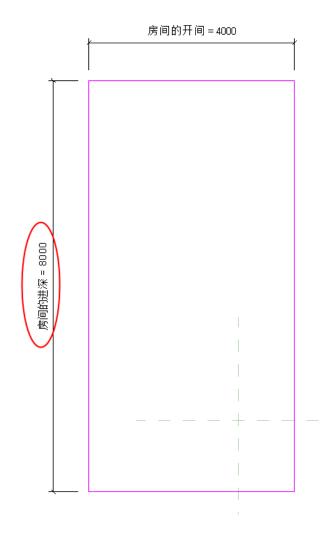


19. 鼠标左击功能区上的"修改|编辑拉伸",在出现的模式部分鼠标左击"对号"



你会看到: 立方体的尺寸标志在视图上不显示了, 四方形的边缘变成了蓝色, 这意味着退出了立方 体的编辑模式

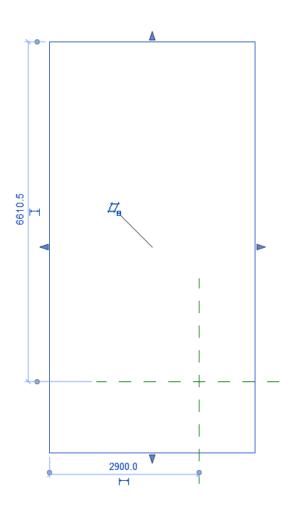

20. 鼠标箭头移动到四边形的任意边缘,等待蓝色的显示出现,鼠标左击它

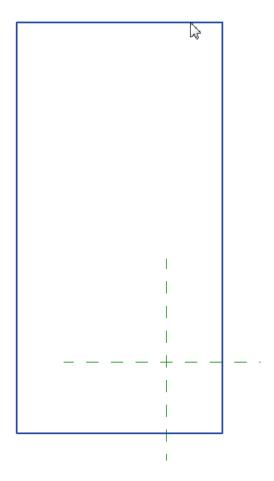


你会看到: 出现了立方体的属性栏




21. 鼠标左击它在属性-〉限制条件-〉拉伸终点, 鼠标左击最右边的一个小方框



你会看到:立方体的属性栏出现了"关联族参数"的对话框

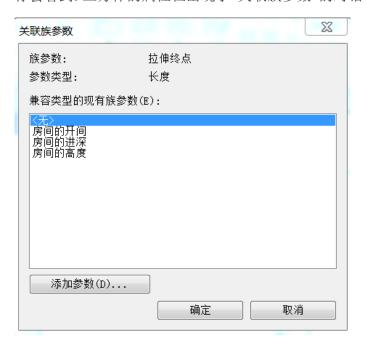

22. 在"关联族参数"的对话框里选择"房间的高度", 然后鼠标左击"确定"

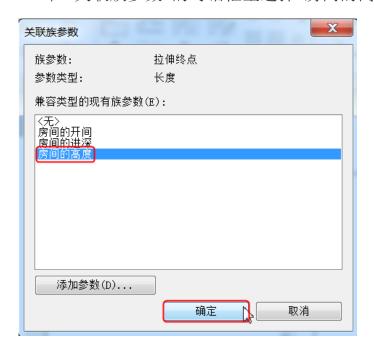

你会看到: 立方体的高度显示变成了灰色,数据值变成了4米(4000.0)



Congratuations. 你完成了最基本的,同时也是非常重要的一个族。现在开始调试参量吧

© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help

Status API Training Shop Blog About