

办公楼的形态可以从多种角度进行分类。 从剖切面的形式上划分,办公楼可以被分成方形的,长字形的,L形的,圆形的,椭圆形的,等等。


在城市设计和建筑的概念方案阶段,为了粗略统计面积,并且大体上研究建筑物的布局,从剖切面的形式上,办公楼被我分成方形的,和一字形的两种类型; 从长度和宽度上划分,办公楼被分成36 * 36, 43 * 43, 45 * 27, 58 * 26, 和70 * 27(单位: 米 * 米),共五种类型; 从高度上划分,办公楼被分成76,94,115,和144(单位: 米),共四个高度。

注明:

- 族的命名解释如下:
- 例如: 办公_方_36*36_115
- 办公: 办公楼
- 方: 方形的
- 36*36: 楼的长度是36米, 宽度是36米
- 115: 楼的高度是115米


开始做

1. 鼠标左键单击蓝色的六面体, 然后左键选中左上方属性的"族类型"。

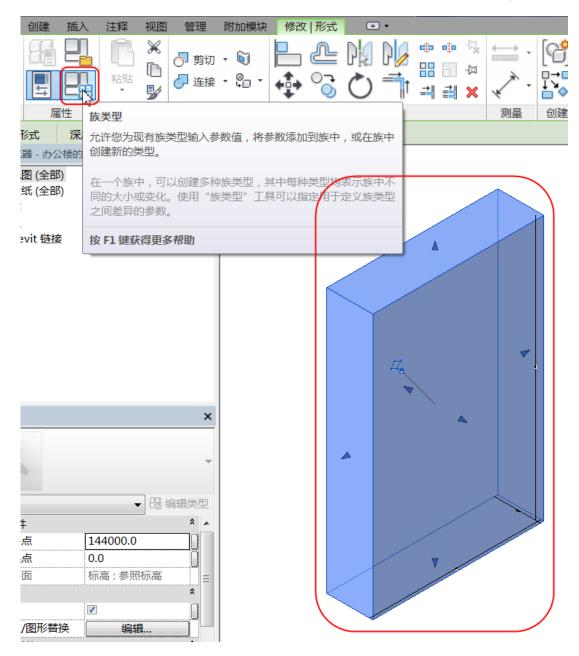


你会看到: 弹出"族类型"的对话框, 族的名称是"办公_一_93*25_144", "每层楼的面积"的值


是"2325.000"m2, 也就是: 每层楼的面积 = 楼的长度 楼的宽度; 即: 2325 = 93 * 25

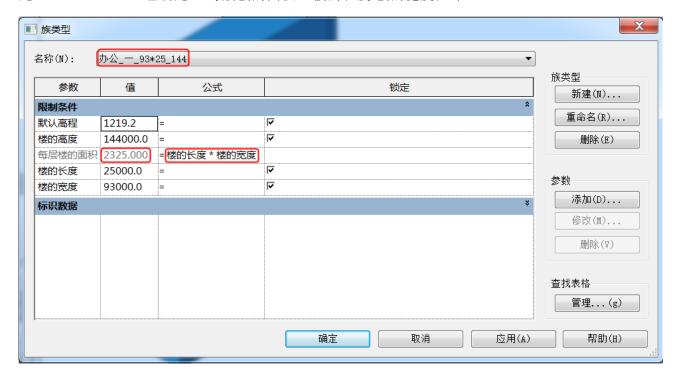

2. 在"名称 (N)"的下拉菜单里选中"办公_方_36*36_115",单击下面的"应用 (A)"

你会看到: "每层楼的面积"的值是"1296.000"m2, 即: 1296 = 36 * 36。

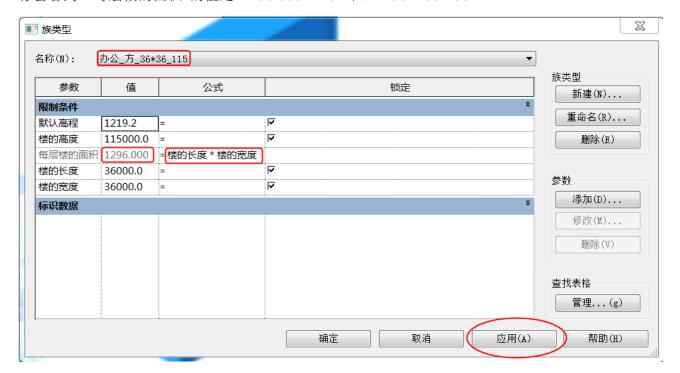


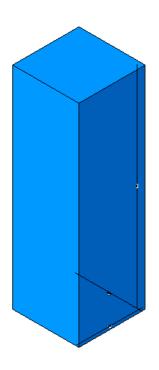

3. 在"名称(N)"的下拉菜单里选中"办公_方_43*43_115",单击下面的"应用(A)"


你会看到: "每层楼的面积"的值是"1849.000"m2, 即: 1849 = 43 * 43。




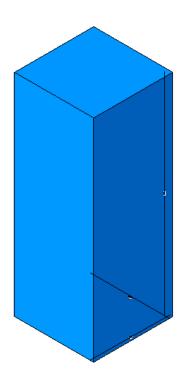

4. 在"名称(N)"的下拉菜单里选中"办公_一_**45*27_115**",单击下面的"应用(A)"


你会看到: "每层楼的面积"的值是"1215.000"m2, 即: 1215 = 45 * 27。

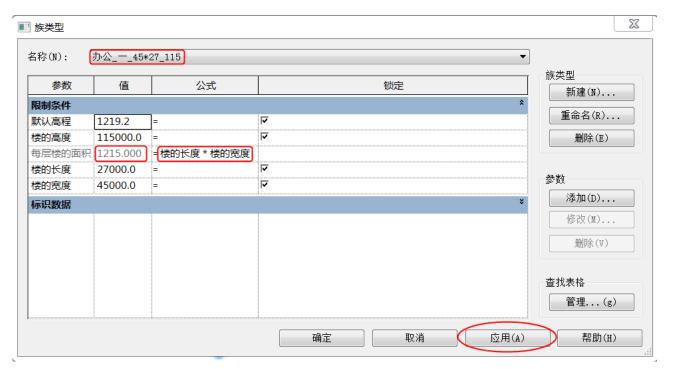


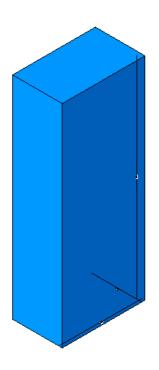

5. 在"名称 (N)"的下拉菜单里选中"办公_一_58*26_115",单击下面的"应用 (A) "


你会看到: "每层楼的面积"的值是"1508.000"m2, 即: 1508 = 58 * 26。

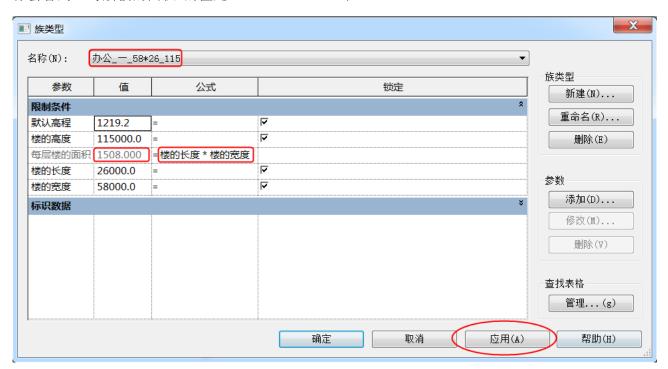


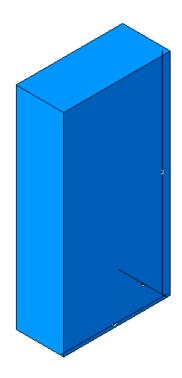

6. 在"名称 (N)"的下拉菜单里选中"办公_一_70*27_115",单击下面的"应用 (A) "

你会看到: "每层楼的面积"的值是"1890.000"m2, 即: 1890 = 70 * 27。

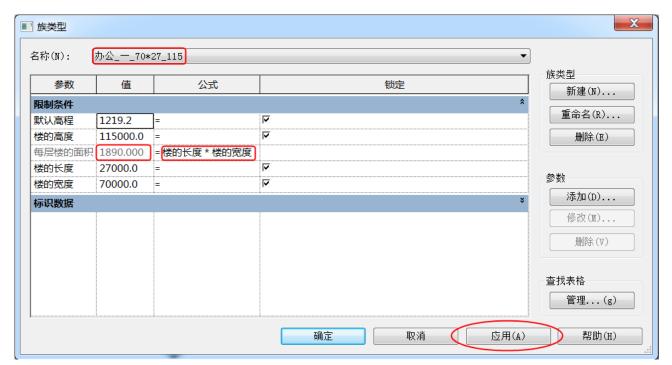

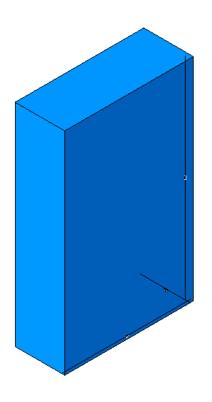

继续做

- 1. 办公的类型总共有21种, 你选中每一种, 并单击应用, 看一看办公六面体的长宽高发生了什么变化。
- 2. 你打开百度科学计算器,在计算框里输入93*25,看输出结果是否是2325;是否和revit输出的"每层楼的面积"的值是一样 的。同样验证36 * 36, 43 * 43, 45 * 27, 58 * 26, 70 * 27。
- 3. 你试着修改楼的长度为52550.0(实际上值为: 52.55米), 楼的宽度为32550.0(实际上值为: 32.55米), 看一下每层楼的面积 变成了多少。然后你可以变成任何你想要的值,鼠标单击应用,看一看你的revit的模型是否改变。

© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help



Status API Training Shop Blog About