


Α	В	С	D	Е	F
	适宜开间	适宜进深	层数	适宜层高	面积
	m	m		m	m2
商铺					6193
	11	9	1	6	99
	11	11	1	6	121
	11	16	1	6	176
	11	16	2	6	352
	11	25	1	6	275
	11	25	2	6	550
	11	25	3	6	825
	22	20	1	6	440
	22	20	2	6	880
	22	20	3	6	1320
	33	35	1	6	1155

开始做

1. 鼠标左击红色的六面体,然后鼠标左击功能区左上方属性的"族类型"。

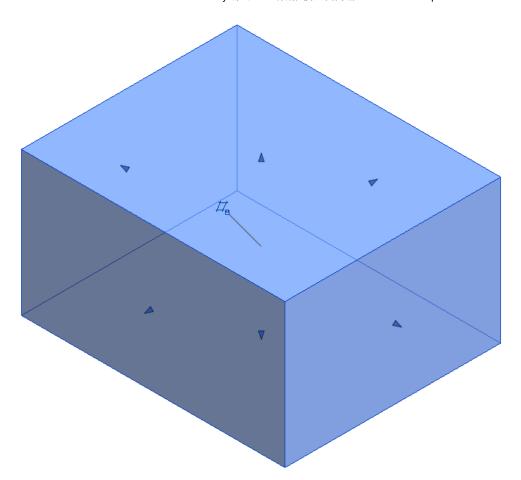



你会看到:弹出"族类型"的对话框。

族的"尺寸标注"部分有两个参数: "进深"和"开间", 它们的值分别是9米(9000.0) 和11米(11000.0)。

族的"分析结果"部分有一个参数: "面积", 它的值是99平方米(99.000), 它的计算公式是: 面积 = 开间*进深*层数。

族的数据部分有三个参数: "商业box_总高度", "层数"和"层高", "层数"的初始值是1, "层高"的初始值是6米(6000.0), "商业box_总高度"的计算公式是: 商业box_总高度 = 层高 * 层数, 它的值是6米(6000.0)。



2. 鼠标左击弹出的对话框的右上角的"重命名(R)..."。



你会看到:弹出"名称"的对话框。



3. 在"名称(N)"里写入: "11 9 1", 鼠标左击"确定"



你会看到: "11_9_1"出现在"族类型"的"名称(N)"里。



4. 鼠标左击弹出的对话框的右上角的"新建(N)..."。




你会看到:弹出"名称"的对话框。



5. 在"名称(N)"里写入: "11_11_1", 鼠标左击"确定"。



你会看到: "11_11_1"出现在"族类型"的"名称(N)"里。

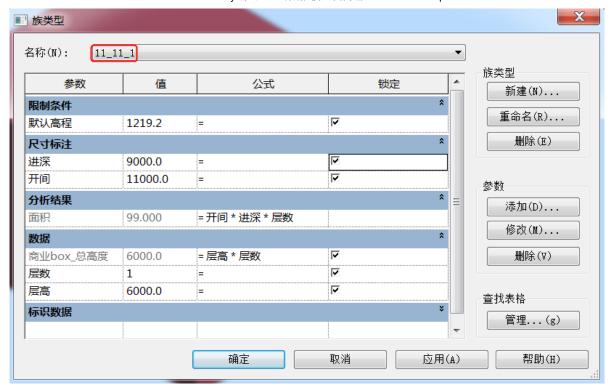

6. 将族的"尺寸标注"里的"进深","开间",和"层数"的值分别改为: **11**米 (**11000.0**),**11**(**11000**)米,和**1**(**1**)层。标标左击右下方的"应用(**A**)"





7. 参照上面的步骤**5**和步骤**6**,分别把**"11_16_1"**和**"11_16_2"**的数据写入到族文件中。






8. 参照上面的步骤**5**和步骤**6**,分别把**"11_25_1"**,"**11_25_2"**和**"11_25_3"**的数据写入到族文件中。

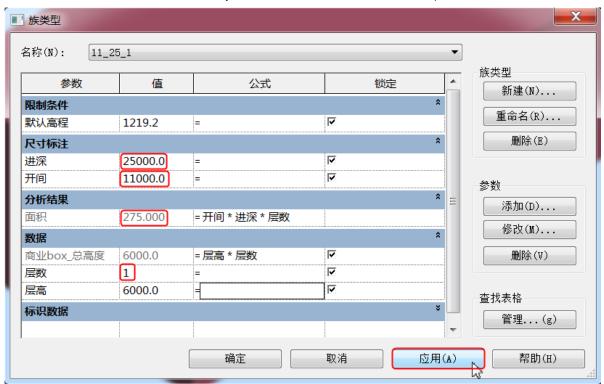


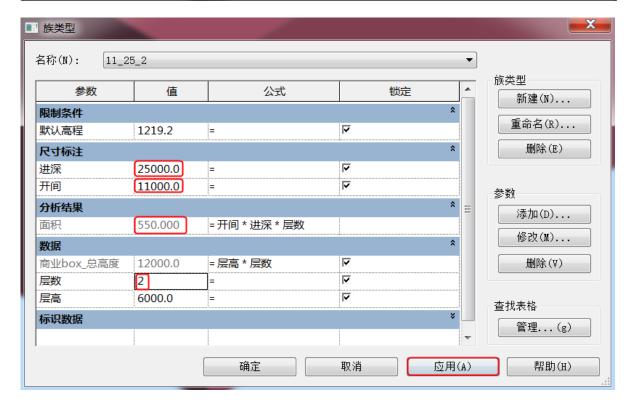





9. 参照上面的步骤5和步骤6, 分别把"22 20 1","22 20 2"和"22 20 3"的数据写 入到族文件中。

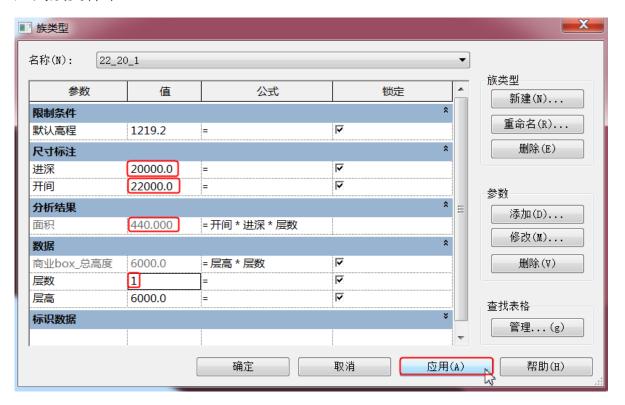

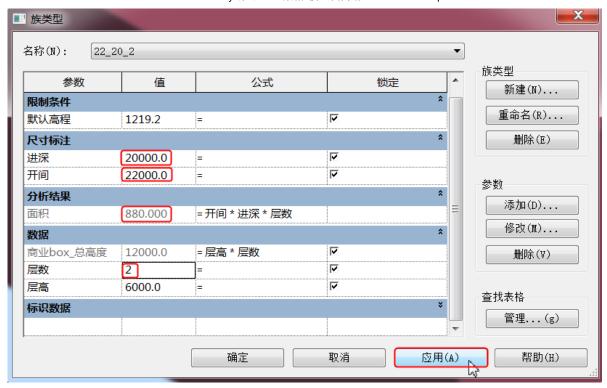


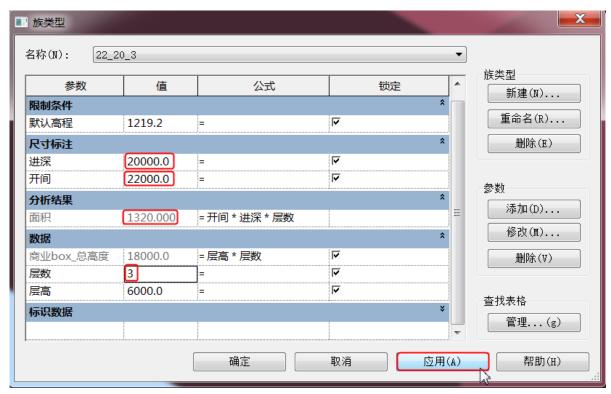


10. 参照上面的步骤5和步骤6,分别把"33_35_1"的数据写入到族文件中。然后鼠 标左击"确定"。

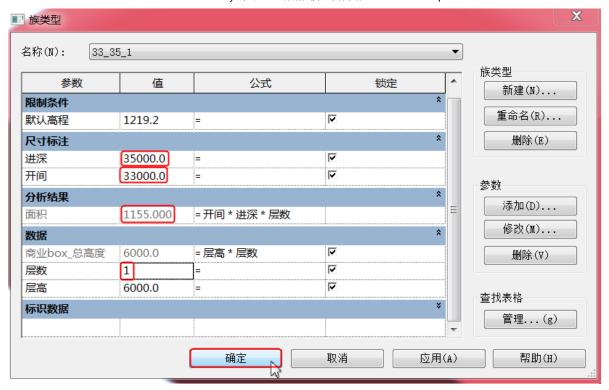


11. 鼠标双击打开"模型块Box-商铺-参考的体量族文件-Begin.rfa",然后切换到"模 型块Box-商铺-Begin.rfa"的视图,鼠标左击项目浏览器最右方"载入到项目中"。

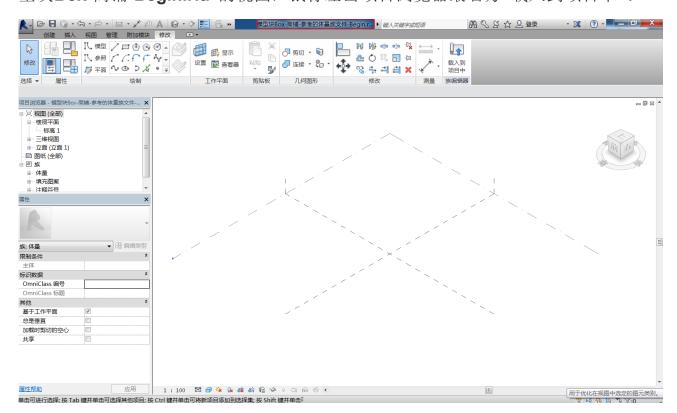


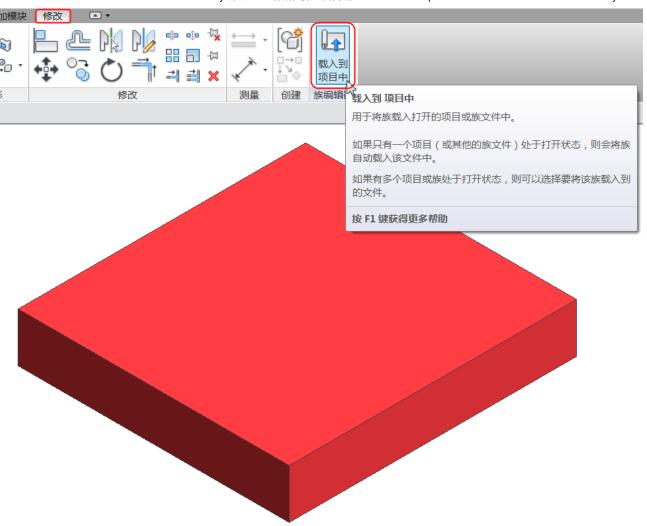



你会看到: "模型块Box-商铺.rfa"的族文件里的11个"商业-空间族"被载入到了"模型块Box-商铺-参 考的体量族文件-Begin.rfa"中

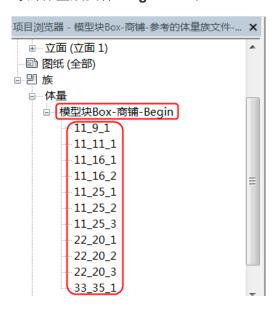

12. 鼠标双击"模型块Box-商铺-参考的体量族文件-End.rfa"

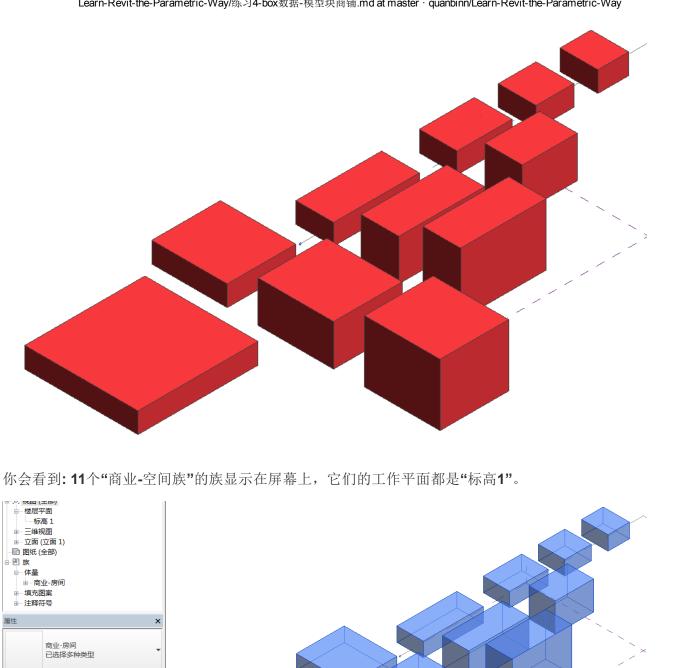

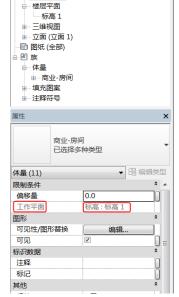

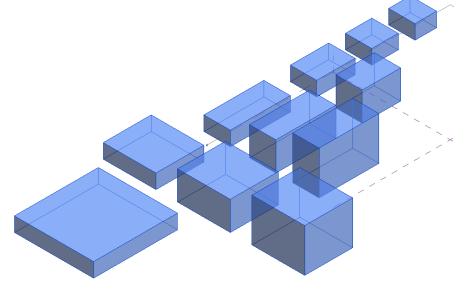

© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help

Status API Training Shop Blog About