

开始做

1. 鼠标左击功能区里的"族类型"




你会看到: 弹出了族类型的对话框。在尺寸标注里有三个参数,它们分别是:


中心圆的半径(默认),值是1000.0(1米),公式是:中心圆的半径=点2至点5的距离;

嵌板的厚度, 值是100.0(10厘米);


点2至点5的距离(报告),值是1000.0(米);

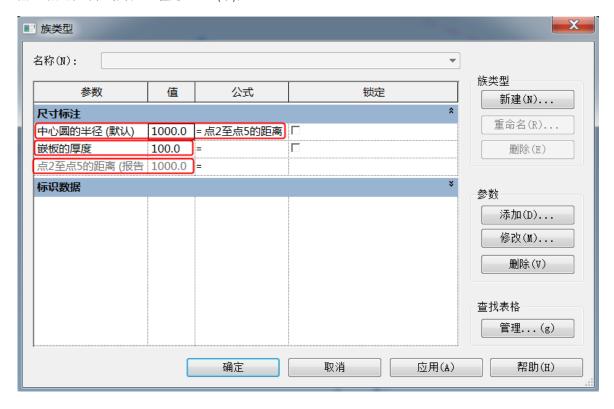


2. 鼠标移动到中心圆的半径(默认)的值的方形框内,鼠标左击,修改值为 2000.0(2米), 然后鼠标左击"应用(A)"

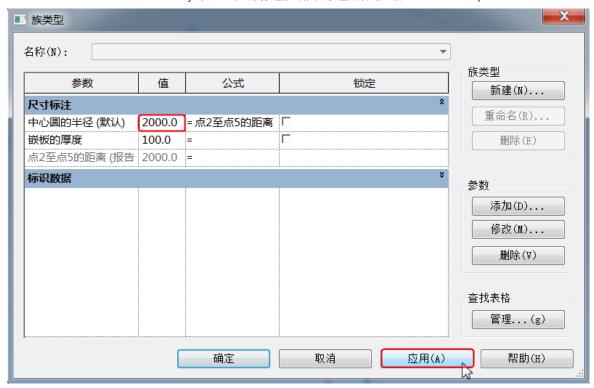


你会看到: 鼠标移动到中心圆的半径(默认)的值没有改变,还是1000.0(1米)。

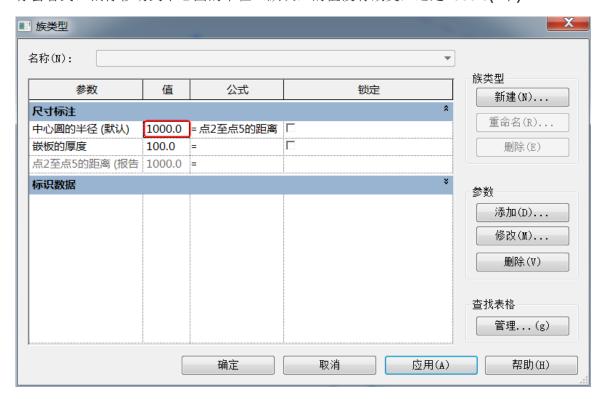


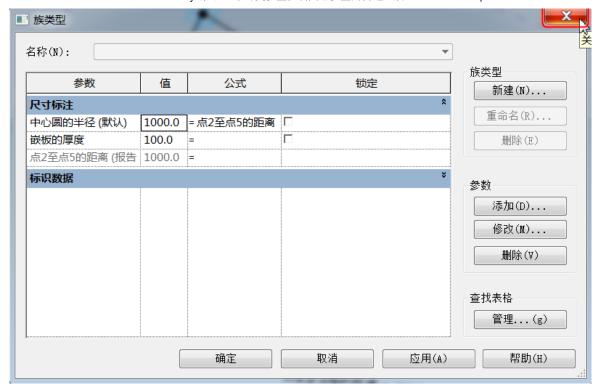


3. 鼠标移动到三位视图中的自适应点5, 鼠标左击它

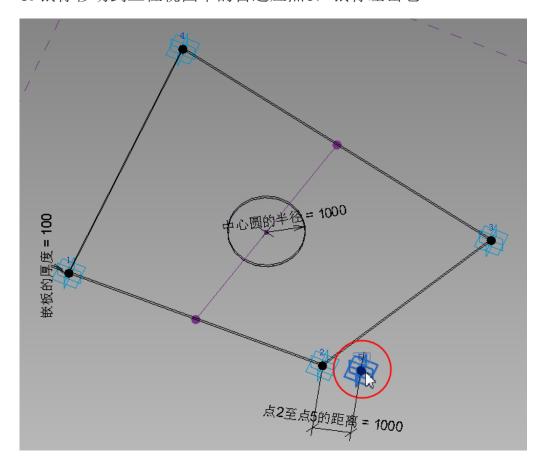


你会看到:自适应点5出现了三个方向的坐标箭头(蓝色,绿色和黄色),同时"点2至点5的距离 = 1000"变成了蓝色

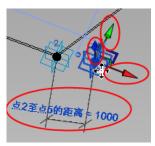

4. 鼠标左击蓝色的"点**2**至点**5**的距离 = **1000**",修改修改值为**2000.0**(**2**米),按下键盘上的"Enter"键

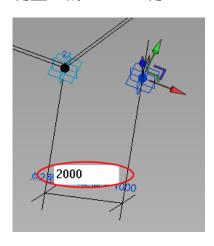


你会看到:点2至点5的距离变成了2000(2米),同时中心圆的半径变成了2000(2米)。

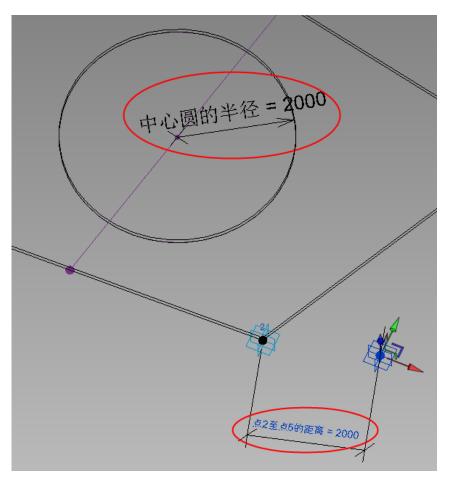


5. 鼠标左击功能区里的"族类型"




你会看到:弹出了族类型的对话框。点2至点5的距离(报告)变成了2000.0(2米),同时,鼠标移 动到中心圆的半径(默认)的值变成了2000.0(2米)

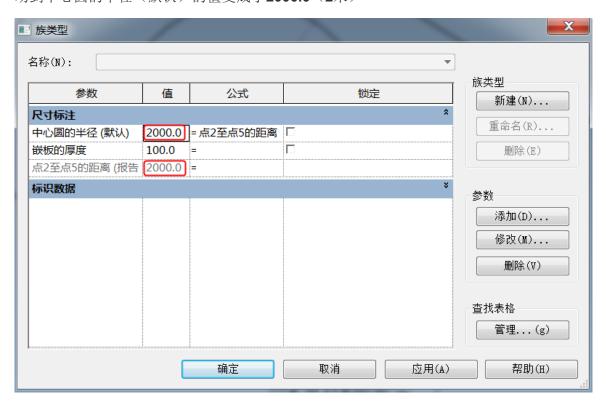


6. 鼠标移动到"中心圆的半径(默认)"的公式的方形框内,修改公式为"=点2至点 5的距离 + 500", 然后鼠标左击"应用(A)"。

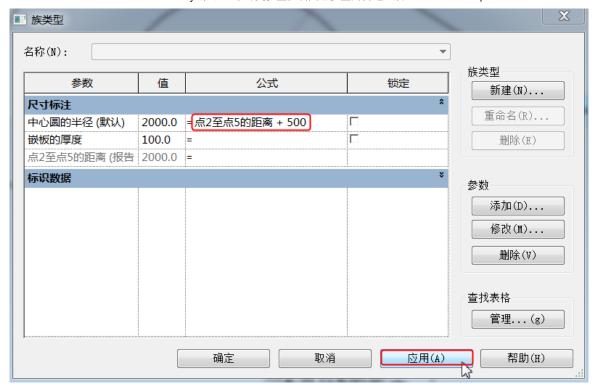


你会看到: 族类型的中心圆的半径变成了**2500**(**2.5**米),同时三维视图上的中心圆变化到了相应的尺寸。

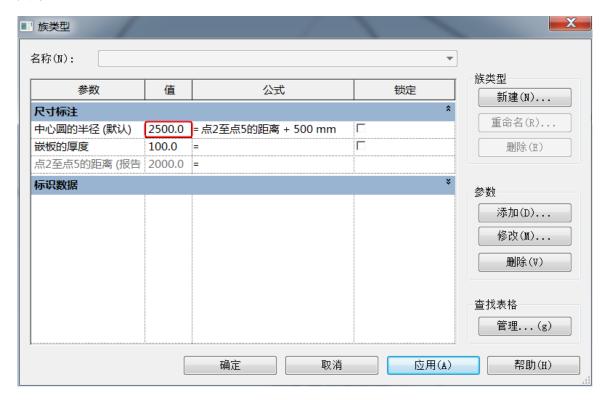


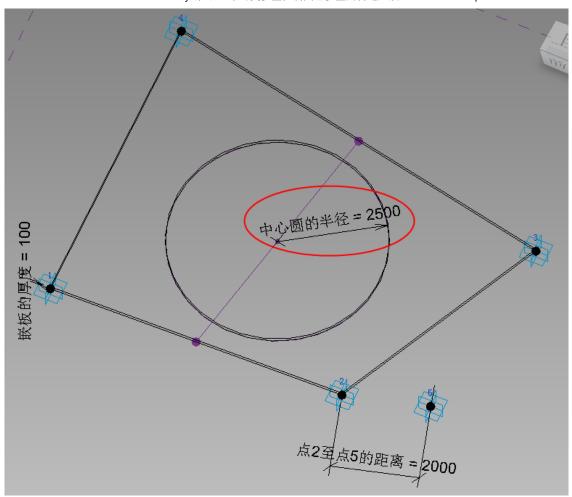


7. 鼠标移动到"中心圆的半径(默认)"的公式的方形框内,修改公式为"=(点2至点5的距离 + 500 mm)/2"

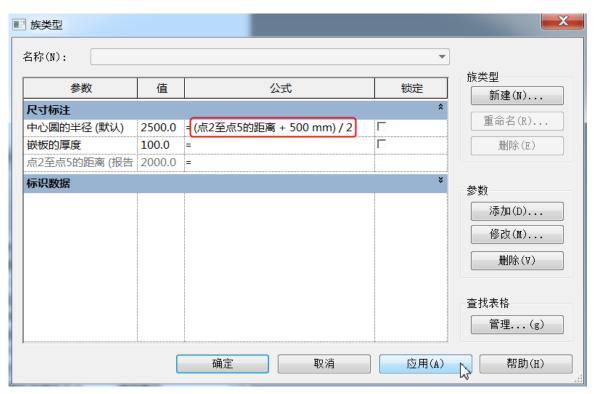


你会看到: 族类型的中心圆的半径变成了1250(1.25米),同时三维视图上的中心圆变化到了相应 的尺寸。

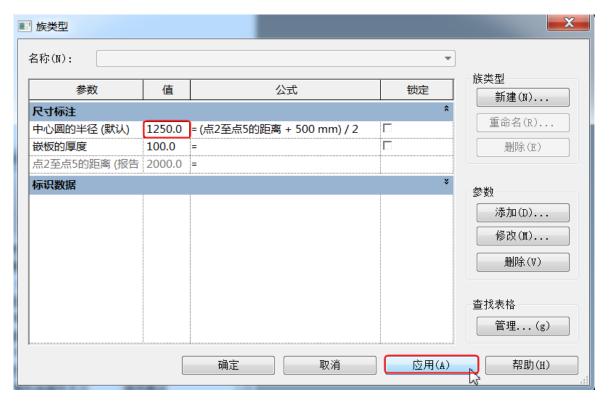


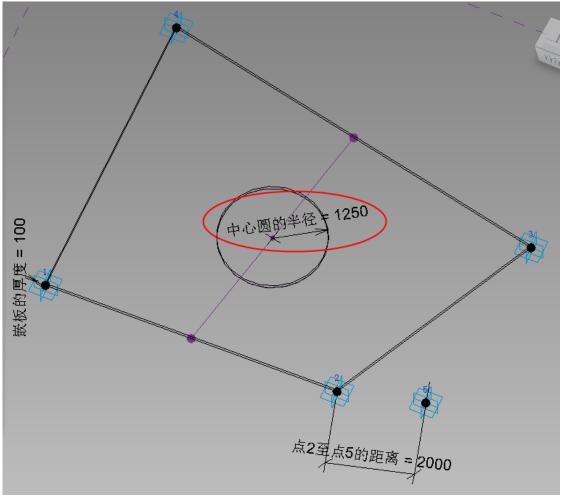


8. 鼠标移动到"中心圆的半径(默认)"的公式的方形框内,修改公式为"=(点2至点 5的距离 + 500 mm - 1000 mm) / 2 * 1.5 + 1000 mm"

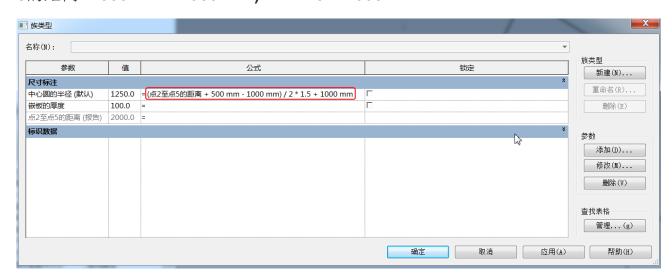


你会看到: 族类型的中心圆的半径变成了2125.0(2.125米),同时三维视图上的中心圆变化到了相 应的尺寸。

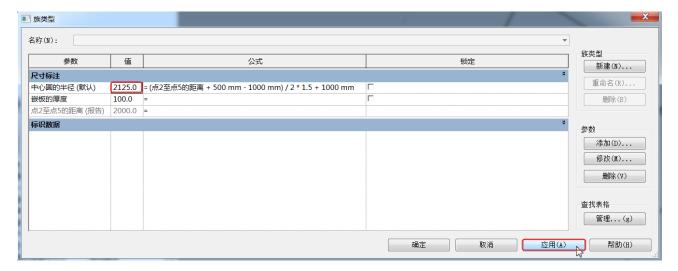


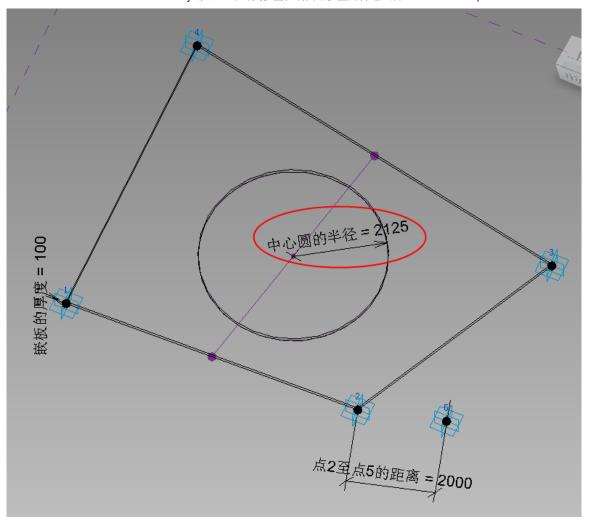


9. 鼠标移动到三位视图中的自适应点5, 鼠标左击它, 然后鼠标左击出现的红色的 箭头,并按下左键,让鼠标随意移动

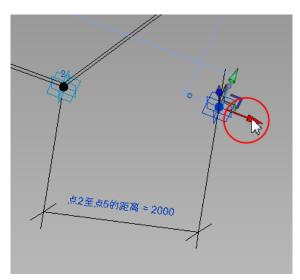


你会看到: 当这个自适应点随着红色箭头的移动时,相应的进行移动,同时点2至点5的距离在变 化。这时,三维视图上的中心圆变化到了相应的尺寸。

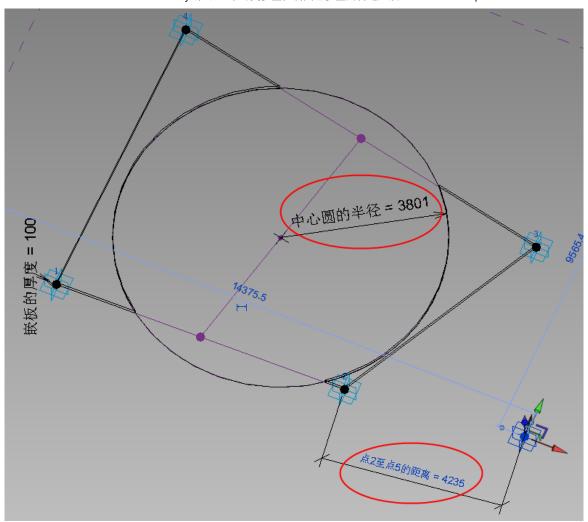


10. 鼠标左击出现的绿色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动

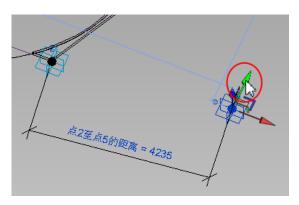


你会看到: 当这个自适应点随着绿色箭头的移动时,相应的进行移动,同时点2至点5的距离在变 化。这时,三维视图上的中心圆变化到了相应的尺寸。

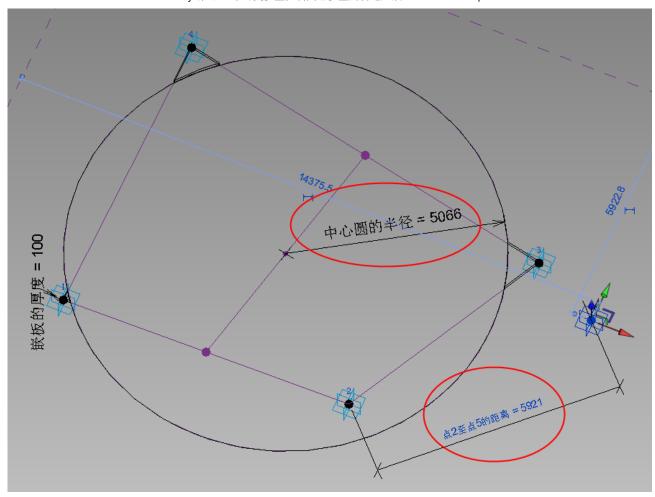

11. 鼠标左击出现的蓝色的箭头,并按下左键,让鼠标随意移动

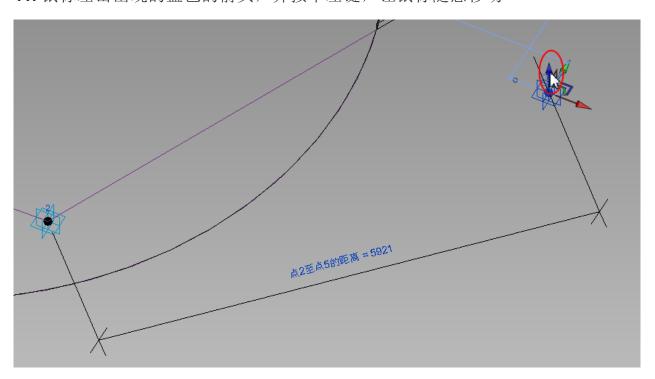

你会看到: 当这个自适应点随着绿色箭头的移动时,相应的进行移动,但是点2至点5的距离没有变 化。这时,三维视图上的中心圆的尺寸也没有变化。

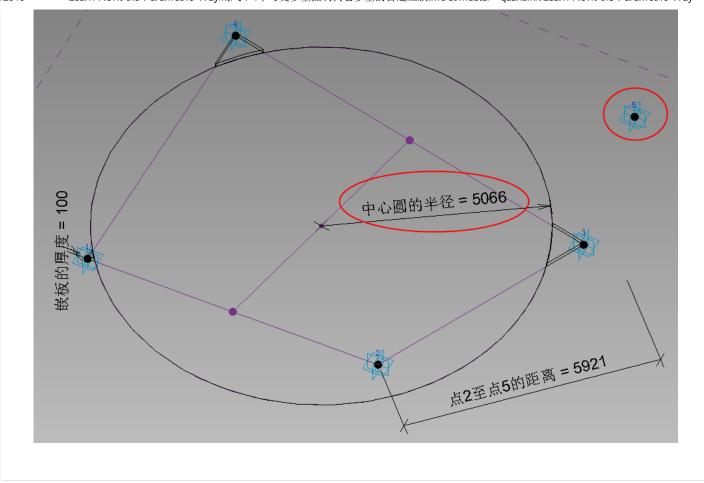

© 2016 GitHub, Inc. Terms Privacy Security Contact Help



Status API Training Shop Blog About