
使用教程

2016年2月22日 星期一 16:27


1.下载工具集后解压



2.双击LentilToolBox.exe启动程序,设计轴零件,设计完成后点击"生成零件"即可

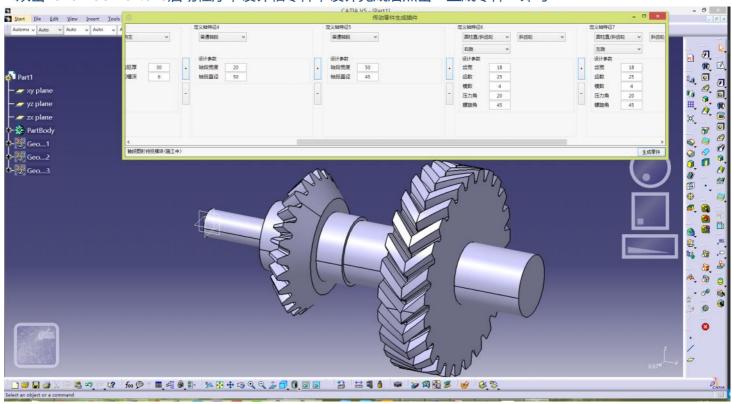


3.若需要修改现有设计,如添加轴段:

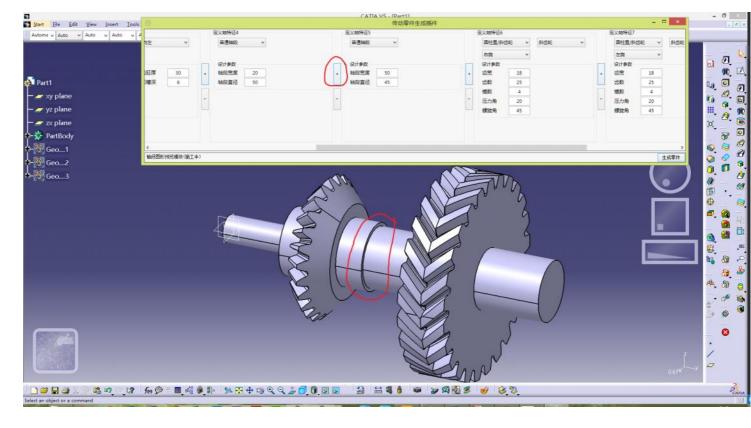


4.单击加号即可插入新选单



5.添加完成后重新单击"生成零件",效果如图

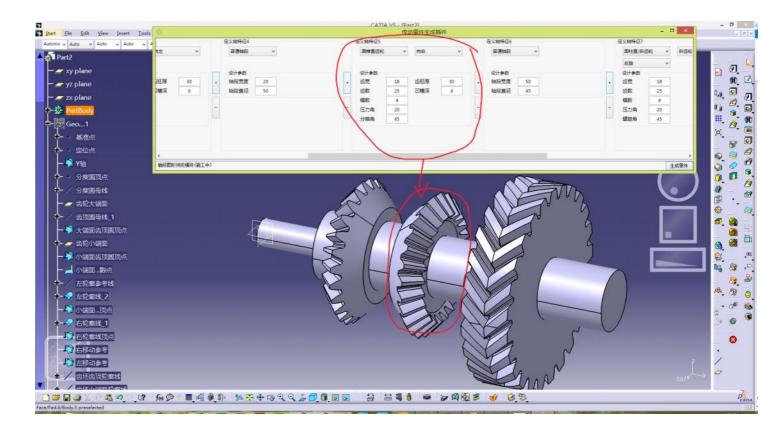

6.若需要消除某一特征,单击该特征左侧减号消去

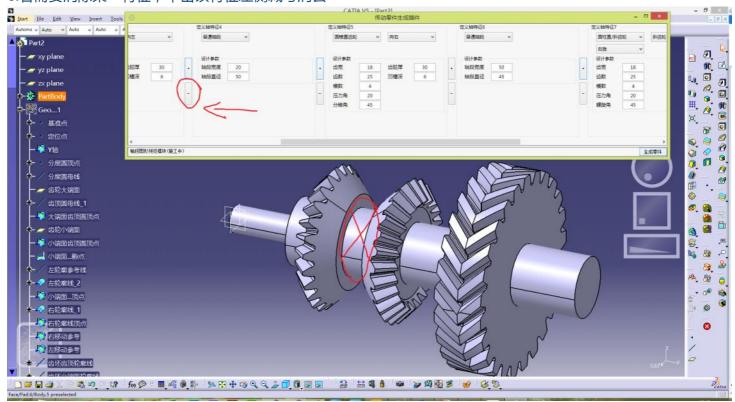

7.随后重新生成即可

