


方法一（需先关闭 Ladas まず Ladas を閉めてから）

在 tools 文件内找到 JELDATAS.exe 文件，双击打开。

ツールフォルダ内 JELDATAS.exe を開く

1. 修改控制器型号

ロボット型式設定、SCR 以外は「標準品」を選択

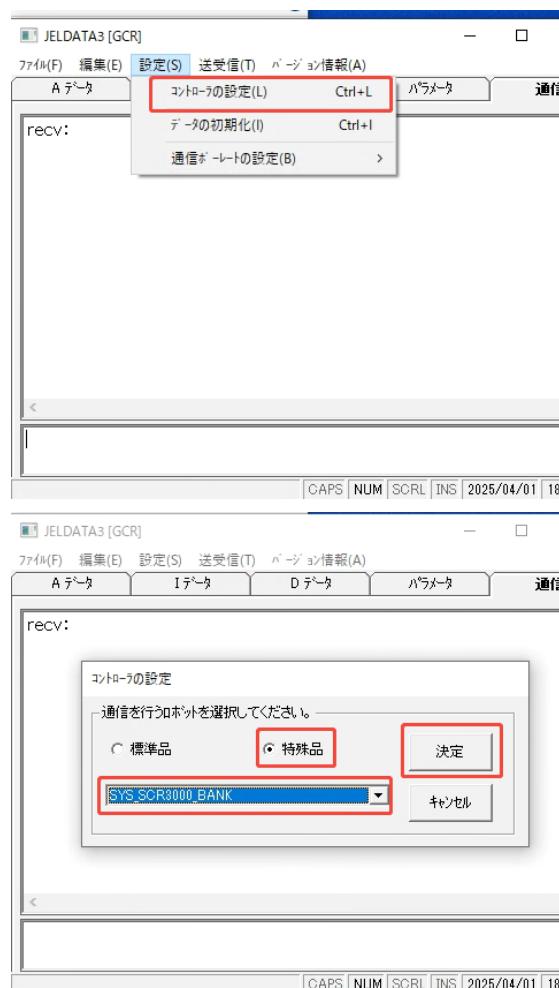



2. 读取 A Data 数据

A Data を読み込み




3. 读取完了后保存 A Data 数据

读取结束后保存

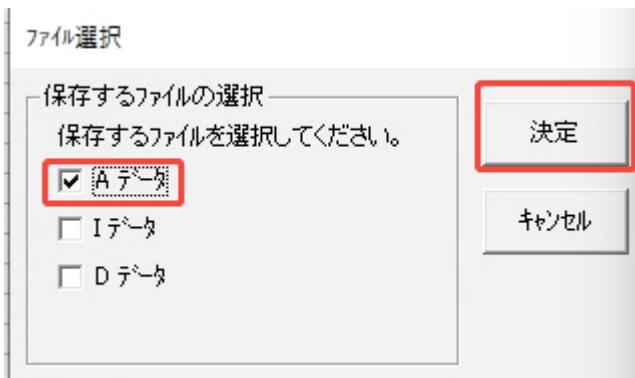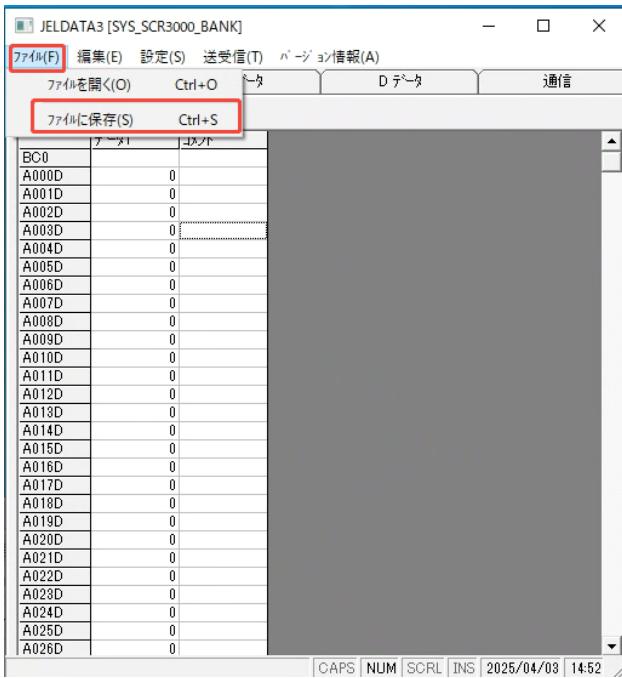

7. 选择保存的路径，以及设置保存的名称。

选择保存的路径，以及设置保存的名称

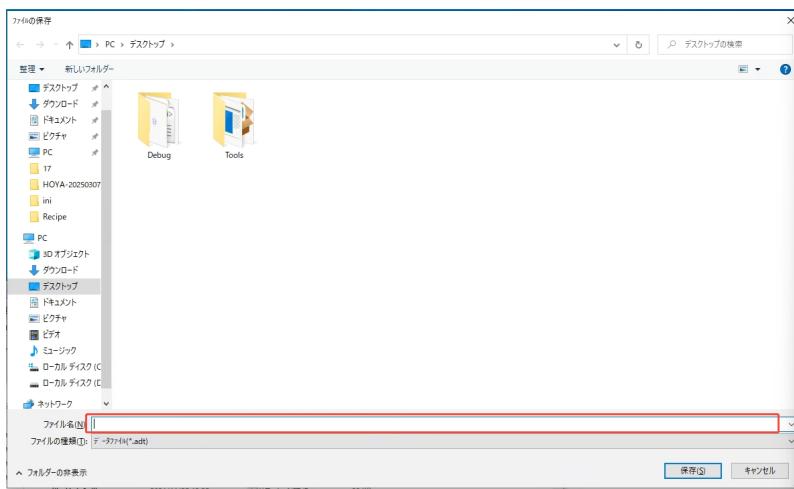

方法二

- 1、点击软件主界面 LOAD，在打开的界面点击右侧 > 打开隐藏界面，点击 Robot Debug
下图のように RobotDebug 画面を開く
- 2、点击 Data Read 读取当前数据。
「DataRead」をクリックして現在のデータを読み取り
- 3、选择 stage/Rack 选择位置及层数。
データを取りたい場所の選択
- 4、记录数值。
データをメモします

