

**Xlicer** — это программное обеспечение для работы с 3D-принтерами, позволяющее выполнять предпросмотр модели перед печатью, конвертацию в другой формат и установку параметров печати и принтера.


**Xlicer** разрабатывался специально для проекта <u>SpecNano</u>, однако может использоваться как самостоятельный продукт.

## Текущий (на 24.05.13) функционал:

• просмотр 3D-модели в формате <u>STL</u>.

## Главное окно приложения

Работа программного продукта Xlicer начинается с главного окна приложения:

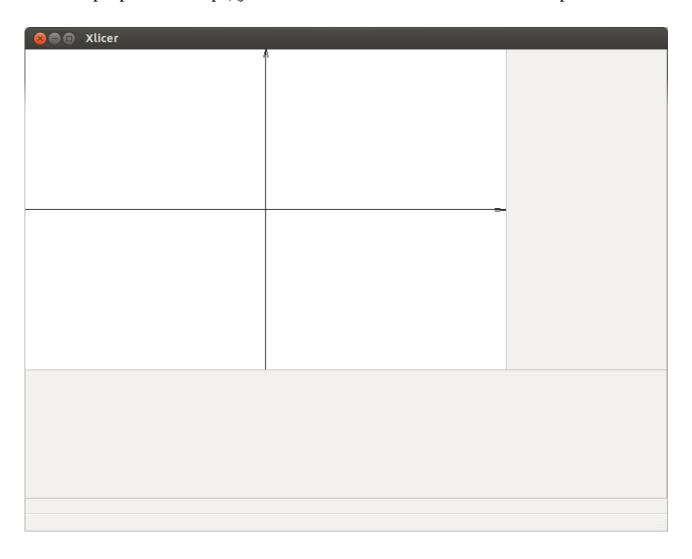

Данное окно состоит из следующих областей:

- область просмотра модели:

  в данной области просматривается открытая пользователем модель;
- область статуса выполнения: отображается текущий статус выполнения задания;
- область параметров печати и отображения: выполняется настройка параметров печати (размер слоя, размер рабочей области и пр.) и отображения (цвет модели, масштаб и пр.).

## Главное меню приложения

*Главное меню* приложения имеет вид:

Файл Принтер

Меню «Файл».

Содержит команды работы с файлами моделей (*открыть*, *сохранить* и пр.) Меню «*Принтер*».

Содержит команды настройки и калибровки принтера, настройки параметров печати и пр.

## Открытие и просмотр файла модели

Предпросмотр файла модели является центральной составляющей подобных программных продуктов.

**Важно:** печать и конвертация модели осуществляется после открытия файла модели.

Чтобы открыть файл модели необходимо выполнить следующие действия:

- в *главном меню* выбрать «Файл», затем выбрать либо «Открыть STL» для открытия модели в формате STL, либо «Открыть Gcode» для открытия модели в формате Gcode;
- в диалоговом окне выбрать файл модели (или указать путь).

**Важно:** при открытии модели в формате **STL**, файл модели должен иметь расширение .STL либо .stl; файлы с другим расширением игнорируются.

В случае, если файл модели открылся корректно, в области просмотра модели отобразится выбранная модель:



В противном — будет показано окно ошибки с соответствующим текстом.