30°& 45°Angle Bay Window Assembly and Installation Guide

for Andersen® 200 Series and 400 Series Casement Windows

Thank you for choosing Andersen.

Instructions are for typical, new wood-framed wall construction with weather protection in place.

Instructions may not be right for all installations due to building design, construction materials or methods used and/or building or site conditions. Consult a contractor or architect for recommendations.

Flanges on the unit alone will not properly flash and seal the window. Follow these instructions carefully.

For questions call 1-888-888-7020 Monday - Friday, 7 a.m. to 7 p.m. and Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. central time.

For more information and/or guides visit andersenwindows.com.

Please leave this guide with building owner.

► ***Read guide from beginning to end before starting installation. Read all warnings and cautions during unit installation.***

⚠ WARNING

Use caution when working at elevated heights and around unit openings. Follow manufacturers' instructions for ladders and/or scaffolding. Failure to do so may result in injury or death.

⚠ WARNING

Follow manufacturers' instructions for hand or power tools. Always wear safety glasses. Failure to do so may result in injury and/or product damage.

⚠ WARNING

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry and install window and door products to avoid injury and/or product damage.

⚠ WARNING

Unless specifically ordered, Andersen windows and doors are not equipped with safety glass, and if broken, could fragment causing injury. Many laws and building codes require safety glass in locations adjacent to or near doors. Andersen windows are available with safety glass that may reduce the likelihood of injury when broken. Information on safety glass is available from your local Andersen dealer.

CAUTION

- Andersen® Head Flashing and Installation Flanges DO NOT take the place of standard window and door flashing. Unit must be properly flashed and sealed with sealant for protection against water and air infiltration. Use non-reflective flashings. Highly reflective flashing tapes can raise the surface temperature of the vinyl to the point where vinyl deformation and product damage may occur.
- Do not apply any type of film to glass. Thermal stress conditions resulting in glass damage could occur.
- Use of movable insulating materials such as window coverings, shutters, and other shading devices may damage glass and/or vinyl. In addition, excessive condensation may result causing deterioration of windows and doors.

"Andersen" and all other marks where denoted are trademarks of Andersen Corporation. ©1996-2010 Andersen Corporation. All rights reserved.

0005132 BB Revised 03/03/10

Section One - 30° & 45° Bay Window Assembly


Parts Required

30° or 45° Joining Posts
30° or 45° Interior Joining Post Casing
Perma-Shield® Casement/Awning Window
Upper and Lower Platform
Head and Seat Boards
Side Flashing
30° or 45° Adaptor

Optional Accessories (not included)

Extension Jambs
Auxiliary Casing (not shown)
Cable Support System (not shown)
Head/Seat Board Inside Trim (not shown)
Fibrex® Cellular Trim Board (not shown)

Component Identification

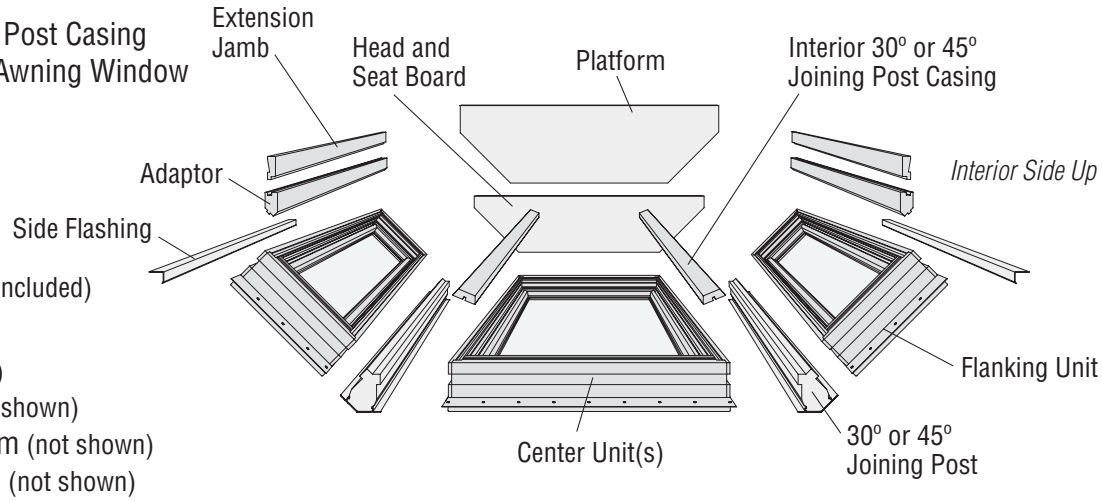

Tools and Supplies

- Safety Glasses
- Hammer
- Level
- Carpenters Square
- Combination Square
- Tape Measure
- Clamps
- Drill/Driver
- 3/8" Drill Bit
- 1/8" Drill Bit
- Pencil
- Awl
- Sharp Utility Knife
- Caulking Gun
- Sealant
- Small Pry Bar
- 2 x 4 Skid Material
- 1 x 4 Cross Bracing
- Soft Rags
- Jack and Support
- Shims and Blocks
- Flat Head Wood Screws
  - #10 x 2-1/4"
  - #8 x 1-1/2"
  - #8 x 2-1/2"
  - #8 x 3"
- Wood Block
- Isopropyl Alcohol

⚠ WARNING

For Joined Transom & 2-Wide Center Units Only

Installations applications with Joined Transom and 2-Wide Center Units require the use of joining material to join units. Refer to the Combination Design Section of the *Andersen® Product Guide for Professionals* to make sure correct joining material is used and combination will perform and comply with local building codes. Consult an architect or contractor. Failure to do so could result in personal injury and/or product damage.

⚠ WARNING

Metal fasteners and other hardware components may corrode when exposed to preservative treated and fire-retardant treated lumber. Obtain and use the appropriate metal fasteners and hardware as called out by the installation guide to fasten unit to any rough opening made from pressure treated and fire-retardant treated lumber. Failure to use the appropriate materials for the installation may cause a failure resulting in injury, property or product damage.

NOTICE


For Joined Transom & 2-Wide Center Units Only

- Determine joining type required according to Combination Design Section of the *Andersen® Product Guide for Professionals*.
- Determine unit windload performance capacity. Join units according to appropriate design windload table found in the *Andersen® Product Guide for Professionals*.
- Join units according to appropriate joining material kit's instruction guide.
- Available joining material kits include Narrow Joining Kit for Casement, Awning, and Picture Windows and Steel Reinforced Joining Kit for Casement, Awning, and Specialty Window Combinations.

NOTICE

For Joined Transom Units Only


- Transom joining of units must be performed before bay unit assembly begins. Follow appropriate instruction guide.
- Projecting Units with Transom Units attached must not exceed 8' 1/8" in height.



NOTICE

For 2-Wide Center Units Only

- Center units must be joined before proceeding with bay unit assembly.
- Join according to instructions in the Non Reinforced Joining Kit for Casement, Awning, and Picture Windows.




1. Prepare Unit

NOTICE

Wall must be 4-9/16" to 7-1/8" for stock Platforms, Head Boards, and Seat Boards.

- Carefully remove units from cartons and place exterior side up on a clean flat work surface. Remove foam packing blocks.
- Remove *Side Installation Flanges* from vertical sides only on all units. Cut *Side Installation Flanges* flush with *Side Jamb*, using a sharp utility knife.

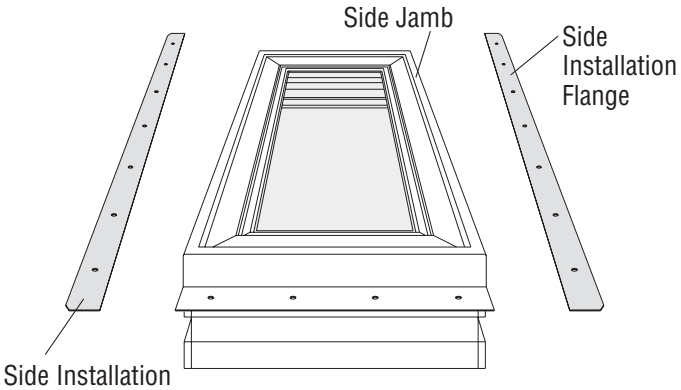


Exterior Side Up

2. Remove Inside Stops

CAUTION

Inside Stop on lock side of tandem lock Casement Units has an underlying lock mechanism. Use caution when removing Inside Stop on lock side to avoid damage to lock mechanism and/or Stop.

- Turn units interior side up.
- Remove all *Inside Stop* nails using a hammer and wood block.
- Remove head and sill *Inside Stops* by gently prying outward between frame and stops using a small pry bar.
- Repeat above steps for side *Inside Stops*.
- Bundle *Inside Stops* and place in protected area for reinstallation.

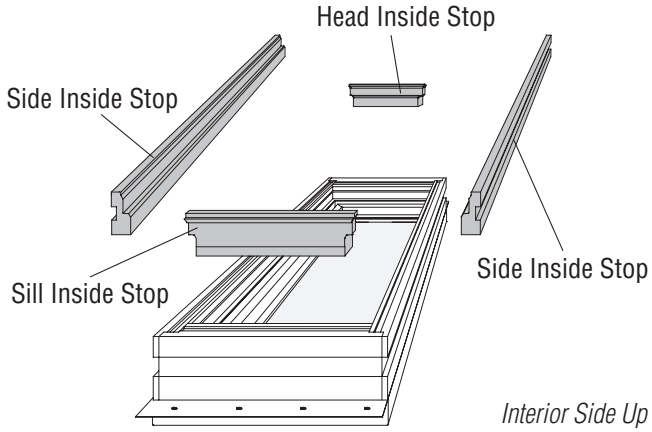


Interior Side Up

3. Arrange Units and 30° or 45° Joining Posts

NOTICE


- When arranging units for assembly, make sure placement and direction of venting units are correct.
- Stationary units must be installed with installation arrow on label pointing up towards head of unit (label is viewable from exterior).

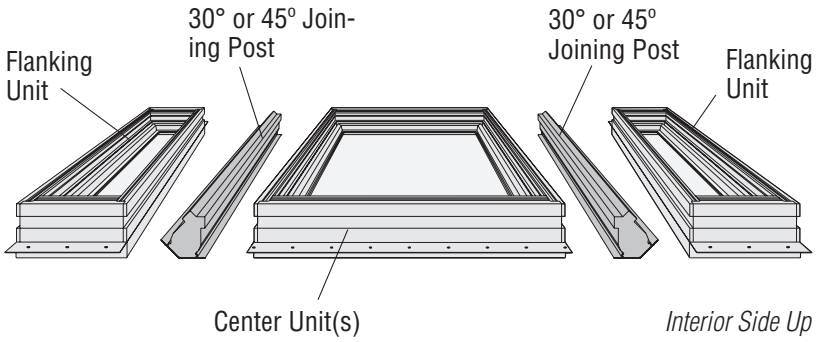


- Arrange units and 30° or 45° *Joining Posts* for assembly.

4. Attach 30° or 45° Joining Posts to Center Unit(s)

- Position and clamp 30° or 45° *Joining Posts* to sides of *Center Unit(s)*. *Joining Posts* must be flush with top and bottom of *Center Unit(s).*
- Fasten *Joining Posts* to *Center Unit(s)* using #10 x 2-1/4" screws spaced at 6" to 8" intervals. Locate screws in *Side Jamb* as shown.

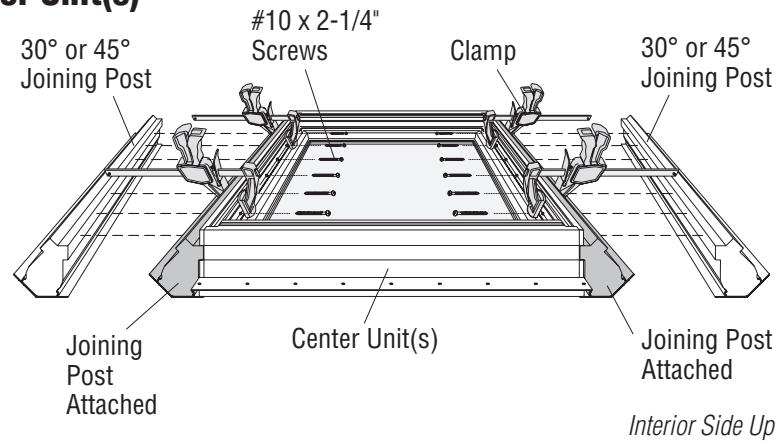


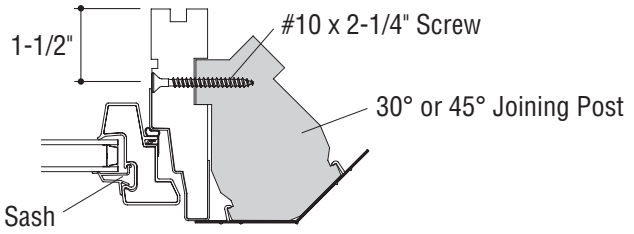

Cross Section Detail


5. Attach Flanking Units to 30° or 45° Joining Posts

- Position *Flanking Units* against *Center Unit(s)*. Place support blocks under *Flanking Units*.

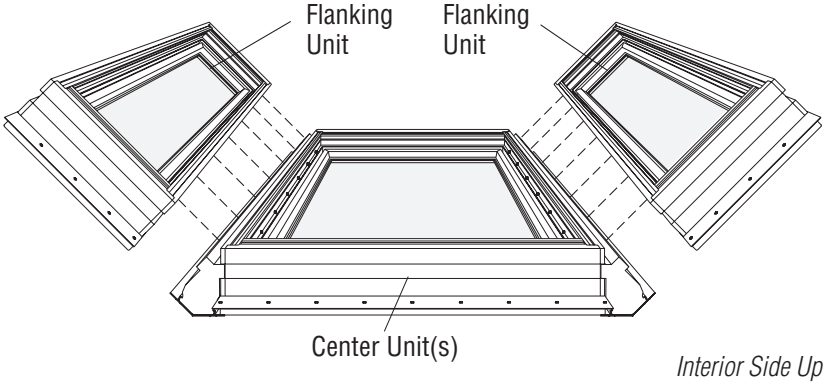


5. Attach Flanking Units to 30° or 45° Joining Posts (Continued)

- Clamp flanking units to 30° or 45° *Joining Posts* and fasten using #10 x 2-1/4" screws spaced every 6" to 8" inches. Locate screws in *Side Jamb* as shown.

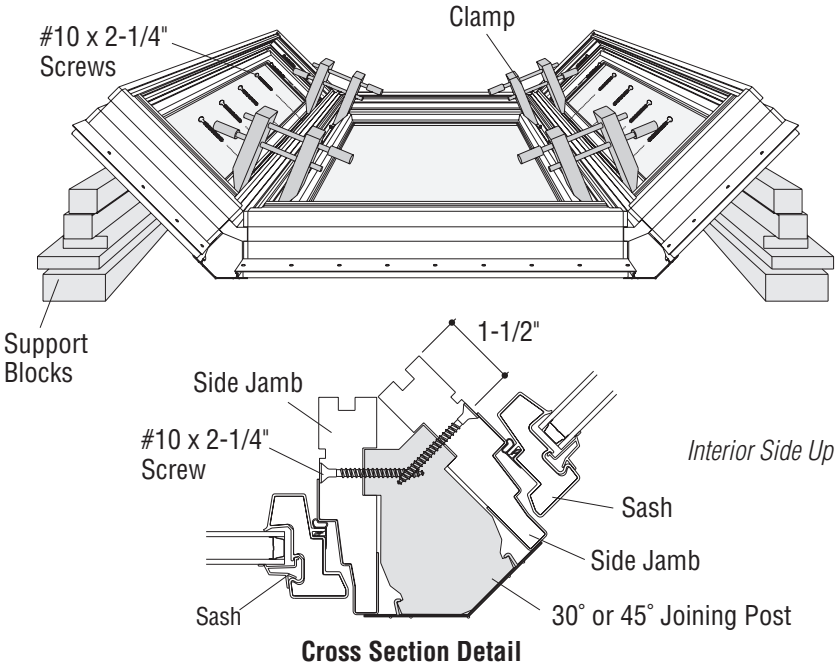

6. Prepare Platforms

- Place *Platforms* rough side up on work surface.
- Measure length of *Platform* along interior edge. Place pencil mark at center of *Platform*.
- Mark centerline across width of *Platform* and down exterior edge using a carpenter's square.
- Repeat step for other *Platform*.
- Flip *Platforms* over, smooth side up (opposite side of centerline mark).
- Scribe a line 2-1/4" in from and along entire length of exterior edge of *Platforms* using combination square.

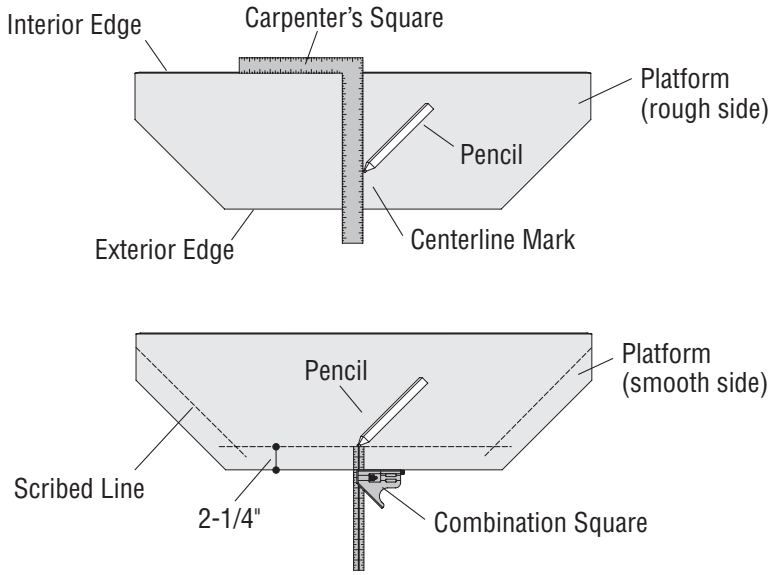


7. Determine and Mark Centerline on Unit

NOTICE


Number of Center Units will determine centerline placement on unit.

- For **Single Center Unit**, measure width of *Center Units* along frame. Place pencil mark at center of unit on frame. Repeat at other end of *Center Units*.
- For **2-Wide Center Unit**, place pencil mark in center of middle *Joining Post*. Repeat at other end of middle *Joining Post*.

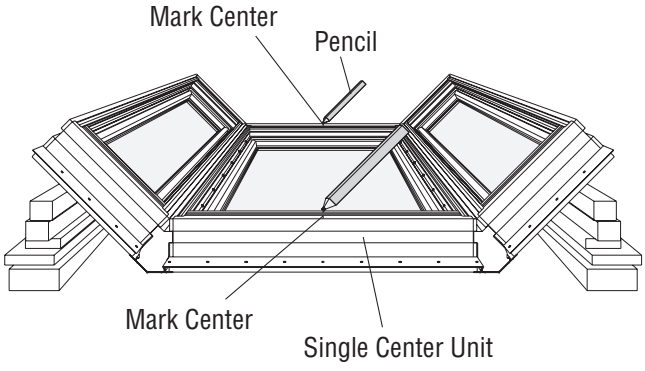

8. Position Platforms

- Position one *Platform*, centerline facing inward, on end of bay unit against *Installation Flanges*.
- Align centerline of *Platform* with center mark on unit.
- Fasten *Platform* to ends of center unit(s) along scribed line using two #8 x 1-1/2" flat head wood screws.
- Repeat for other *Platform*.

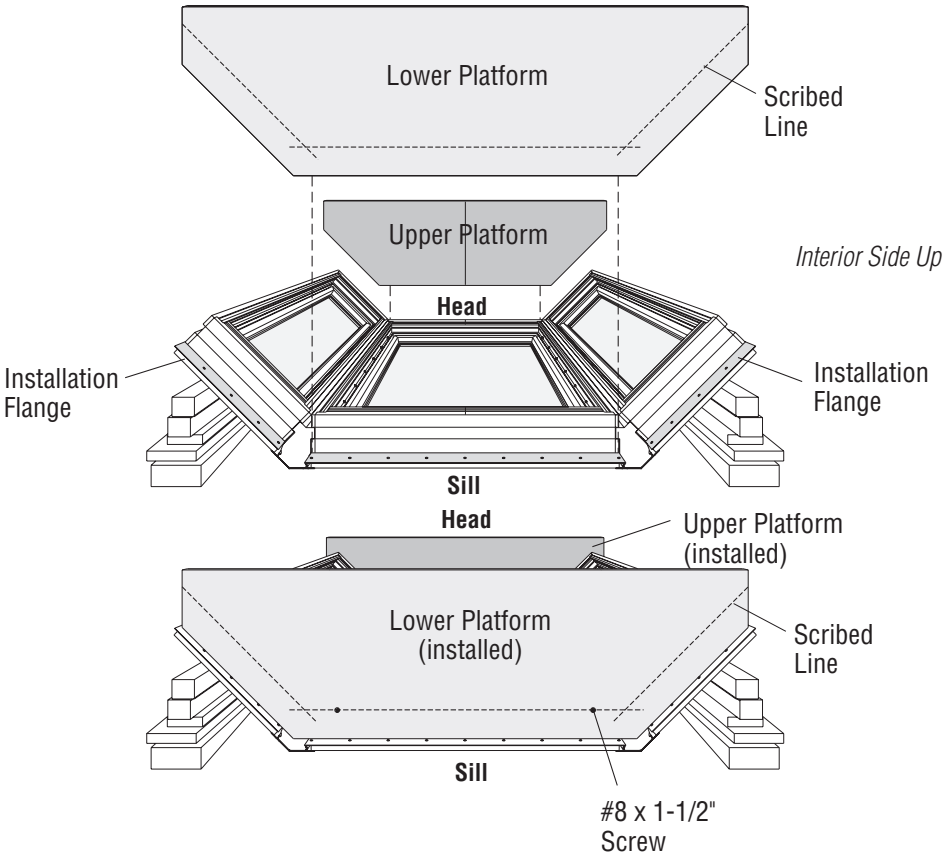


9. Position Head and Seat Boards

NOTICE

Head and Seat Boards must be temporarily installed as templates to assist in securing Platforms to window units.


- Determine interior finished side of *Seat Board*.
- Place *Seat Board*, finished side toward interior, into position against *Lower Platform*.
- Center *Seat Board* to obtain best fit.
- Clamp *Seat Board* to *Lower Platform*.
- Repeat for *Head Board* and *Upper Platform*.

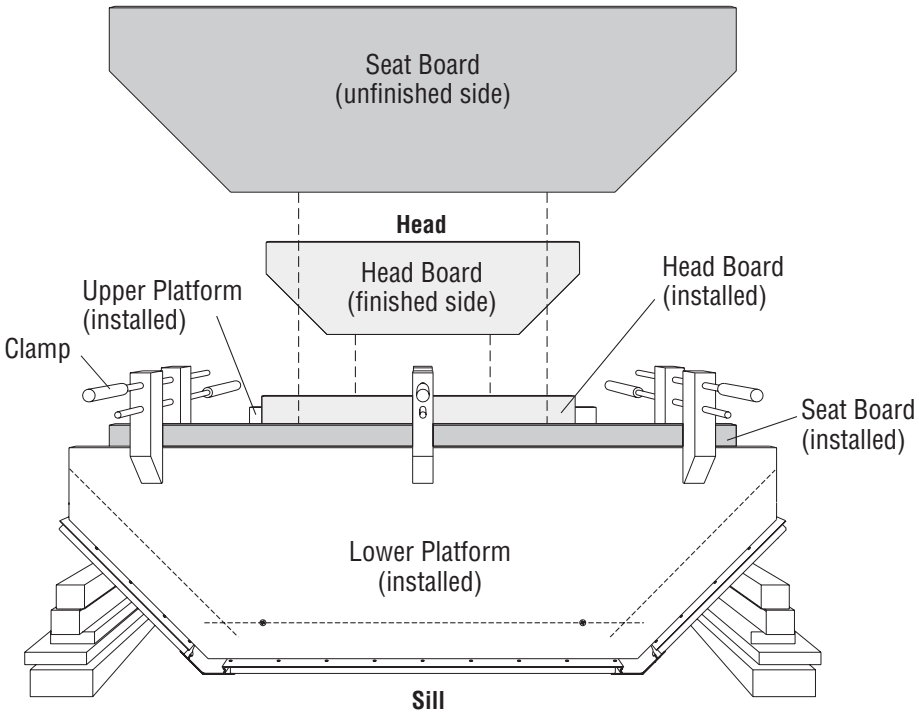


Interior Side Up

10. Fasten Platforms

- Lift up on sill of one of *Flanking Units* until it fits tightly against *Seat Board*.
- Fasten *Lower Platform* to sill of *Flanking Unit* using a #8 x 1-1/2" screw, located on scribed line, as shown.
- Repeat for head end of *Flanking Unit*.
- Repeat for opposite *Flanking Unit*.
- Check *Head* and *Seat Board* for correct fit. If adjustment is required, remove screws from *Flanking Units* and adjust as needed.
- Fasten *Platforms* to *Flanking* and *Center Units* using #8 x 1-1/2" screws at 6" to 8" intervals. Use scribed lines on the *Platforms* as a guide.

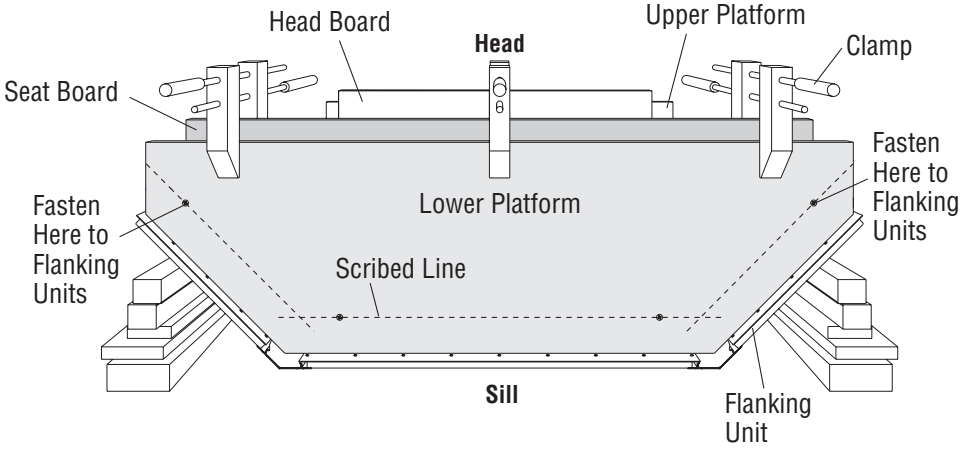


Interior Side Up

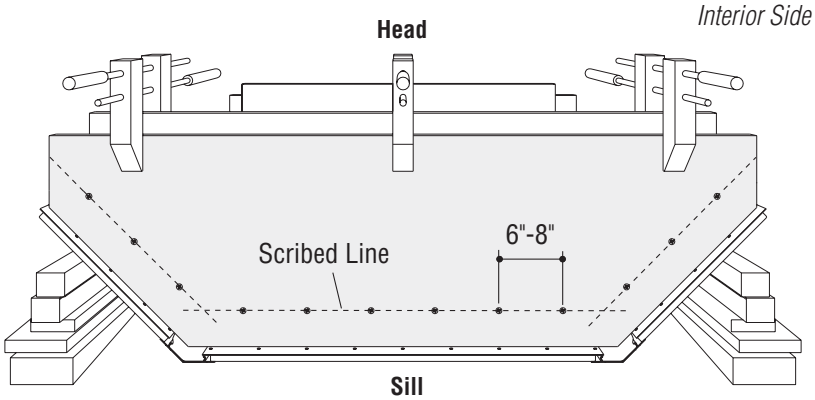


11. Secure Platforms to Mullion Posts and Side Jambs

45˚ Bay Windows

- Mark screw locations, as shown in the cross section details below, on *Lower Platform* at each *Joining Post*, using a pencil.
- Fasten *Lower Platform* to *Joining Posts* and *Side Jambs* using the appropriate size screws based on the cross section details below.
- Repeat procedure for *Upper Platform*.

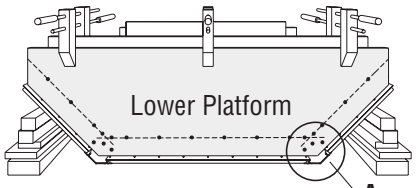

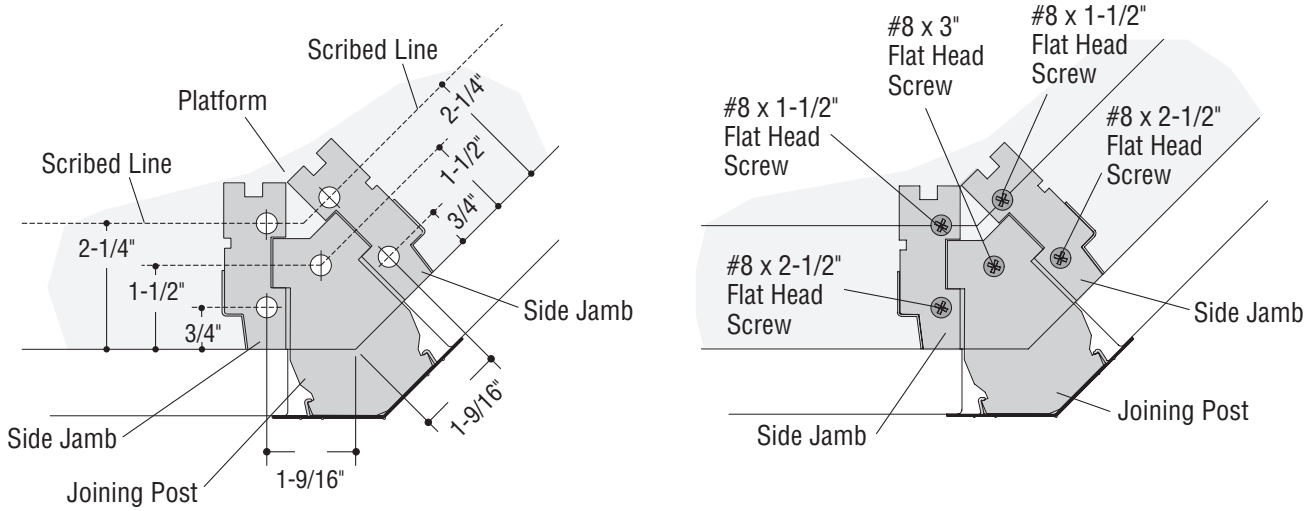



Cross Section Details - 45° Bay Screw Locations and Screw Sizes

11. Secure Platforms to Joining Posts and Side Jambs (Continued)

30˚ Bay Windows

- Mark screw locations, as shown in the cross section details below, on *Lower Platform* at each *Joining Post*, using a pencil.
- Fasten *Lower Platform* to *Joining Posts* and *Side Jambs* using the appropriate size screws based on the cross section details below.
- Repeat procedure for *Upper Platform*.

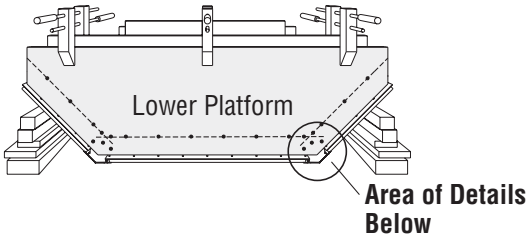

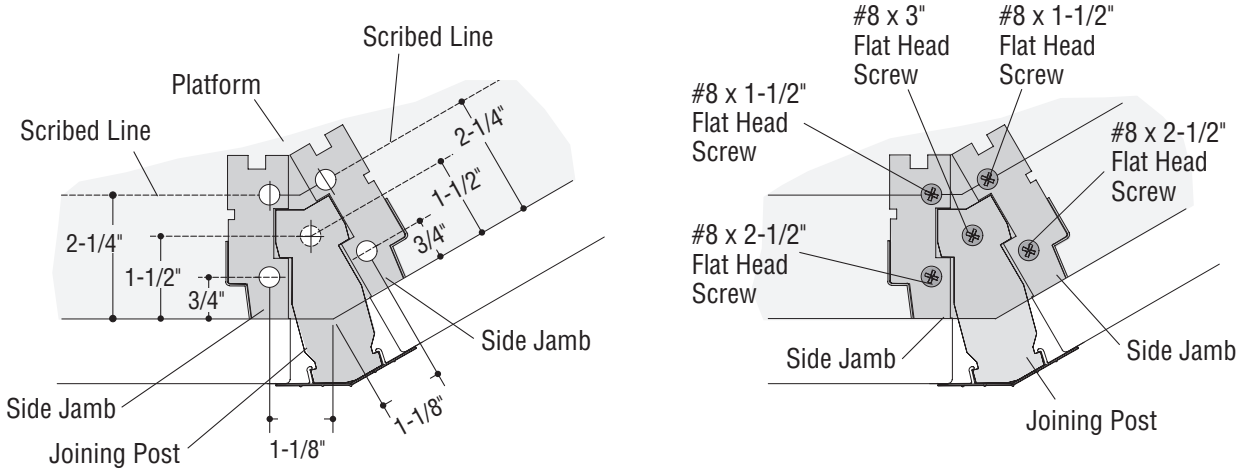

Cross Section Details - 30° Bay Screw Locations and Screw Sizes


NOTICE

For Custom Bay Units Using Cable Support System Only

For **Custom Bay Units,** Platforms and Head/Seat Boards may not have predrilled holes for Cable Support System. Follow Cable Hole Template instructions found in the Cable Support System package to determine cable hole locations. Drill a 3/8" hole through Platforms and Head/Seat Boards at all Joining Post locations before proceeding to **Step 12**.

12. Remove Head and Seat Boards

- Label *Head* and *Seat Boards* for later reinstallation.
- Remove clamps holding *Head* and *Seat Boards* to *Platforms*.
- Carefully remove and repackage *Head* and *Seat Boards* for shipment to installation site.

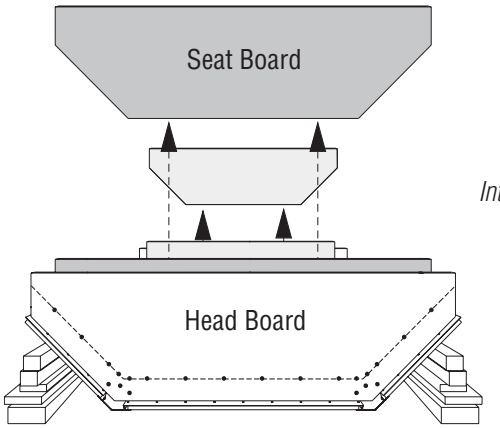


Interior Side Up

13. Replace Inside Stops

CAUTION

When reapplying side Inside Stop on the lock side of tandem lock Casement Units, nail through existing holes. Failure to do so could result in damage to underlying lock mechanism.

- Position side *Inside Stops* first, then head and sill *Inside Stops* in frame groove and reapply by tacking into place using 4d (1-1/2") finishing nails. Leave approximately 1/8" of nail head exposed to assist in removal of *Inside Stops* for finishing.

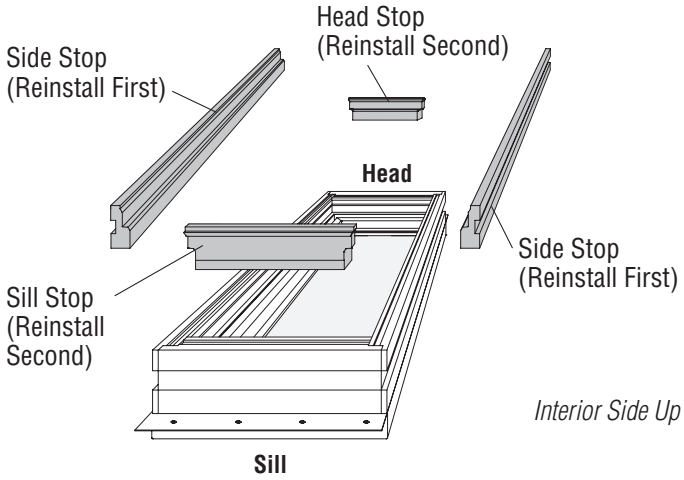


Interior Side Up

Note: Unit not shown in bay configuration for clarity.

14. Apply Cross Bracing and Skids

- Cut and fasten two 2 x 4 skids to *Lower Platform* using #8 x 2" screws for transporting unit. Make sure skid closest to interior is at least 5" from interior edge of *Lower Platform*.
- Fasten 1 x 4 cross braces with screws to the corners of platforms at a diagonal as shown.

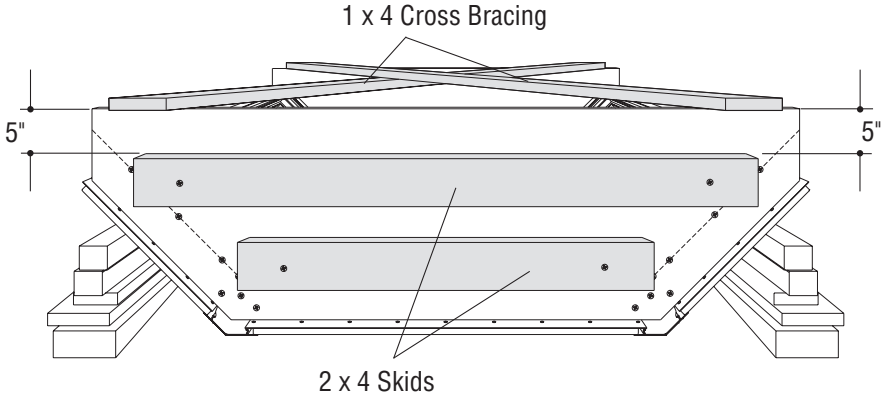


Interior Side Up

15. Seal Ends of Mullion Posts

⚠ WARNING

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry and install window and door products to avoid injury and/or product damage.


- Carefully turn unit over (exterior side up).
- Clean exterior surface of head and sill at *Joining Posts*.
- Apply sealant to ends of *Joining Posts* at both head and sill. Level out sealant with cardboard.

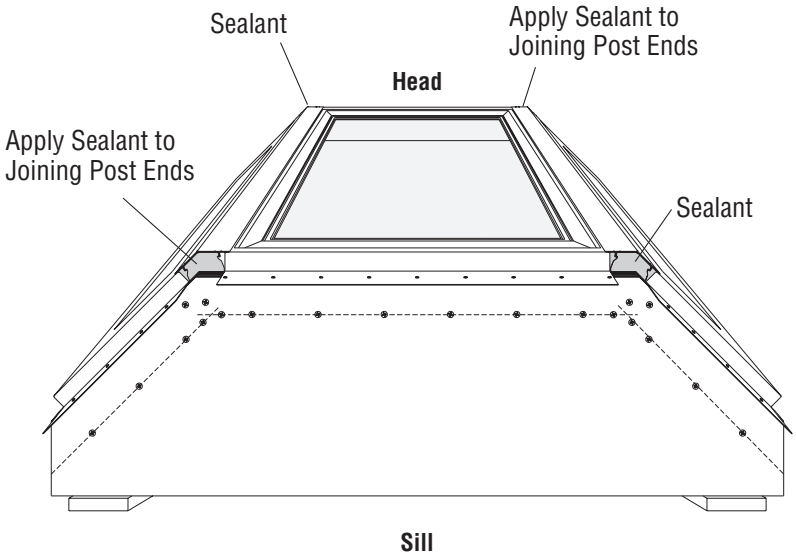


Exterior Side Up

16. Apply Auxiliary Casing

- Measure and cut *Auxiliary Casing* to fit along head of unit. For 30° Bay Units, cut 15° miter. For 45° Bay Units, cut 22-1/2° miter. Cut ends of *Auxiliary Casing* for outermost *Flanking Units* flush with outside edge of *Flanking Unit* and parallel to *Platform* as shown.
- Predrill *Auxiliary Casing* using a 1/8" drill bit 1-1/4" deep, spacing holes every 8" to 12" inches.
- Apply sealant between *Auxiliary Casing* and units and at all mitered ends of *Auxiliary Casing*.
- Fasten *Auxiliary Casing* through predrilled holes using corrosion resistant 1-1/2" flat head wood screws.
- Remove excess sealant squeeze out on units or *Auxiliary Casing* using a soft rag.

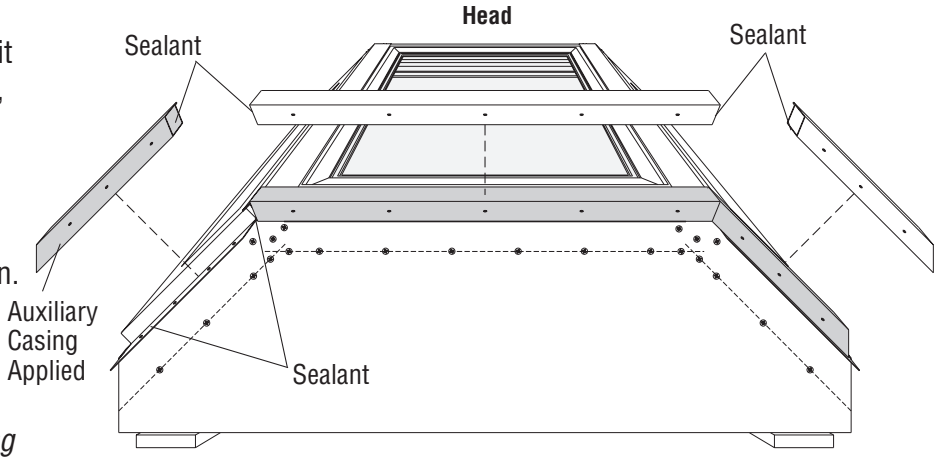

Exterior Side Up

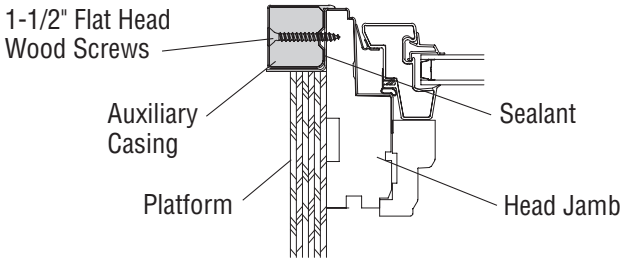


Cross Section Detail - Horizontal

17. Prepare Unit for Transport

⚠ WARNING

Projecting unit must be supported at all times until fully fastened into opening to prevent tipping. Failure to do so could result in severe personal injury, product and/or product property.

- Carefully stand unit upright on sill end. Temporarily secure unit to flat or other stable surface using fasteners, straps, and 2 x 4 bracing.
- Make sure all components and accessories are located and prepared for shipment to installation site along with unit. These may include the following:
  - Inside 30° or 45° Joining Post Casing
  - Head and Seat Board Trim
  - Extension Jambs
  - Cable Support System
  - Head and Seat Boards
  - 3-1/2" Fibrex® Cellular Trim Board
- Proceed to **Section 2** - **30° & 45° Bay Window Installation** on **Page 11** of this guide.

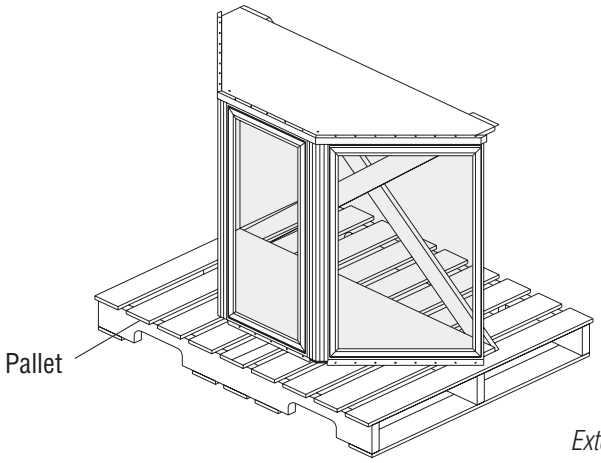

Exterior View

ATTENTION DEALER / DISTRIBUTOR

Please attach this assembly and installation guide to glass of unit using a piece of tape.

Section Two - 30° & 45° Bay Window Installation

1. Identify Type of Installation

⚠ WARNING


Installation of Custom Bow, Bay, and Box Units having a projection greater than 24" require the expertise of a structural engineer to determine needed structural support. Failure to use sufficient structural support could result in personal injury, product and/or property damage.

⚠ WARNING

Metal fasteners and other hardware components may corrode when exposed to preservative treated and fire-retardant treated lumber. Obtain and use the appropriate metal fasteners and hardware as called out by the installation guide to fasten unit to any rough opening made from pressure treated and fire-retardant treated lumber. Failure to use the appropriate materials for the installation may cause a failure resulting in injury, property or product damage.

Standard Installation


- Most common type of installation.

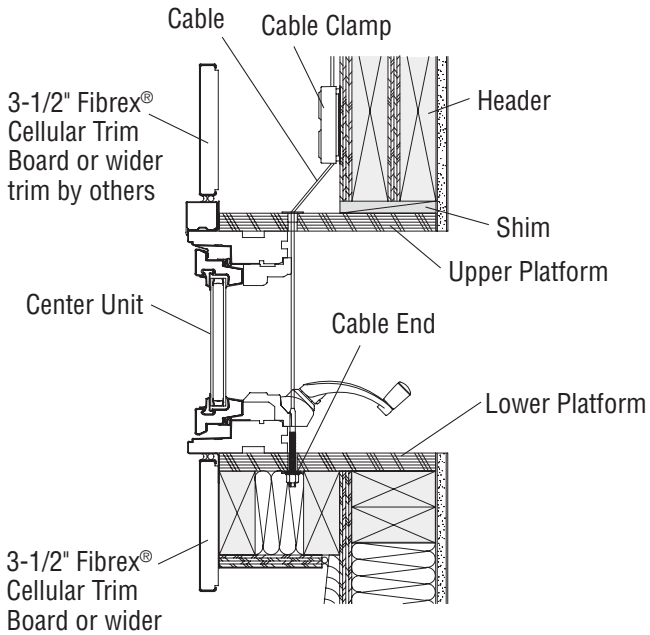

Standard Installation

Modified Standard Installation

- Used if rough opening height is smaller than Bay Unit.
- If window must be raised above previously installed header to meet soffit or to match line of adjoining window trim, cut top platform back to clear header as shown.
- If window is raised, install filler blocks at sill plate of equal dimension to amount raised.

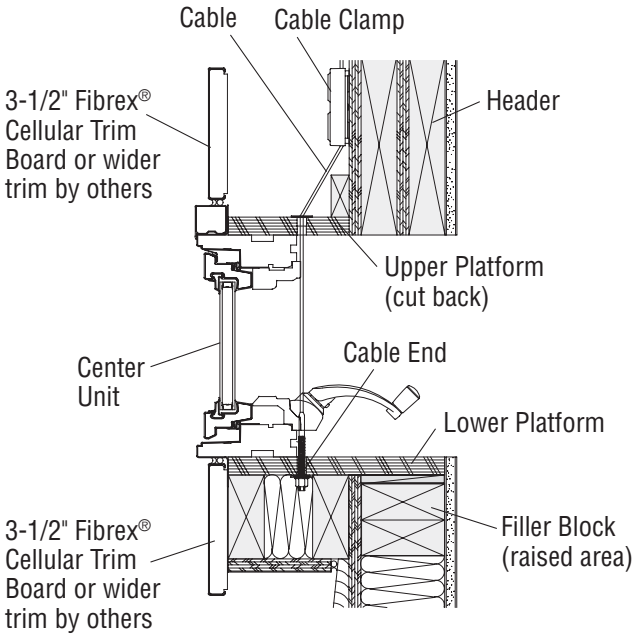


Modified Standard Installation

1. Identify Type of Installation (Continued)

Walk-Out Installation


- Unit opening is extended down to floor line.

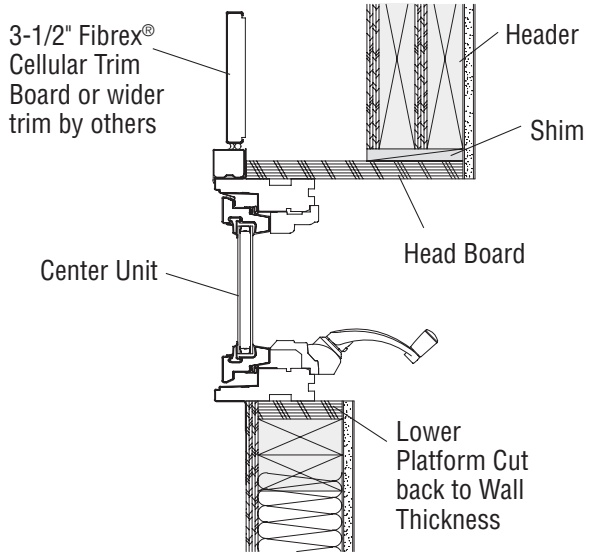

Walk-Out Installation

Masonry Installation

- Masonry anchoring required.

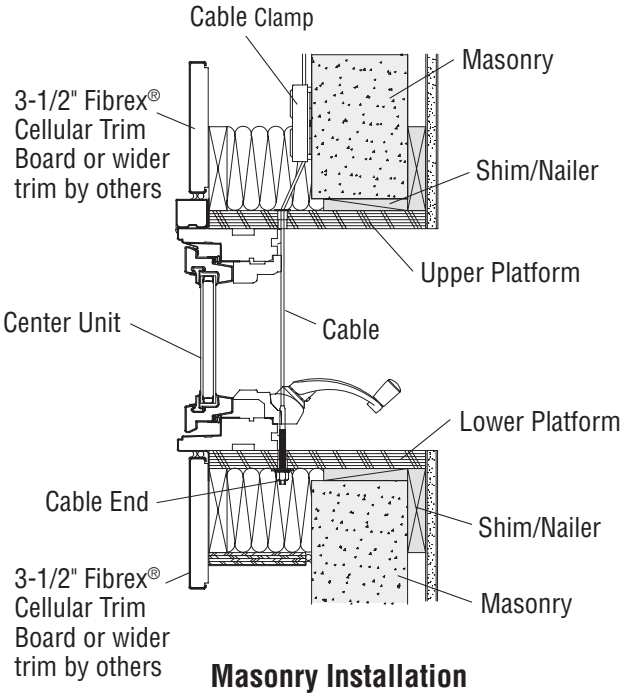

Masonry Installation

2. Determine Type of Support System Required

⚠CAUTION


A support system such as a cable support system, post and foundation support, knee braces, and attachment to header or soffit support must be installed to properly support projecting window units. Failure to do so could result in product damage and/or incorrect operation of units.

⚠CAUTION

When a roof or bonnet is built over unit, make sure adequate support is provided to carry weight of roof and unit. Failure to do so could result in product damage and/or incorrect operation of units.

Cable Support System

- Projecting unit is supported by cables attached to header, gable, or eave. *Cable Support System* allows unit to be adjusted to overcome difficulties associated with normal building settlement. *Cable Support System* in 9' and 12' versions is available through your Andersen dealer. See *Cable Support System* installation guide for proper installation.
- Install *Cable Support System* after **Step 9** of this guide.

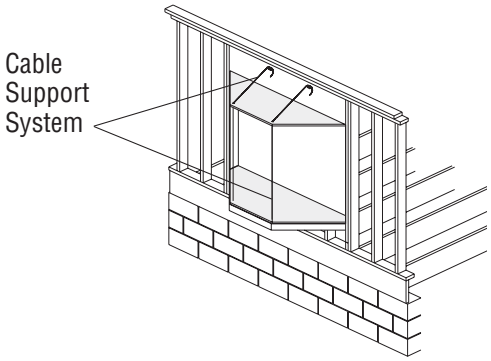

Exterior View


Cable Support System

Note: Unit, flooring, and siding are omitted for clarity in all illustrations.

2. Determine Type of Support System Required (Continued)

Knee Braces

- When adequate support cannot be achieved by *Cable Support System* or by header, soffit or cantilever support system, *Knee Braces* (provided by others) must be attached to structural member below each *Joining Post*.
- Anchor *Knee Brace* into structural member or install double cripple below unit and secure braces into them.

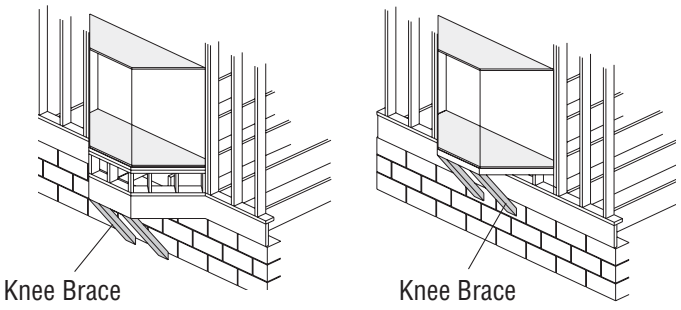


Exterior View

Knee Braces

Note: Unit, flooring, and siding are omitted for clarity in all illustrations.

Cantilever Mount or Header/Soffit

- Projecting unit is supported by cantilevered floor joist or unit is attached directly to header/soffit. Projection of cantilevered floor joist must not exceed 1/3 of overall length of support joist and comply with building code requirements.

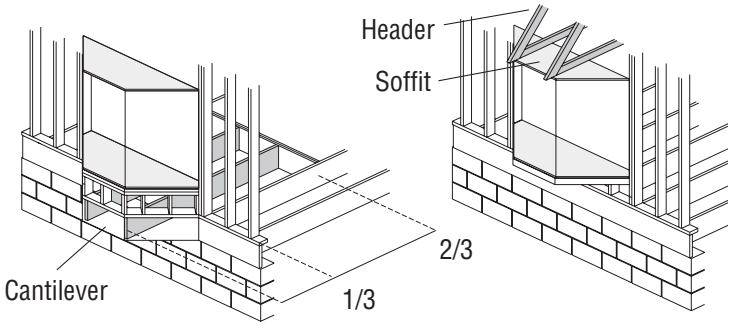


Exterior View

Cantilever Mount or Header/Soffit

Note: Unit, flooring, and siding are omitted for clarity in all illustrations.

Post or Foundation Support

- Unit is supported by post or foundation of dwelling.

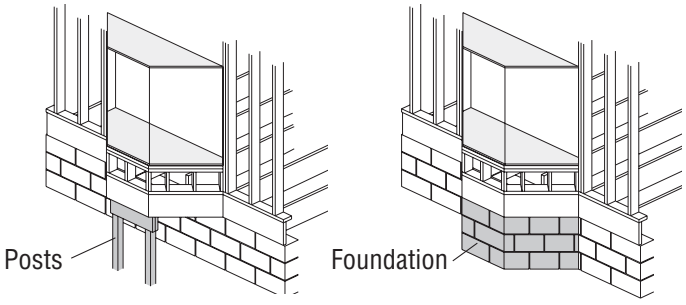

Exterior View


Post or Foundation

Note: Unit, flooring, and siding are omitted for clarity in all illustrations.

3. Prepare Rough Opening

⚠ CAUTION

Acid solutions commonly used to wash masonry will damage glass, fasteners, hardware, and metal flashings. Follow the cleaning solution manufacturer's instructions carefully. Protect and/or cover Andersen® products during cleaning process to prevent acid contact. If solution does come in contact with unit, immediately wash all surfaces with clean water.

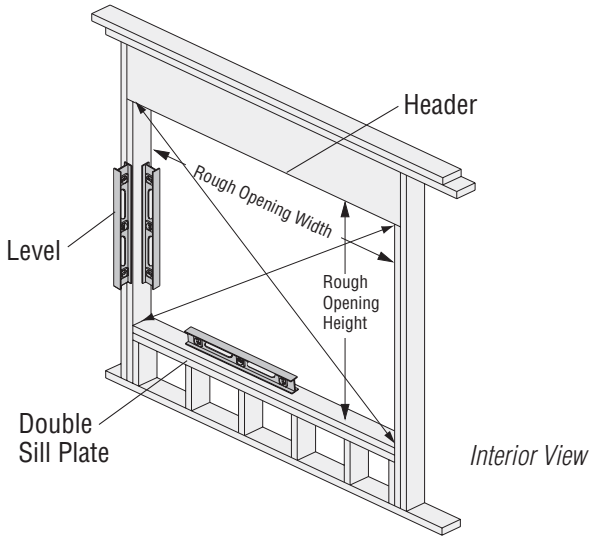

- Frame rough opening to dimensions recommended in the *Andersen® Product Guide for Professionals* or prepare an existing rough opening.
- Make sure sill plate is level by checking with a level. Shim sill plate to level.
- Make sure rough opening is plumb by checking with a level.
- Make sure rough opening is square by measuring diagonally across rough opening, upper left to lower right and upper right to lower left corner. If measurements are within 1/8", opening is square.


4. Determine Wall Thickness and Position of Unit in Wall

- Determine overall wall thickness, excluding siding, by measuring wall from outside edge of exterior sheathing to inside edge of interior wall board.
- Determine interior offset dimension by subtracting 4" from wall thickness dimension.

Formula: **Overall Wall Dimension - 4" = Interior Offset Dimension**


Example: **6-9/16" - 4" = 2-9/16"**

- From the interior, use a combination square to transfer Interior Offset Dimension to double sill plate and header.

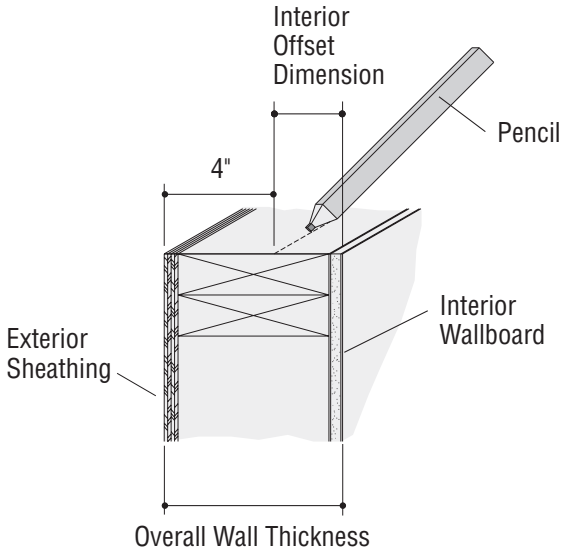

5. Mark Centerline on Rough Opening

- Measure width of rough opening and place a centerline mark on double sill plate.

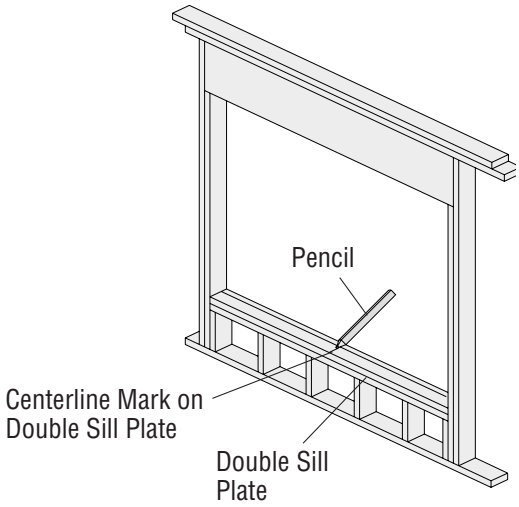

Interior View


6. Place Unit in Rough Opening

- Remove cross bracing and skids from unit.

⚠ WARNING

Windows and doors can be heavy. Use safe lifting techniques and a reasonable number of people with enough strength to lift, carry and install window and door products to avoid injury and/or product damage.

- Lift unit into rough opening from the exterior.
- Align centerline mark on exterior edge of *Lower Platform* with centerline on sill plate.

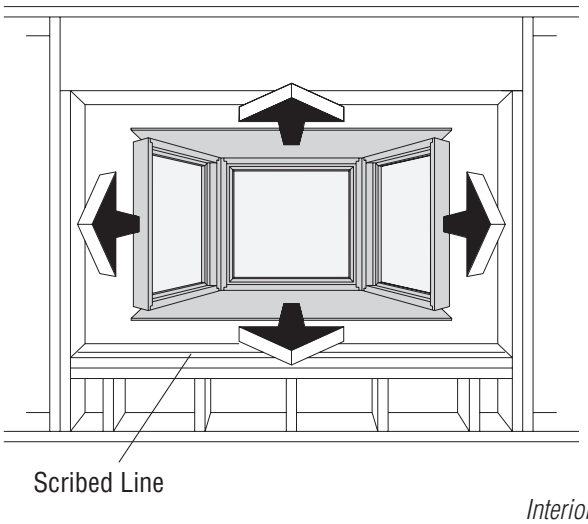


Interior View

7. Temporarily Support Unit in Rough Opening

⚠ WARNING

Projecting unit must be supported during installation until fully fastened into opening to prevent tipping. Failure to do so could result in severe personal injury and/or product damage.

- Place jack and 2 x 4 support braces under *Lower Platform* temporarily to prevent unit from tipping out of opening.

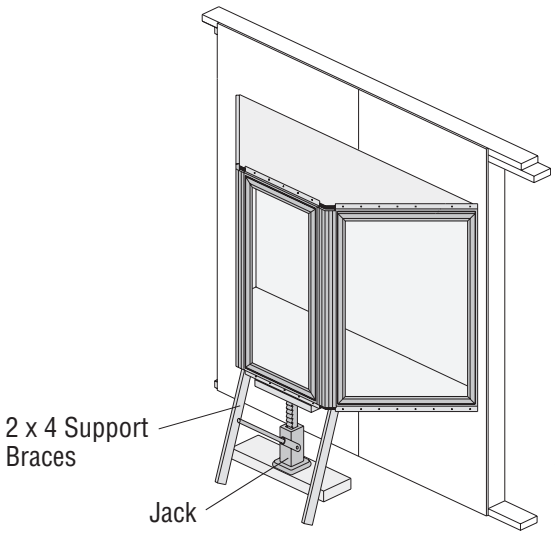

Exterior View


8. Position and Fasten Unit

- Align inside edge of *Lower Platform* with line scribed on sill plate.
- Align centerline of unit with centerline on sill plate.
- Fasten *Lower Platform* to sill plate temporarily using three #8 x 3" flat head wood screws.
- Align inside edge of *Upper Platform* with scribed line on header.

⚠ CAUTION

Projecting unit must be installed plumb and level regardless of plumbness or levelness of dwelling wall. Failure to do so may result in product damage.

- Make sure unit is plumb. Fasten *Upper Platform* to header, temporarily, using three #8 x 3" flat head wood screws.
- Check unit for plumb, level, and correct operation of operating units. If adjustment is required, remove screws and adjust unit as needed using shims and jack.
- Refasten unit using #8 x 3" flat head wood screws.

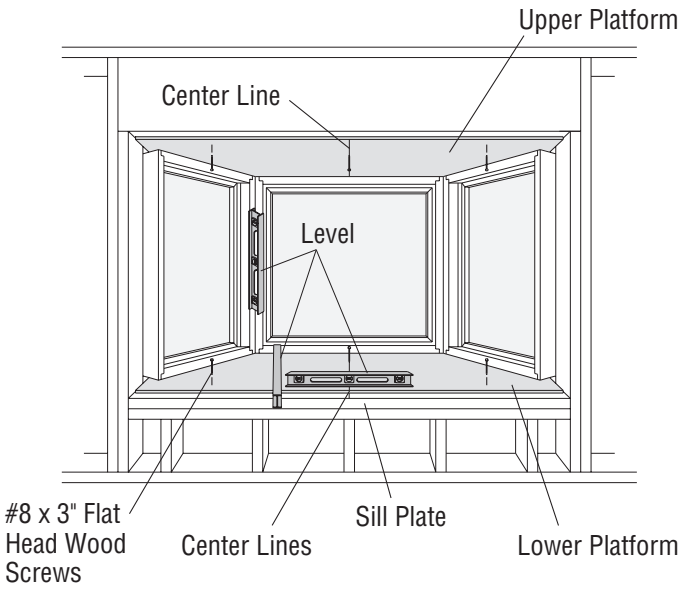


Interior View

9. Secure Unit to Sill Plate and Header

NOTICE

Support Systems such as Cable Support, Knee Brace, Cantilever Mount, or Post Support can be installed at this time. Refer to **Page 11**. If support system is not installed at this time, jack and temporary support pieces must remain in place.

- Shim space between header and *Upper Platform*.
- Fasten both *Upper* and *Lower Platforms* in rough opening using #8 x 3" flat head wood screws spaced at 6" to 8" intervals.

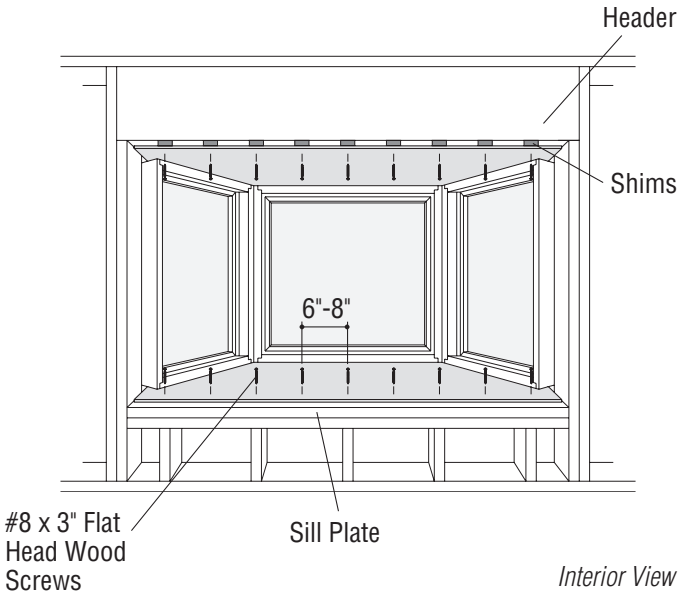

Interior View

10. Apply Blocking and Secure Unit to Wall

CAUTION

- Side Jambs attached to wall must have 30° or 45° blocking or a 2 x 4 inserted vertically. Failure to do so could result in bowed side jambs and incorrect operation of units.
- Side Stop on lock side of tandem lock Casement Units has an underlying lock mechanism. Use caution when removing Side Stop on lock side to avoid damage to lock mechanism and/or Side Stop.

- Remove side *Inside Stops* from outermost *Flanking Units* only.

NOTICE

Method of blocking depends on type of trim-out desired. See "Trim-Out Options" in **Step 17** on **Page 23** of this guide.

- For **Modified Trim-Out,** cut blocking to fit angle between rough opening and side jamb.
- For **Standard Trim-Out,** trim filler pieces to match jamb angle. Inserted filler pieces vertically.

- Cut 30° or 45° blocking from a 2 x 4 or cut a 2 x 4 to length according to trim-out method desired.
- Predrill a 1/8" hole, 3" deep, through outermost *Side Jambs* locating hole in kerf closest to vinyl skin.
- Fasten *Side Jambs* to wall using #8 x 3" flat head wood screws spaced at 12" intervals.

Window Unit(s) 5'-5" and Wider


CAUTION


30° and 45° Bay Window Unit(s) 5' 5" and Wider Only
Additional support must be installed on 30° & 45° Bay Window Units if any side of unit is 5' 5" or wider. Failure to do so could result in product damage and/or incorrect operation of units.

- Attach 2 x 4 support pieces using 2" flat head wood screws to *Lower Platform* to all sides of projecting window 5'-5" and wider.

NOTICE

Left side of illustration depicts **Modified Trim-Out**. Right side of illustration depicts **Standard Trim-Out**.

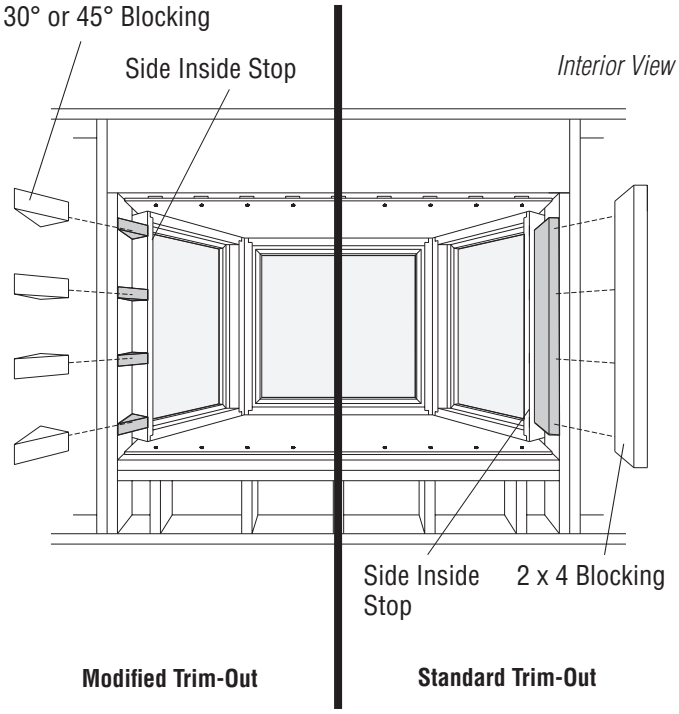

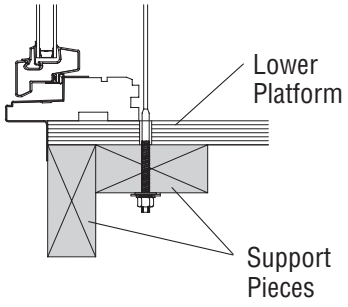

Cross Section Detail - Horizontal Window Unit(s) 5-5" and Wider

NOTICE

Cable Support System Only
Use template provided in Cable Support System to locate and drill holes through support pieces.


11. Seal Exterior and Apply Side Flashing

⚠CAUTION

Unit must be properly flashed and sealed for protection against water and air infiltration. Use non-reflective flashings. Highly reflective flashing tapes can raise the surface temperature of the vinyl to the point where vinyl deformation and product damage may occur.


NOTICE

- This instruction step depicts one of many options for proper flashing.
- Moisture infiltration problems in any type of building can be reduced by properly flashing and/or sealing around all building openings, including windows and doors. Proper flashing under and around window and door openings can reduce moisture problems, but the performance of any building system depends upon the design and construction of the building system in its entirety, which should address local environment, climate, building codes and product and material limitations. The design and installation of flashing and sealing systems are the responsibility of the architect, contractor, installer, and/or the manufacturer of the building exterior specified for the project.

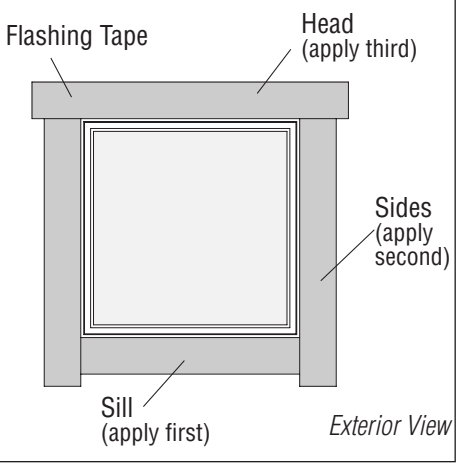


Exterior View

- If *Auxiliary Casing* is being used, apply sealant to exposed end of *Auxiliary Casing*.
- Apply backer rod and sealant to gap between unit and exterior sheathing or siding.
- Apply flashing tape around perimeter of unit.
- Align side flashing flush with top of *Auxiliary Casing* and bottom of unit.
- Push side flashing tightly against side jamb and fasten using 1-1/2" roofing nails.
- All exterior siding, or other finish, must have a recommended 1/4" clearance around unit, except at sill in masonry installations.
- Apply a sealant around exterior perimeter of window after siding, or other finish, is applied over side flashing.

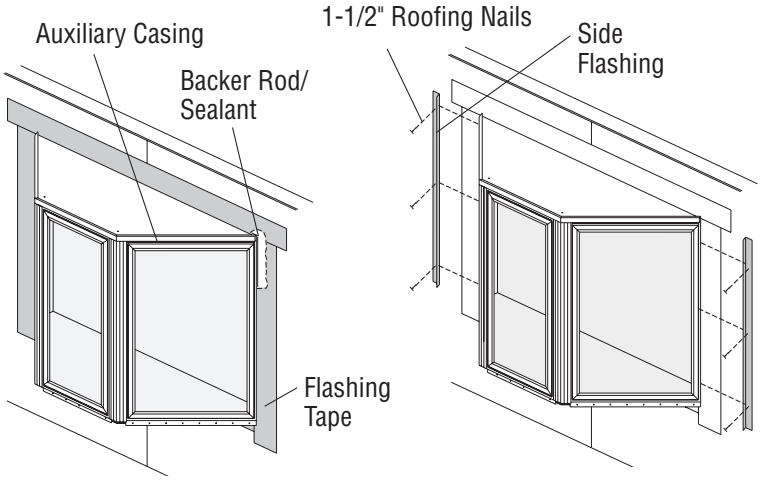

Exterior Views

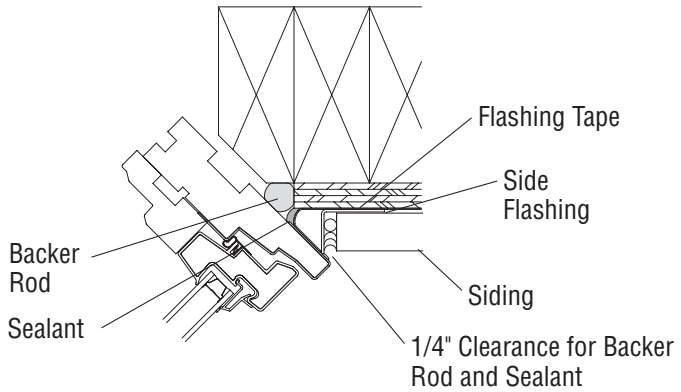


Cross Section Detail

12. Seal Interior of Unit

CAUTION

When insulating between unit frame and rough opening or between units when joining, **DO NOT** overpack batt insulation or overfill with foam. Bowed jambs will result, affecting product performance and/or proper operation of unit.

- Insert batt insulation between frame and rough opening at head and side jambs. **DO NOT** overpack insulation. Bowed jambs may result.
- Apply a vapor barrier to *Upper* and *Lower Platforms*. For **northern climates**, apply on interior side. For **southern climates**, apply on exterior side.

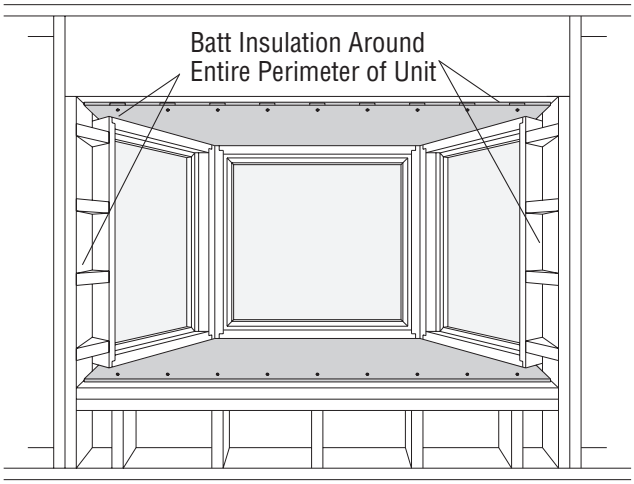


Interior View

13. Apply Insulation and Exterior Casing

Self Supporting Roof by Others


- Install a self supporting roof structure over top of *Auxiliary Casing.*
- Insert batt insulation.
- Apply roof finish (shingles, copper).

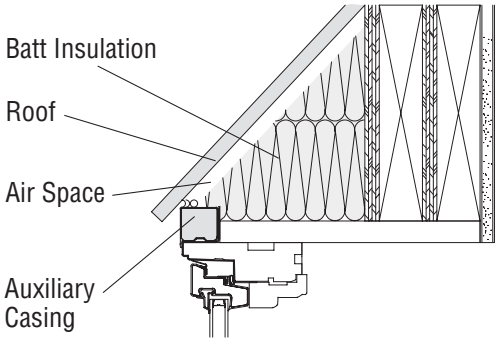

Self Supporting Roof by Others

Auxiliary Casing by Andersen

- Install *Auxiliary Casing* for applications having approximately 1-3/16" between unit and soffit.
- Insert batt insulation.

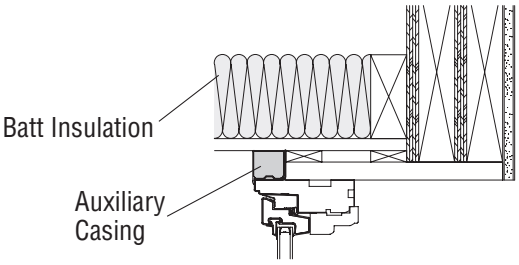


Auxiliary Casing by Andersen

Fibrex® Cellular Trim Board by Andersen

NOTICE

Fibrex® Cellular Trim Board is available in 3-1/2" width.

- Trim Fibrex® Cellular Trim Board to fit.
- Install a nailer to soffit.
- Insert batt insulation.
- Secure Fibrex® Cellular Trim Board using corrosion resistant fasteners.

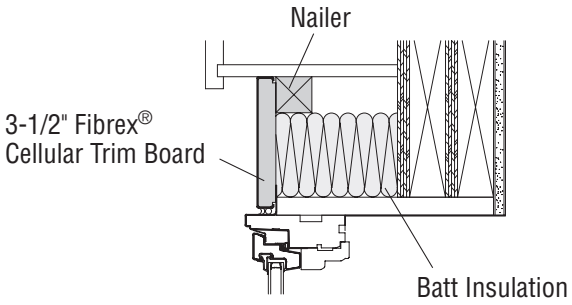

Fibrex® Cellular Trim Board by Andersen


13. Apply Insulation and Exterior Casing (Continued)

Fibrex® Cellular Trim Board and Vinyl Laminate Board by Andersen

NOTICE

- Fibrex® Cellular Trim Board is available in 3-1/2" width.
- Vinyl Laminate Board can be used as soffit for projecting windows. Vinyl Laminate Board is available in 24" or 48" widths and may be used in conjunction with Rigid Vinyl "J" or "H" Channel by Andersen.
- When using Cable Support System, access holes must be drilled through Lower Platform Soffit and insulation for Cable adjustments. Refer to the Cable Support System installation guide.

- Attach nailing block to outside edge of *Lower Platform* using appropriate length flat head wood screws, as shown.
- Insert batt insulation or 2" Rigid foam insulation, as shown.
- Cut *Perma-Shield® Casing* to length and fasten to nailing block using 1-1/2" flat head wood screws.
- Cut *Vinyl Laminate Board* soffit to size and fasten to nailing block using 1-1/2" screws.

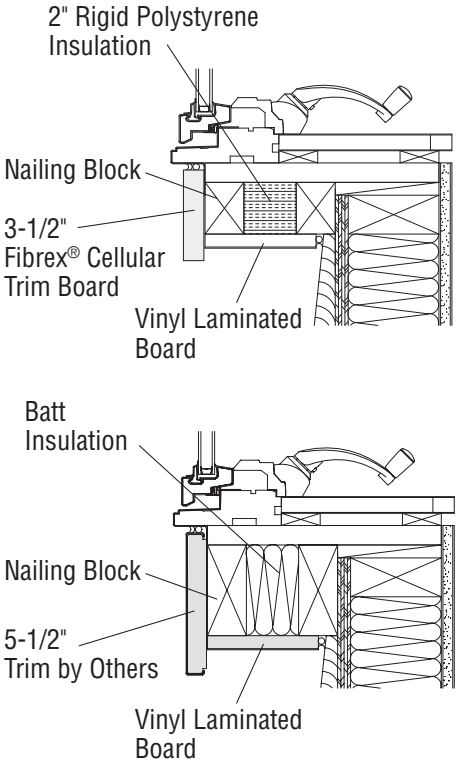

Fibrex® Cellular Trim Board and Vinyl Laminated board by Andersen


14. Install Seat Board

NOTICE

- **OPTION 1 - Joined Method:** Andersen supplied parts. Ideal for new construction and replacement applications. Minimizes drywall repair on replacement installations.
- **OPTION 2 - Spaced Method:** Spacers are required. Parts supplied by others. Ideal for new construction. Joined Transom Bays or other units requiring Steel Reinforced Joining Posts must use the Spaced Method to conceal steel end bracket.

OPTION 1: Joined Method

- Position *Seat Board* directly on top of *Lower Platform* making sure finished side is facing up.
- Center *Seat Board* and make sure interior edge of *Seat Board* is flush with interior wall.
- Fasten using 1-1/2" (4d) finishing nails around perimeter of *Seat Board* 1/2" from edge. Space nails at 8" intervals.

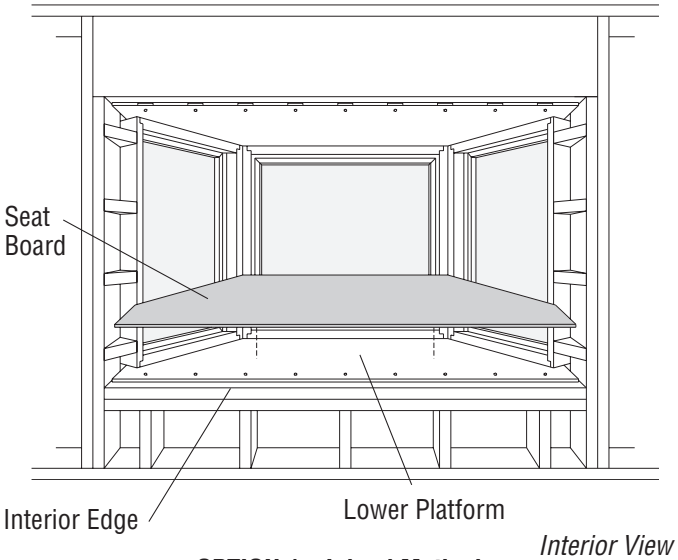


Interior View


OPTION 1: Joined Method


14. Install Seat Board (Continued)

OPTION 2: Spaced Method

- Cut 1/2" *Spacer Boards* to fit around perimeter of *Upper* and *Lower Platforms*.
- Cut 1/2" rigid insulation to fit between 1/2" *Spacer Boards* and apply to *Upper* and *Lower Platform* (optional).
- Position *Seat Board*, finished side facing up toward interior, against window units making sure *Seat Board* slides under window trim stop.
- Center *Seat Board* and make sure interior edge of *Seat Board* is flush with interior wall.
- Fasten using 1-1/2" (4d) finishing nails around perimeter of *Seat Board* 1/2" from edge. Space nails at 8" intervals.

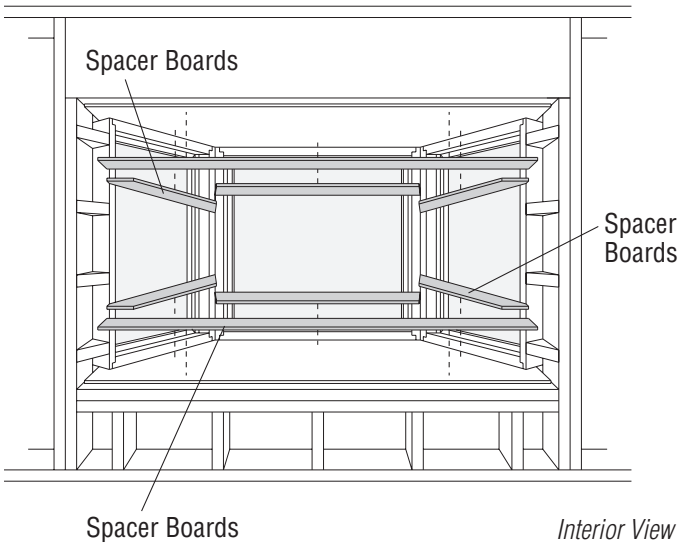

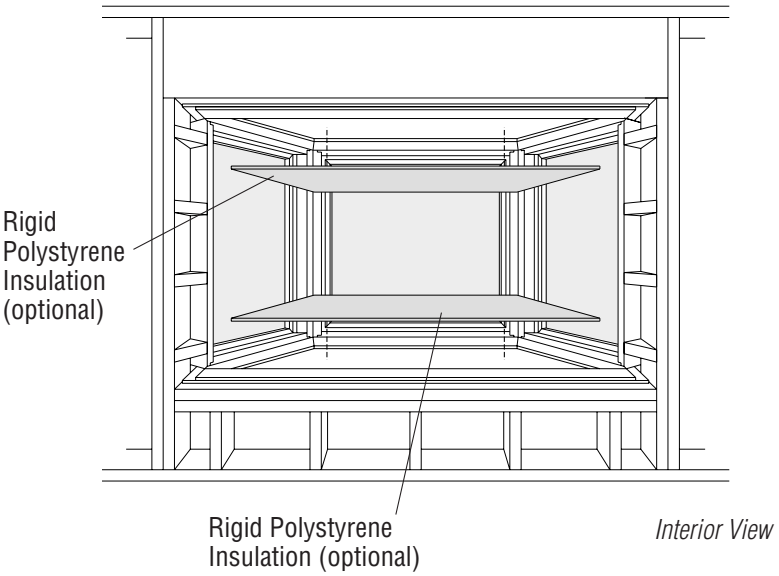

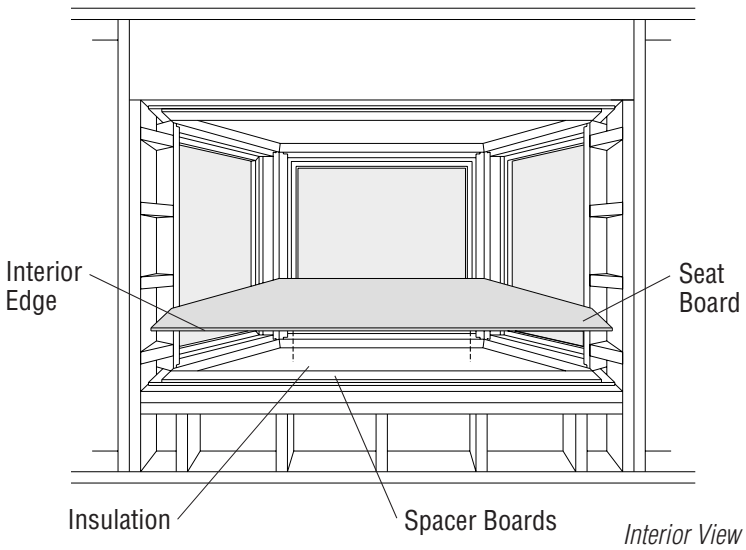


OPTION 2: Spaced Method

15. Apply Interior Joining Post Casing

OPTION 1 - Joined Method

- Measure distance from *Seat Board* to *Upper Platform.*
- Subtract thickness of *Head Board* from above measurement and cut *Interior Joining Post Casing* to calculated length.
- Position *Interior Joining Post Casing* and fasten using 1-1/2" (4d) finishing nails 1/2" from edge. Space nails at 8" intervals.

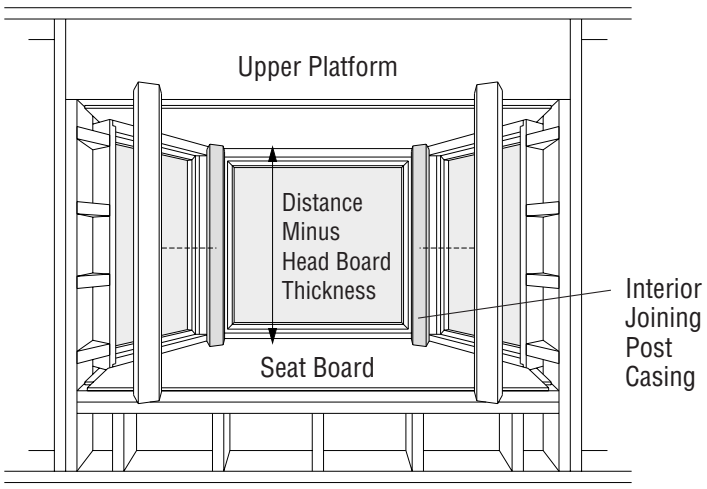


Interior View

OPTION 1: Joined Method

OPTION 2 - Spaced Method

- Measure distance from *Seat Board* to *Upper Platform Spacer Boards*.
- Subtract thickness of *Head Board* from above measurement. Cut *Interior Joining Post Casing* to calculated length.
- Position *Interior Joining Post Casing* and fasten using 1-1/2" finishing nails, 1/2" from edge. Space nails at 8" intervals.

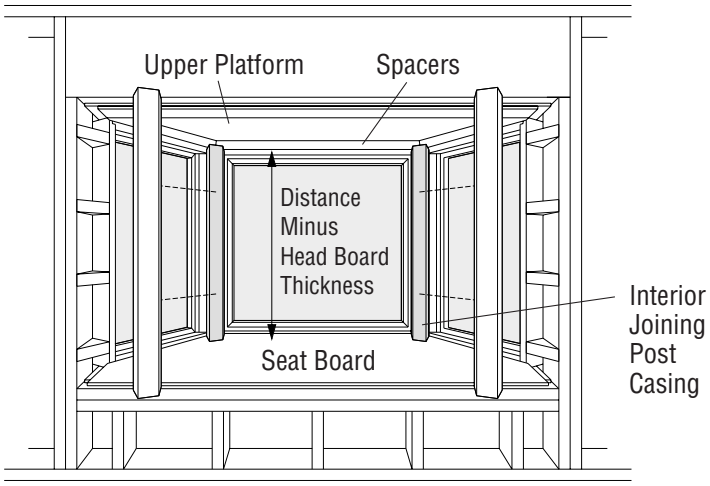


OPTION 2: Spaced Method

Interior View

16. Install Head Board

OPTION 1 - Joined Method

- Slide exterior edge of *Head Board* on top of *Interior Joining Post Casing* making sure finished side of *Head Board* is facing downward.
- Push *Head Board* upward against *Upper Platform* and center. Make sure interior edge of *Head Board* is flush with interior wall.
- Trim *Head Board* flush with interior wall if needed.
- Fasten using 1-1/2" (4d) finishing nails around perimeter of *Head Board* 1/2" from edge. Space nails at 8" intervals.

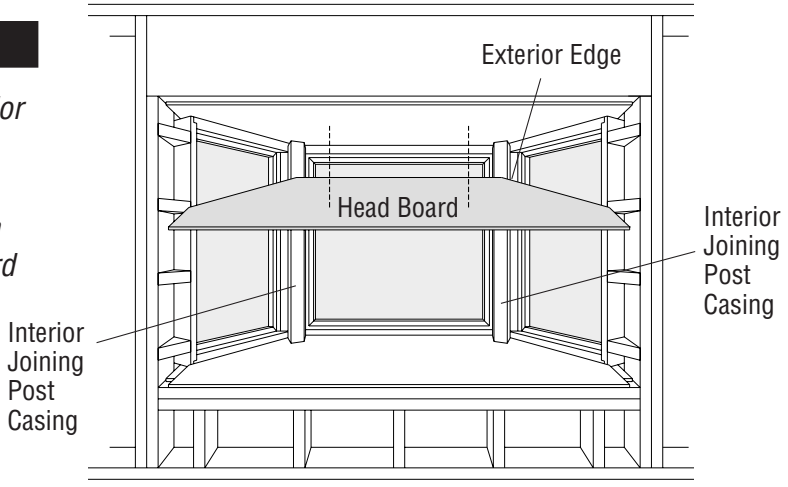


OPTION 1: Joined Method

Interior View

16. Install Head Board (Continued)

OPTION 2 - Spaced Method

- Slide exterior edge of *Head Board* on top of *Interior Joining Post Casing* making sure finished side of *Head Board* is facing downward.
- Push *Head Board* upward against *Upper Platform* and center. Make sure interior edge of *Head Board* is flush with interior wall.
- Trim *Head Board* flush with interior wall if needed.
- Fasten using 1-1/2" (4d) finishing nails around perimeter of *Head Board* 1/2" from edge. Space nails at 8" intervals.

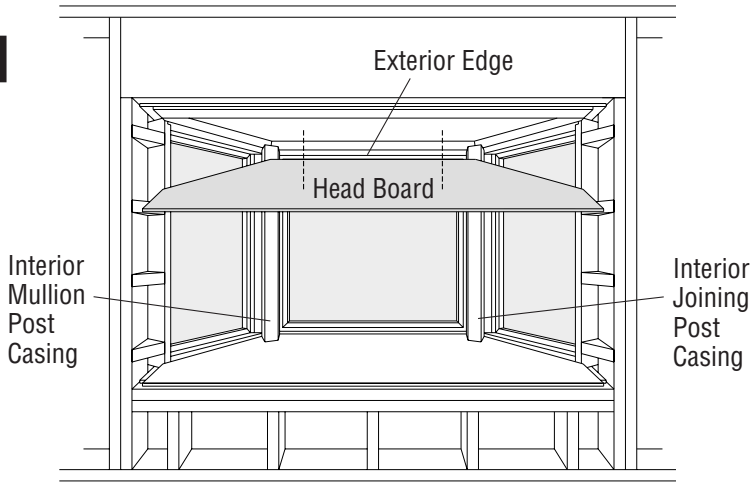

OPTION 2: Spaced Method

Interior View

17. Trim-Out Options


NOTICE

Left side of illustrations depict **Modified Trim-Out**. Right side of illustrations depict **Standard Trim-Out**.

NOTICE


3/4" and 1-1/2" Spaced Applications Only
Adaptor and Extension Jambs must be cut to length when applying to spaced Head and Seat Boards.

- For **Modified Trim-Out**, use standard 3/4" wood trim supplied by others. Ideal for replacement and new construction.
- For **Standard Trim-Out,** use *Adaptor* and *Extension Jambs* available from your Andersen Dealer for 4-9/16", 5-1/4", 6-9/16", and 7-1/8" wall dimensions.
- Fasten using appropriate length finishing nails.

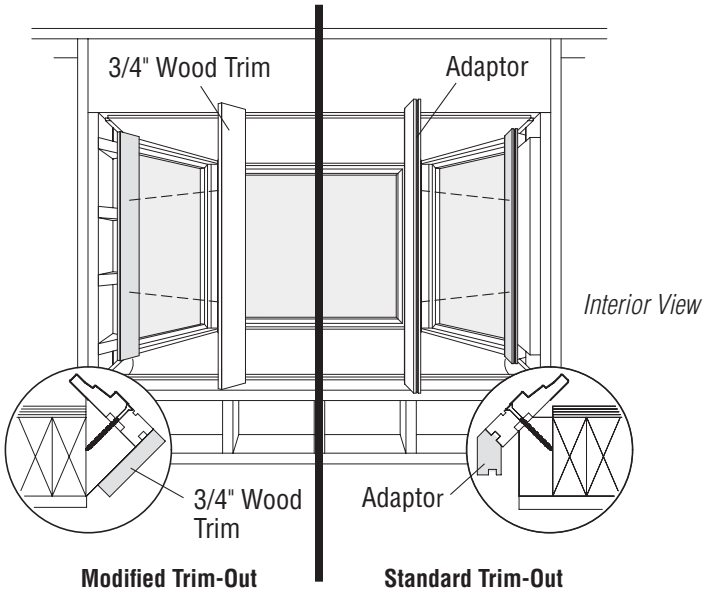

Interior View

Modified Trim-Out **Standard Trim-Out**

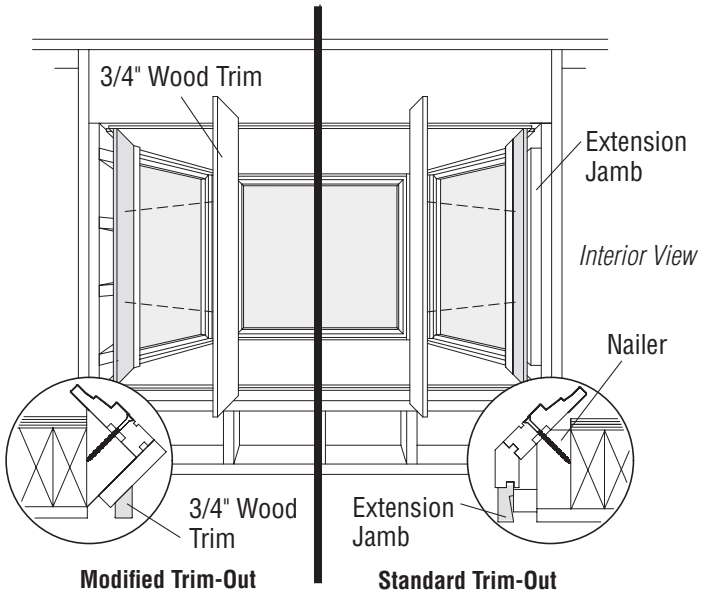


Interior View

Modified Trim-Out **Standard Trim-Out**

18. Apply Inside Trim Pieces (Joined Head and Seat Board Only)

- Measure *Center Unit* along *Seat Board* between *Interior Joining Post Casings*.
- Cut lengths from *Head/Seat Board Inside Trim Pieces*.
- Position *Head/Seat Board Inside Trim Pieces* in place and fasten using several finishing nails.
- Repeat above procedure for *Head Board* and *Flanking Units*.
- Cut and apply interior casing (supplied by others) around finished interior wall.

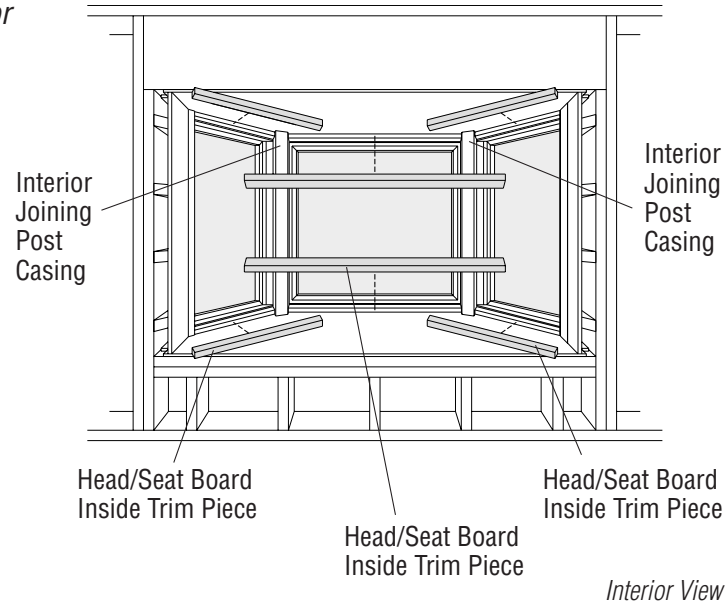

Interior View

Finishing, Cleaning, and Maintenance Instructions

CAUTION

- **DO NOT** expose unfinished wood to high moisture conditions, excessive heat or humidity. Finish interior wood surfaces immediately after installation. Unfinished wood surfaces will discolor, deteriorate, and/or may bow and split.
- **DO NOT** stain or paint weatherstrip, silicone beads, vinyl, glass, or hardware.
- Acid solutions used to wash masonry will damage glass, fasteners, hardware, and metal flashing. Follow the acid solution manufacturer's instructions carefully. Protect and/or cover Andersen products during the cleaning process to prevent acid contact. If acid does come in contact with unit, immediately wash all surfaces with clean water.

INTERIOR FINISHING

Read and follow finishing manufacturer's instructions and warnings on each container of finish material for priming, painting, staining, and varnishing.

CLEANING

Clean exterior frame, sash members, and insect screens using a mild detergent-and-water solution and a soft cloth or brush. **DO NOT** use abrasive cleaners or solutions containing corrosive solvents. For persistent dirt or grime, use a nonabrasive cleanser or a mixture of water and alcohol or ammonia.

MAINTENANCE

Immediately sand and refinish any interior wood that becomes stained or mildewed to prevent further discoloration and/or damage. For further information, contact your local Andersen dealer. Dealers can be found in the Yellow Pages under Windows.

Guía de instalación y ensamblaje de la ventana panorámica en ángulo de 30º y 45º

para las ventanas batientes serie 200 y 400 de Andersen®

Gracias por elegir Andersen.

Las instrucciones son para la construcción nueva de paredes con marcos de madera que cuentan con protección contra la intemperie.

Es posible que las instrucciones no sean correctas para todas las instalaciones debido al diseño del edificio, los materiales de construcción o los métodos utilizados, y/o las condiciones de la obra o el edificio. Consulte con un contratista o arquitecto para obtener recomendaciones.

Las bridas en la unidad no proporcionarán por sí mismas un flashing ni sellarán la ventana de manera adecuada. Siga estas instrucciones con detenimiento.

Si tiene alguna pregunta llame al 1-888-888-7020 de lunes a viernes, de 7 a.m. a 7 p.m., hora del centro, y los sábados de 8 a.m. a 4 p.m., hora del centro.

Para obtener más información y/o guías, visite andersenwindows.com.

Deje esta guía con el dueño de la construcción.

► ***Lea la guía por completo antes de comenzar la instalación. Lea todas las advertencias y precauciones durante la instalación de la unidad.***

⚠ ADVERTENCIA

Tenga cuidado al trabajar en lugares elevados y cerca de las aberturas de la unidad. Siga las instrucciones del fabricante para el uso de escaleras y/o andamios. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones o la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

Siga las instrucciones del fabricante para el uso de herramientas eléctricas o manuales. Utilice siempre lentes de seguridad. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones y/o daños al producto.

⚠ ADVERTENCIA

Las ventanas y puertas pueden ser pesadas. Utilice técnicas seguras de levantamiento de peso y una cantidad razonable de personas con suficiente fuerza para levantar, cargar e instalar las puertas y ventanas, a fin de evitar lesiones y/o daños al producto.

⚠ ADVERTENCIA

A menos que se solicite específicamente, las ventanas y puertas Andersen no están equipadas con vidrios de seguridad, y si se rompen, se pueden fragmentar y causar lesiones. Muchas leyes y códigos de construcción exigen vidrios de seguridad en lugares adyacentes a puertas o cerca de éstas. Las ventanas Andersen se encuentran disponibles con vidrios de seguridad que pueden reducir la posibilidad de lesiones cuando se rompen. Para obtener información sobre el vidrio de seguridad, consulte a su distribuidor de Andersen local.

PRECAUCIÓN

- Los flashings para cabecera y las bridas de instalación Andersen® NO reemplazan el flashing estándar de la ventana y puerta. La unidad debe estar instalada con flashing y sellada con sellador de manera adecuada para protegerla contra la filtración de agua y aire. Use flashing no reflectante. Las cintas de flashing altamente reflectante pueden aumentar la temperatura de la superficie de vinilo hasta el punto en que se puede producir deformación del vinilo y dañar el producto.
- No aplique ningún tipo de películas a los vidrios. Las condiciones de tensión térmica pueden ocasionar daños en el vidrio.
- El uso de materiales aislantes móviles, como cubiertas de ventanas, persianas y otros dispositivos similares pueden dañar el vidrio y/o el vinilo. Además, el exceso de condensación puede deteriorar las puertas y ventanas.

"Andersen" y las demás marcas que aparezcan son marcas registradas de Andersen Corporation. ©1996-2010 Andersen Corporation. Todos los derechos reservados.
0005132 BB Revisado 03/03/10

Sección uno - Ensamblaje de la ventana panorámica en ángulo de 30º y 45º


Piezas necesarias

Montantes de unión de 30º ó 45º
Moldura del montante de unión interior de 30° ó 45°
Ventana panorámica/de proyección Perma-Shield®
Plataforma superior e inferior
Cabecera y bases
Flashing lateral
Adaptador de 30º ó 45º

Accesorios adicionales (no incluidos)

Jambas de extensión
Moldura auxiliar (no se muestra)
Sistema de soporte de cables (no se muestra)
Contramarco interior de la cabecera/base (no se muestra)
Base del contramarco de madera celular Fibrex® (no se muestra)

Identificación del componente

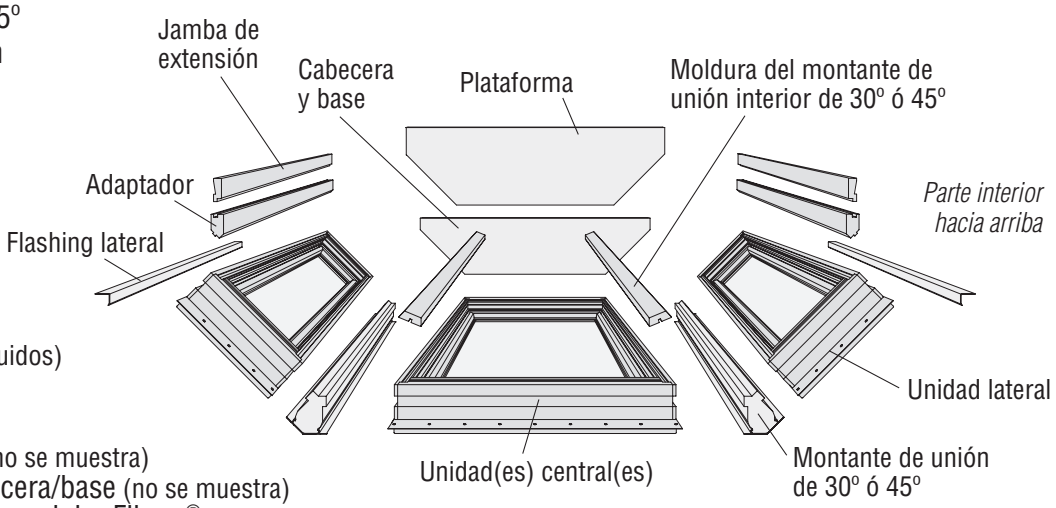

Herramientas y suministros

- Lentes de seguridad
- Martillo
- Nivel
- Escuadra de carpintero
- Escuadra combinada
- Cinta métrica
- Abrazaderas
- Taladro/destornillador
- Broca para taladro de 3/8"
- Broca para taladro de 1/8"
- Lápiz
- Punzón
- Cuchilla de uso general afilada
- Pistola para calafatear
- Sellador
- Palanca pequeña
- Material para calzos de 2 x 4
- Refuerzo en cruz de 1 x 4
- Paños suaves
- Soporte regulable de altura y soporte
- Cuñas y bloques
- Tornillos de cabeza plana para madera
  - No 10 x 2-1/4"
  - No 8 x 1-1/2"
  - No 8 x 2-1/2"
  - No 8 x 3"
- Bloque de madera
- Alcohol isopropílico

⚠ ADVERTENCIA

Para unidades de antepecho unido y unidades centrales de 2 de ancho solamente

Para las aplicaciones de instalaciones de las unidades de antepecho unido y las unidades centrales de 2 de ancho, es necesario utilizar material de unión para unirlas. Consulte la sección Diseños de combinación en la Guía de productos para profesionales *Andersen®* para asegurarse de que utilice el material de unión adecuado y que las combinaciones funcionarán de conformidad con los códigos de construcción locales. Consulte con un arquitecto o contratista. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones personales y/o daños al producto.

⚠ ADVERTENCIA

Los sujetadores y otros herrajes de metal pueden corroerse cuando quedan expuestos a madera tratada con retardador de fuego y con preservante. Obtenga y utilice los sujetadores e instrumentos metálicos apropiados, como se indica en la guía de instalación, para sujetar la unidad a cualquier abertura no acabada de madera tratada con retardador de fuego y a presión. Si no utiliza los materiales apropiados para la instalación, se pueden producir lesiones o daños al producto o a la propiedad.


AVISO

Para unidades de antepecho unido y unidades centrales de 2 de ancho solamente

- Determine el tipo de unión requerido según la sección Diseños de combinación de la Guía de productos para profesionales *Andersen®*.
- Determine la capacidad de rendimiento de la unidad ante la presión del viento. Una las unidades según la tabla de presión de viento correspondiente a cada diseño que se encuentra en la Guía para profesionales *Andersen®*.
- Una las unidades según la guía de instrucciones de juegos de materiales de unión correspondiente.
- Los juegos de material de unión disponibles incluyen: juego de unión estrecha para ventanas batientes, panorámicas y de proyección y juego de unión reforzada de acero inoxidable para ventanas batientes, panorámicas y especiales.

AVISO


Para unidades de antepecho unido solamente



- La unión de los antepechos de las ventanas debe realizarse antes de comenzar con el ensamblaje de la ventana panorámica. Siga la guía de instrucciones correspondiente.
- Las unidades que sobresalen con unidades de antepecho adosadas no deben exceder los 8' 1/8" de altura.

AVISO

Para unidades centrales de 2 de ancho solamente




- Las unidades centrales deben unirse antes de continuar con el ensamblaje de la unidad panorámica.
- Una según las instrucciones que se encuentran en el juego de unión no reforzada para ventanas batientes, panorámicas y de proyección.

1. Prepare la unidad

AVISO

La pared debe ser de 4-9/16" a 7-1/8" para las plataformas, las bases de cabecera y las bases en existencia.

- Retire las ventanas del paquete con cuidado y coloque la parte exterior hacia arriba sobre una superficie de trabajo limpia y plana. Retire los bloques de embalaje de espuma.
- Extraiga las *bridas de instalación laterales* sólo de los lados verticales de todas las unidades. Corte las *bridas de instalación laterales* al ras con la *jamba lateral*, con una cuchilla de uso general afilada.

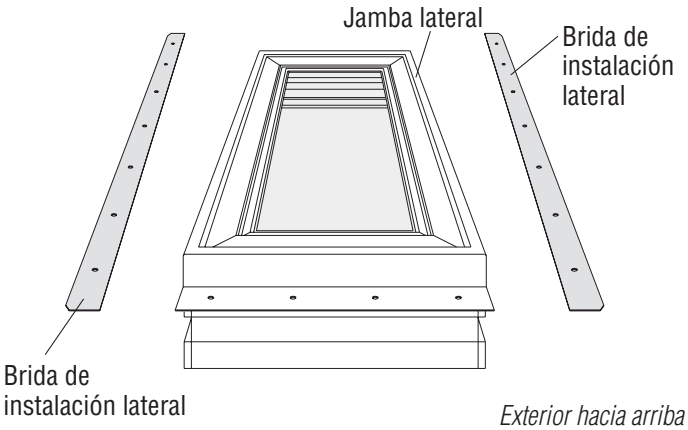


Exterior hacia arriba

2. Retire los topes interiores

PRECAUCIÓN

El tope interior del lado del cerrojo de las unidades batientes de cierre en tándem cuenta con un mecanismo de cerrojo de base. Tenga cuidado al retirar el tope interior del lado del cerrojo a fin de evitar daños al mecanismo de cerrojo y/o al tope.

- Coloque el lado interior de las unidades hacia arriba.
- Retire todos los clavos del *tope interior* con un martillo y un bloque de madera.
- Para retirar los *topes interiores* de cabecera y de riel, haga palanca suavemente hacia afuera entre el marco y los topes con una pequeña palanca.
- Repita los pasos anteriores en los *topes interiores* laterales.
- Una los *topes interiores* y colóquelos en un área protegida hasta que vuelva a instalarlos.

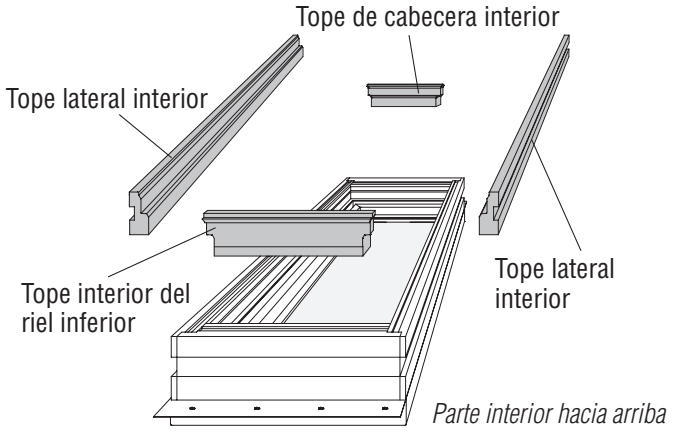


Parte interior hacia arriba

3. Coloque las unidades y los montantes de unión de 30º ó 45º

AVISO


- Cuando prepare las unidades para ensamblarlas, asegúrese de que las unidades de ventilación estén ubicadas correctamente y en la dirección adecuada.
- Las unidades estacionarias deben instalarse con la flecha de instalación que aparece en la etiqueta hacia arriba apuntando a la cabecera de la unidad (la etiqueta se puede ver desde el exterior).

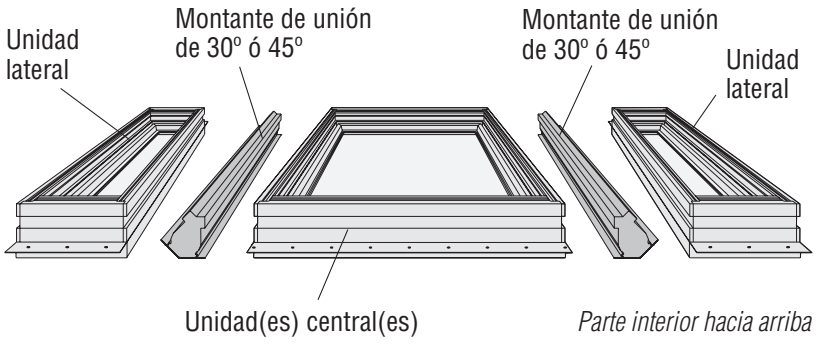


- Coloque las unidades y los *montantes de unión* de 30º ó 45º para ensamblarlos.

4. Coloque los montantes de unión de 30º ó 45º a la(s) unidad(es) central(es)

- Coloque los *montantes de unión* de 30º ó 45º y sujételos con abrazaderas a los laterales de la(s) *unidad(s) central(es)*. Los *montantes de unión* deben estar al ras con la parte superior e inferior de la(s) *unidad(es) central(es).*
- Ajuste los *montantes de unión* a la(s) *unidad(es) central(es)* con tornillos No. 10 x 2-1/4" separados por una distancia de entre 6" y 8". Coloque los tornillos en la *jamba lateral*, como se muestra.

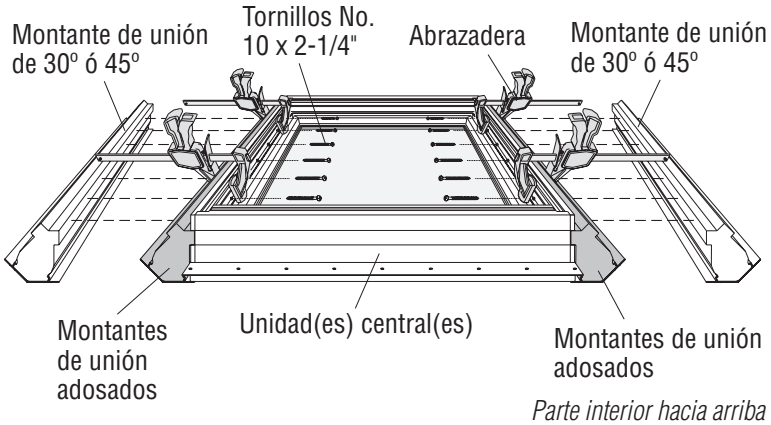


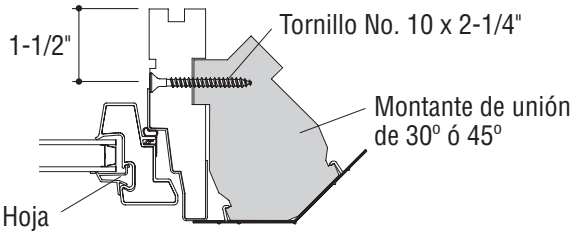

Detalle de la sección transversal


5. Ajuste las unidades laterales a los montantes de unión de 30º ó 45º

- Coloque las *unidades laterales* contra la(s) *unidad(es) central(es)*. Coloque bloques de soporte debajo de las *unidades laterales*.

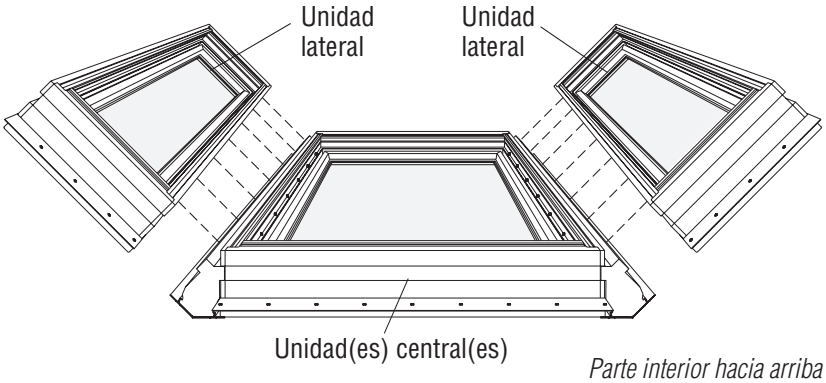

5. Ajuste las unidades laterales a los montantes de unión de 30º ó 45º (continuación)


- Sujete con abrazaderas las unidades laterales a los *montantes de unión* de 30º ó 45º y ajuste con tornillos No. 10 x 2-1/4" separados por una distancia de entre 6" y 8". Coloque los tornillos en la *jamba lateral*, como se muestra.

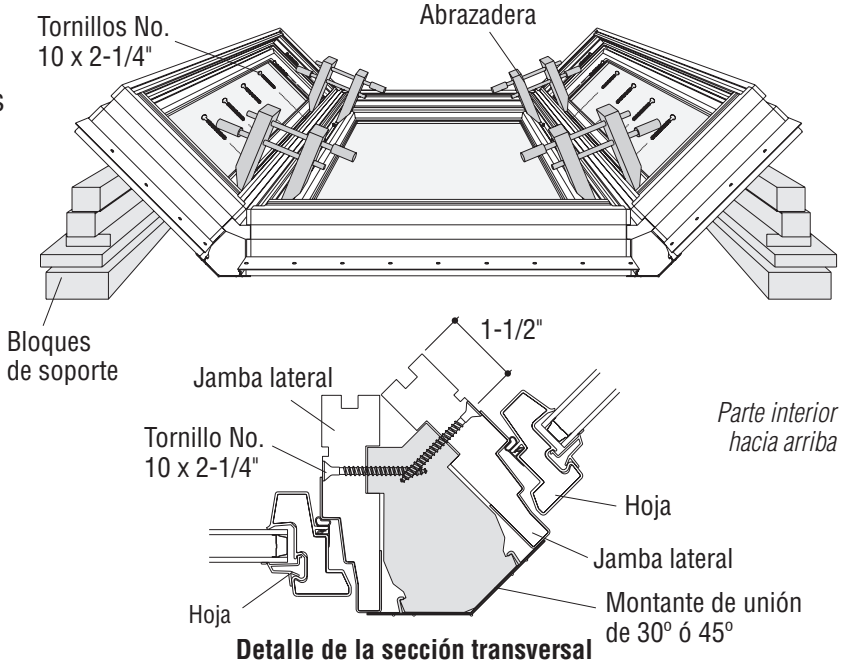

Detalle de la sección transversal

6. Prepare las plataformas

- Coloque el lado no acabado de las *plataformas* hacia arriba sobre la superficie de trabajo.
- Mida la longitud de la *plataforma* a lo largo del borde interior. Haga una marca con el lápiz en el centro de la *plataforma*.
- Marque una línea central en el ancho de la *plataforma* y hacia abajo del borde exterior con una escuadra de carpintero.
- Repita este paso para la otra *plataforma*.
- Levante las *plataformas* con el lado uniforme hacia arriba (lado opuesto de la marca de la línea central).
- Trace una línea de 2-1/4" hacia adentro y a lo largo de toda la longitud del borde exterior de las *plataformas* con una escuadra combinada.

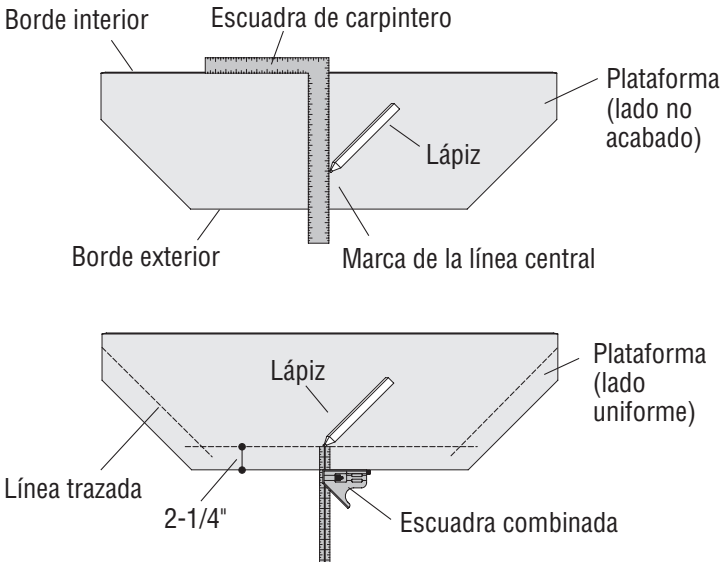


7. Determine y marque la línea central en la unidad

AVISO


La cantidad de unidades centrales determinará la ubicación de la línea central en la unidad.

- Para la **unidad central simple**, mida el ancho de las *unidades centrales* a lo largo del marco. Haga una marca con el lápiz en el centro de la unidad sobre el marco. Repita este paso en el otro extremo de las *unidades centrales*.
- Para la **unidad central de 2 de ancho,** haga una marca con el lápiz en el centro del *montante de unión* del medio. Repita este paso en el otro extremo del *montante de unión* del medio.

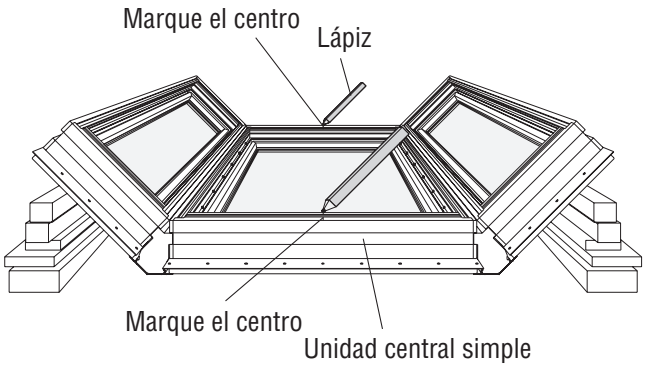

8. Coloque las plataformas

- Coloque una *plataforma* con la línea central hacia el interior sobre el extremo de la unidad panorámica contra las *bridas de instalación*.
- Alinee la línea central de la *plataforma* con la marca central en la unidad.
- Ajuste la *plataforma* a los extremos de la(s) unidad(es) central(es) a lo largo de la línea trazada con dos tornillos de cabeza plana para madera No. 8 x 1-1/2".
- Repita este paso para la otra *plataforma*.

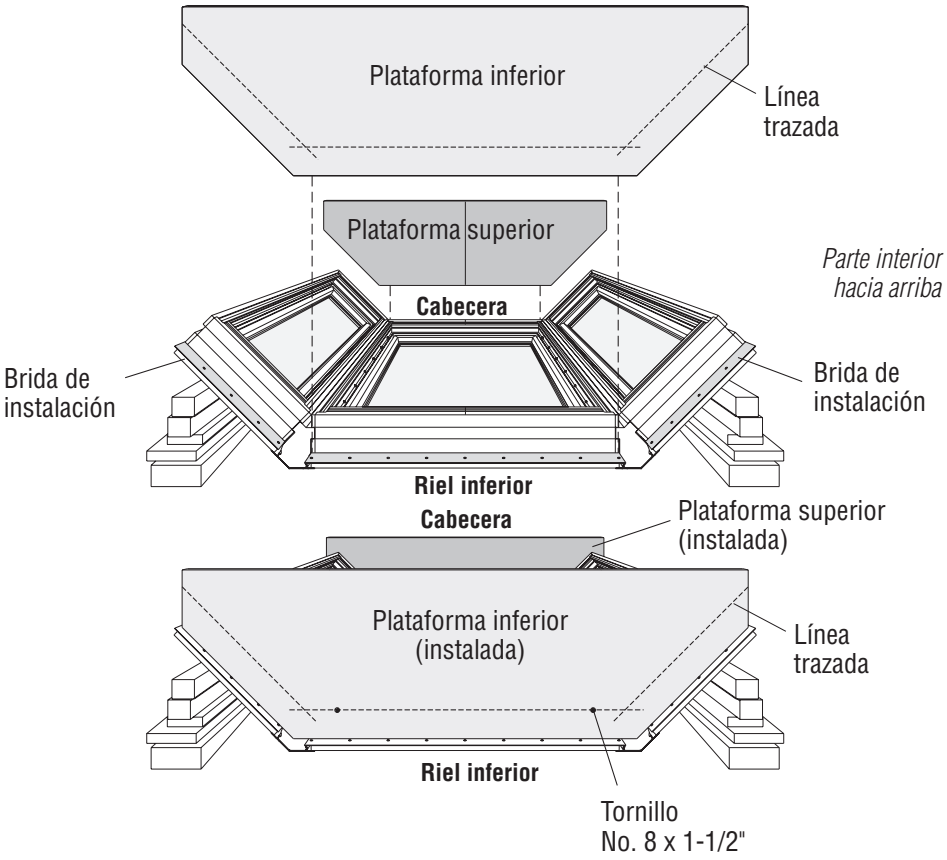


9. Coloque la cabecera y las bases

AVISO

La cabecera y las bases deben estar instaladas temporalmente como plantillas para ayudar a sujetar las plataformas a las ventanas.


- Determine el lado acabado interior de la *base*.
- Coloque la *base* con el lado acabado hacia el interior, en posición contra la *plataforma inferior*.
- Centre la *base* para que encaje correctamente.
- Sujete con abrazaderas la *base* a la *plataforma inferior*.
- Repita este paso con la *base de cabecera* y la *plataforma superior*.

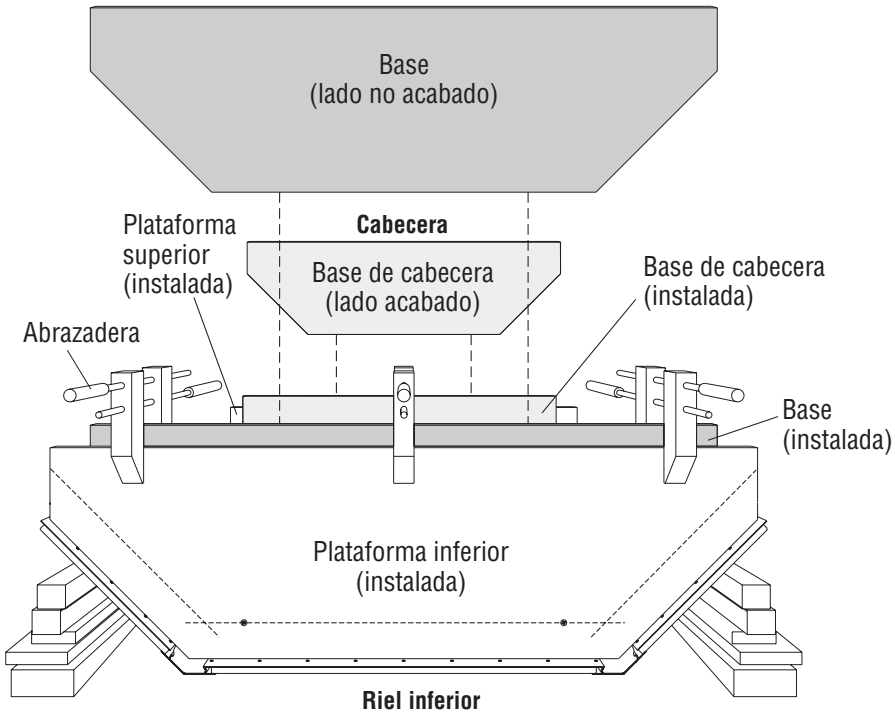


Parte interior hacia arriba

10. Ajuste las plataformas

- Levante sobre el riel de una de las *unidades centrales* hasta que encaje firmemente contra la *base*.
- Ajuste la *plataforma inferior* al riel de la *unidad lateral* con un tornillo No. 8 x 1-1/2" ubicado en la línea trazada, como se muestra.
- Repita este paso en el extremo de cabecera de la *unidad lateral*.
- Repita este paso en la *unidad lateral* opuesta.
- Verifique que la *cabecera* y la *base* se encuentren encajadas correctamente. Si necesita realizar ajustes, retire los tornillos de las *unidades laterales* y ajuste según sea necesario.
- Ajuste las *plataformas* a las *unidades laterales* y *centrales* con tornillos No. 8 x 1-1/2" separados por una distancia de entre 6" y 8". Utilice las líneas trazadas en las *plataformas* como guía.

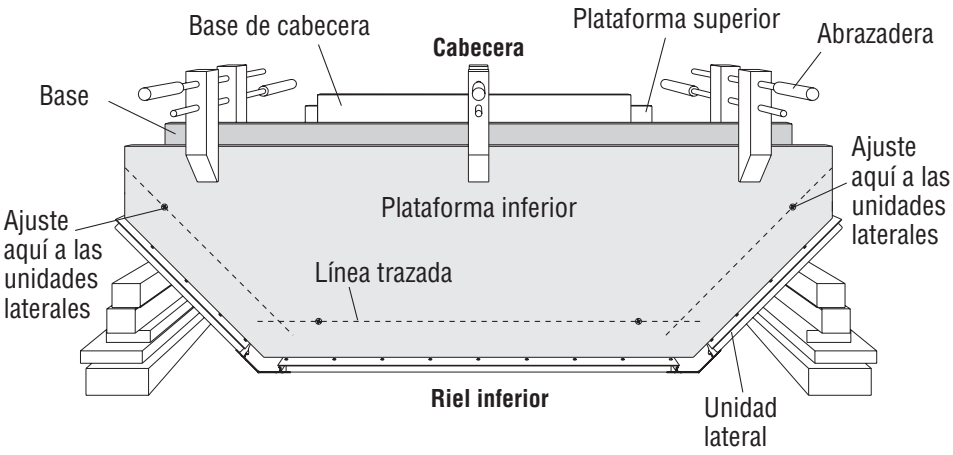


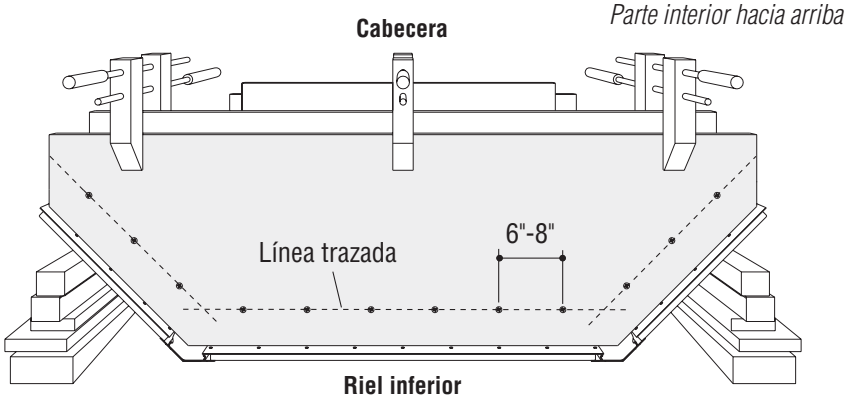



11. Sujete las plataformas a los montantes del parteluz y a las jambas laterales

45˚ Ventanas panorámicas

- Marque con un lápiz las ubicaciones de los tornillos, como se muestra en la sección transversal a continuación, en la *plataforma inferior* en cada *montante de unión*.
- Ajuste la *plataforma inferior* a los *montantes de unión* y a las *jambas laterales* con tornillos del tamaño adecuado según se indique en los detalles de la sección transversal a continuación.
- Repita este procedimiento en la *plataforma superior*.

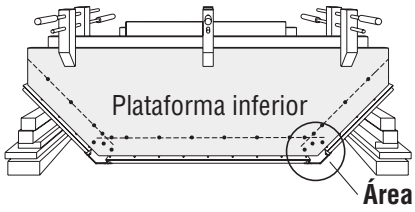

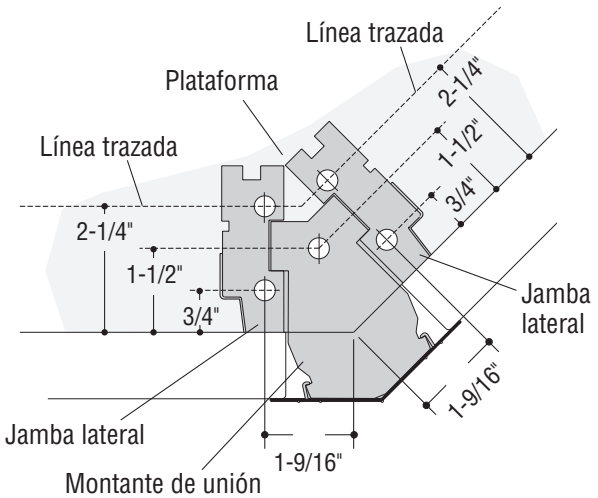

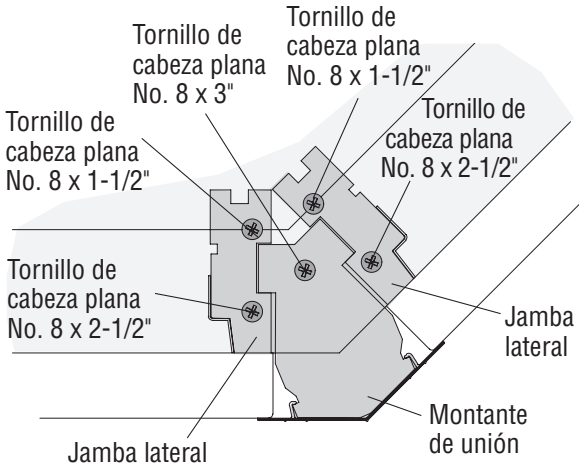



Detalles de la sección transversal - Ubicación y tamaño de los tornillos de la unidad panorámica en ángulo de 45º

11. Sujete las plataformas a los montantes de unión y a las jambas laterales (continuación)

30˚ Ventanas panorámicas

- Marque con un lápiz las ubicaciones de los tornillos, como se muestra en la sección transversal a continuación, en la *plataforma inferior* en cada *montante de unión*.
- Ajuste la *plataforma inferior* a los *montantes de unión* y a las *jambas laterales* con tornillos del tamaño adecuado según se indique en los detalles de la sección transversal a continuación.
- Repita este procedimiento en la *plataforma superior*.

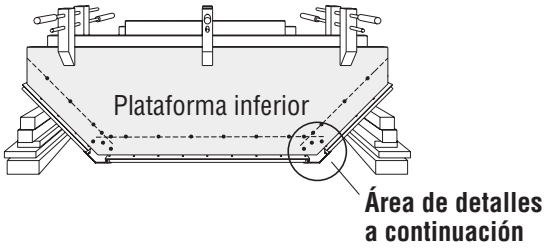

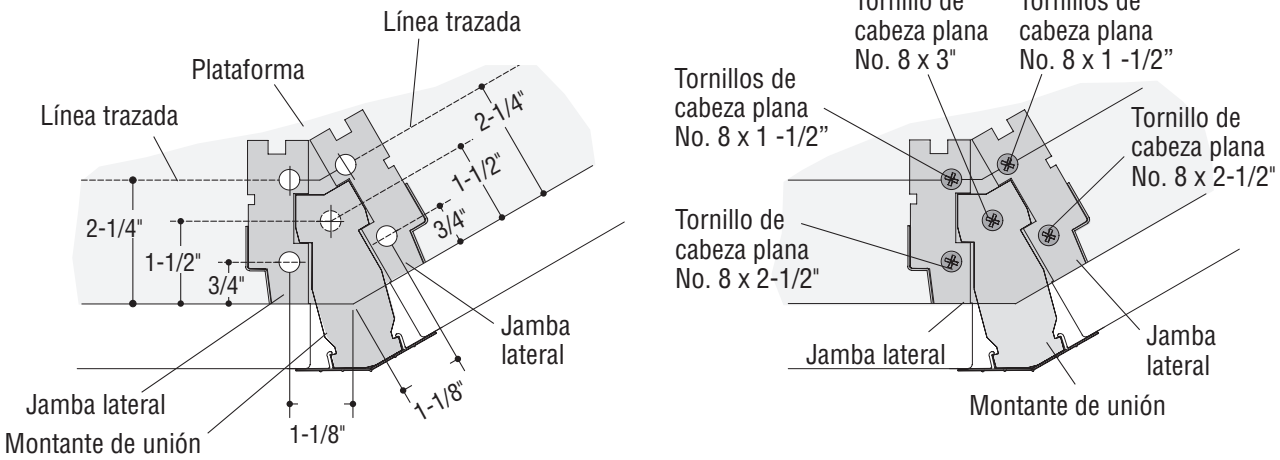

Detalles de la sección transversal - Ubicación y tamaño de los tornillos de la unidad panorámica en ángulo de 30º


AVISO

Sólo para unidades panorámicas a medida que utilizan sistema de soporte de cables

Es posible que las plataformas y la cabecera/bases de las **unidades panorámicas a medida** no cuenten con orificios pretaladrados para el sistema de soporte de cables. Para determinar la ubicación de los orificios para cables, siga las instrucciones de la plantilla de orificios para cables que se encuentra en el paquete del sistema de soporte de cables. Taladre orificios de 3/8" a través de las plataformas y la cabecera/bases en todas las ubicaciones del montante de unión antes de continuar con el **paso 12**.

12. Retire la cabecera y las bases

- Coloque etiquetas en la *cabecera* y las *bases* para volver a instalarlas posteriormente.
- Retire las abrazaderas que sujetan la *cabecera* y las *bases* a las *plataformas*.
- Retire la *cabecera* y las *bases* con cuidado y vuelva a colocarlas en el paquete para enviarlas al lugar de instalación.

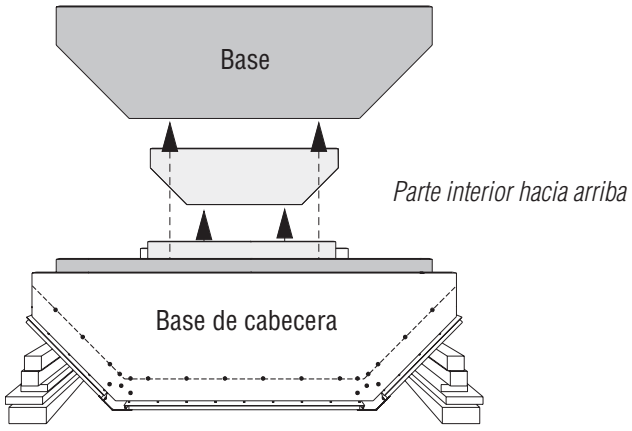


13. Reemplace los topes interiores

PRECAUCIÓN

Al colocar nuevamente el tope lateral del lado del cerrojo de la unidad batiente de cierre en tándem, coloque clavos a través de los orificios existentes. De no hacerlo así, el mecanismo de cerrojo de base podría dañarse.

- Coloque los *topes laterales* interiores primero, luego los *topes interiores* de cabecera y de riel inferior en la ranura del marco y vuelva a aplicarlos en su lugar con clavos de acabado de 4" de diámetro (1-1/2"). Deje aproximadamente 1/8" de la cabeza del clavo expuesta para ayudar a extraer los *topes interiores* para el acabado.

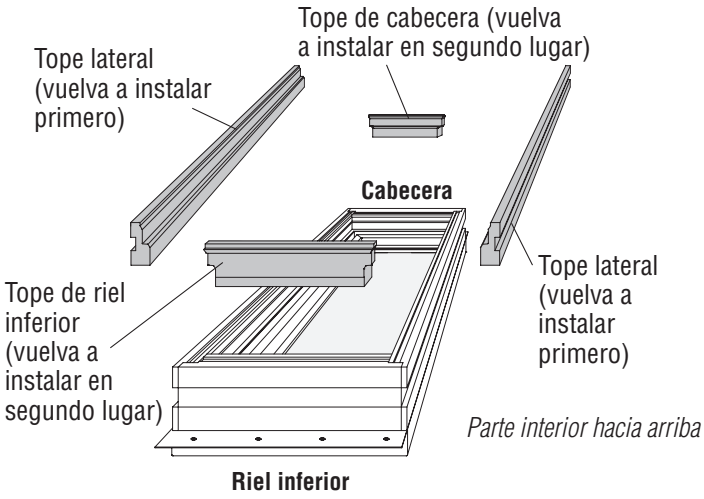


Parte interior hacia arriba

Nota: La unidad no se muestra en el ensamblaje de la unidad rectangular para mayor claridad.

14. Coloque los refuerzos en cruz y los calzos

- Corte y ajuste dos calzos de 2 x 4 a la *plataforma inferior* con tornillos No. 8 x 2" para transportar la unidad. Asegúrese de que la distancia más cercana del calzo al interior sea de al menos 5" desde el borde interior de la *plataforma inferior*.
- Ajuste los refuerzos en cruz de 1 x 4 con tornillos en las esquinas de las plataformas en forma diagonal como se muestra.

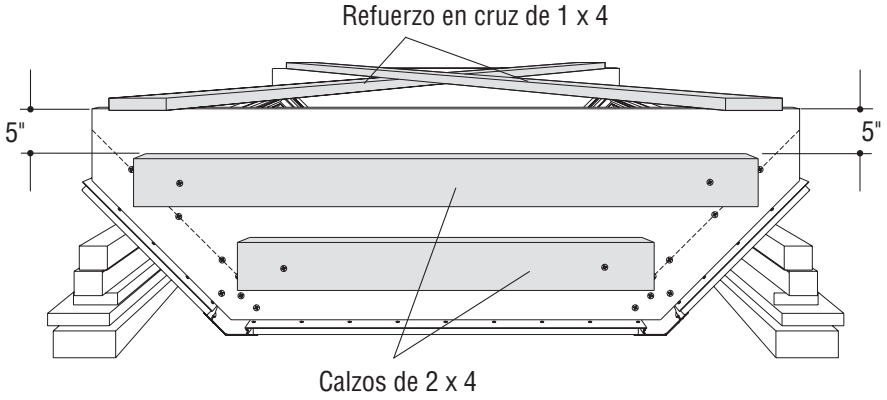


Parte interior hacia arriba

15. Selle los extremos de los montantes del parteluz

⚠ ADVERTENCIA

Las ventanas y puertas pueden ser pesadas. Utilice técnicas seguras de levantamiento de peso y una cantidad razonable de personas con suficiente fuerza para levantar, cargar e instalar las puertas y ventanas, a fin de evitar lesiones y/o daños al producto.


- Gire la unidad con cuidado (con el lado exterior hacia arriba).
- Limpie la superficie exterior de la cabecera y del riel inferior en los *montantes del parteluz*.
- Coloque sellador en los extremos de los *montantes de unión* en la cabecera y en el riel. Esparza el sellador de manera uniforme con un cartón.

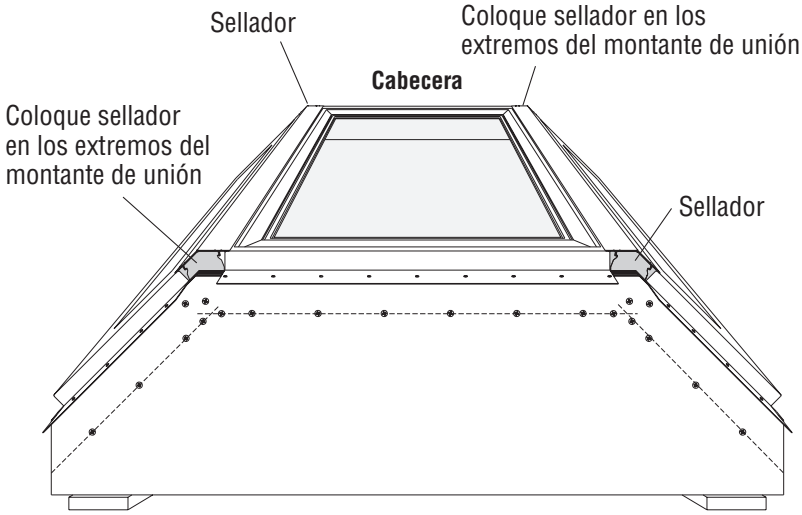


Exterior hacia arriba

16. Coloque una moldura auxiliar

- Mida y corte la *moldura auxiliar* para que encaje en la cabecera de la unidad. En el caso de las unidades panorámicas en ángulo de 30º, corte un inglete de 15º. En el caso de las unidades panorámicas en ángulo de 45º, corte un inglete de 22-1/2º. Corte los extremos de la *moldura auxiliar* para que las *unidades laterales* exteriores queden al ras con el borde exterior de la *unidad lateral* y paralelas a la *plataforma*, como se muestra.
- Pretaladre orificios de 1-1/4 de profundidad en la *moldura auxiliar* con una broca para taladro de 1/8", dejando espacios de entre 8" y 12" entre cada orificio.
- Aplique sellador entre la *moldura auxiliar* y las unidades, y en todos los extremos ingleteados de la *moldura auxiliar*.
- Ajuste la *moldura auxiliar* a través de los orificios pretaladrados con tornillos de cabeza plana para de madera resistentes a la corrosión de 1-1/2".
- Retire el exceso de sellador de las unidades o de la *moldura auxiliar* con un paño suave.

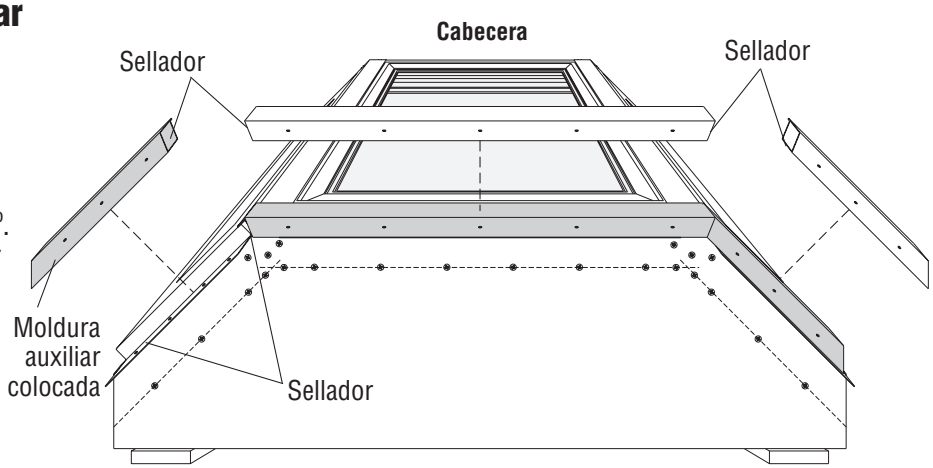

Exterior hacia arriba

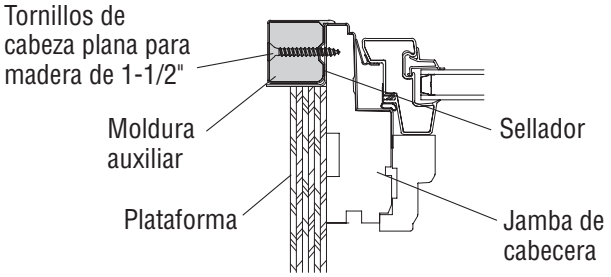


Detalle de la sección transversal - Horizontal

17. Prepare la unidad para transportarla

⚠ ADVERTENCIA

La unidad que sobresale debe estar sostenida en todo momento hasta que se ajuste completamente a la abertura a fin de evitar desplazamientos. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones graves, daños al producto y/o a la propiedad.

- Con cuidado, coloque la unidad en posición vertical sobre el extremo del riel inferior. Asegure la unidad temporalmente sobre una superficie plana o estable con sujetadores, correas y refuerzos de 2 x 4.
- Asegúrese de que todos los componentes y accesorios se encuentren ubicados y preparados para transportarlos hacia el lugar de instalación junto con la unidad. Éstos pueden incluir los siguientes:
  - Moldura interior del montante de unión de 30º ó 45º
  - Contramarco de cabecera y base
  - Jambas de extensión
  - Sistema de soporte de cables
  - Cabecera y bases
  - Base del contramarco de madera celular Fibrex® de 3-1/2"
- Consulte la **sección 2** - **Instalación de la ventana panorámica en ángulo de 30º y 45º** en la **página 11** de esta guía.

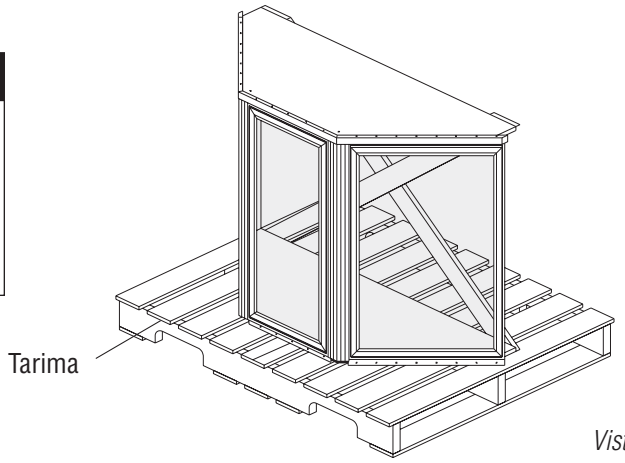

Vista exterior

ATENCIÓN VENDEDOR/DISTRIBUIDOR

Pegue esta guía de instalación y ensamblaje en el vidrio de la unidad con cinta adhesiva.

Sección dos - Instalación de la ventana panorámica en ángulo de 30º y 45º

1. Identifique el tipo de instalación

⚠ ADVERTENCIA


En el caso de la instalación de las unidades en curva, en ángulo y rectangulares a medida que sobresalgan más de 24", un ingeniero estructural deberá determinar el soporte estructural que se necesita. Si no se utiliza el soporte estructural suficiente, pueden producirse lesiones personales, daños al producto y/o a la propiedad.

⚠ ADVERTENCIA

Los sujetadores y otros herrajes de metal pueden corroerse cuando quedan expuestos a madera tratada con retardador de fuego y con preservante. Obtenga y utilice los sujetadores e instrumentos metálicos apropiados, como se indica en la guía de instalación, para sujetar la unidad a cualquier abertura no acabada de madera tratada con retardador de fuego y a presión. Si no utiliza los materiales apropiados para la instalación, se pueden producir lesiones o daños al producto o a la propiedad.

Instalación estándar


- Tipo de instalación más común.

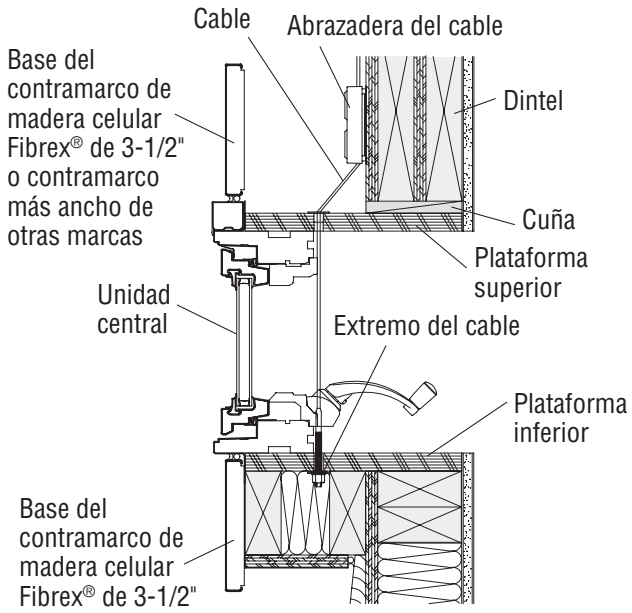

Instalación estándar

Instalación estándar modificada

- Se utiliza si la altura de la abertura no acabada es menor que la unidad panorámica.
- Si la ventana debe levantarse por encima del dintel previamente instalado para llegar al sofito o para que coincida con la línea del contramarco de la ventana contigua, corte la parte posterior de la plataforma superior para dejar un espacio libre en el dintel, como se muestra.
- Si la ventana está levantada, coloque bloques de relleno en la placa del riel inferior con la misma dimensión que la elevada.

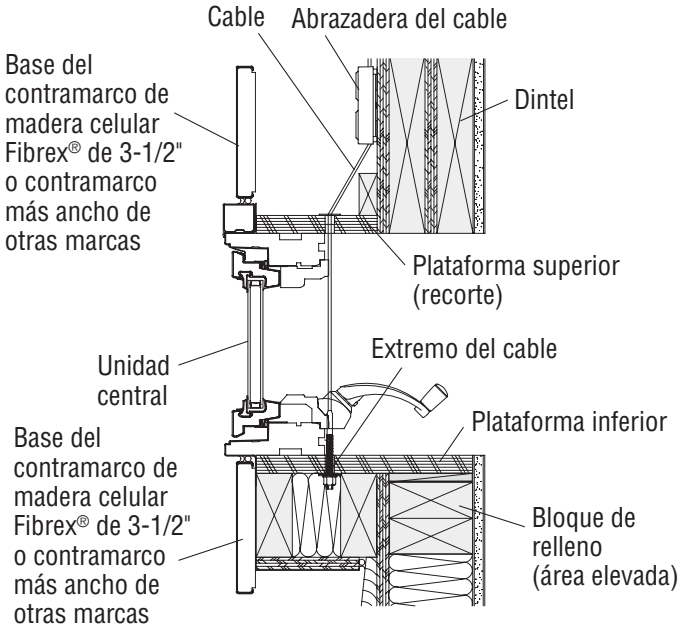


Instalación estándar modificada

1. Identifique el tipo de instalación (continuación)

Instalación de salida


- La abertura de la unidad se extiende hacia abajo hasta la línea del piso.

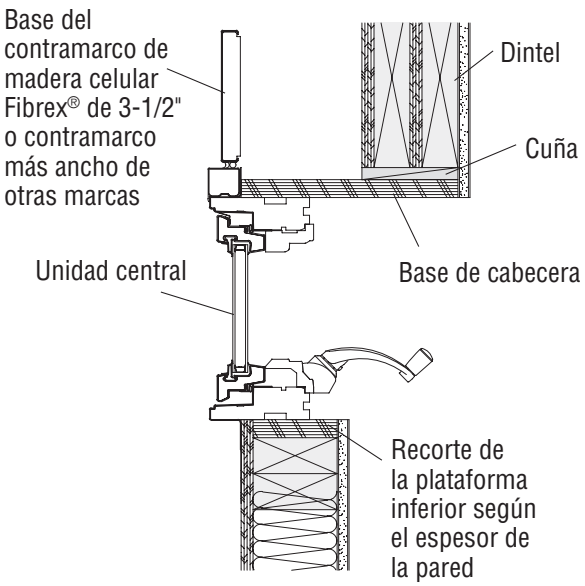

Instalación de salida

Instalación de la mampostería

- Se necesita anclaje para la mampostería.

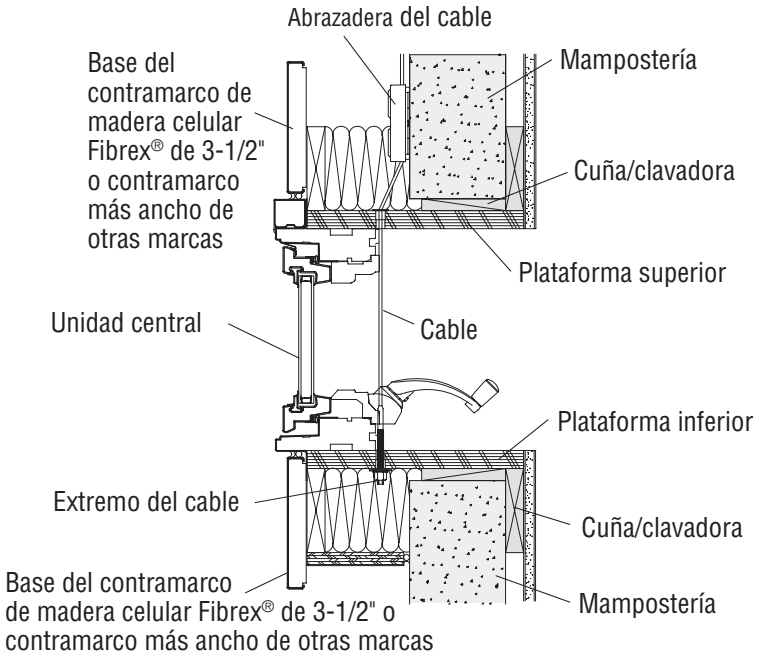

Instalación de la mampostería

2. Determine el tipo de sistema de soporte requerido

⚠ PRECAUCIÓN


Para sostener de manera adecuada las ventanas que sobresalen, se debe instalar un sistema de soporte, como un sistema de soporte de cables, soporte de montante o estructura de base, refuerzos angulares y dispositivos de sujeción al dintel o sofito. De no hacerlo así, podrían producirse daños al producto y/o el funcionamiento correcto de la unidad se vería afectado.

⚠ PRECAUCIÓN

Cuando se construye un techo o una cubierta sobre la unidad, asegúrese de proporcionar el soporte adecuado para sostener el peso del techo y de la unidad. De no hacerlo así, podrían producirse daños al producto y/o el funcionamiento correcto de la unidad se vería afectado.

Sistema de soporte de cables

- La unidad que sobresale está sostenida por cables sujetos al dintel, al hastial o al alero. El *sistema de soporte de cables* permite el ajuste de la unidad a fin de solucionar las dificultades relacionadas con el establecimiento normal de una construcción. El *sistema de soporte de cables* en versiones de 9' y 12' se encuentra disponible a través de su distribuidor de Andersen. Consulte la Guía de instalación del *sistema de soporte de cables* para una instalación adecuada.
- Instale el *sistema de soporte de cables* después del **paso 9** de esta guía.

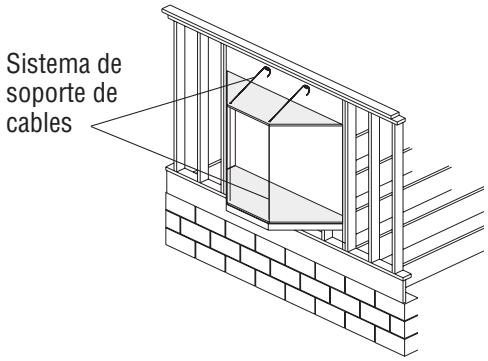

Vista exterior


Sistema de soporte de cables

Nota: En todas las ilustraciones, se omitieron las unidades, el piso y los revestimientos para mayor claridad.

2. Determine el tipo de sistema de soporte requerido (continuación)

Refuerzos angulares

- Cuando el *sistema de soporte de cables* o el sistema de soporte del dintel, sofito o viga voladiza no proporcionan una sujeción adecuada, se deben instalar *refuerzos angulares* (proporcionados por terceros) en la estructura debajo de cada *montante de unión*.
- Ancle el *refuerzo angular* dentro de la estructura o instale una viga doble debajo de la unidad y sujétela a los refuerzos.

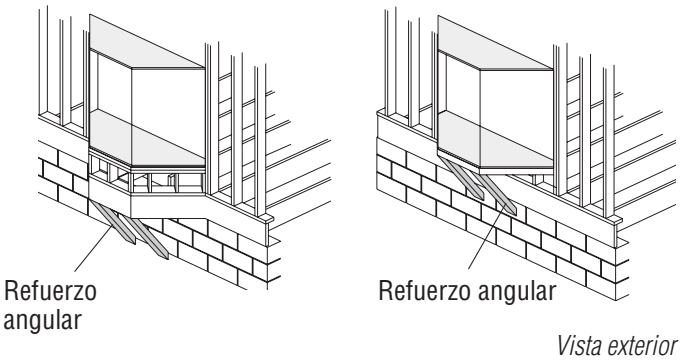


Vista exterior

Refuerzos angulares

Nota: En todas las ilustraciones, se omitieron las unidades, el piso y los revestimientos para mayor claridad.

Montaje de la viga voladiza o dintel/sofito

- La unidad que sobresale está sostenida por una viga de piso voladiza o la unidad se coloca directamente al dintel/sofito. La proyección de la viga de piso voladiza no debe superar 1/3 del largo general de la viga de apoyo y debe cumplir con los requisitos del código de construcción.

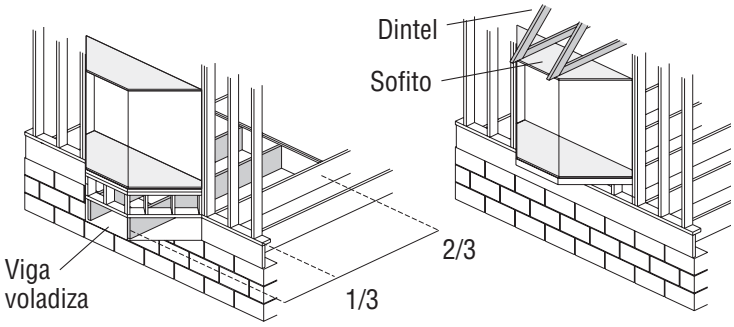


Vista exterior

Montaje de la viga voladiza o dintel/sofito

Nota: En todas las ilustraciones, se omitieron las unidades, el piso y los revestimientos para mayor claridad.

Soporte de montante o de estructura de base

- La unidad está sostenida por el montante o la estructura de base de la vivienda.

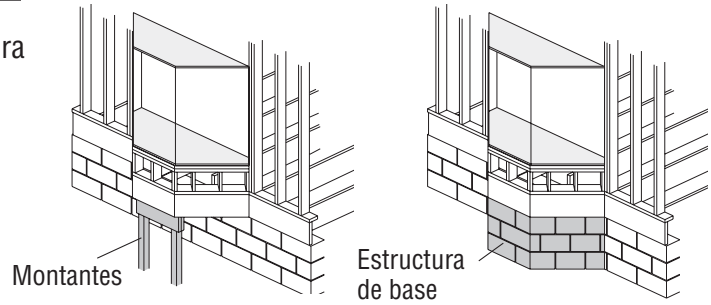

Vista exterior

Montante o estructura de base


Nota: En todas las ilustraciones, se omitieron las unidades, el piso y los revestimientos para mayor claridad.

3. Prepare la abertura no acabada

⚠PRECAUCIÓN

Las soluciones ácidas que se utilizan comúnmente para limpiar la mampostería dañan el vidrio, los sujetadores, los herrajes y los flashing de metal. Siga con atención las instrucciones del fabricante de la solución de limpieza. Proteja y/o cubra los productos Andersen® durante el proceso de limpieza para evitar el contacto con el ácido. Si la solución entra en contacto con la unidad, lave de inmediato todas las superficies con agua limpia.

- Encuadre la abertura no acabada conforme a las dimensiones recomendadas en la *Guía de productos para profesionales Andersen®* o prepare una abertura no acabada existente.
- Verifique con un nivel para asegurarse de que la placa de riel inferior se encuentre nivelada. Coloque cuñas en la placa de riel inferior para nivelar.
- Verifique con un nivel para asegurarse de que la abertura no acabada se encuentre alineada.
- Asegúrese de que la abertura no acabada esté a escuadra y, para hacerlo, mida diagonalmente a través de la abertura no acabada de la esquina superior izquierda a la inferior derecha y de la esquina superior derecha a la inferior izquierda. Si las medidas se encuentran dentro de 1/8", la abertura está a escuadra.

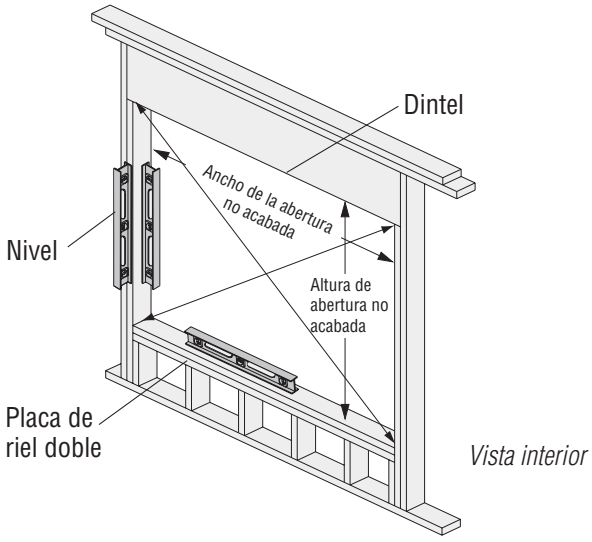


4. Determine el espesor de la pared y la posición de la unidad en la pared

- Para determinar el espesor general de la pared (sin incluir el revestimiento), mida la pared desde el borde exterior del recubrimiento exterior hasta el borde interior de la tablaroca interior.
- Para determinar la dimensión del desplazamiento interior, reste 4" a la dimensión del espesor de la pared.

Fórmula: **Dimensión general - 4" = Dimensión del desplazamiento interior**


Ejemplo: **6-9/16" - 4" = 2-9/16"**

- Desde el interior, utilice una escuadra combinada para transferir la dimensión de desplazamiento interior hacia el dintel y la placa de riel doble.

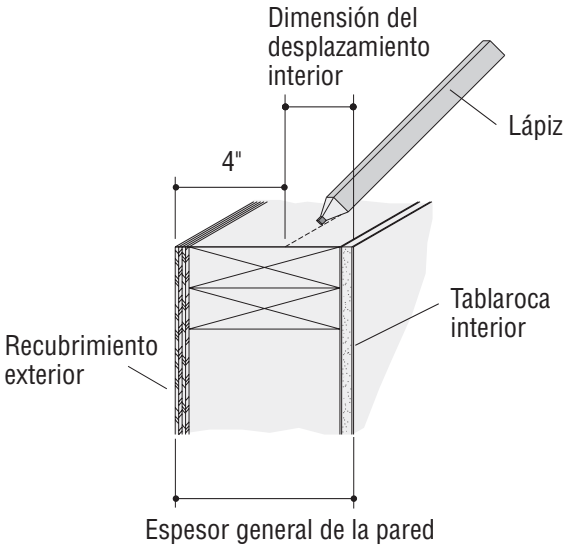

5. Marque la línea central en la abertura no acabada

- Mida el ancho de la abertura no acabada y marque una línea central sobre la placa de riel doble.

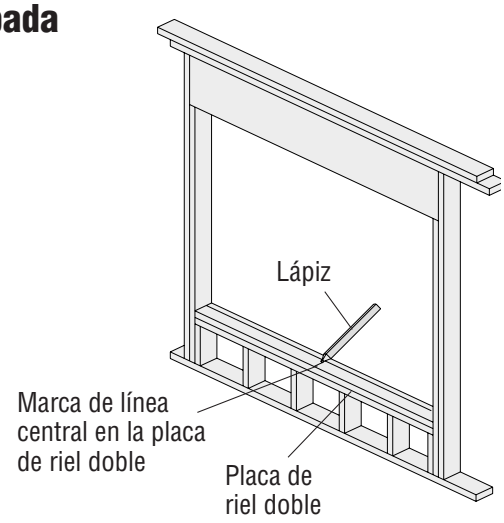

Vista interior


6. Coloque la unidad en la abertura no acabada

- Retire los refuerzos en cruz y los calzos de la unidad.

⚠ ADVERTENCIA

Las ventanas y puertas pueden ser pesadas. Utilice técnicas seguras de levantamiento de peso y una cantidad razonable de personas con suficiente fuerza para levantar, cargar e instalar las puertas y ventanas, a fin de evitar lesiones y/o daños al producto.

- Desde el exterior, levante la unidad y colóquela dentro de la abertura no acabada.
- Alinee la marca de la línea central del borde exterior de la *plataforma inferior* con la línea central de la placa de riel.

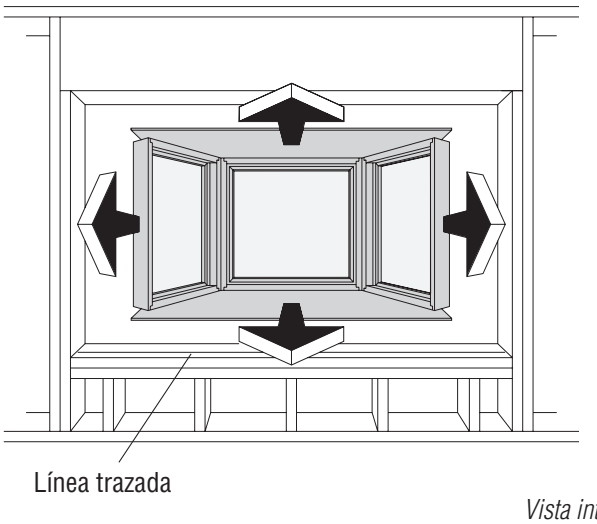


Vista interior

7. Sostenga la unidad temporalmente en la abertura no acabada

⚠ ADVERTENCIA

La unidad que sobresale debe sostenerse durante la instalación hasta que se ajuste por completo a la abertura para evitar desplazamientos. De no hacerlo así, podrían producirse lesiones personales graves y/o daños al producto.

- Coloque temporalmente el soporte regulable de altura y los refuerzos de soporte de 2 x 4 debajo de la *plataforma inferior* a fin de evitar que la unidad se desplace fuera de la abertura.

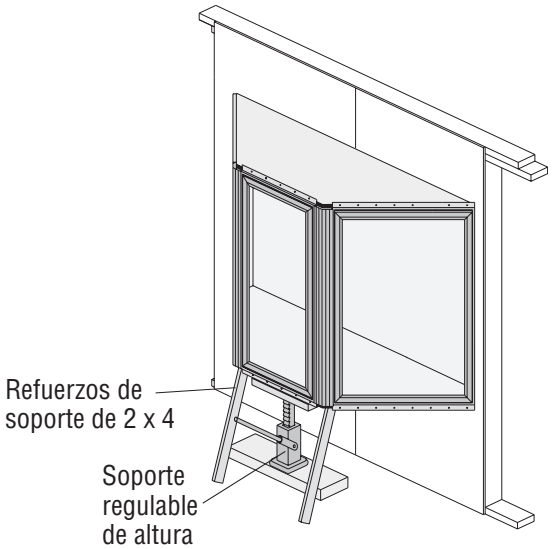

Vista exterior


8. Coloque y ajuste la unidad

- Alinee el borde interior de la *plataforma inferior* con la línea trazada en la placa de riel.
- Alinee la línea central de la unidad con la de la placa de riel.
- Ajuste la *plataforma inferior* temporalmente a la placa de riel con tres tornillos de cabeza plana para madera No. 8 x 3".
- Alinee el borde interior de la *plataforma superior* con la línea trazada en el dintel.

⚠PRECAUCIÓN

La unidad que sobresale debe instalarse de manera que quede alineada y a nivel, independientemente de la plomada o el nivel de la pared de la vivienda. De no hacerlo así, el producto podría dañarse.

- Asegúrese de que la unidad se encuentre alineada. Ajuste la *plataforma superior* temporalmente al dintel con tres tornillos de cabeza plana para madera No. 8 x 3".
- Verifique la unidad para observar la plomada, el nivel y para corroborar que las unidades funcionen de manera adecuada. Si necesita realizar ajustes, retire los tornillos y ajuste la unidad según sea necesario con cuñas y soportes regulables de altura.
- Vuelva a ajustar la unidad con tornillos de cabeza plana para madera No. 8 x 3".

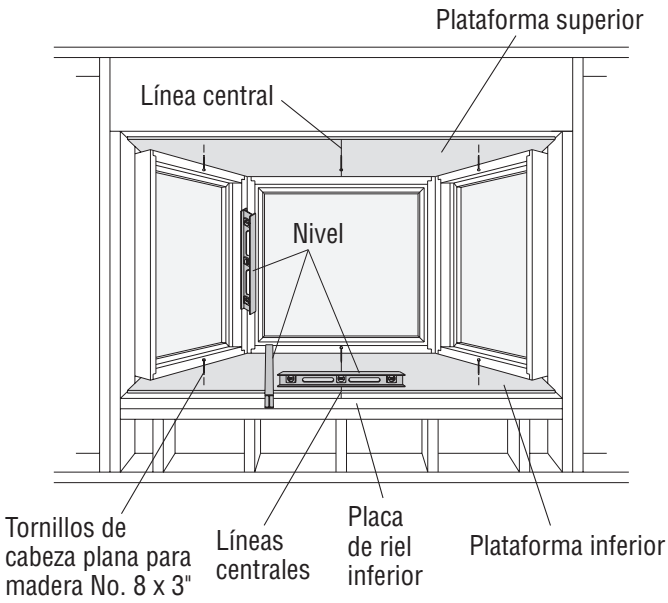


Vista interior

9. Ajuste la unidad a la placa de riel inferior y al dintel

AVISO

En este momento, se pueden instalar los sistemas de soporte, como el soporte de cables, el refuerzo angular, el montaje de la viga voladiza o el soporte de montante. Consulte la **página 11**. De no instalar el sistema de soporte en este momento, el soporte regulable de altura y las piezas de soporte temporales deben permanecer en su lugar.

- Coloque cuñas en el espacio entre el dintel y la *plataforma superior*.
- Ajuste las *plataformas superior* e *inferior* en la abertura no acabada con tornillos de cabeza plana para madera No. 8 x 3" separados por una distancia de 6" a 8".

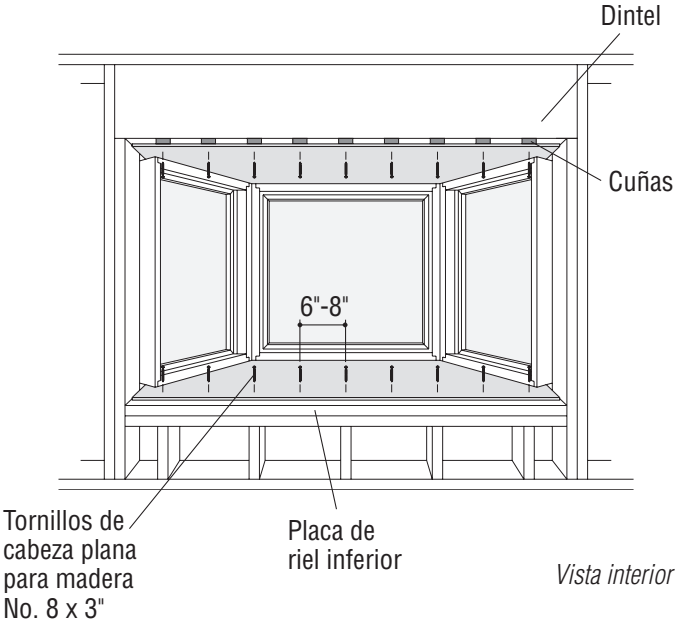

Vista interior

10. Coloque el bloqueo y ajuste la unidad a la pared

PRECAUCIÓN

- Las jambas laterales sujetadas a la pared deben tener un bloqueo de 30º ó 45º, o de 2 x 4 colocados de manera vertical. De no hacerlo así, las jambas laterales podrían pandearse y el funcionamiento correcto de la unidad se vería afectado.
- El tope lateral del lado del cerrojo de las unidades batientes de cierre en tándem cuenta con un mecanismo de cerrojo de base. Tenga cuidado al retirar el tope lateral del lado del cerrojo para evitar dañar el mecanismo de cerrojo y/o el tope lateral.

- Retire solamente los *topes laterales interiores* de las *unidades laterales* exteriores.

AVISO

El método de bloqueo depende del tipo de cortes deseado. Consulte las “Opciones de corte” en el **paso 17** de la **página 23** de esta guía.

- Para **cortes modificados,** corte el bloqueo para que encaje en el ángulo entre la abertura no acabada y la jamba lateral.
- Para **cortes estándar,** corte las piezas de relleno para que coincidan con el ángulo de la jamba. Coloque las piezas de relleno de manera vertical.

- Corte piezas de bloqueo de 30º ó 45º de un bloqueo de 2 x 4 o corte un bloqueo de 2 x 4 según la longitud de acuerdo con el método de corte deseado.
- Pretaladre un orificio de 3" de profundidad con una broca de 1/8" en las *jambas laterales* exteriores y realice los orificios en la ranura más cercana a la superficie de vinilo.
- Ajuste las *jambas laterales* a la pared con tornillos de cabeza plana para madera No. 8 x 3" a una distancia de 12" cada uno.

Ventana(s) de 5'-5" de ancho y más

PRECAUCIÓN


Sólo para ventanas panorámicas en ángulo de 30º y 45º con un ancho de 5' 5" o más


Si uno de los lados de una ventana panorámica en ángulo de 30º y 45º tiene un ancho de 5'5" o más, se debe instalar soporte adicional. De no hacerlo así, podrían producirse daños al producto y/o el funcionamiento correcto de la unidad se vería afectado.

- Coloque piezas de soporte de 2 x 4 con tornillos de cabeza plana para madera de 2" en la *plataforma inferior*, en todos los lados de la ventana que sobresale de 5'-5" y más.

AVISO

El lado izquierdo de la ilustración muestra el **corte modificado**. El lado derecho de la ilustración muestra el **corte estándar**.

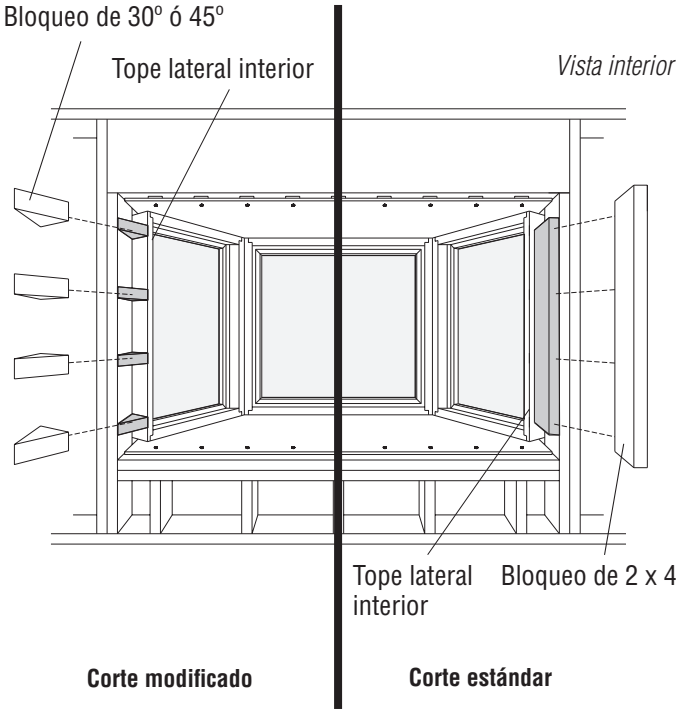

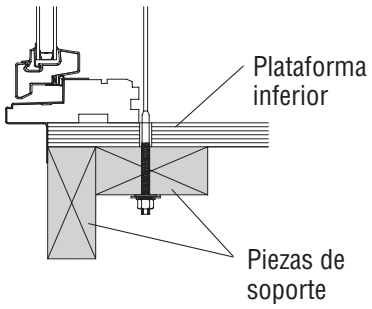

Detalle de la sección transversal -
Horizontal Ventana(s) de 5-5" de ancho y más

AVISO

Solamente sistema de soporte de cables

Utilice la plantilla proporcionada en el sistema de soporte de cables para ubicar y realizar los orificios en las piezas de soporte.


11. Selle el lado exterior y aplique el flashing lateral

⚠PRECAUCIÓN


La unidad debe estar instalada con flashing y sellada de manera adecuada para protegerla contra la filtración de agua y aire. Use flashing no reflectante. Las cintas de flashing altamente reflectante pueden aumentar la temperatura de la superficie de vinilo hasta el punto en que se puede producir deformación del vinilo y dañar el producto.

AVISO


- Este paso de las instrucciones describe una de las tantas opciones para el uso adecuado del flashing.
- Los problemas de filtración de humedad en cualquier tipo de edificio se pueden reducir colocando de manera correcta flashing y/o sellando todas las aberturas del edificio, incluidas ventanas y puertas. Colocar el flashing correcto debajo y alrededor de las aberturas de ventanas y puertas puede reducir los problemas de humedad, pero el rendimiento de cualquier sistema de edificio depende del diseño y la construcción del sistema del edificio en su totalidad, el cual debe cumplir con los códigos locales ambientales, climáticos y de construcción y con las limitaciones del producto y del material. El diseño y la instalación de los sistemas de flashing y sellado son responsabilidad del arquitecto, contratista, instalador y/o fabricante del exterior del edificio específico para el proyecto.

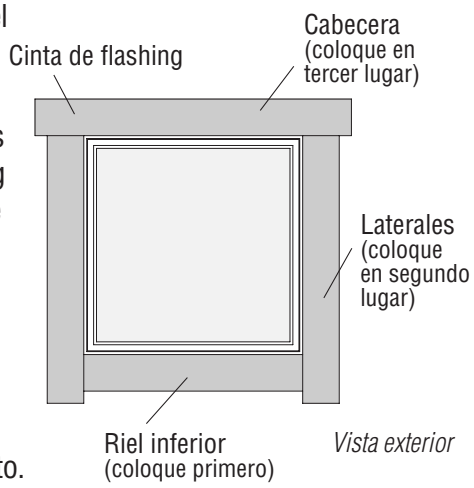

- Si se utiliza una *moldura auxiliar*, aplique sellador a los extremos expuestos de la *moldura auxiliar*.
- Coloque una varilla de respaldo y sellador en el espacio entre la unidad y el recubrimiento o revestimiento exterior.
- Aplique cinta de flashing alrededor del perímetro de la unidad.
- Alinee el flashing lateral al ras con la parte superior de la *moldura auxiliar* y la parte inferior de la unidad.
- Empuje el flashing lateral de manera que quede firme contra la jamba lateral y ajuste con clavos para techo de 1-1/2".
- Se recomienda que todos los revestimientos o acabados exteriores, tengan un espacio libre de 1/4" alrededor de la unidad, excepto en el riel inferior en instalaciones de mampostería.
- Aplique sellador alrededor del perímetro exterior de la ventana después de aplicar el revestimiento, o cualquier otro acabado, sobre el flashing lateral.

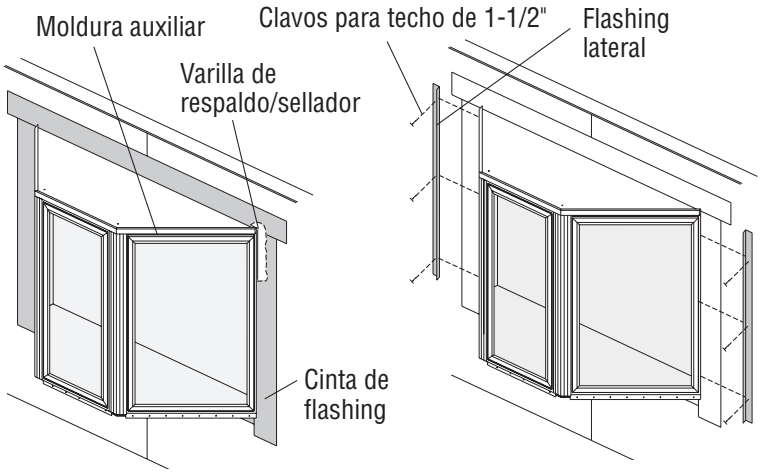

Vistas exteriores

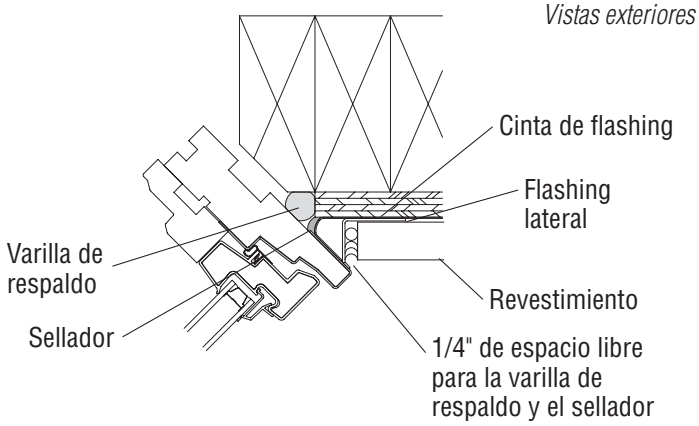


Detalle de la sección transversal

12. Selle el interior de la unidad

PRECAUCIÓN

Al colocar aislante entre el marco y la abertura no acabada o entre las unidades al unirlas, **NO** comprima demasiado el aislamiento de fibra de vidrio ni rellene con espuma.
Si las jambas se pandean, el rendimiento del producto y/o el funcionamiento correcto de la unidad se verá afectado.

- Coloque el aislante de fibra de vidrio entre el marco y la abertura no acabada en las jambas de cabecera y en las laterales. **NO** comprima el aislamiento. Las jambas se pueden pandear.
- Coloque una barrera contra el vapor en las *plataformas superior* e *inferior*. Para **climas de la región norte**, aplíquela en el lado interior. Para **climas de la región sur**, aplíquela en el lado exterior.

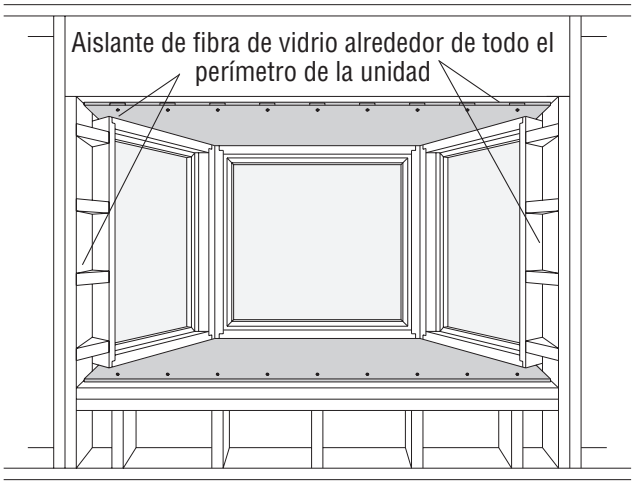


Vista interior

13. Aplique aislante y la moldura exterior

Techo autoportante de terceros


- Instale la estructura del techo autoportante sobre la parte superior de la *moldura auxiliar.*
- Inserte el aislante de fibra de vidrio.
- Aplique el acabado del techo (teja asfáltica, cobre).

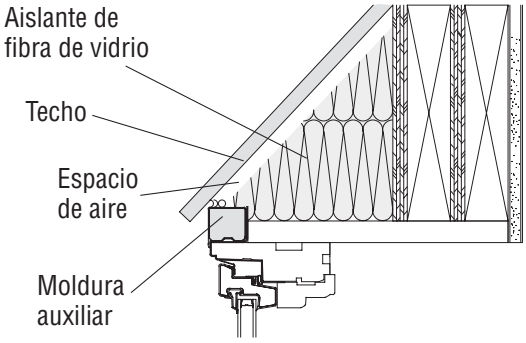

Techo autoportante de terceros

Moldura auxiliar de Andersen

- Instale la *moldura auxiliar* para las aplicaciones que tengan aproximadamente 1-3/16" entre la unidad y el sofito.
- Inserte el aislante de fibra de vidrio.

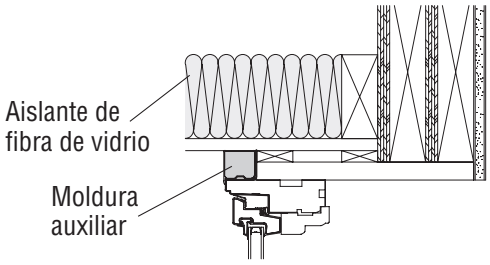


Moldura auxiliar de Andersen

Base del contramarco de madera celular Fibrex® de Andersen

AVISO

La base del contramarco de madera celular Fibrex® se encuentra disponible con un ancho de 3-1/2".

- Recorte la base del contramarco de madera celular Fibrex® a medida.
- Instale una clavadora en el sofito.
- Inserte el aislante de fibra de vidrio.
- Ajuste la base del contramarco de madera celular Fibrex® con sujetadores resistentes a la corrosión.

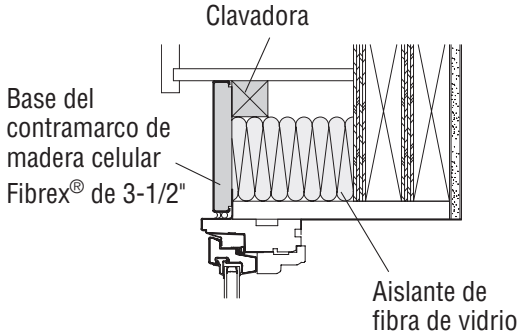

Base del contramarco de madera celular Fibrex® de Andersen


13. Aplique aislante y la moldura exterior (continuación)

Base del contramarco de madera celular FibrexFibrex® y base laminada de vinilo de Andersen

AVISO

- La base del contramarco de madera celular Fibrex® se encuentra disponible con un ancho de 3-1/2".
- La base de laminado de vinilo puede utilizarse como sofito en las ventanas que sobresalen. La base laminada de vinilo se encuentra disponible con anchos de 24" ó 48" y puede utilizarse junto con el canal de vinilo rígido en forma de "J" o "H" de Andersen.
- Cuando utilice el sistema de soporte de cables, perfore los orificios de acceso a través del sofito de la plataforma inferior y el aislante para realizar los ajustes al cable. Consulte la guía de instalación del sistema de soporte de cables.

- Coloque un bloque de clavar en el borde exterior de la *plataforma inferior* con tornillos de cabeza plana para madera del tamaño adecuado, como se muestra.
- Coloque aislante de fibra de vidrio o aislante de espuma rígida de 2", como se muestra.
- Corte la moldura *Perma-Shield®* según el largo y ajuste al bloque de clavar con tornillos de cabeza plana para madera de 1-1/2".
- Corte el sofito de la *base de laminado de vinilo* según el tamaño y ajuste al bloque de clavar con tornillos de 1-1/2".

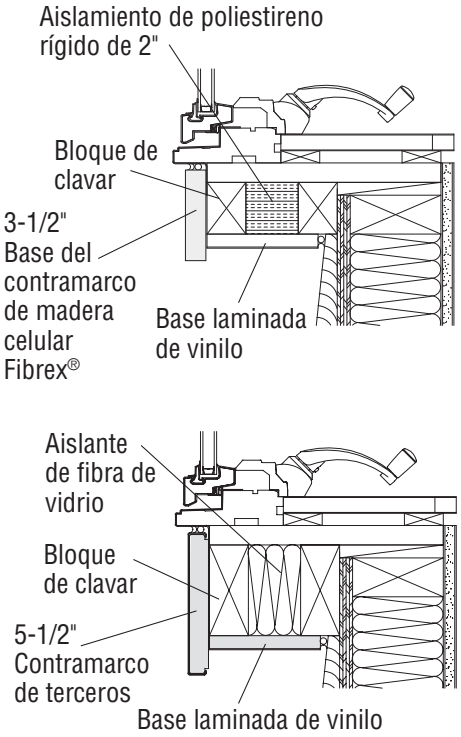

Base del contramarco de madera celular Fibrex® y base laminada de vinilo de Andersen


14. Instale la base

AVISO

- **OPCIÓN 1 - Método de unión:** Piezas proporcionadas por Andersen. Ideal para construcciones nuevas y aplicaciones de reemplazos. Minimiza las reparaciones de la tablaroca en las instalaciones de reemplazos.
- **OPCIÓN 2 - Método de separación:** Se requieren espaciadores. Piezas proporcionadas por terceros. Ideal para construcciones nuevas. Las ventanas panorámicas de antepecho unidas u otras unidades que requieren montantes de unión reforzada de acero deben utilizar el método de separación para ocultar la escuadra de fijación de el acero.

OPCIÓN 1: Método de unión

- Coloque la *base* directamente sobre la parte superior de la *plataforma inferior* y asegúrese de que el lado acabado quede hacia arriba.
- Centre la *base* y asegúrese de que el borde interior de *ésta* quede al ras con la pared interior.
- Ajuste con clavos de acabado de 1-1/2" (4" de diámetro) alrededor del perímetro de la *base*, a 1/2" del borde. Coloque los clavos a una distancia de 8" entre cada uno.

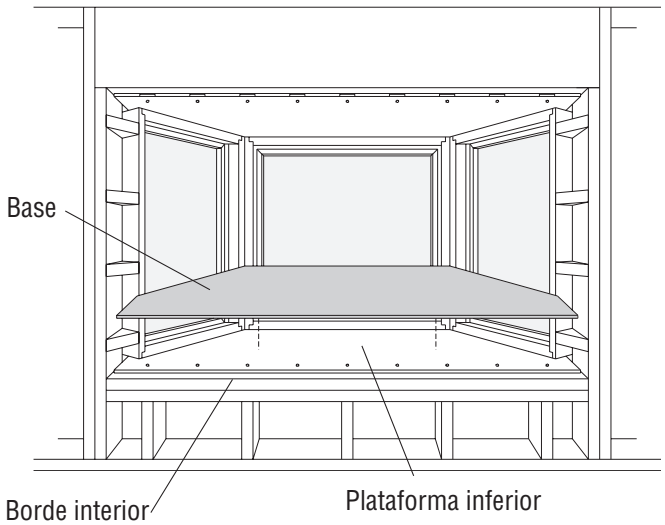


Vista interior


OPCIÓN 1: Método de unión


14. Instale la base (continuación)

OPCIÓN 2: Método de separación

- Corte *bases espaciadoras* de 1/2" para colocar alrededor del perímetro de las *plataformas superior* e *inferior*.
- Corte el aislante rígido de 1/2" a medida para que encaje entre las *bases espaciadoras* de 1/2" y colóquelo en la *plataforma superior* e *inferior* (opcional).
- Coloque la *base*, con el lado acabado hacia arriba y hacia el interior, contra las ventanas, y asegúrese de que la *base* se deslice por debajo del tope del contramarco de la ventana.
- Centre la *base* y asegúrese de que el borde interior de *ésta* quede al ras con la pared interior.
- Ajuste con clavos de acabado de 1-1/2" (4" de diámetro) alrededor del perímetro de la *base*, a 1/2" del borde. Coloque los clavos a una distancia de 8" entre cada uno.

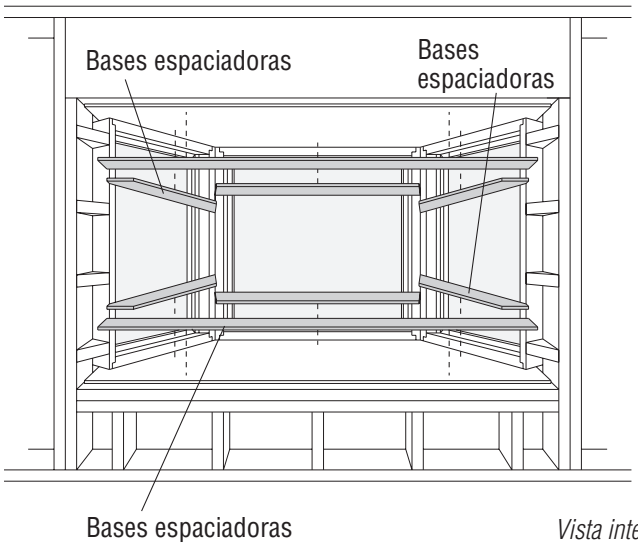

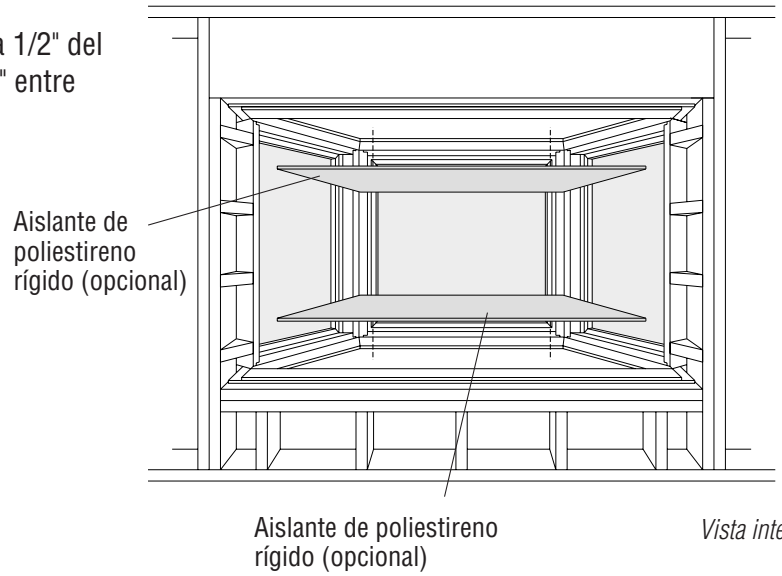

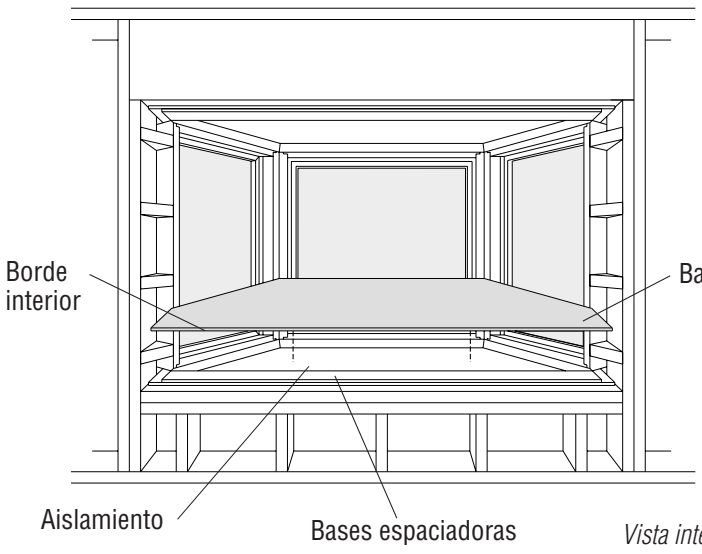


OPCIÓN 2: Método de separación

15. Coloque la moldura del montante de unión interior

OPCIÓN 1 - Método de unión

- Mida la distancia desde la *base* hasta la *plataforma superior.*
- Reste el espesor de la *base de cabecera*, según la medida anterior, y corte la *moldura del montante de unión interior* según la longitud calculada.
- Coloque la *moldura del montante de unión interior* y ajuste con clavos de acabado de 1-1/2", a 1/2" del borde. Coloque los clavos a una distancia de 8" entre cada uno.

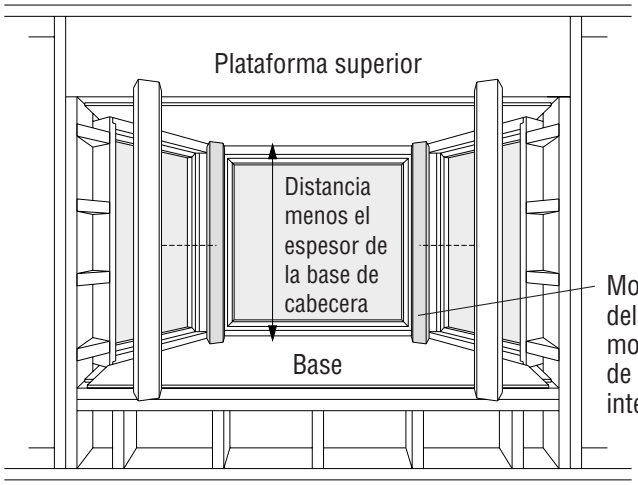


Vista interior

OPCIÓN 1: Método de unión

OPCIÓN 2 - Método de separación

- Mida la distancia desde la *base* hasta las *bases espaciadoras de la plataforma superior*.
- Reste el espesor de la *base de cabecera* de la medida anterior. Corte la *moldura del montante de unión interior* según la longitud calculada.
- Coloque la *moldura del montante de unión interior* y ajuste con clavos de acabado de 1-1/2", a 1/2" del borde. Coloque los clavos a una distancia de 8" entre cada uno.

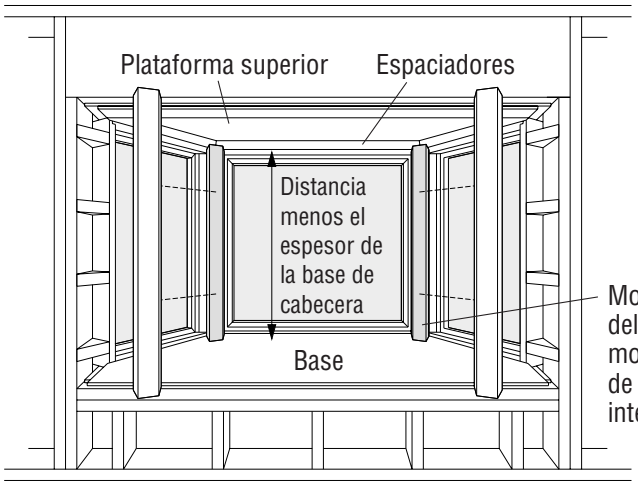


OPCIÓN 2: Método de separación

Vista interior

16. Instale la base de cabecera

OPCIÓN 1 - Método de unión

- Deslice el borde exterior de la *base de cabecera* en la parte superior de la *moldura del montante de unión interior* y asegúrese de que el lado acabado de la *base de cabecera* se encuentre hacia abajo.
- Empuje la *base de cabecera* hacia arriba contra la *plataforma superior* y centre. Asegúrese de que el borde interior de la *base de cabecera* se encuentre al ras con la pared interior.
- Recorte la *base de cabecera* al ras con la pared interior, si fuera necesario.
- Ajuste con clavos de acabado de 1-1/2" (4" de diámetro) alrededor del perímetro de la *base de cabecera* , a 1/2" del borde. Coloque los clavos a una distancia de 8" entre cada uno.

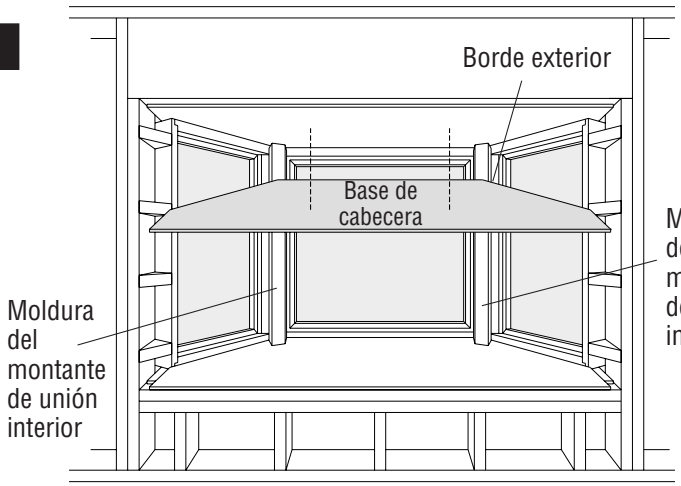


OPCIÓN 1: Método de unión

Vista interior

16. Instale la base de cabecera(continuación)

OPCIÓN 2 - Método de separación

- Deslice el borde exterior de la *base de cabecera* en la parte superior de la *moldura del montante de unión interior* y asegúrese de que el lado acabado de la *base de cabecera* se encuentre hacia abajo.
- Empuje la *base de cabecera* hacia arriba contra la *plataforma superior* y centre. Asegúrese de que el borde interior de la *base de cabecera* se encuentre al ras con la pared interior.
- Recorte la *base de cabecera* al ras con la pared interior, si fuera necesario.
- Ajuste con clavos de acabado de 1-1/2" (4" de diámetro) alrededor del perímetro de la *base de cabecera*, a 1/2" del borde. Coloque los clavos a una distancia de 8" entre cada uno.

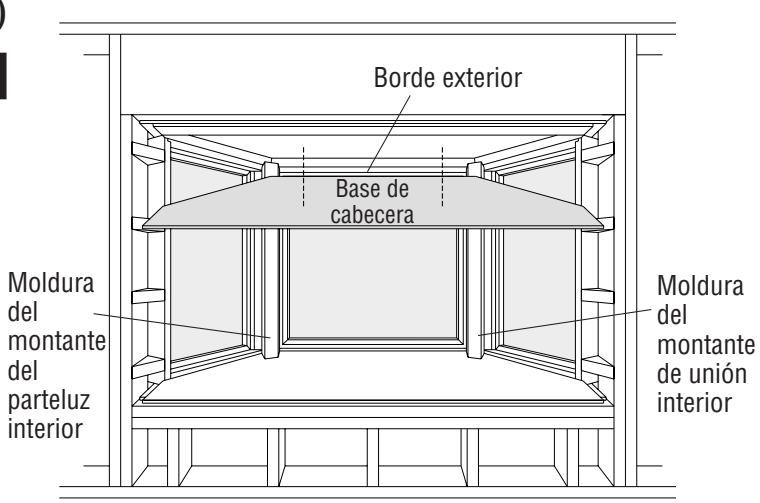

OPCIÓN 2: Método de separación *Vista interior*

17. Opciones de corte

AVISO


El lado izquierdo de las ilustraciones muestra el **corte modificado**. El lado derecho de las ilustraciones muestra el **corte estándar**.


AVISO

Sólo para aplicaciones de separación de 3/4" y 1-1/2"

El adaptador y las jambas de extensión deben cortarse según la longitud cuando se apliquen a la cabecera y a las bases separadas.


- Para el **corte modificado**, utilice un contramarco de madera estándar de 3/4" proporcionado por terceros. Ideal para reemplazos y construcciones nuevas.
- Para el **corte estándar,** utilice el *adaptador* y las *jambas de extensión* que se encuentran disponibles a través de su distribuidor de Andersen para paredes de 4-9/16", 5-1/4", 6-9/16" y 7-1/8".
- Ajuste con clavos de acabado de la longitud apropiada.

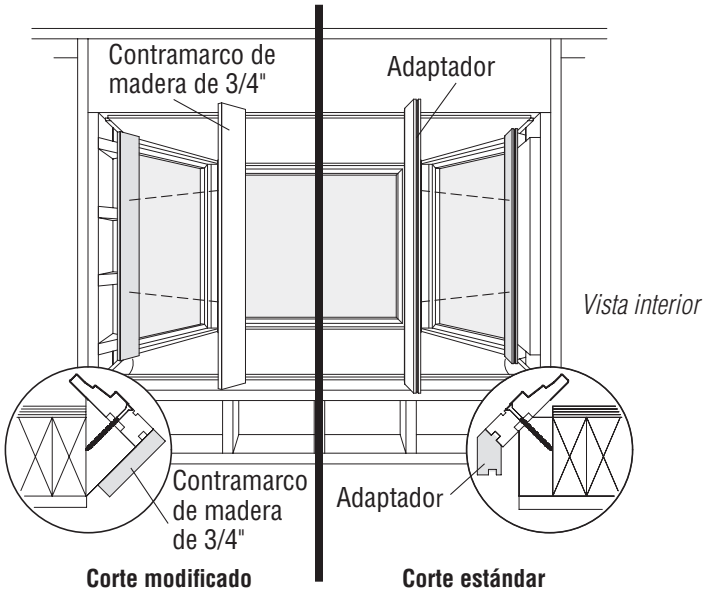

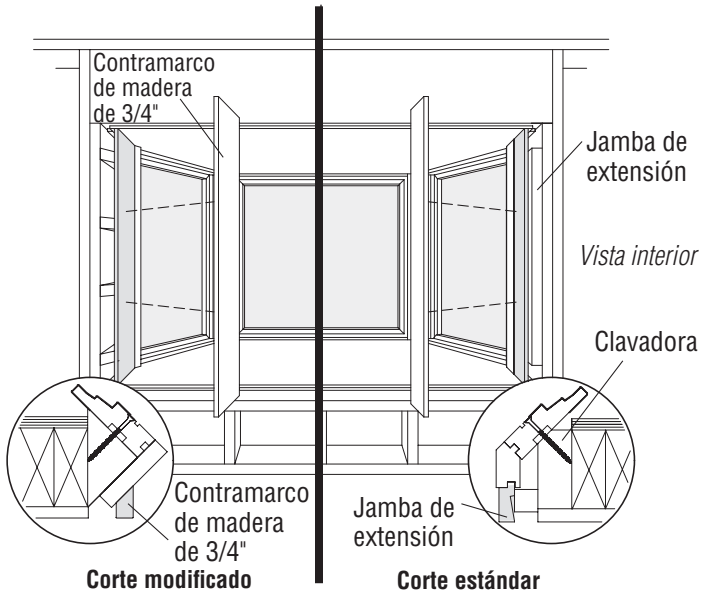

18. Coloque las piezas del contramarco interior (sólo para cabeceras unidas y bases)

- Mida la *unidad central* a lo largo de la *base* entre las*molduras del montante de unión interior*.
- Corte las longitudes de las *piezas del contramarco interior* de la *cabecera/base*.
- Coloque las *piezas del contramarco interior* de la *cabecera/base* en su lugar y ajuste con varios clavos de acabado.
- Repita el procedimiento anterior para la *base de cabecera* y las *unidades laterales*.
- Corte y coloque la moldura interior (proporcionada por terceros) alrededor de la pared interior acabada.

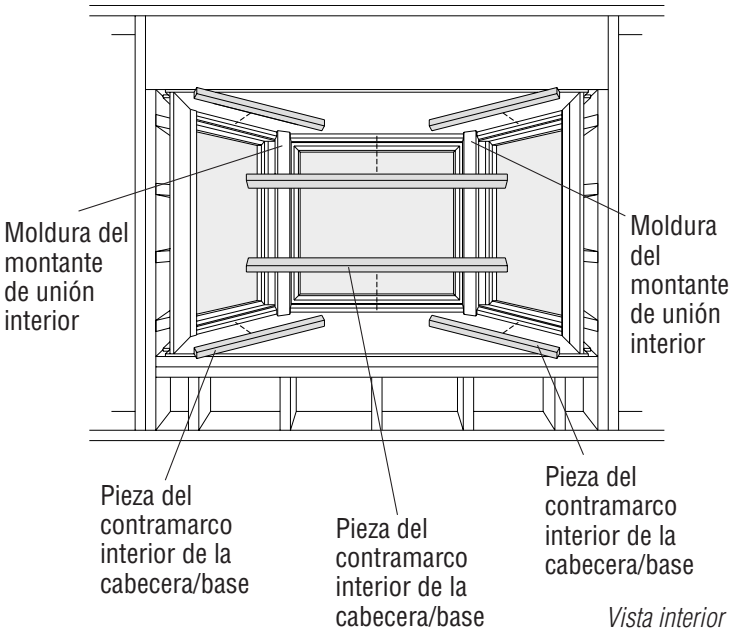

Vista interior

Instrucciones de acabado, limpieza y mantenimiento

PRECAUCIÓN

- **NO** exponga la madera sin acabado a humedad o calor excesivos. Aplique el acabado a las superficies interiores de madera inmediatamente después de la instalación. Dejar la superficie de madera sin darle el acabado decolorará, deteriorará y/o puede pandearse o partirse.
- **NO** manche ni pinte los burletes, los cordones de silicona, el vinilo, el vidrio y los herrajes.
- Las soluciones ácidas que se utilizan para limpiar la mampostería dañan el vidrio, los sujetadores, los herrajes y el flashing de metal. Siga con atención las instrucciones del fabricante de la solución ácida. Proteja y/o cubra los productos Andersen durante el proceso de limpieza para evitar el contacto con el ácido. Si el ácido entra en contacto con la unidad, lave de inmediato todas las superficies con agua limpia.

ACABADO INTERIOR

Lea y siga las instrucciones y advertencias del fabricante del acabado, que se encuentran ubicadas en cada contenedor de material de acabado para imprimar, pintar, teñir y barnizar.

LIMPIEZA

Limpie el marco exterior, las hojas y los mosquiteros con detergente suave y agua usando un paño o cepillo suave. **NO** use limpiadores abrasivos o soluciones que contengan solventes corrosivos. En caso de polvo o suciedad persistente, use un limpiador no abrasivo o una mezcla de agua y alcohol o amoníaco.

MANTENIMIENTO

Lije y vuelva a aplicar acabado inmediatamente en las superficies interiores de madera que estén manchadas o con moho para evitar una decoloración y/o daño. Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor de Andersen local. Los distribuidores se pueden encontrar en las Páginas amarillas en la categoría Ventanas.