07. 공정관리 > 충진작업모니터링설정

INDEX

1. 충진작업모니터링설정 Flow
2. 흐름 별 메뉴도
3. 사용 매뉴얼

1. 충진작업모니터링설정 Flow

공정관리

↓

충진작업
모니터링

2. 흐름 별 메뉴도

충진작업
모니터링

공정관리

충진작업
모니터링설정

01. 충진작업모니터링설정

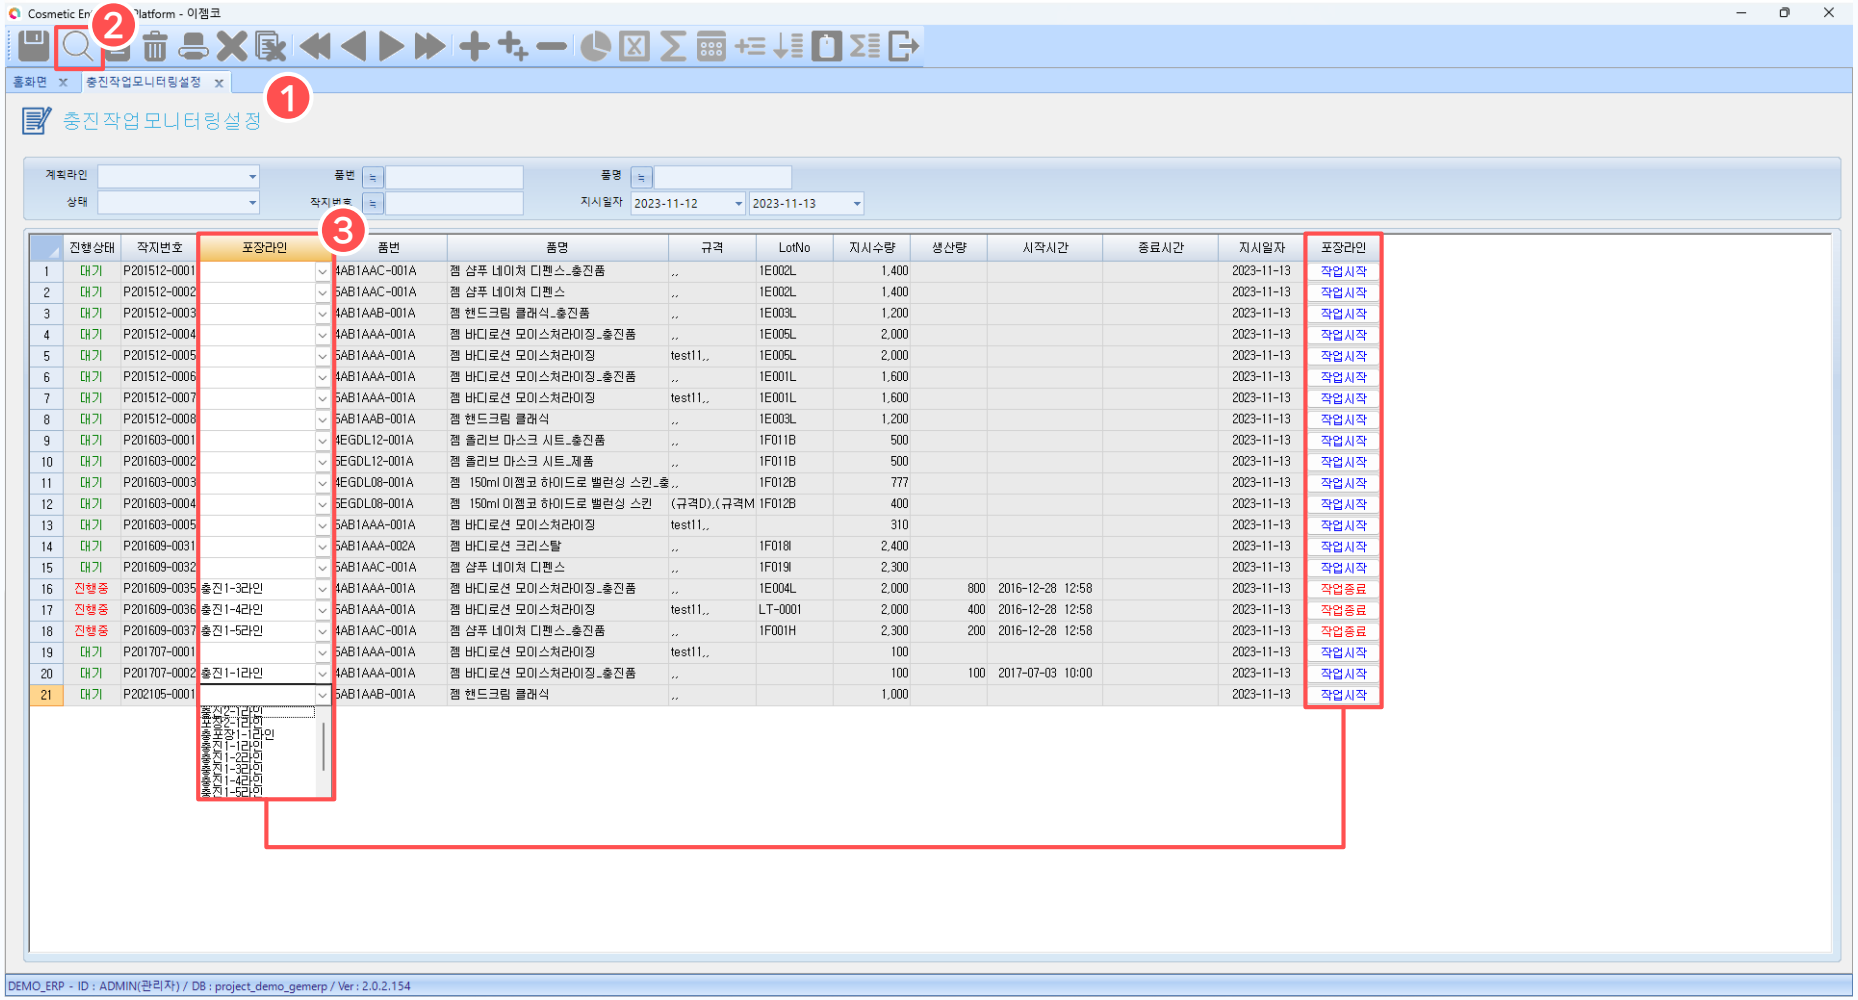

1. 충진작업모니터링설정 화면

충포장 작업에 대하여 모니터링 정보를 설정할 수 있는 화면입니다.

2. 조회

[조회] 버튼 클릭 시, 작업지시를 기준으로 해당 품목의 충포장 작업 정보를 확인할 수 있습니다.
작업 진행 상태와 작업이 이루어지고 있는 포장라인, 해당 작업의 시작/종료 여부를 확인할 수 있습니다.

3. 모니터링 내용 설정

수동으로 해당 품목의 충포장 작업 내용을 변경할 경우, 포장 라인을 설정하고 해당 작업의 [작업시작] 또는 [작업종료] 버튼을 눌러 작업의 시작/종료 상태를 변경할 수 있습니다.
(※ 해당 화면에서 변경한 내용은 실제 작업 현장의 충포장 실시간 모니터링 화면에 반영됩니다.)