

Sumário


Criação de nova máquina	1
Editar os dados da máquina	4
Excluir uma máquina	7
Instrução para realizar o cálculo dos padrões de corte	10

Criação de nova máquina


1º Passo: Acesse a página inicial e clique em "começar"




2° Passo: Clique em "Adicione uma máquina"

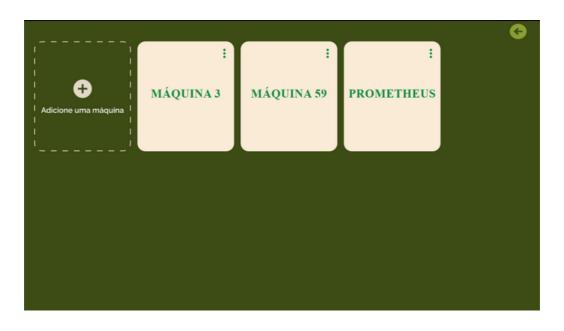

3° Passo: Preencha as informações da máquina e clique em "Confirmar"

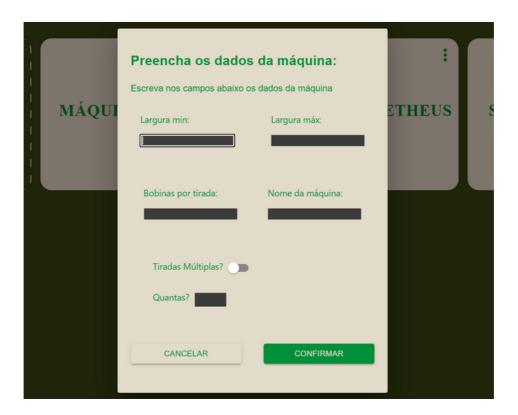


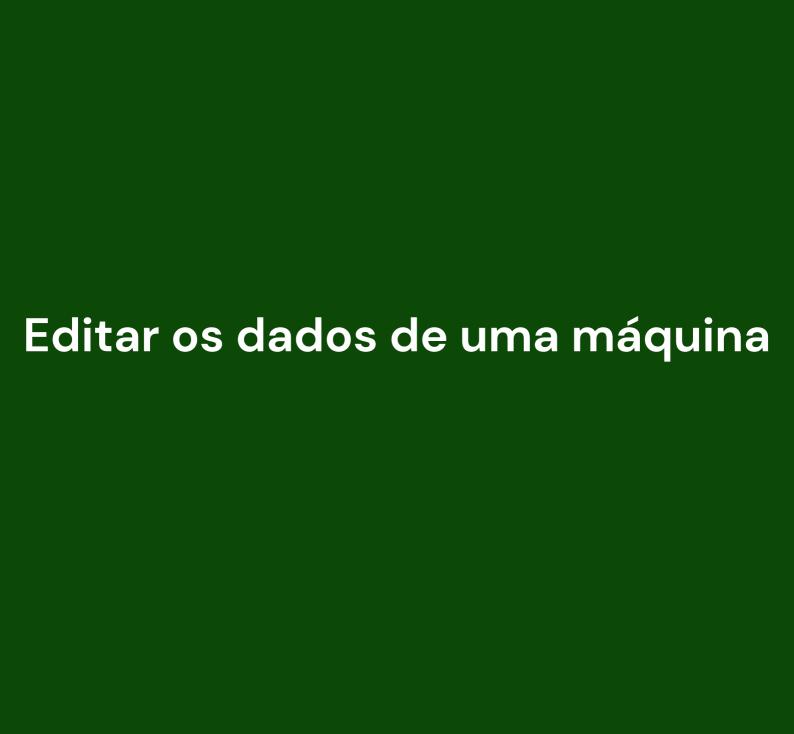


1° Passo: Acesse a página inicial e clique em "começar"



2° Passo: Clique no icone de três pontos da máquina que você deseja editar ou resolver

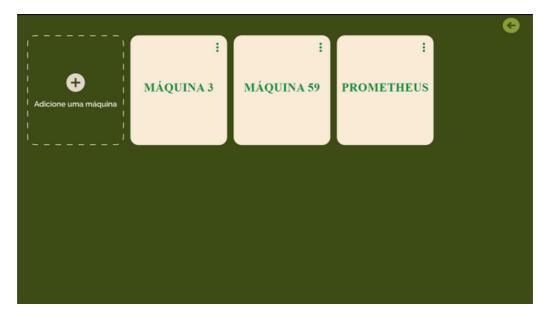

3° Passo: Clique em "Atualizar"

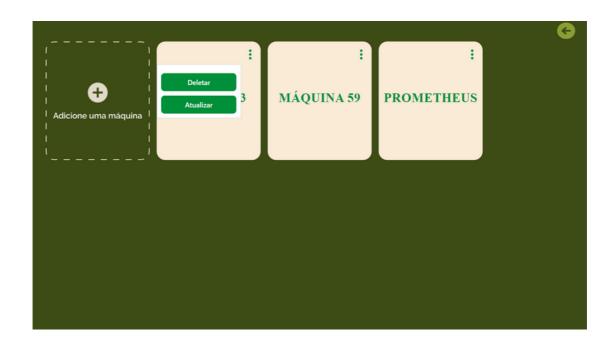

4° Passo: Edite as informações da máquina e clique em "Confirmar"




Deletar uma máquina


1° Passo: Acesse a página inicial e clique em "começar"




2° Passo: Clique no icone de três pontos da máquina que você deseja editar ou resolver

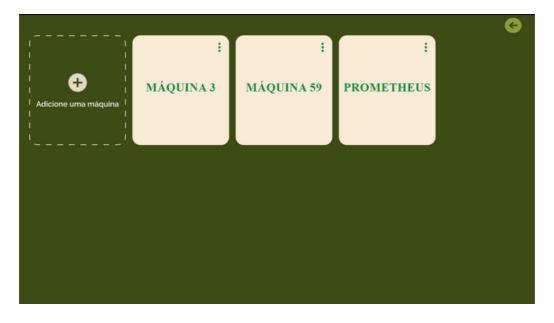

3° Passo: Clique em "Deletar"

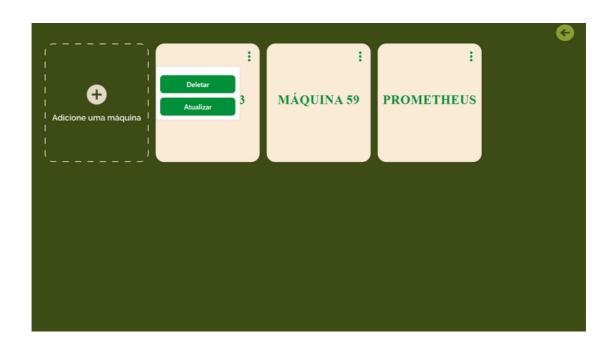

4° Passo: Clique em "Excluir"

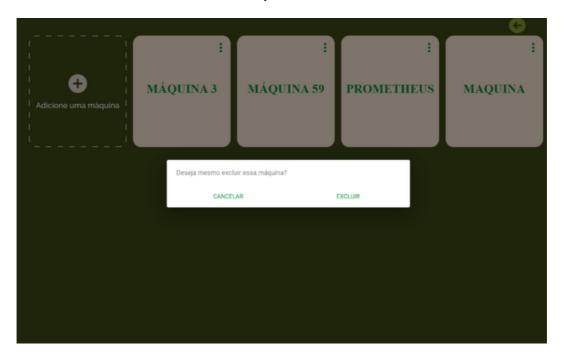


Instrução para realizar o cálculo dos padrões de corte

1º Passo: Acesse a página inicial e clique em "começar"



2° Passo: Clique na máquina que está em uso

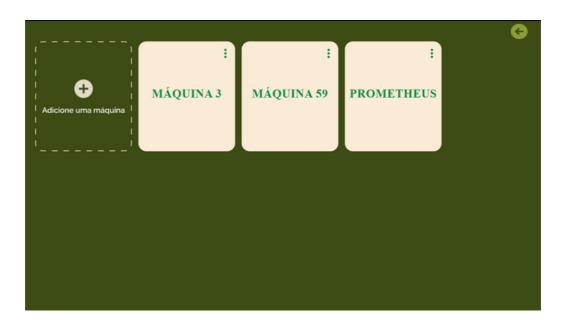

3° Passo: Clique no campo de upload para inserir o arquivo csv e clique em "Calcular"



Pronto! Agora você poderá visualizar os padrões de corte de acordo com o arquivo csv enviado

