+3 MKL26Z prog

D30

RESET

R16 R15

D31

R22

C23

D34

R18 J5

D32

R17

L1

C18

R19

C22

D33

R20

C26 C17

Q1

C16 C19

J3 C25

D29 R21

X1

C14

C20

D18

J1

C21 R27

SW1 D28

BAT

R35

R36

U4

C13

- +3

C12

+3

DOWN

CR2032

GND

B1

nRF51 prog

R14

R23 C24

R13

R3 R5

D10

R12

R11

R10

R9

R8

R7

R6

R37

C27 R28 R29

RED

BLACK

M1

J6

U1

FRONT

C5

C4

R26

C8

C11

R4

C1 C9

C2 C7

R1

U2 U3

R30

R2

R31 R32

C6 C3 C10

R25 R24

R34

R33

22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Board Name
s/n

GND

A

B

| D1 | D14 | D2 | D15 | D3 |

| D22 | D23 | D24 | D25 | D26 |

| D12 | D9 | D13 | D27 | D11 |

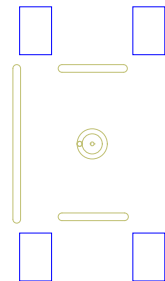| D8 | D7 | D6 | D5 | D4 |

| D21 | D17 | D19 | D16 | D20 |
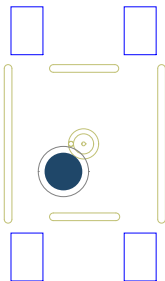
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22