



开发板的使用

连接ST-Link

DshanMCU-H7R上有1个4pin的插针座子，它们分别是GND、SWCLK、SWDIO、3.3V。ST-Link上有10个插针，它们的功能在外壳上有标注。接线方法如下图所示：

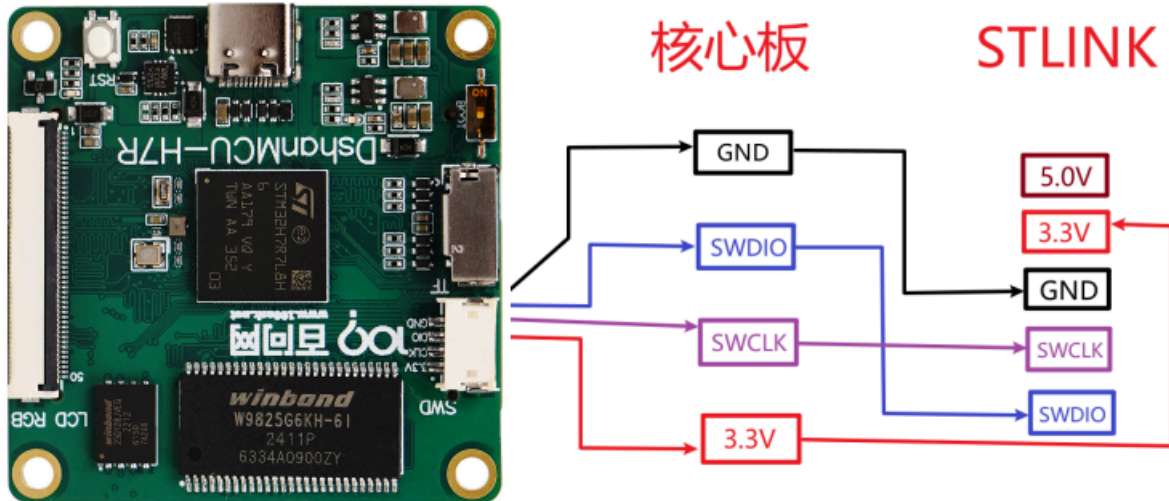


连接好的实物图像如下（ST-Link的USB口要插到电脑上）

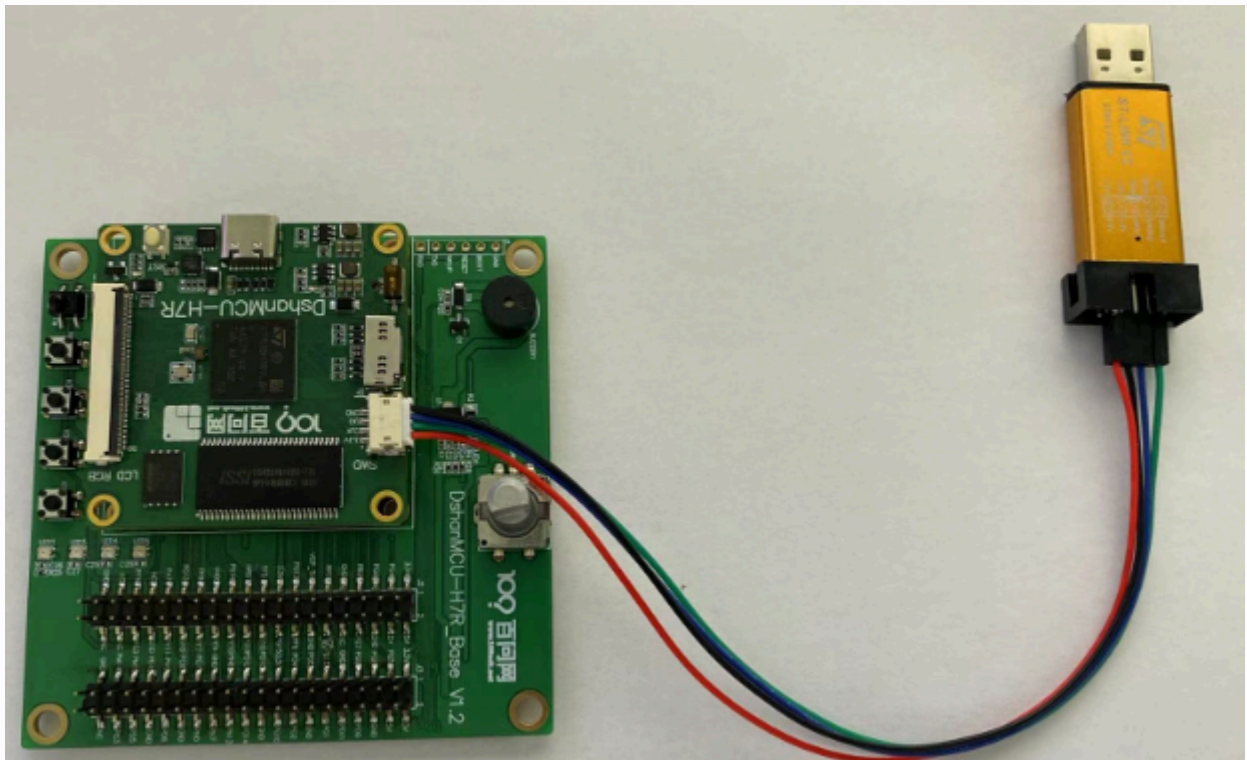

连接USB-OTG


注意：USB-OTG（Type-C接口）要保持连接，开发板主要使用该接口进行供电。

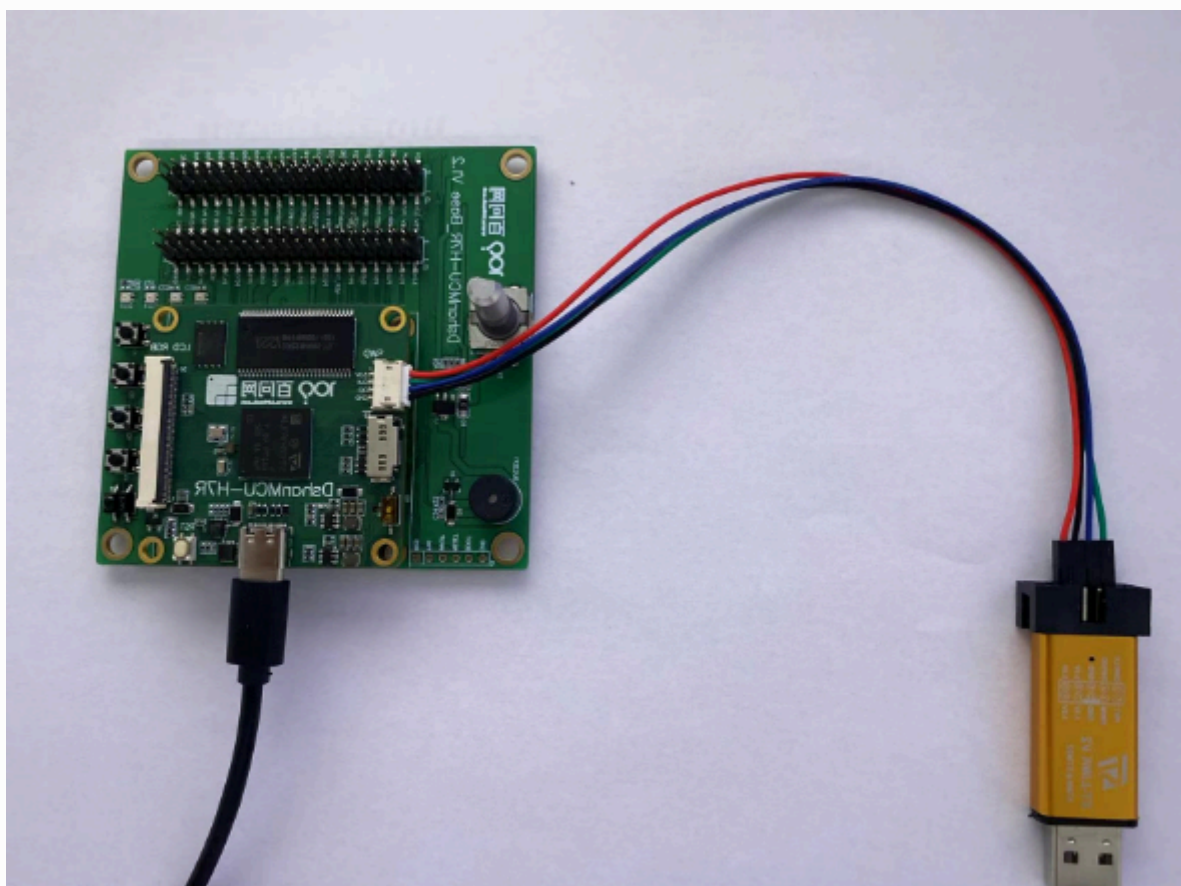


连接屏幕

我们拿到的开发板屏幕是没有和主板连接在一起的，所以需要我们自己安装连接；接屏幕排线的时候，一定要特别注意引脚对齐，主板的1号引脚对应屏幕的1号引脚，主板的50号引脚对应屏幕的50号引脚，一一对应；

连接实物图如下：

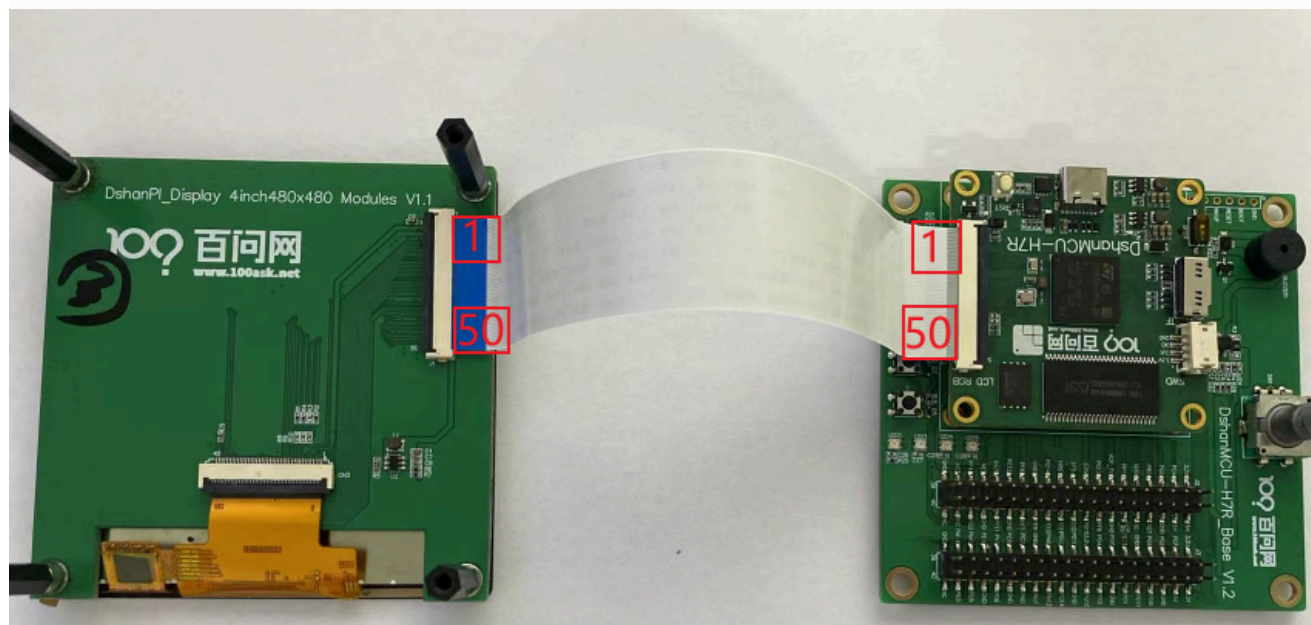


整理屏幕排线，拧上螺柱进行固定，最终效果展示：

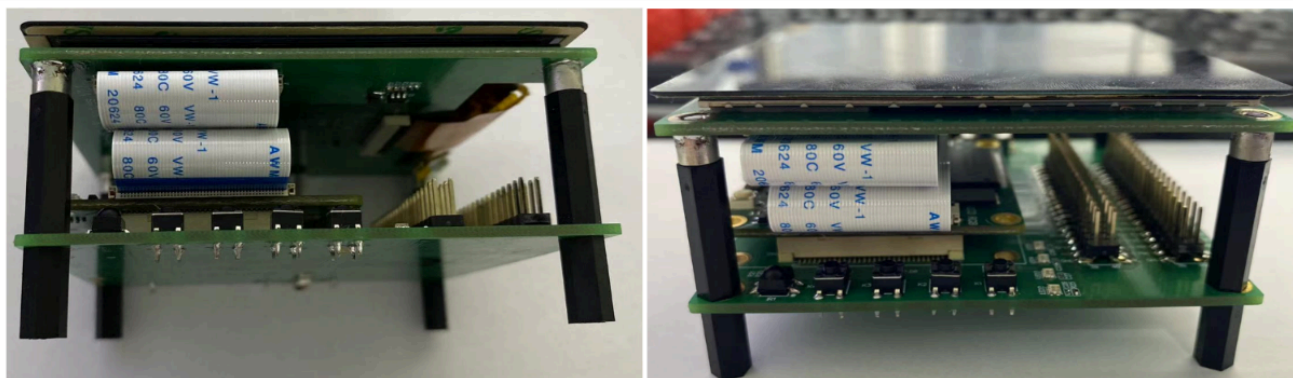



硬件测试

可在下图所示的界面中测试板载硬件模块：

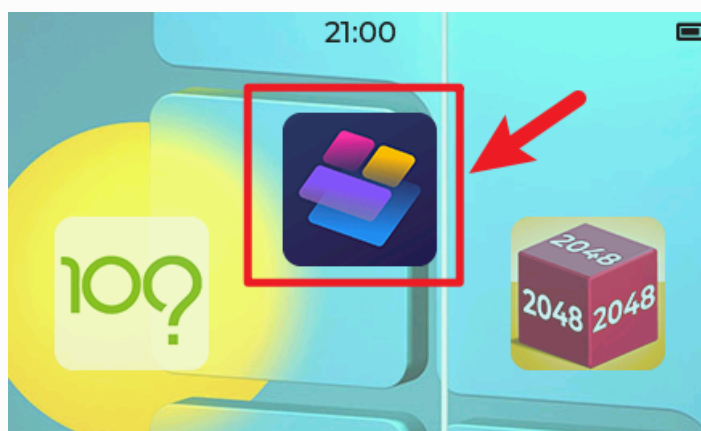

硬件资源：

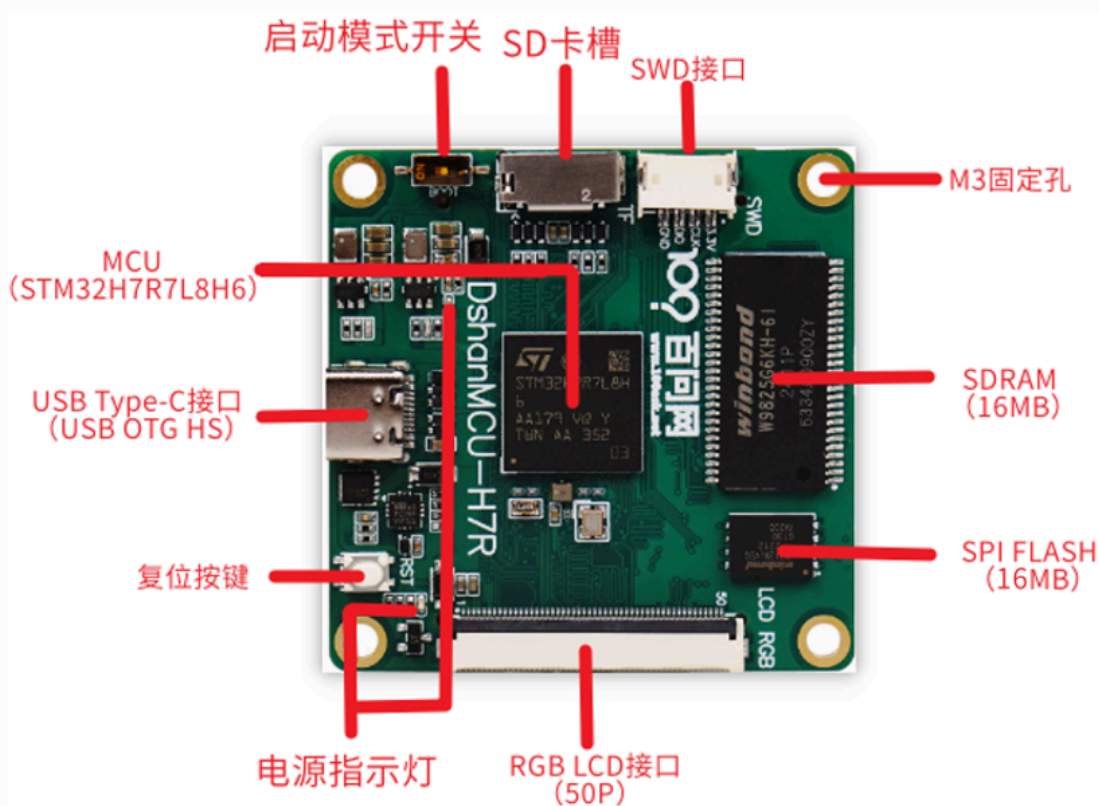

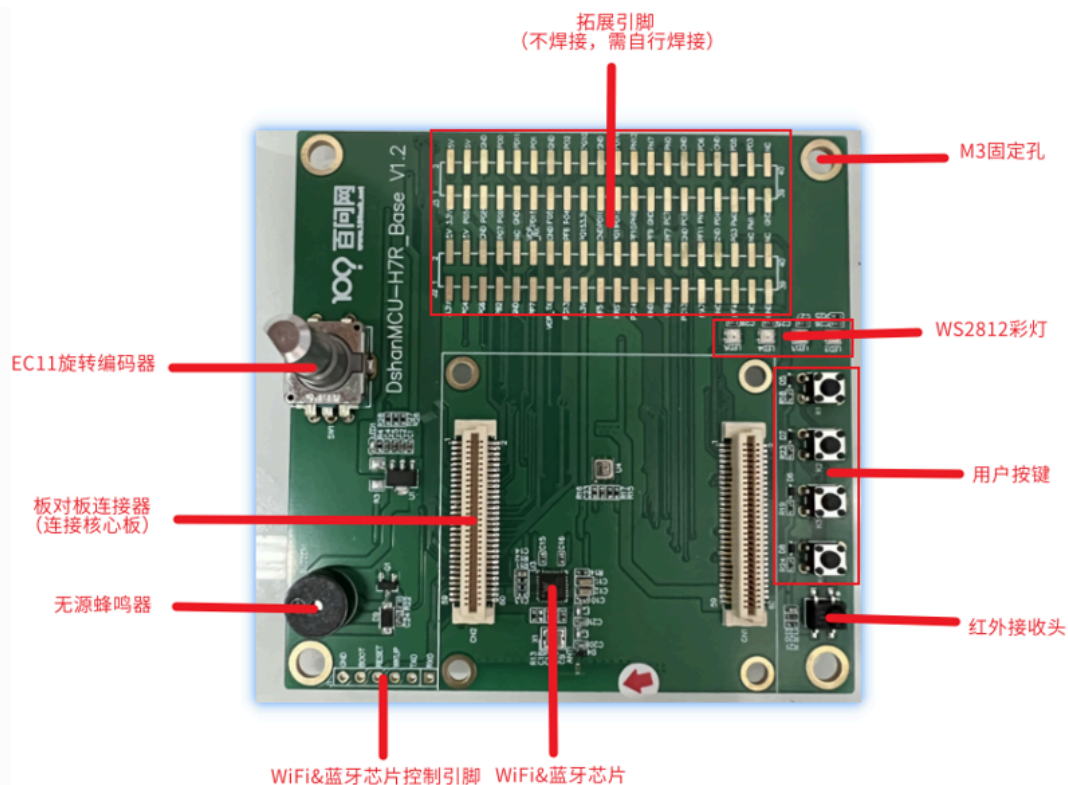

技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流：<https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信：baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL

拓展

- 配套的SD卡：<https://item.taobao.com/item.htm?id=846490307677>
- 板子的排针默认不焊接、排针需额外购买，购买搜索关键字：2.54MM间距 双排贴片排针 2*20P
- 核心板的BTB座子间距：0.8mm

FAQ

1. 板子无法烧录程序/烧录之后无法正常启动/屏幕闪烁/触摸失灵

- 。如果你使用的是USB-Hub连接到开发板，那么一定要注意供电稳定问题，最好使用那种能单独额外给usb-hub供电的usb-hub，并且单独为其额外供电。如果不是，那么建议你不要在USB-Hub上连接过多的其他设备，否则会影响到开发板的供电，从而导致出现莫名其妙的问题。最好直接将开发板的USB-Type-C线直接连接到电脑的USB口，确保供电稳定。