

烧写固件

软件准备：


- 01_开发板资料包\01_开发工具\烧录工具与驱动\AllwinnertechPhoeniSuitRelease20201225.zip
- 01_开发板资料包\01_开发工具\烧录工具与驱动\全志USB烧录驱动20201229.zip

固件准备：

- 01_开发板资料包\02_开发环境\t113_s4_linux_100ask_lvgl9_uart0.img

安装驱动

如下图所示，在第一次插入OTG设备，进入烧写模式设备管理器会弹出一个未知设备。

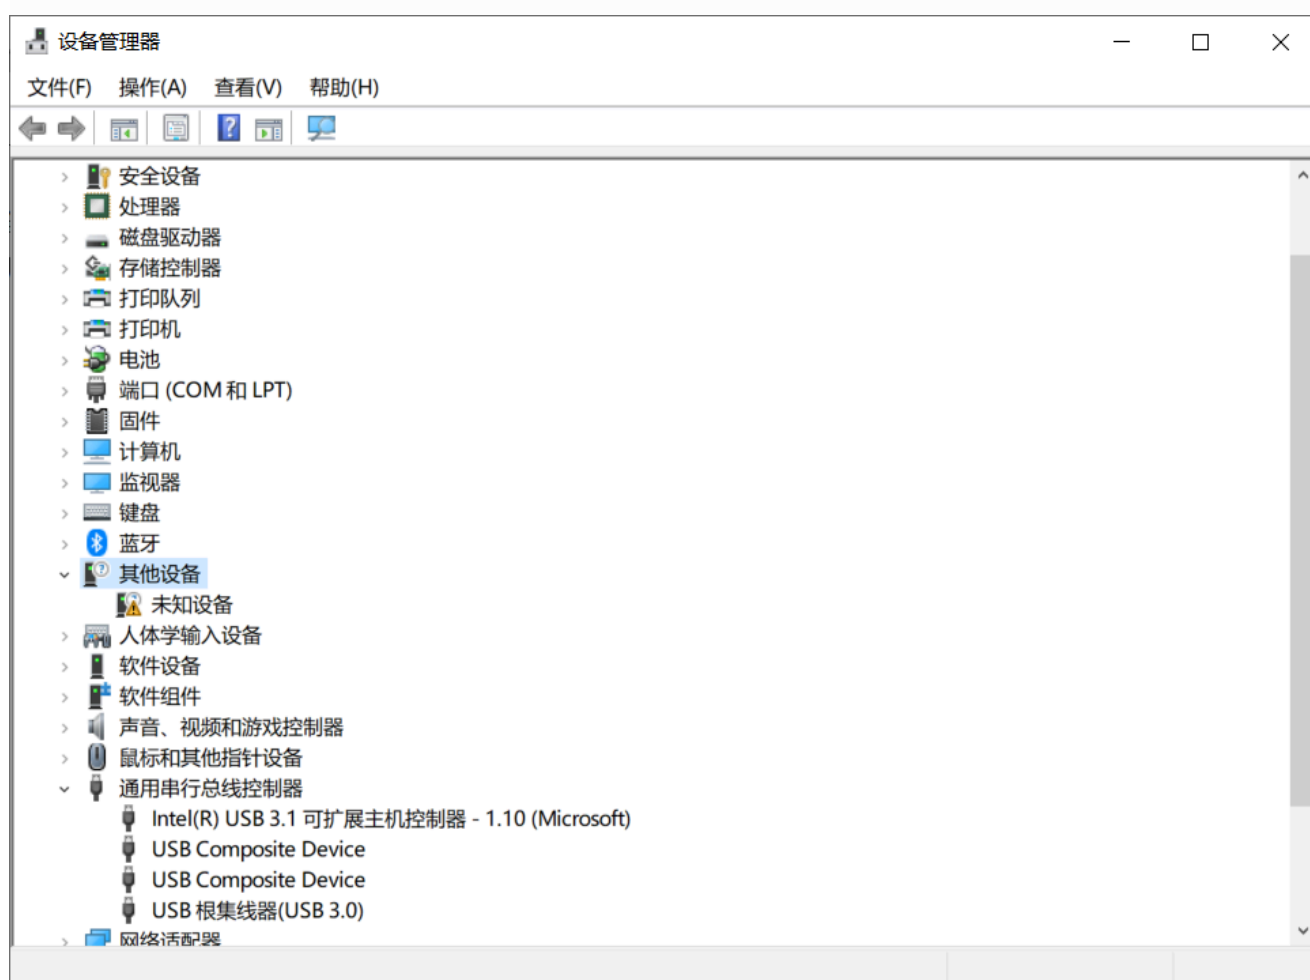

接下来鼠标右键点击这个未知设备，在弹出的对话框里， 点击浏览我计算机以查找驱动程序软件。

你要如何搜索驱动程序?

→ 自动搜索更新的驱动程序软件(S)

Windows 将搜索你的计算机和 Internet 以获取适合你设备的最新驱动程序软件, 除非你已在设备安装设置中禁用此功能。

→ 浏览我的计算机以查找驱动程序软件(R)

手动查找并安装驱动程序软件。

取消

之后在弹出的新的对话框里, 点击浏览找到 01_开发板资料包\01_开发工具\烧录工具与驱动\全志USB烧录驱动20201229.zip 文件夹内, 找到 UsbDriver/ 这个目录, 并进入, 之后点击确定即可。

浏览计算机上的驱动程序

在以下位置搜索驱动程序:

C:\Users\live1\Downloads\AllwinnerUSBFlashDeviceDriver (1)\Usb

浏览(R)...

☒ 包括子文件夹(I)


→ 让我从计算机上的可用驱动程序列表中选择(L)

此列表将显示与该设备兼容的可用驱动程序, 以及与该设备属于同一类别的所有驱动程序。

下一页(N)

取消

注意进入到 UsbDriver/ 文件夹，然后点击确定，如下图所示。

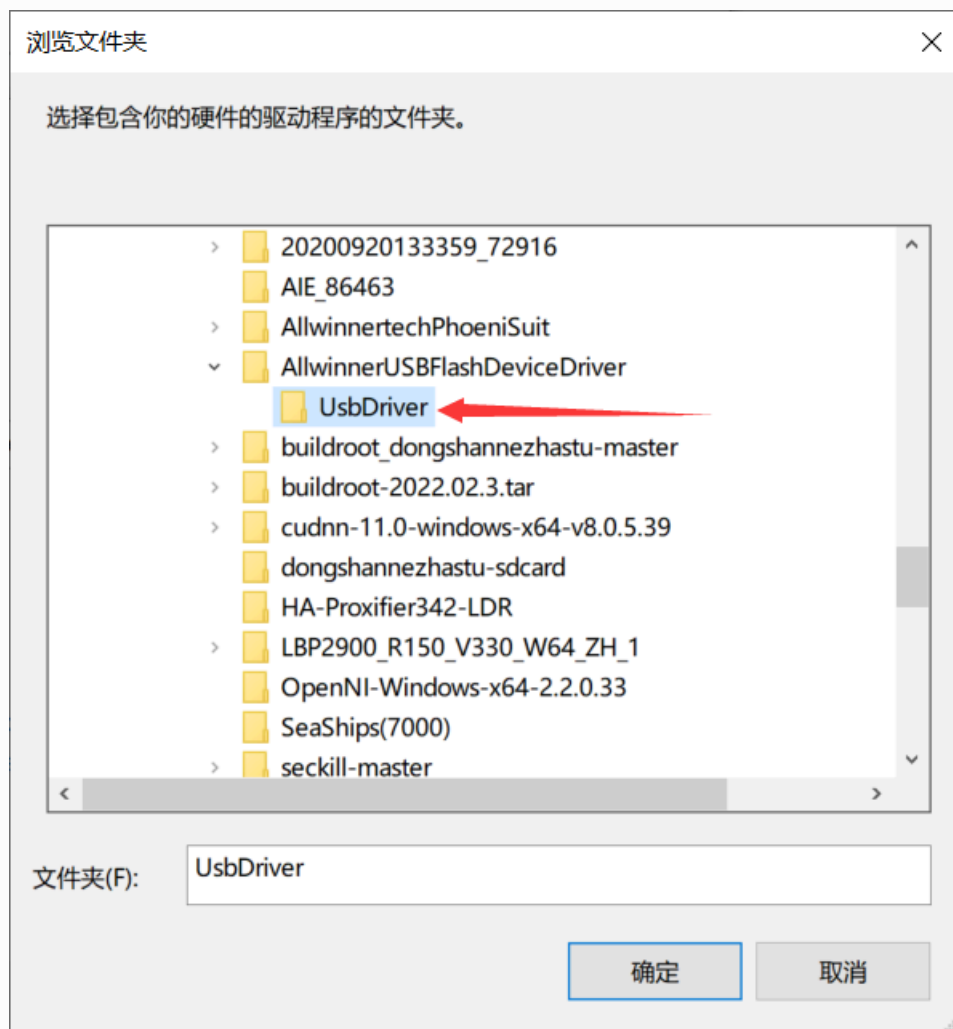

此时，我们继续点击 下一页 按钮，这时系统就会提示安装一个驱动程序。

在弹出的对话框里，我们点击 始终安装此驱动程序软件 等待安装完成。



安装完成后，会提示，Windows已成功更新你的驱动程序。

← 更新驱动程序 - USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)

Windows 已成功更新你的驱动程序


Windows 已安装完此设备的驱动程序:



USB Device(VID_1f3a_PID_efe8)

关闭(C)

最后我们可以看到，设备管理器 里面的未知设备 变成了一个 USB Device(VID_1f3a_efe8)的设备，这时就表明设备驱动已经安装成功。

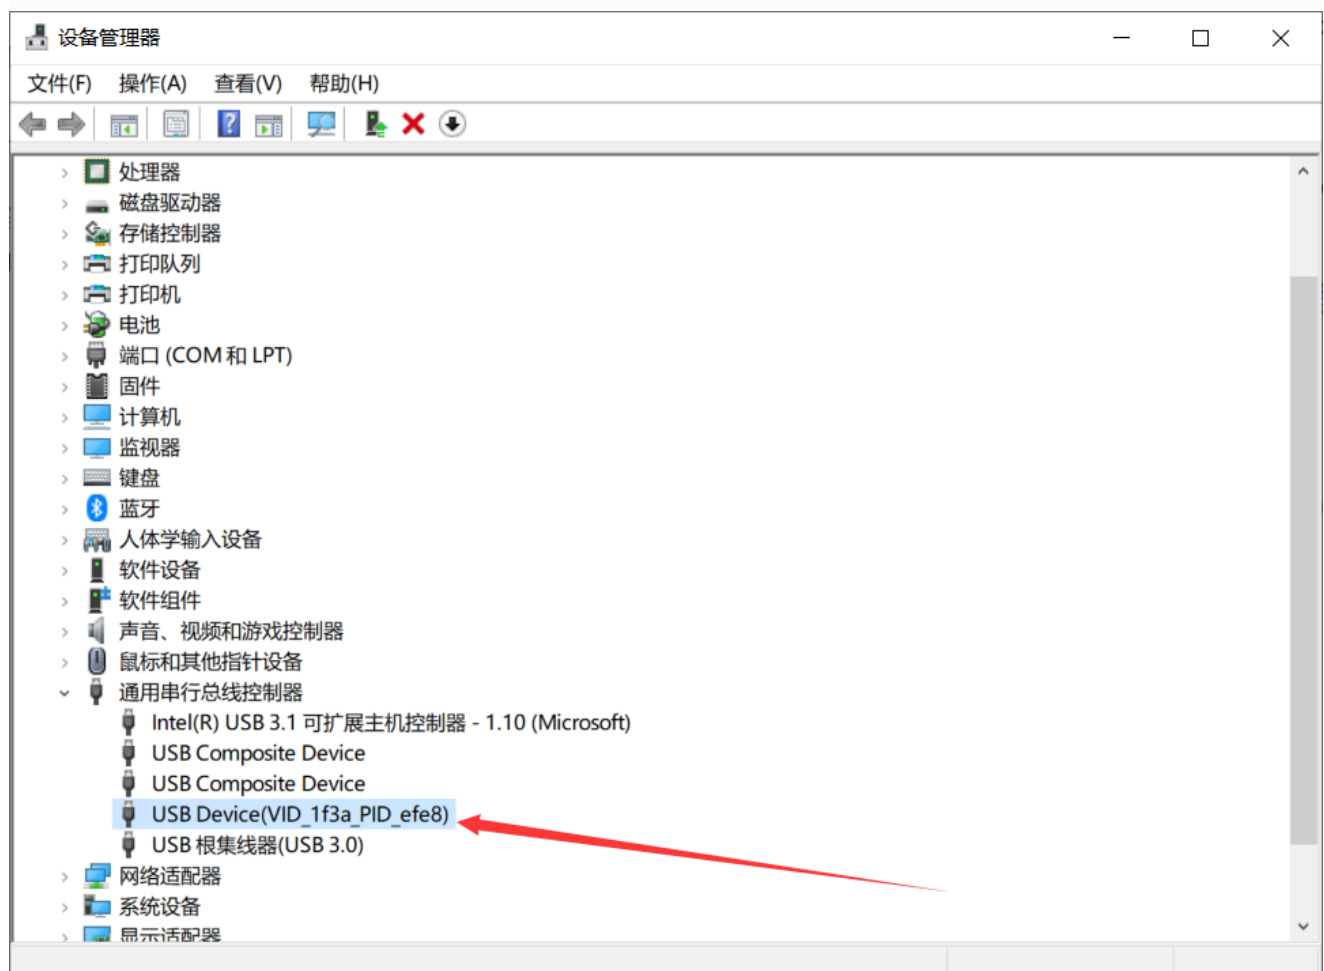

安装完成USB驱动后，后续即可正常使用烧录功能。

烧录固件


在连接好开发板的12V电源线，并将两条Type-C分别连接到开发板和电脑端。解压 [01_开发板资料包\01_开发工具\烧录工具与驱动\AllwinnertechPhoenixSuitRelease20201225.zip](#)，然后打开PhoenixSuit烧写工具，打开软件后 软件主界面如下图所示



接下来 我们需要切换到 **一键刷机**窗口。如下图所示，点击红框标号1，在弹出的新窗口内，点击 红框2 **浏览** 找到之前编译出来的固件 [t113_s4_linux_100ask_lvgl9_uart0.img](#)，选中镜像后，点击红框3 **全盘擦除升级**。



这时 我们拿起已经连接好的开发板，先按住 **FEL** 烧写模式按键，之后按一下 **RESET** 系统复位键，就可以自动进入烧写模式并开始烧写。

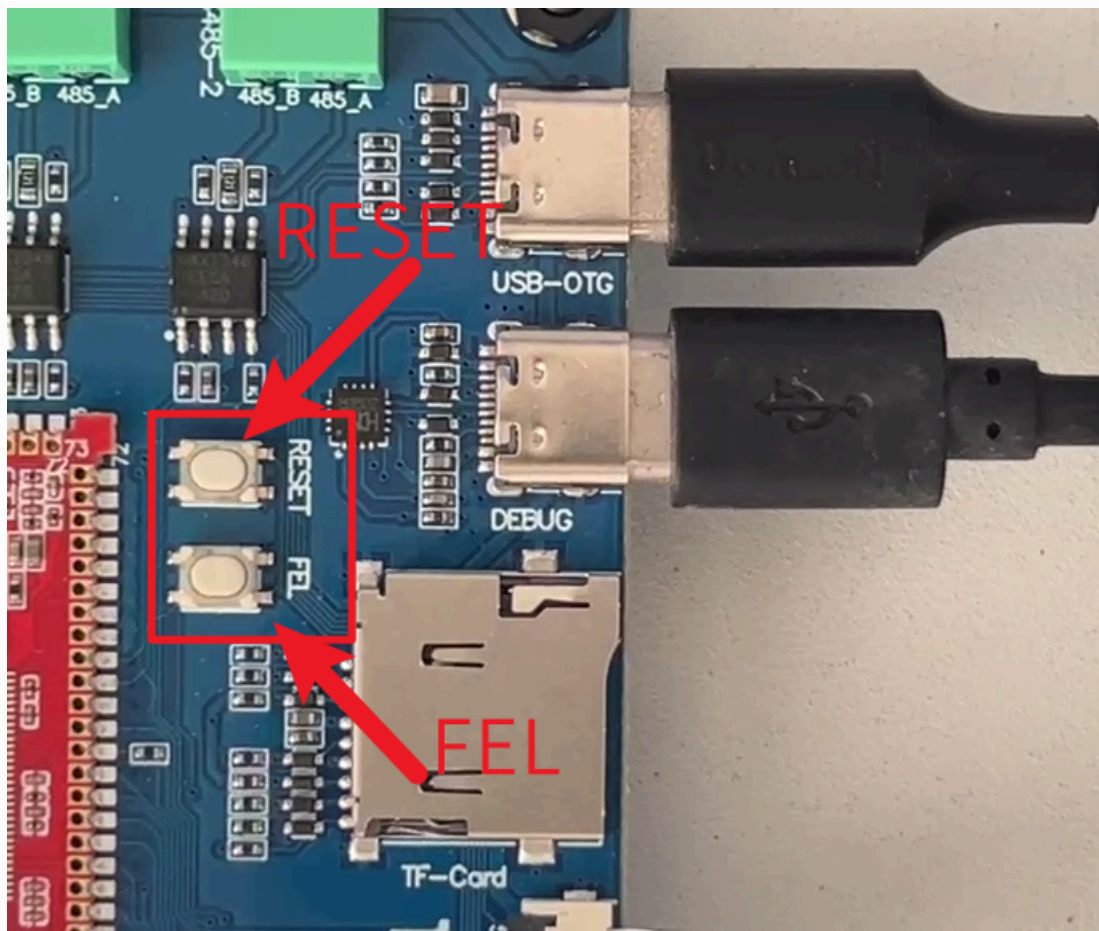



烧写时会提示烧写进度条, 烧写完成后, 会在红框处提示固件烧写成功



技术交流学习

欢迎加入讨论：

- 社区交流： <https://forums.100ask.net>
- QQ技术交流群（如群满，请加qq：401684796 验证备注：LVGL）：962138234
- 微信交流群：添加微信： baiwenkeji_fae 验证备注：LVGL