



LVGL对象的位置

LVGL屏幕的原点

- 我们常见的坐标系是“笛卡尔坐标系”，或者叫“直角坐标系”（坐标原点在左下角，水平向右为x轴正方向，竖直向上为y轴正方向**）。这种坐标系我们很熟悉，因为我们学习数学的时候一般就是使用这种坐标系。

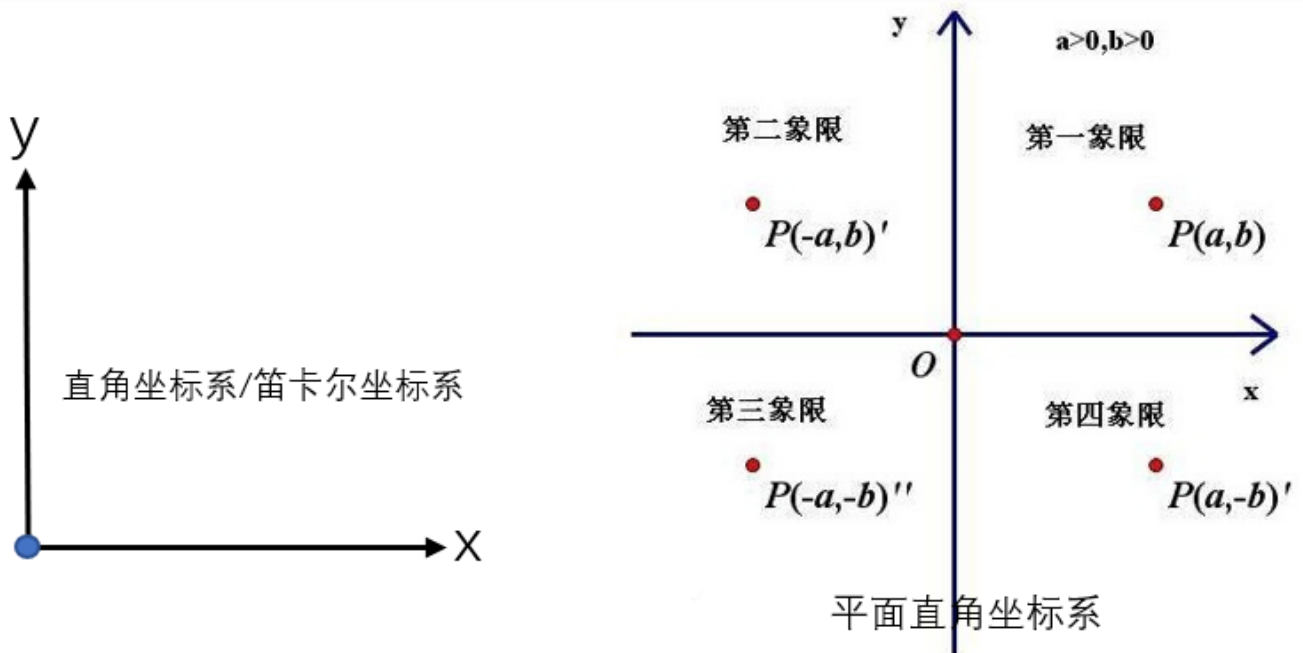


- LVGL屏幕的坐标系和我们熟悉的坐标系不一样，LVGL的坐标系是我们一般称之为“LCD坐标系”，他的原点位置和直角坐标系的不一样（坐标原点在左上角，水平向右为x轴正方向，竖直向下为y轴正方向**）。

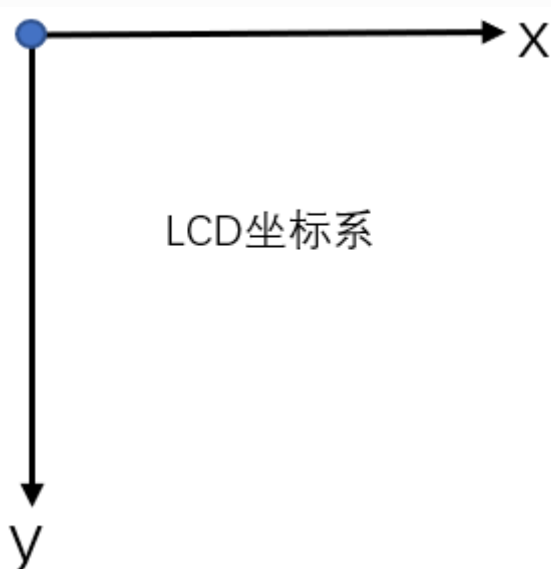

- 确定了坐标系类型后我们就可以确定原点，确定了原点我们就可以设置、确定LVGL部件(对象)的位置。

其实我们只需要记住一点：LVGL的原点位置在左上角。

屏幕区域的表示（假设屏幕是1024*600分辨率）：

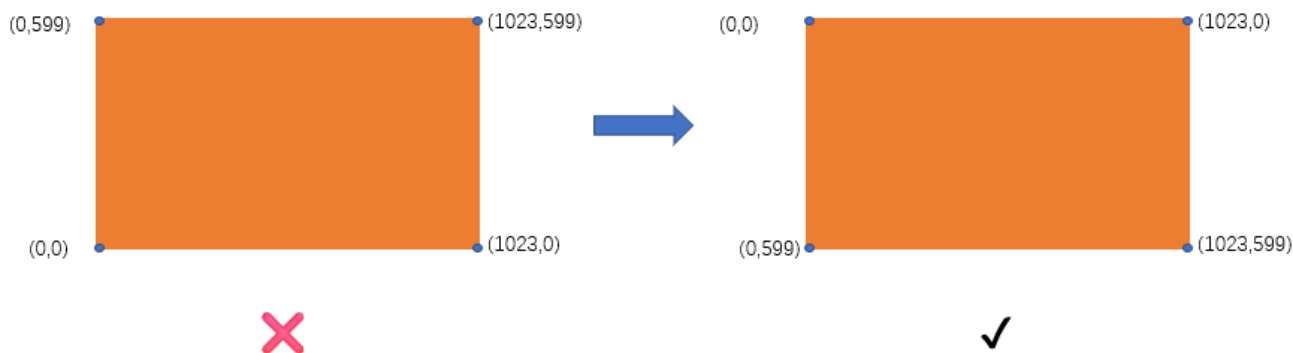


设置位置(Set Position)

- 设置x轴方向的坐标位置：lv_obj_set_x(obj, new_x);
- 设置y轴方向的坐标位置：lv_obj_set_y(obj, new_y);
- 同时设置x、y坐标位置：lv_obj_set_pos(obj, new_x, new_y);

设置对齐(Alignment)

- 参照父对象对齐：lv_obj_set_align(obj, LV_ALIGN_...);
- 参照父对象对齐后再设置坐标位置：lv_obj_align(obj, LV_ALIGN_..., x, y);
- 参照另一个对象(无父子关系)对齐后设置坐标位置：lv_obj_align_to(obj_to_align, obj_referece, LV_ALIGN_..., x, y)

对齐类型(LV_ALIGN_...)：

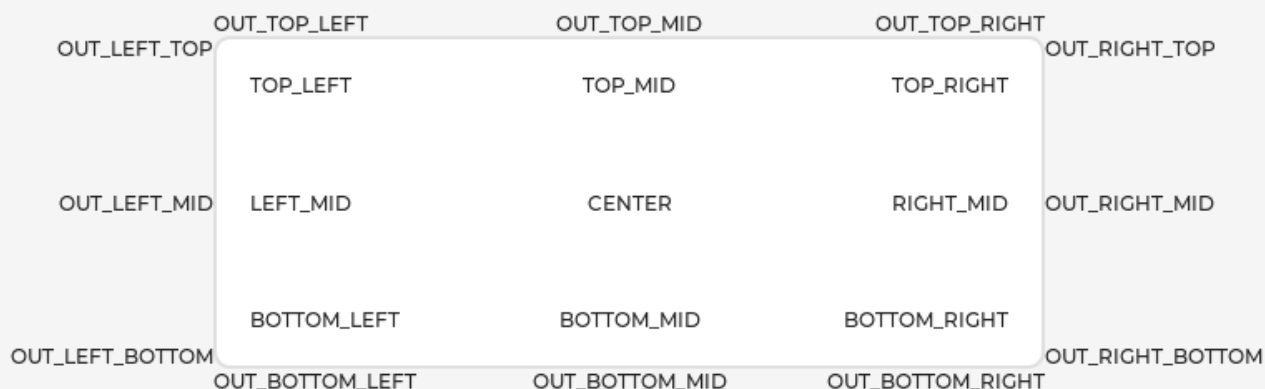

获取位置(Get Position)

- 获取x轴坐标位置(在父对象之内):
 - lv_obj_get_x(obj);
 - lv_obj_get_x2(obj);
- 获取y轴坐标位置(在父对象之内):
 - lv_obj_get_y(obj);
 - lv_obj_get_y2(obj);
- 获取x轴坐标位置(对齐之后): lv_obj_get_x_aligned(obj);
- 获取y轴坐标位置(对齐之后): lv_obj_get_y_aligned(obj);

文档位置

- <https://lvgl.100ask.net/9.1/widgets/obj.html#position>
- <https://lvgl.100ask.net/9.1/overview/coord.html>