



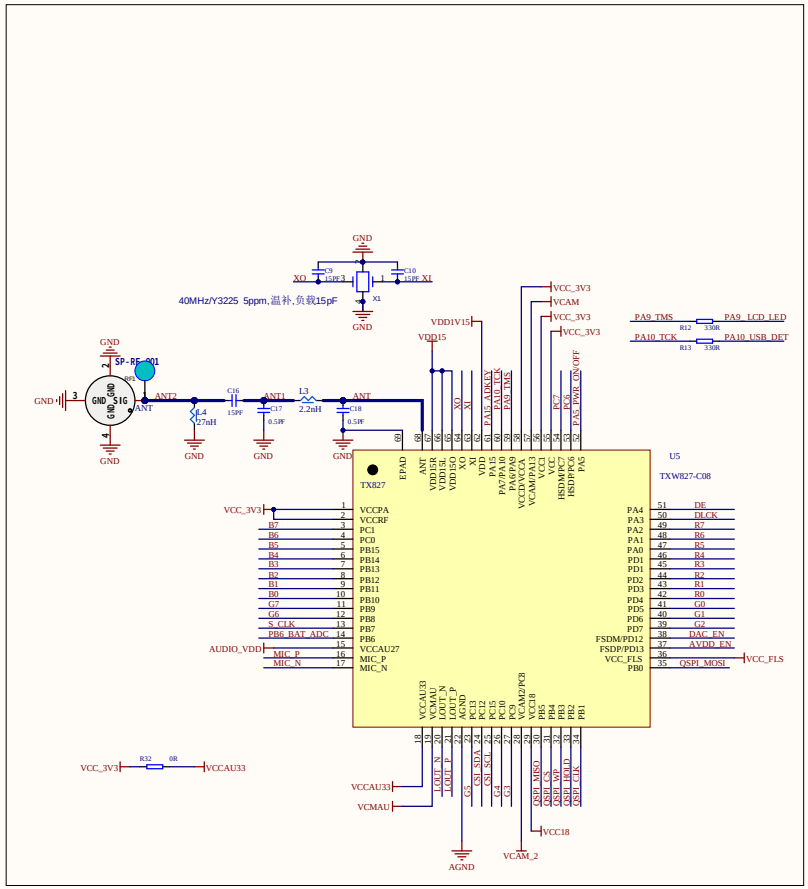



注意开关电顺序：
开机：AVDD → vgh/vgl → 背光
关机：背光 → vgh/vgl → AVDDDVDD
开机全程不断电
每路之间留 ≥50ms延时，确保前一路完全关断

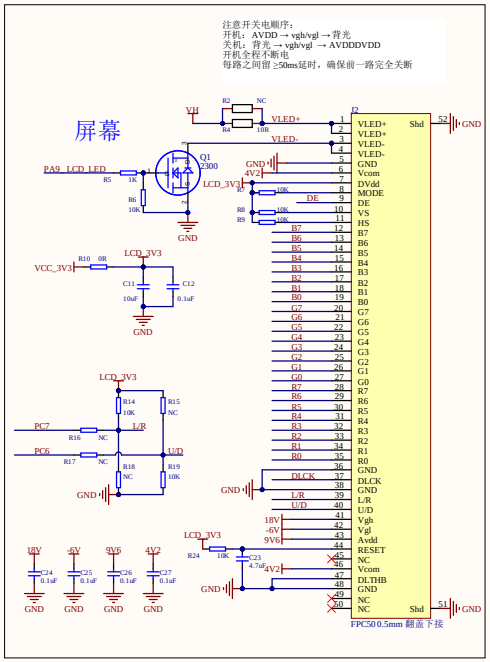


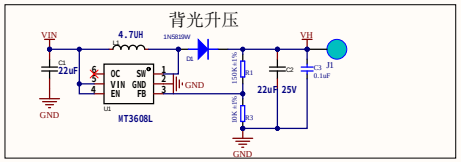


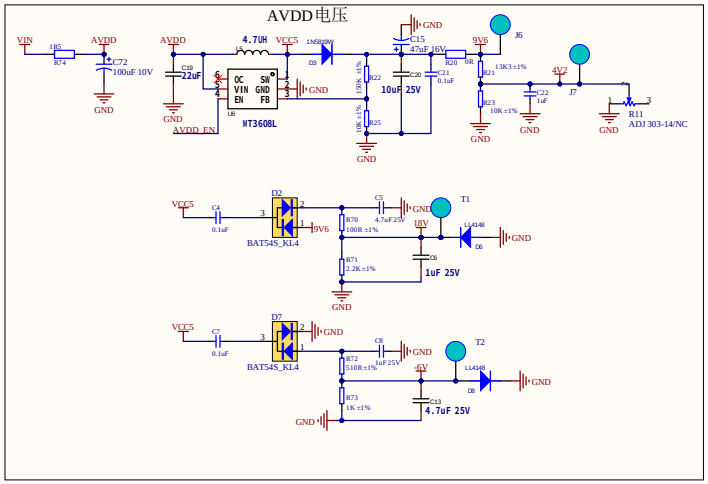


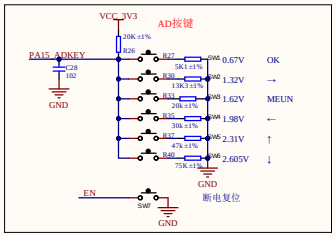


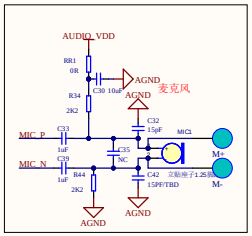


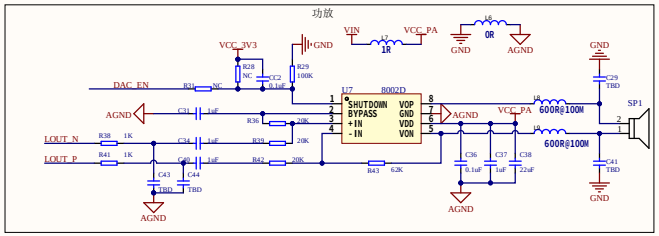


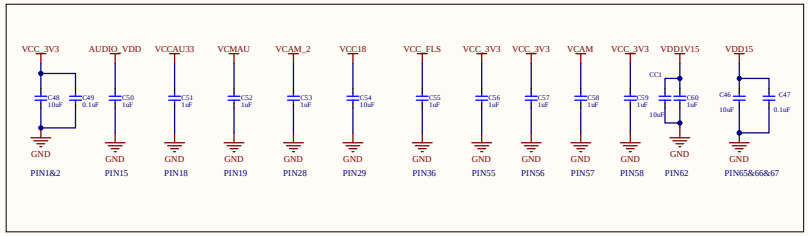


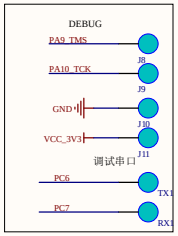


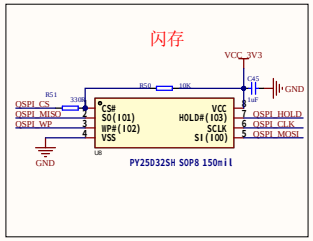


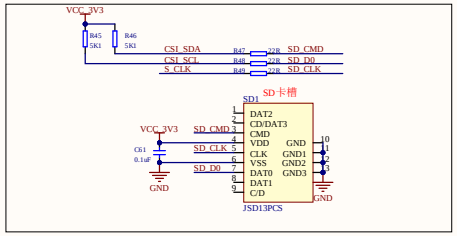

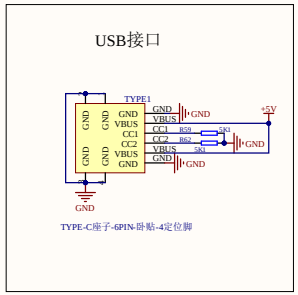

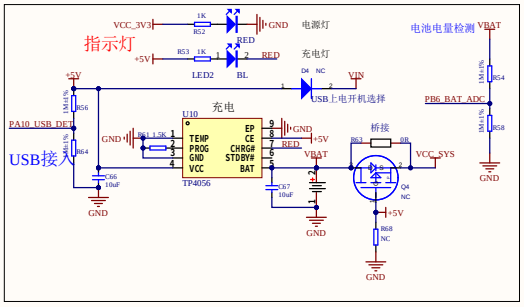

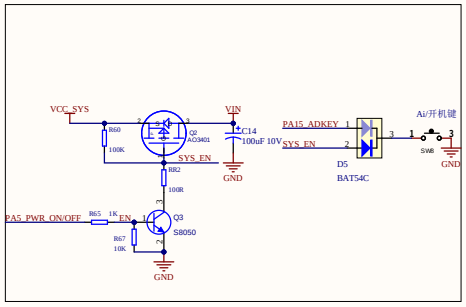

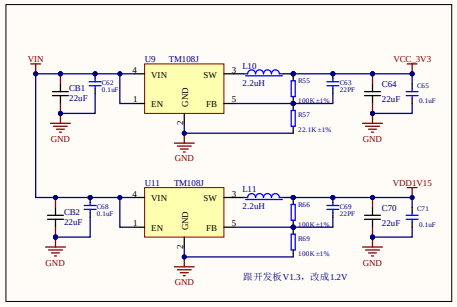

Title		
Size: A2	Number	Revision
Date: 6/27/2026	Sheet of	
File: D:\吉 Lio\..\TXW827-RGB888_GQ_XC0[illegible].SchDoc		