SAMSUNG

HƯỚNG DẪN NGƯỜI DÙNG

SM-L320
SM-L325F
SM-L330
SM-L335F
SM-L500
SM-L505F

Vietnamese. 07/2025. Rev.1.1

www.samsung.com

Nội dung

Bắt đầu

6 Thông tin về Galaxy Watch8/Galaxy Watch8 Classic

7 Bố trí và các chức năng của thiết bị

7 Đồng hồ

12 Bộ sạc không dây

13 Sạc pin

13 Sạc không dây

14 Biện pháp phòng ngừa và lời khuyên khi sạc pin

15 Dùng chế độ tiết kiệm pin

16 Đeo Đồng hồ

16 Gắn và tháo dây đeo

18 Đeo Đồng hồ

19 Các lưu ý và lời khuyên khi sử dụng dây đeo

20 Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác

22 Bật và tắt Đồng hồ

23 Kết nối Đồng hồ với điện thoại

23 Cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable

23 Kết nối Đồng hồ với điện thoại qua Bluetooth

25 Kết nối từ xa

25 Sử dụng mạng

26 Thêm tài khoản vào Đồng hồ

27 Điều khiển màn hình

27 Vòng

28 Màn hình

29 Cấu trúc màn hình

30 Bật và tắt màn hình

31 Chuyển màn hình

31 Màn hình Ứng dụng

33 Màn hình khóa

34 Đồng hồ

34 Màn hình Đồng hồ

34 Thay đổi mặt đồng hồ

36 Bật tính năng Always On Display

36 Bật Chế độ chỉ dùng đồng hồ

36 Sử dụng ứng dụng Now bar

37 Thông báo

37 Bảng thông báo

37 Kiểm tra thông báo đến

38 Chọn các ứng dụng cần nhận thông báo

38 Bảng điều khiển nhanh

41 Nhập văn bản

41 Kiểu bố trí bàn phím

43 Các chức năng bàn phím bổ sung

Ứng dụng và tính năng

44 Cài đặt và quản lý ứng dụng

44 Cửa hàng Play

44 Quản lý ứng dụng

45 Điện thoại

45 Giới thiệu

45 Thực hiện cuộc gọi

47 Tùy chọn trong các cuộc gọi

47 Nhận cuộc gọi

48 Danh bạ

49 Samsung Wallet

49 Giới thiệu

49 Thiết lập Samsung Wallet

49 Sử dụng Samsung Pay

50 Sử dụng vé

51 Samsung Health

51 Giới thiệu

52 Điểm năng lượng

52 Hoạt động hàng ngày

54 Số bước

55 Tập thể dục

62 Quá trình tập luyện trong tuần

63 H.luyện chạy

64 Giấc ngủ

66 Thuốc

67 Thức ăn

68 Thành phần cơ thể

71 Thiền

72 Theo dõi chu kỳ

74 Nhịp tim

76 Stress

77 Oxy trong máu

80 Nước

81 Chỉ số AGE

83 Sức ép lên mạch máu

84 Cso chống oxy hóa

85 Together

85 Cài đặt

86 Samsung Health Monitor

86 Giới thiệu

87 Các biện pháp phòng ngừa khi đo dữ liệu sinh trắc học

92 Bắt đầu đo huyết áp

94 Bắt đầu đo ECG

97 Bắt đầu sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ

98 GPS

99 Nhạc

99 Giới thiệu

99 Sử dụng ứng dụng Nhạc

99 Quản lý file âm thanh lưu trên Đồng hồ

100 Điều khiển media

100 Giới thiệu

101 Điều khiển trình phát nhạc

101 Điều khiển trình phát video

102 Reminder

102 Lịch

103 Bixby

103 Thời tiết

104 Chuông báo

104 Đồng hồ thế giới

105 Đếm giờ

105 Đồng hồ bấm giờ

106 Bộ sưu tập
106 Giới thiệu
106 Quản lý ảnh lưu trên Đồng hồ
107 Sử dụng Bộ sưu tập
107 Xem hình ảnh
108 Tùy chỉnh mặt đồng hồ
108 Xóa ảnh
109 Samsung Find
110 Gửi SOS
110 Giới thiệu
110 Cài đặt trước yêu cầu SOS
111 Yêu cầu SOS
112 Yêu cầu SOS khi bạn bị thương do té ngã
113 Dừng chia sẻ thông tin vị trí
113 Máy ghi âm
114 Máy tính
115 La bàn
115 Điều khiển Buds
116 Bộ điều khiển máy ảnh
117 Samsung Global Goals
117 SmartThings
117 Các ứng dụng Google
118 Cài đặt
118 Giới thiệu
118 Samsung account
118 Kết nối
122 Chế độ và Lịch trình
124 Âm thanh và rung
124 Thông báo
125 Màn hình
125 Pin
126 Phím và cử chỉ
127 Health
127 Bảo mật và riêng tư
128 Vị trí
128 An toàn và khẩn cấp
128 Tài khoản và sao lưu
129 Google
129 Tính năng nâng cao
130 Chăm sóc thiết bị
130 Ứng dụng
131 Cài đặt chung
131 Hỗ trợ
132 Cập nhật phần mềm
132 Thông tin đồng hồ

Ứng dụng Galaxy Wearable

133 Giới thiệu
135 Mặt đồng hồ
136 Màn hình Ứng dụng
137 Ô
137 Bảng điều khiển nhanh
138 Cài đặt đồng hồ
138 Giới thiệu
138 Samsung account
138 Chế độ và Lịch trình
138 Âm thanh và rung
139 Thông báo
139 Màn hình
139 Pin
139 Phím và cử chỉ
139 Health
140 Wallet
140 An toàn và khẩn cấp
140 Tài khoản và sao lưu

141 Tính năng nâng cao
141 Chăm sóc thiết bị
141 Ứng dụng
142 Quản lý nội dung
143 Gói cước di động (Mẫu máy hỗ trợ mạng di động)
143 Cài đặt chung
143 Hỗ trợ
143 Cập nhật phần mềm đồng hồ
143 Thông tin đồng hồ

144 Tìm đồng hồ của bạn

145 Cửa hàng

Thông báo về việc sử dụng

146 Những lưu ý khi sử dụng thiết bị

148 Ghi chú về các phụ kiện và thành phần trong hộp

149 Duy trì tính năng kháng nước và bụi bẩn của thiết bị

150 Cẩn trọng khi quá nhiệt

151 Vệ sinh và quản lý Đồng hồ

152 Phải cẩn trọng nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ chất liệu gì của Đồng hồ

Phụ lục

153 Khắc phục sự cố

Bắt đầu

Thông tin về Galaxy Watch8/Galaxy Watch8 Classic


Galaxy Watch8/Galaxy Watch8 Classic (sau đây gọi là Đồng hồ) là chiếc đồng hồ thông minh có thể phân tích hình thái trong cách luyện tập, quản lý sức khỏe của bạn và mang đến các ứng dụng tiện ích đa dạng để gọi điện và phát nhạc. Bạn có thể duyệt nhiều tính năng khác nhau bằng cách sử dụng vòng và khởi chạy các tính năng đó bằng cách chạm vào màn hình, cũng như thay đổi mặt đồng hồ để phù hợp với gu thẩm mỹ của bạn.

Bạn có thể sử dụng Đồng hồ sau khi kết nối với điện thoại.


Bố trí và các chức năng của thiết bị

Đồng hồ

▶ Galaxy Watch8:

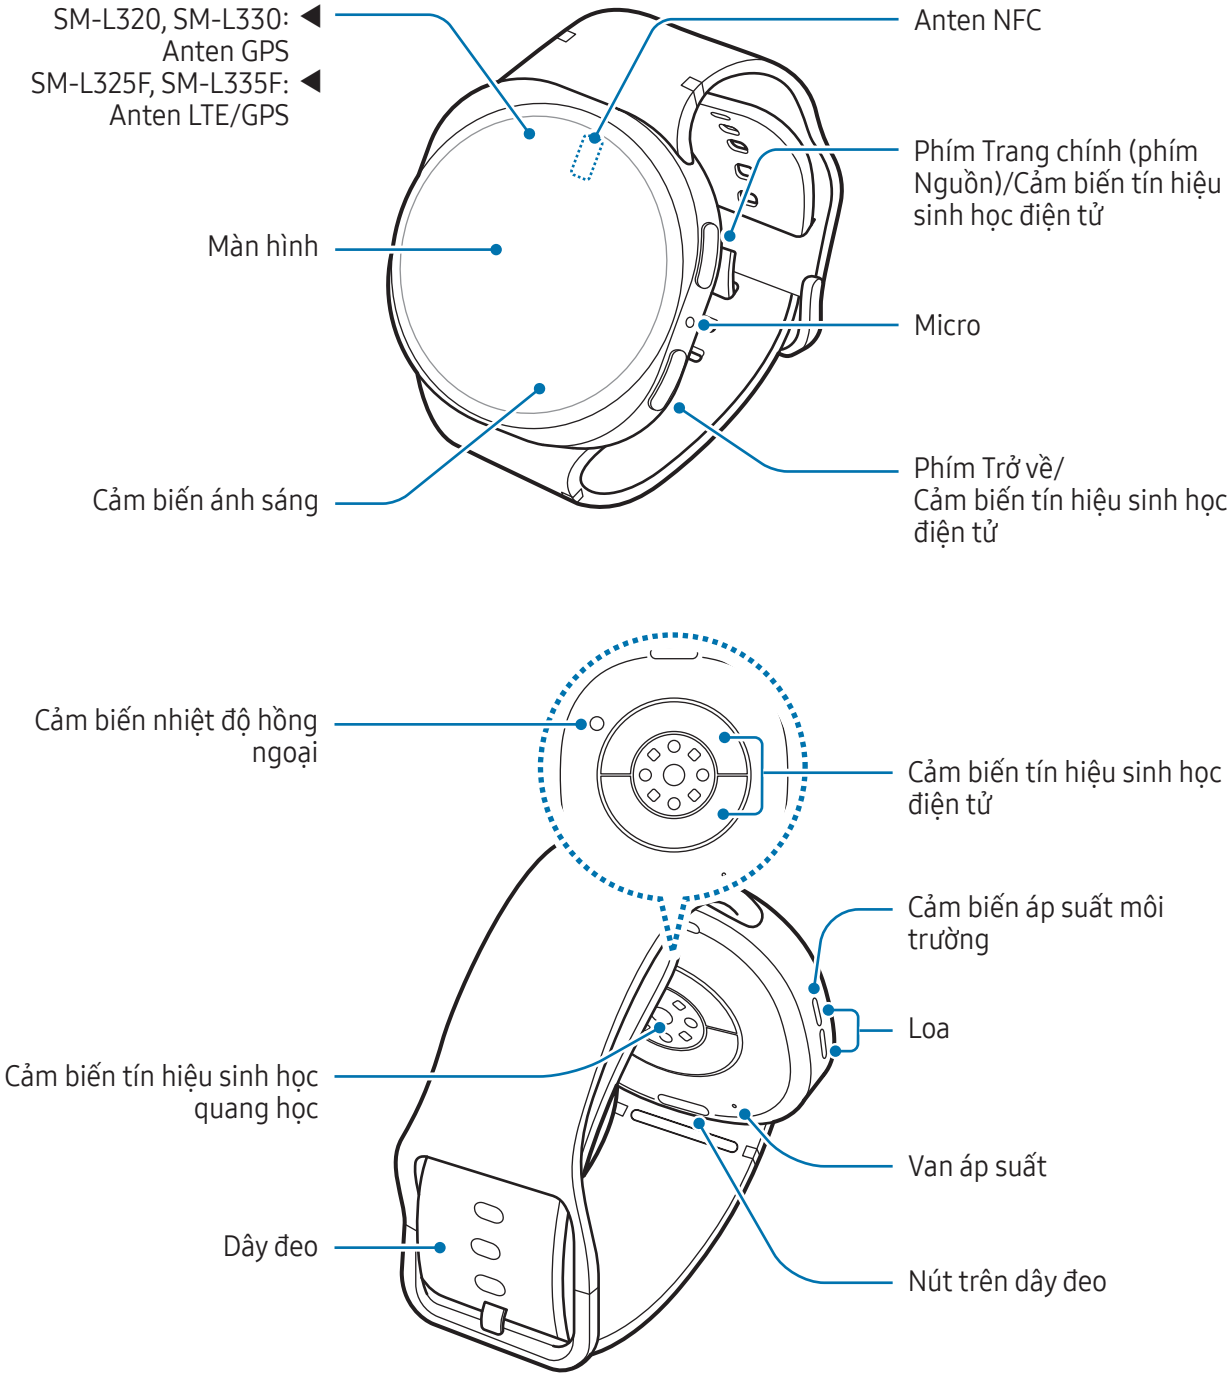

▶ Galaxy Watch8 Classic:

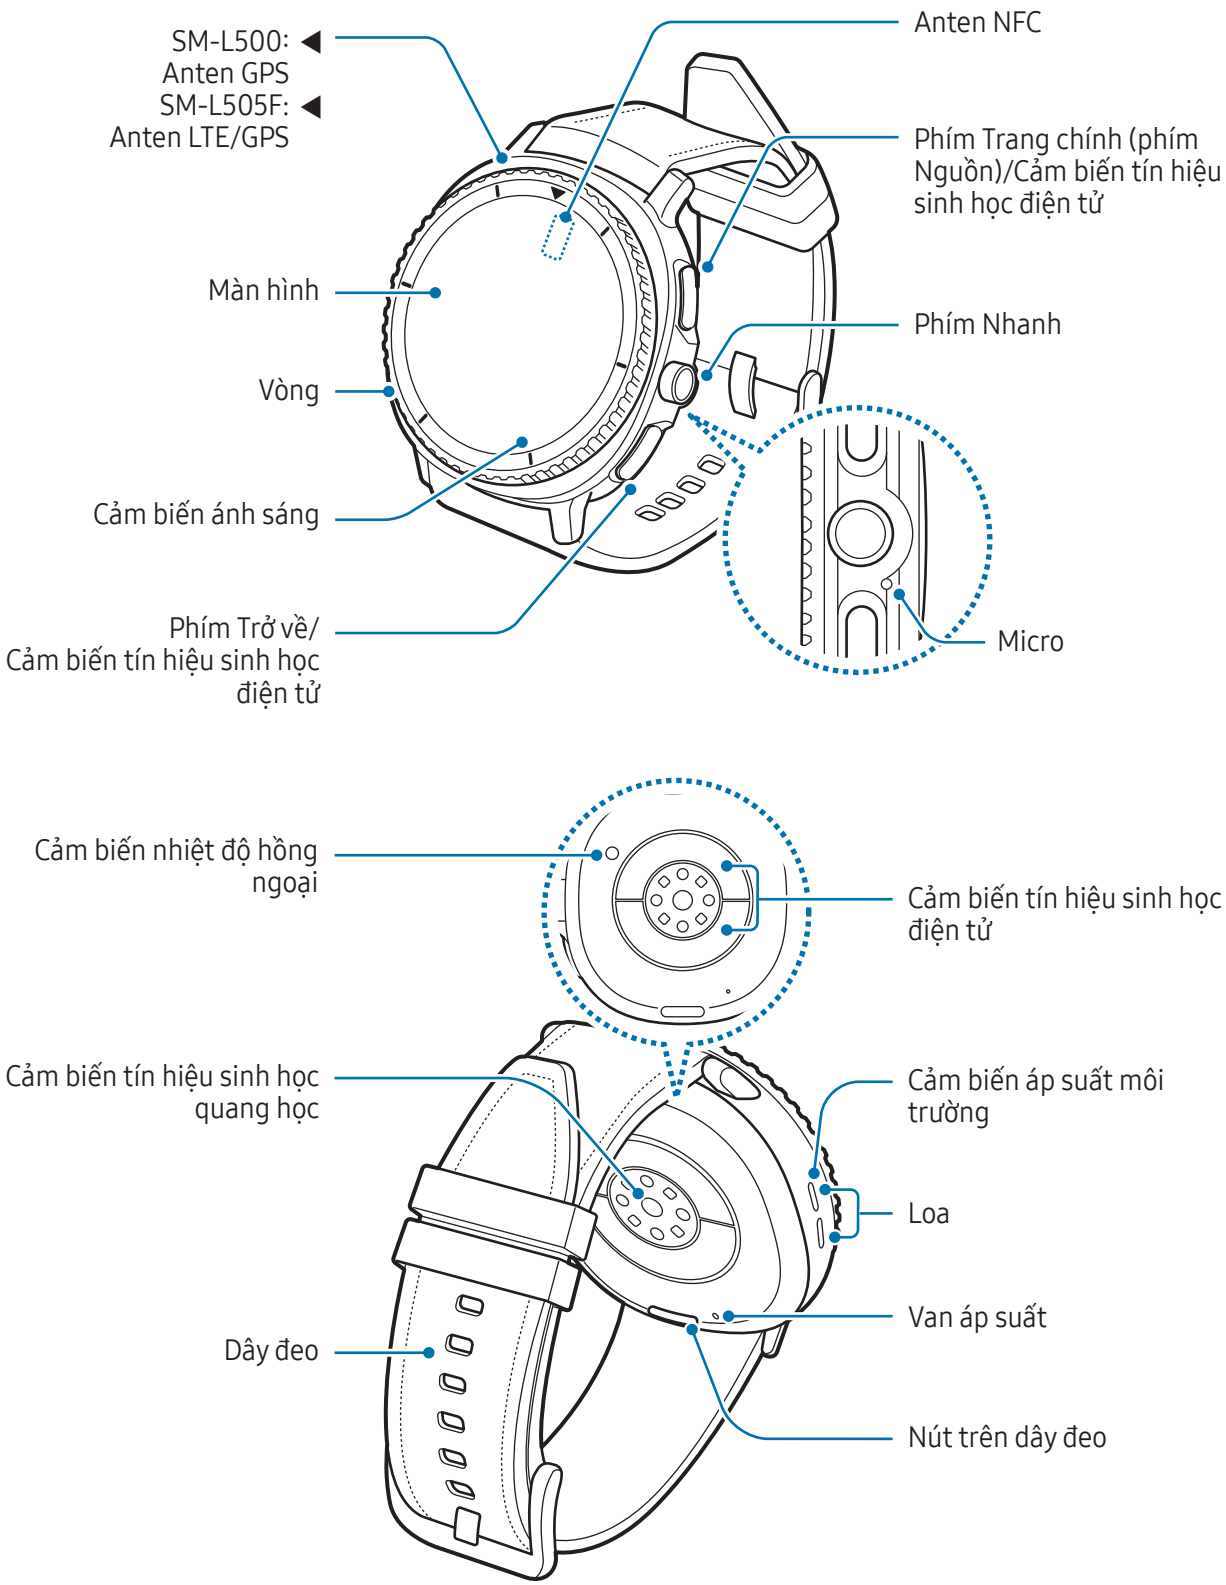

- Sử dụng thiết bị ở nơi không bị nhiễu từ trường để thiết bị hoạt động bình thường.
- Thiết bị và những phụ kiện (bán riêng lẻ) của bạn có chứa nam châm. Không để thiết bị gần thẻ tín dụng, thiết bị y tế cấy ghép và những thiết bị khác có thể bị ảnh hưởng bởi nam châm. Trong trường hợp là thiết bị y tế, hãy để thiết bị của bạn cách xa hơn 15 cm. Ngừng sử dụng thiết bị của bạn nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ sự nhiễu loạn nào với thiết bị y tế của mình và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế của bạn.
- Nếu bạn có cấy ghép thiết bị trợ tim, không đặt thiết bị của bạn trong túi ở gần thiết bị cấy ghép, chẳng hạn như túi trên ngực hoặc túi trong của áo khoác.
- Giữ các vật bị nam châm tác động ở khoảng cách an toàn so với thiết bị của bạn cũng như một số phụ kiện (bán riêng lẻ) có chứa nam châm. Các vật dụng như thẻ tín dụng, thẻ tiết kiệm, thẻ ra vào, thẻ lên máy bay hoặc thẻ đỗ xe có thể bị hư hỏng hoặc ngưng hoạt động bởi nam châm trong thiết bị.

- Những lúc cần sử dụng loa, ví dụ như khi phát file media, không được đặt Đồng hồ ở gần tai của bạn.
- Hãy đảm bảo rằng dây đeo luôn sạch sẽ. Việc tiếp xúc với các chất bẩn như bụi và thuốc nhuộm, có thể gây ra các vết bẩn không thể loại bỏ hoàn toàn trên dây đeo.
- Không được đưa các vật thể sắc nhọn vào các lỗ bên ngoài của Đồng hồ. Các bộ phận bên trong cùng với tính kháng nước có thể bị hỏng.
- Nếu bạn sử dụng Đồng hồ mà phần thân bằng kính hoặc nhựa đã bị vỡ thì sẽ có nguy cơ bị thương. Chỉ sử dụng Đồng hồ sau khi đã được sửa chữa tại Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Nếu bụi hoặc vật thể lạ lọt vào micro hoặc loa, Đồng hồ có thể bị mất tiếng hoặc một số tính năng có thể không hoạt động. Nếu bạn dùng vật sắc nhọn để loại bỏ bụi hoặc vật thể lạ, Đồng hồ có thể bị hỏng và ảnh hưởng đến bề ngoài của thiết bị.

- Các sự cố kết nối và hết pin có thể xảy ra trong các trường hợp sau:
  - Nếu bạn gắn hình dán bằng kim loại lên vùng anten của Đồng hồ
  - Nếu bạn sử dụng dây đeo kim loại
  - Nếu bạn đặt tay hoặc các vật khác lên vùng anten của Đồng hồ khi đang sử dụng một số tính năng nhất định, chẳng hạn như gọi điện hoặc kết nối dữ liệu di động
- Nếu van áp suất bị che bởi phụ kiện như sticker, hiện tượng nhiễu ngoài ý muốn có thể sẽ xảy ra khi thực hiện cuộc gọi hoặc phát media.
- Không để vùng cảm biến ánh sáng bị che bởi các phụ kiện, như là sticker hoặc ốp lưng. Làm vậy có thể khiến cảm biến bị hỏng.
- Đảm bảo micro của Đồng hồ không bị chặn khi bạn nói vào micro.
- Van áp suất đảm bảo rằng các linh kiện bên trong và cảm biến của Đồng hồ làm việc chính xác khi bạn sử dụng Đồng hồ trong môi trường áp suất khí quyển thay đổi.
- Hình ảnh trong sách hướng dẫn này là Galaxy Watch8 Classic.

Các phím

Phím	Chức năng
Phím Trang chính	• Khi Đồng hồ đang tắt, nhấn và giữ để bật. • Khi màn hình ở trạng thái tắt, nhấn để bật màn hình. • Nhấn hai lần hoặc nhấn và giữ để mở ứng dụng hoặc tính năng bạn đã cài đặt. • Nhấn để mở màn hình Đồng hồ khi bạn đang ở bất kỳ màn hình nào khác.
Phím Trở về	• Khi màn hình ở trạng thái tắt, nhấn để bật màn hình. • Nhấn để khởi chạy tính năng bạn đã cài đặt.
Phím Trang chính + phím Trở về	• Nhấn cùng lúc để chụp màn hình. • Nhấn và giữ cùng lúc để tắt Đồng hồ.


Cài đặt phím Trang chính hoặc phím Trở về

Chọn một ứng dụng hoặc tính năng để khởi chạy bằng cách nhấn vào phím Trang chính hoặc phím Trở về.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Phím và cử chỉ**, rồi chọn một tùy chọn mà bạn muốn dưới mục **Phím Trang chính** hoặc **Phím Trở về**.

Cài đặt và sử dụng phím Nhanh (Galaxy Watch8 Classic)

Phím Nhanh là phím tròn nằm giữa phím Trang chính và phím Trở về mà bạn có thể nhấn vào để lập tức khởi chạy tính năng cần thiết cho việc tập luyện hay hoạt động ngoài trời.

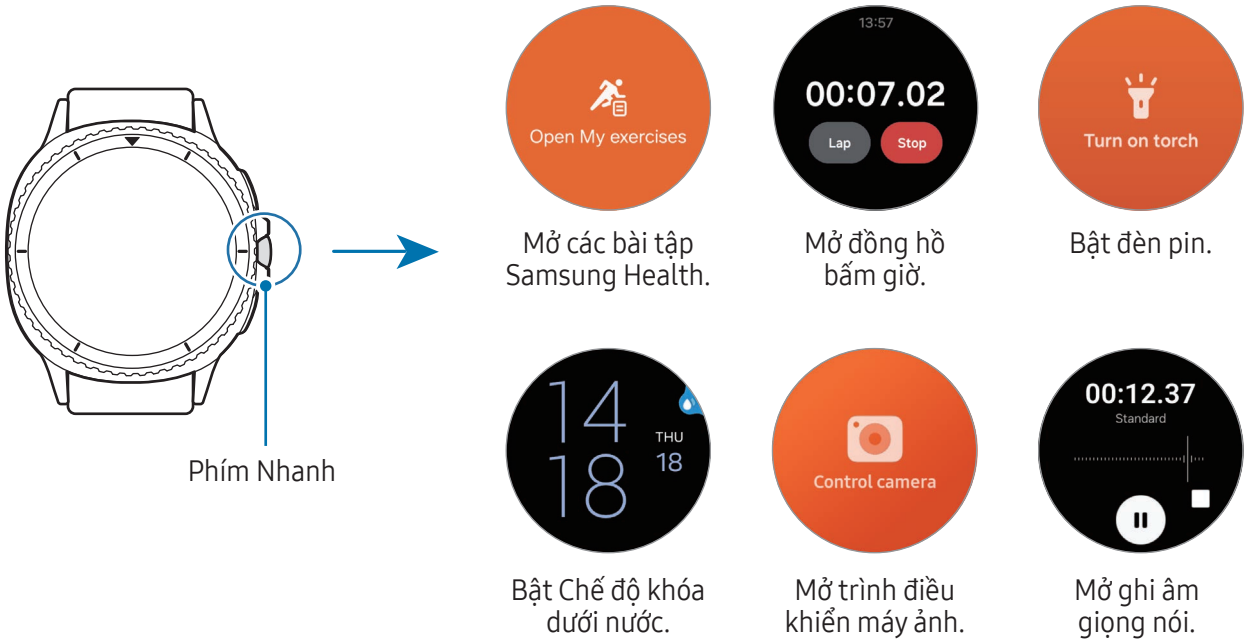

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Phím và cử chỉ**.


2 Chọn một thao tác mong muốn dưới mục **Phím Nhanh**.

- **Hành động**: Thiết lập Phím Nhanh để khởi chạy bài tập hoặc tính năng. Thao tác bạn chọn sẽ xác định điều gì xảy ra khi nhấn Phím Nhanh. Nếu bạn không muốn khởi chạy bất cứ tính năng nào khi nhấn phím Nhanh, chọn **Không dùng**.
  - **Bài tập thể dục**: Bạn có thể thiết lập để mở danh sách bài tập hoặc bắt đầu tập luyện. Trong quá trình tập luyện, bạn có thể tạm dừng hoặc dừng hẳn bài tập, bạn cũng có thể thực hiện các thao tác cụ thể hơn trong từng bài tập bằng cách nhấn Phím Nhanh.
  - **Tính năng**: Bạn có thể cài đặt để mở đồng hồ bấm giờ, bật đèn pin hoặc chế độ Khóa dưới nước.

- **Bắt đầu thao tác với**: Bạn có thể cài đặt để mở bài tập hoặc tính năng bạn đã thiết lập sẵn bằng cách nhấn Phím Nhanh một hoặc hai lần.

- Nếu bạn thường xuyên nhận thấy các phím vô tình bị nhấn do độ dày của quần áo, găng tay hoặc do độ khít của Đồng hồ, hãy thử áp dụng một trong các kỹ thuật sau:
  - Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác và thử đeo lại Đồng hồ lần nữa.
  - Đeo Đồng hồ sao cho các phím xoay về hướng ngược lại. Nếu màn hình hiển thị bị ngược, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Cài đặt chung** → **Hướng** và cài đặt sao cho vị trí phím khớp với hướng thực tế dưới mục **Vị trí phím**.

Bộ sạc không dây

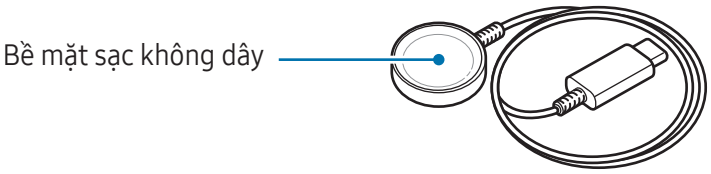

Không được để bộ sạc không dây bị dính nước vì bộ sạc không dây không có cùng chứng nhận về khả năng kháng nước giống như Đồng hồ của bạn.

Sạc pin

Sạc pin trước khi sử dụng Đồng hồ lần đầu hoặc khi không sử dụng pin trong thời gian dài.

Sạc không dây

1 Kết nối bộ sạc không dây với bộ cấp nguồn USB.

2 Đặt Đồng hồ vào bộ sạc không dây và canh cho phần giữa mặt sau của Đồng hồ khớp với phần giữa của bộ sạc không dây. Sạc không dây có thể không hoạt động mượt mà tùy thuộc vào loại phụ kiện hoặc ốp. Để sạc không dây ổn định, bạn nên tách riêng ốp hoặc phụ kiện khỏi Đồng hồ.

3 Sau khi đã sạc đầy, ngắt Đồng hồ khỏi bộ sạc không dây.

Kiểm tra trạng thái sạc

Bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc trên màn hình trong quá trình sạc không dây. Nếu trạng thái sạc không xuất hiện trên màn hình, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Màn hình** và chạm vào công tắc **Hiển thị thông tin sạc** để bật.

Nếu bạn bắt đầu sạc khi đồng hồ đang ở trạng thái tắt nguồn, đồng hồ sẽ tự động bật nguồn khi pin được sạc trên 10%. Để sạc đồng hồ trong trạng thái vẫn tắt nguồn, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Pin** rồi chạm vào công tắc **Tự động bật nguồn** để tắt. Bạn có thể kiểm tra trạng thái sạc trên màn hình bằng cách nhấn phím bất kỳ khi đang sạc Đồng hồ trong trạng thái tắt nguồn.

Biện pháp phòng ngừa và lời khuyên khi sạc pin

Chỉ sử dụng bộ sạc và cáp được thiết kế chuyên biệt dành cho Đồng hồ của bạn và đã được Samsung chứng nhận. Bộ sạc và dây cáp không tương thích có thể gây chấn thương hoặc làm hư hỏng nghiêm trọng cho thiết bị của bạn.

- Việc kết nối bộ sạc không đúng có thể làm thiết bị hư hỏng nặng. Bất kỳ hỏng hóc nào do dùng thiết bị không đúng cách đều bị từ chối bảo hành.
- Chỉ dùng bộ sạc không dây được cung cấp cùng Đồng hồ. Đồng hồ không thể được sạc đúng cách bằng bộ sạc không dây của bên thứ ba.
- Nếu bạn sạc Đồng hồ trong khi bộ sạc không dây bị ướt, thiết bị có thể bị hỏng. Hãy làm khô kỹ bộ sạc không dây trước khi sạc Đồng hồ.

- Để tiết kiệm điện năng, hãy tháo bộ sạc khi không sử dụng. Bộ sạc không có công tắc nguồn cho nên bạn cần phải tháo bộ sạc khỏi ổ cắm điện khi không sử dụng để tránh lãng phí điện năng. Cần để bộ sạc gần ổ cắm điện và ở nơi dễ tiếp cận khi đang sạc.
- Galaxy Watch8 Classic và Galaxy Watch8 không hỗ trợ tính năng Chia sẻ pin không dây.
- Đồng hồ có cuộn sạc không dây được tích hợp. Bạn có thể sạc pin bằng tấm đế sạc không dây. Tuy nhiên, do một số loại dây đeo có cấu trúc đặc biệt nên khi gắn với dây đeo, Đồng hồ có thể không sạc được bằng tấm đế sạc không dây. Để sạc Đồng hồ bằng tấm đế sạc không dây, trước tiên phải tháo dây đeo khỏi Đồng hồ. Ngoài ra, tấm đế sạc không dây được bán riêng. Để biết thêm thông tin về các tấm đế sạc không dây có sẵn, tham khảo trang web của Samsung.
- Khi sử dụng bộ sạc, bạn nên sử dụng bộ sạc đã được phê duyệt để đảm bảo hiệu suất sạc.
- Nếu có vật cản giữa Đồng hồ và bộ sạc không dây, Đồng hồ có thể không sạc đúng cách. Kiểm tra xem có mồ hôi, chất lỏng hoặc bụi trên Đồng hồ hoặc bộ sạc hay không trước khi sạc.
- Nếu pin hết hoàn toàn, bạn không thể bật Đồng hồ ngay khi mới kết nối vào bộ sạc không dây. Hãy để pin đã cạn được sạc trong vài phút trước khi bật Đồng hồ.
- Nếu bạn dùng nhiều ứng dụng cùng một lúc, các ứng dụng mạng hoặc các ứng dụng cần kết nối với thiết bị khác, pin sẽ hết nhanh chóng. Để tránh mất nguồn khi đang truyền dữ liệu, hãy luôn sử dụng các ứng dụng này sau khi đã sạc đầy pin.

- Khi kết nối bộ sạc không dây với một nguồn điện khác, chẳng hạn như máy tính hoặc bộ chia cổng sạc, Đồng hồ có thể sạc không đúng cách hoặc có thể sạc chậm hơn do dòng điện thấp hơn.
- Bạn có thể sử dụng Đồng hồ trong khi đang sạc nhưng sẽ làm cho quá trình sạc đầy pin mất nhiều thời gian hơn.
- Nếu nguồn điện của Đồng hồ không ổn định trong khi sử dụng và sạc cùng lúc, màn hình có thể không phản ứng. Nếu điều này xảy ra, hãy ngắt kết nối Đồng hồ với bộ sạc không dây.
- Trong khi đang sạc, Đồng hồ có thể bị nóng lên. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của Đồng hồ. Trước khi đeo Đồng hồ, hãy để thiết bị hạ nhiệt một lúc rồi mới sử dụng. Nếu pin nóng hơn bình thường, bộ sạc có thể ngừng sạc.
- Nếu Đồng hồ không sạc được, hãy mang Đồng hồ và bộ sạc không dây đến Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Tránh sử dụng bộ sạc không dây bị cong hoặc bị hỏng. Ngừng sử dụng nếu bộ sạc không dây bị hỏng.

Dùng chế độ tiết kiệm pin

Bật chế độ tiết kiệm pin để kéo dài thời gian sử dụng cho pin.

Mở bảng điều khiển nhanh bằng cách kéo dọc xuống từ cạnh trên cùng của màn hình và chạm vào biểu tượng Tiết kiệm pin ( ) để bật tính năng này. Ngoài ra, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Pin** rồi chạm vào công tắc **Tiết kiệm pin** để bật.

Chế độ tiết kiệm pin sẽ bật và một số tính năng có thể bị hạn chế.

Nếu lượng pin thấp hơn một mức xác định, màn hình tiết kiệm pin sẽ xuất hiện. Chạm vào **Bật** để bật chế độ tiết kiệm pin. Trong trường hợp này, chế độ tiết kiệm pin sẽ tự động tắt khi pin của Đồng hồ được sạc hơn 15%. Tuy nhiên, chế độ tiết kiệm pin sẽ không tự động tắt ngay cả khi pin Đồng hồ được sạc hơn 15% nếu bạn bật chế độ tiết kiệm pin từ Cài đặt hoặc bảng điều khiển nhanh.

Đeo Đồng hồ

Gắn và tháo dây đeo


Gắn dây đeo trước khi sử dụng Đồng hồ. Bạn có thể tháo dây đeo khỏi Đồng hồ để thay dây đeo mới.

Cẩn thận để không làm đau móng tay khi gắn hoặc tháo dây đeo.


- Dây đeo được cung cấp có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc mẫu máy.
- Kích cỡ dây đeo được cung cấp có thể khác nhau tùy theo mẫu của bạn. Sử dụng đúng dây đeo vừa vặn với kích cỡ mẫu của bạn.

Gắn dây đeo


1 ▶ **Galaxy Watch8**: Đặt mặt sau của Đồng hồ và mặt trong của dây đeo hướng lên trên. Căn chỉnh sao cho dây đeo thẳng hàng với Đồng hồ, rồi gắn vào đồng hồ bằng cách nhấn nút trên dây đeo.

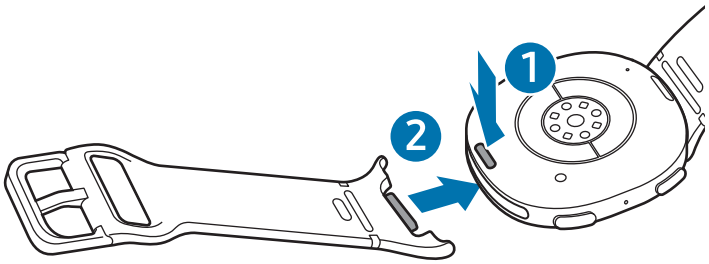

► **Galaxy Watch8 Classic**: Đặt mặt sau của Đồng hồ và mặt trong của dây đeo hướng lên trên. Căn chỉnh sao cho dây đeo thẳng hàng với Đồng hồ, rồi gắn vào đồng hồ bằng cách nhấn nút trên dây đeo.

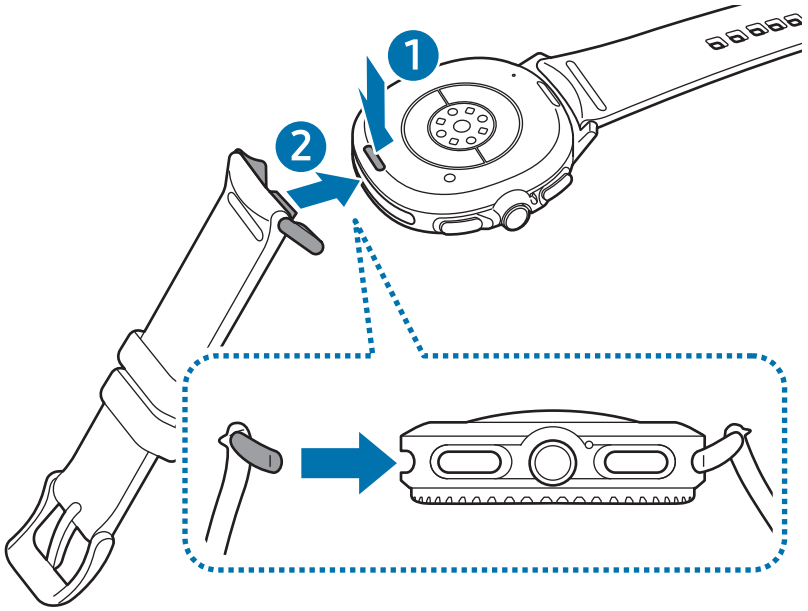


2 Kéo nhẹ cả hai bên dây đeo để đảm bảo dây đeo được lắp chắc chắn và không bị tháo ra khỏi Đồng hồ.

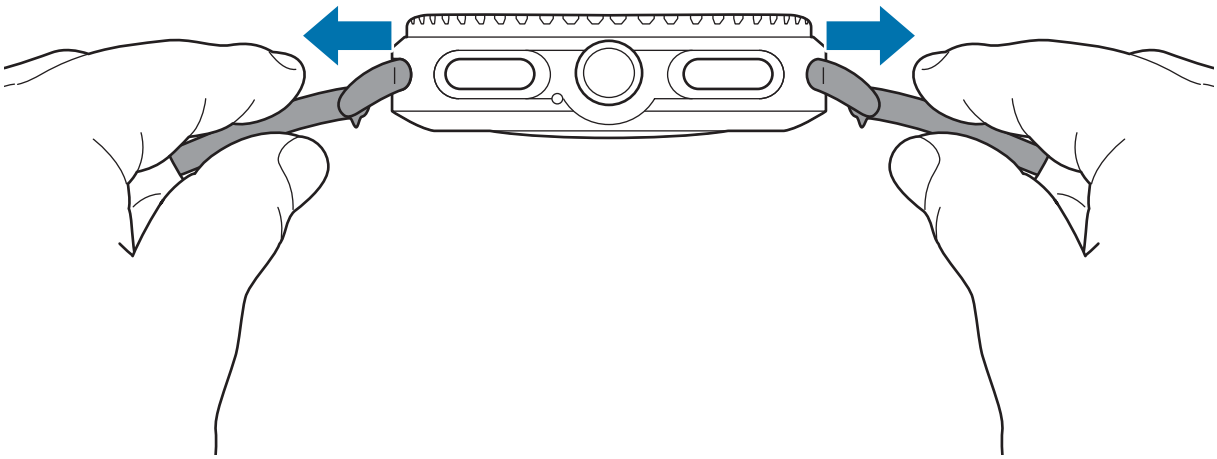

Tháo dây đeo

Tháo dây đeo bằng cách nhấn nút trên dây đeo.

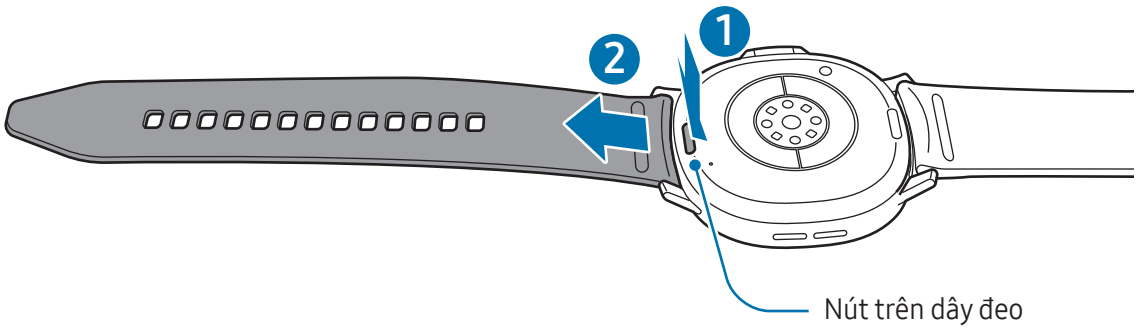

Đeo Đồng hồ

Đặt Đồng hồ vòng quanh cổ tay bạn. Luồn dây đeo vào cổ tay, đưa chốt vào trong lỗ điều chỉnh rồi nhấn khóa dây đeo để khóa. Nếu dây đeo quá chật, hãy dùng lỗ lỏng hơn.

Không uốn cong dây đeo quá mức. Làm vậy có thể gây hỏng Đồng hồ.


- Để đo chính xác tình trạng thể chất của bạn, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.
- Khi các vật chất nhất định tiếp xúc với phần lưng của Đồng hồ, Đồng hồ của bạn có thể nhận định rằng bạn đang đeo thiết bị trên cổ tay tùy vào loại vật chất đó.
- Nếu cảm biến ở phía sau Đồng hồ của bạn và cổ tay bạn không tiếp xúc với nhau trong hơn 10 phút, Đồng hồ của bạn có thể nhận định rằng bạn đang không đeo thiết bị trên cổ tay.

Các lưu ý và lời khuyên khi sử dụng dây đeo

- Để có số đo chính xác, bạn phải đeo Đồng hồ vừa vặn với cổ tay. Sau khi đo, nới lỏng dây đeo để da được thoáng khí. Bạn nên đeo Đồng hồ sao cho không quá lỏng hoặc quá chặt và tạo cảm giác thoải mái trong các trường hợp bình thường.
- Khi bạn đeo Đồng hồ trong thời gian dài hoặc tập thể dục cường độ cao trong khi đeo, da có thể bị kích ứng do một số yếu tố như ma sát, áp lực hoặc độ ẩm. Nếu bạn đã đeo Đồng hồ trong một thời gian dài, hãy tháo thiết bị ra khỏi cổ tay một lúc để giúp làn da khỏe mạnh và để cổ tay của bạn nghỉ ngơi.
- Có thể xảy ra kích ứng da do bị dị ứng, yếu tố môi trường, các yếu tố khác hoặc khi da của bạn bị tiếp xúc với xà phòng hoặc mồ hôi trong thời gian kéo dài. Trong trường hợp này, hãy ngừng sử dụng Đồng hồ ngay và đợi từ 2 đến 3 ngày cho triệu chứng suy giảm. Nếu triệu chứng vẫn còn hoặc nặng hơn, hãy gọi cho bác sĩ của bạn.
- Đảm bảo da của bạn khô ráo khi đeo Đồng hồ. Nếu bạn đeo Đồng hồ bị ướt trong một thời gian dài, da của bạn có thể sẽ bị ảnh hưởng.
- Nếu bạn sử dụng Đồng hồ ở dưới nước, hãy gỡ các vật lạ ra khỏi da và Đồng hồ và để cho chúng khô hoàn toàn nhằm đề phòng bị kích ứng da.
- Không được sử dụng dưới nước các phụ kiện nào khác ngoại trừ Đồng hồ.
- Nếu bạn thường xuyên nhận thấy các phím vô tình bị nhấn do độ dày của quần áo, găng tay hoặc do độ khít của Đồng hồ, hãy thử áp dụng một trong các kỹ thuật sau:
  - Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác và thử đeo lại Đồng hồ lần nữa.
  - Đeo Đồng hồ sao cho các phím xoay về hướng ngược lại. Nếu màn hình hiển thị bị ngược, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Cài đặt chung** → **Hướng** và cài đặt sao cho vị trí phím khớp với hướng thực tế dưới mục **Vị trí phím**.

Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác

Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay trong khi vẫn để lại khoảng trống khoảng bằng một ngón tay như trong hình bên dưới.

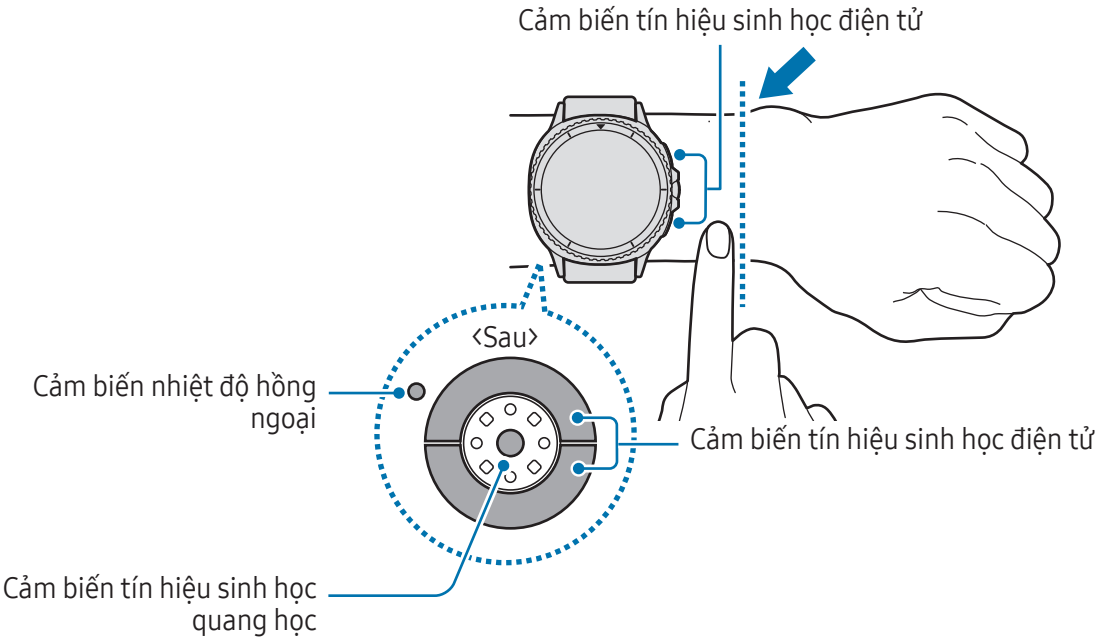

- Nếu bạn đeo Đồng hồ quá chặt, có thể sẽ bị kích ứng da và nếu bạn đeo quá lỏng, có thể xảy ra ma sát.
- Không nhìn trực tiếp vào đèn của cảm biến tín hiệu sinh học quang học. Đảm bảo trẻ em không nhìn trực tiếp vào đèn. Làm như vậy có thể làm giảm thị lực.
- Nếu Đồng hồ quá nóng, hãy tháo ra cho đến khi Đồng hồ nguội bớt. Để da tiếp xúc với bề mặt nóng của Đồng hồ quá lâu có thể gây bỏng ở nhiệt độ thấp.
- Loại bỏ hết nước khỏi Đồng hồ của bạn và dây đeo trước khi đo thành phần cơ thể và ECG.
- Nếu có nước, bụi hoặc vết bẩn trên cảm biến nhiệt độ hồng ngoại, các phép đo có thể không chính xác.
- Làm sạch cảm biến nhiệt độ hồng ngoại bằng vải mềm hoặc bông gòn.

- Chỉ sử dụng tính năng Nhịp tim để đo nhịp tim của bạn. Độ chính xác của cảm biến tín hiệu sinh học quang học có thể bị giảm bớt tùy theo môi trường xung quanh, điều kiện đo và trạng thái sinh lý của bạn.
- Nhiệt độ môi trường lạnh có thể ảnh hưởng đến kết quả đo nên bạn hãy giữ ấm khi kiểm tra nhịp tim vào mùa đông hoặc khi thời tiết lạnh.

- Việc hút thuốc hay uống rượu trước khi đo có thể khiến nhịp tim của bạn khác so với nhịp tim bình thường.
- Không di chuyển, nói chuyện, ngáp hoặc hít thở sâu trong khi đang đo nhịp tim. Điều này có thể khiến kết quả đo nhịp tim không chính xác.
- Nếu nhịp tim của bạn quá cao hoặc quá thấp, kết quả có thể không chính xác.
- Nếu đo nhịp tim của trẻ em, số đo có thể không chính xác.
- Nếu bạn có cổ tay gầy, bạn có thể nhận được số đo nhịp tim không chính xác khi đeo Đồng hồ lỏng, vì ánh sáng được phản xạ không đều. Trong trường hợp này, hãy đeo Đồng hồ vào phần bên trong cánh tay của bạn.
- Nếu đo nhịp tim không hoạt động đúng, điều chỉnh vị trí của cảm biến tín hiệu sinh học quang học của Đồng hồ sang phải, trái, lên hoặc xuống trên cổ tay bạn hoặc đeo Đồng hồ vào phần bên trong cánh tay bạn để cảm biến nhịp tim tiếp xúc với da của bạn.
- Nếu cảm biến cảm biến tín hiệu sinh học quang học và cảm biến tín hiệu sinh học điện tử bị bẩn, hãy lau các cảm biến và thử lại lần nữa. Nếu có vật lạ ngăn ánh sáng phản xạ đồng đều, số đo có thể không chính xác.
- Cảm biến tín hiệu sinh học quang học có thể bị ảnh hưởng bởi hình xăm, vết bớt và lông trên cổ tay mà bạn đeo Đồng hồ. Những thứ này có thể khiến Đồng hồ của bạn không phát hiện được rằng bạn đang đeo thiết bị, các tính năng của Đồng hồ có thể không hoạt động đúng cách. Vì vậy, hãy đeo Đồng hồ của bạn trên cổ tay không cản trở các tính năng của Đồng hồ.
- Các tính năng đo lường có thể không hoạt động đúng do các yếu tố nhất định, như ánh sáng từ cảm biến tín hiệu sinh học quang học bị chặn, tùy thuộc vào độ sáng của màu da bạn, dòng máu dưới da bạn và độ sạch sẽ của vùng cảm biến.
- Để có số đo chính xác, hãy sử dụng dây đeo thể thao Ridge. Dây đeo thể thao Ridge có thể được bán riêng tùy thuộc vào mẫu máy.
- Để có các số đo chính xác, vị trí cổ tay và phím phải khớp với cài đặt trên Đồng hồ của bạn. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Cài đặt chung** → **Hướng** và kiểm tra vị trí phím cũng như cách bạn đeo Đồng hồ.

Bật và tắt Đồng hồ

Tuân theo tất cả các cảnh báo và chỉ dẫn của nhân viên có thẩm quyền khi ở những khu vực hạn chế sử dụng các thiết bị không dây, chẳng hạn như trên máy bay hoặc trong bệnh viện.



Bật Đồng hồ

Nhấn và giữ phím Trang chính trong vài giây để bật Đồng hồ.

Khi bạn bật Đồng hồ lần đầu hoặc khi thiết lập lại thiết bị, trên màn hình sẽ xuất hiện các hướng dẫn kết nối Đồng hồ với điện thoại của bạn. Tham khảo Kết nối Đồng hồ với điện thoại để biết thêm thông tin.

Tắt Đồng hồ

1 Nhấn và giữ phím Trang chính và phím Trở về đồng thời. Hoặc mở bảng điều khiển nhanh bằng cách kéo dọc xuống từ cạnh trên cùng của màn hình và chạm vào biểu tượng Tắt nguồn ().

2 Chạm vào biểu tượng Tắt nguồn ().

Nếu bạn muốn cài đặt để Đồng hồ tắt nguồn khi nhấn và giữ Phím Trang chính, trên Màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt () → **Phím và cử chỉ**, chạm vào **Nhấn giữ** dưới mục **Phím Trang chính**, sau đó chọn **Menu Tắt nguồn**.

Buộc khởi động lại

Nếu Đồng hồ của bạn bị treo và không phản hồi, nhấn và giữ phím Trang chính và phím Trở về cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Cuộc gọi khẩn cấp và thông tin y tế

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi khẩn cấp hoặc kiểm tra thông tin y tế đã lưu.

1 Nhấn và giữ phím Trang chính và phím Trở về đồng thời. Hoặc mở bảng điều khiển nhanh bằng cách kéo dọc xuống từ cạnh trên cùng của màn hình và chạm vào biểu tượng Tắt nguồn ( ).

2 Chạm vào **Cuộc gọi khẩn cấp** hoặc **Thông tin y tế**.

Để quản lý thông tin y tế và danh bạ khẩn cấp, mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại và chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp**.

Kết nối Đồng hồ với điện thoại

Cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable

Để kết nối Đồng hồ với điện thoại, hãy cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại.

Tùy loại điện thoại, bạn có thể tải ứng dụng Galaxy Wearable từ các nguồn sau:

- Điện thoại Android của Samsung: **Galaxy Store**
- Điện thoại Android khác: **Cửa hàng Play**

- Ứng dụng này tương thích với điện thoại Android có hỗ trợ các dịch vụ di động của Google.
- Bạn không thể cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại không hỗ trợ đồng bộ Đồng hồ. Hãy đảm bảo rằng điện thoại của bạn tương thích với Đồng hồ.
- Bạn không thể kết nối Đồng hồ với máy tính bảng hoặc máy tính.

Kết nối Đồng hồ với điện thoại qua Bluetooth

1 Bật Đồng hồ.

2 Chọn ngôn ngữ sử dụng và chạm vào biểu tượng OK ( ).

3 Chọn một quốc gia hoặc khu vực và chạm vào **K.động lại**.
Đồng hồ sẽ tắt nguồn rồi khởi động lại, sau đó màn hình hướng dẫn kết nối Đồng hồ với điện thoại của bạn sẽ hiện ra.

4 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.
Nếu ứng dụng Galaxy Wearable không phải là phiên bản mới nhất, hãy cập nhật ứng dụng Galaxy Wearable lên phiên bản mới nhất.

5 Chạm vào **Bắt đầu**.

6 Chọn Đồng hồ của bạn trên màn hình.
Nếu bạn không tìm thấy Đồng hồ, chạm vào **Tìm hỗ trợ**.

7 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất kết nối.
Khi hoàn tất việc kết nối, chạm vào **Bắt đầu** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để tìm hiểu về các điều khiển cơ bản của Đồng hồ.

- Màn hình thiết lập ban đầu có thể khác nhau tùy theo khu vực của bạn.
- Phương thức kết nối có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực, mẫu máy, điện thoại và phiên bản phần mềm của bạn.
- Đồng hồ có kích thước nhỏ hơn các điện thoại thông thường nên chất lượng mạng có thể thấp hơn, đặc biệt tại những khu vực có tín hiệu yếu hoặc bắt sóng kém. Khi kết nối Bluetooth không khả dụng, mạng di động hoặc kết nối internet của bạn có thể yếu hoặc bị ngắt kết nối.
- Khi bạn lần đầu kết nối Đồng hồ với điện thoại hoặc sau khi thiết lập lại, pin của Đồng hồ có thể sẽ nhanh hết hơn trong lúc đồng bộ dữ liệu chẳng hạn như danh bạ.
- Các điện thoại và tính năng hỗ trợ có thể thay đổi tùy thuộc vào khu vực, nhà mạng hoặc nhà sản xuất thiết bị.
- Khi bạn không thể kết nối Bluetooth giữa Đồng hồ và điện thoại, biểu tượng Ngắt kết nối với điện thoại ( ) sẽ xuất hiện phía trên đầu màn hình Đồng hồ.

Kết nối Đồng hồ với điện thoại mới

Bạn có thể kết nối Đồng hồ với điện thoại mới có sử dụng cùng Tài khoản Google với điện thoại trước mà không cần thiết lập lại dữ liệu của Đồng hồ.

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Cài đặt chung** → **Truyền đ.hồ sang ĐT mới** → biểu tượng OK ( ).

2 Trên điện thoại mới, mở ứng dụng **Galaxy Wearable** để kết nối với Đồng hồ của bạn.

Nếu bạn muốn kết nối Đồng hồ với điện thoại mới sau khi đã thiết lập lại Đồng hồ, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Cài đặt chung** → **Đặt lại**.

Kết nối từ xa

Đồng hồ và điện thoại được kết nối thông qua Bluetooth. Bạn có thể đồng bộ hóa điện thoại với Đồng hồ khi cả hai thiết bị được kết nối từ xa với nhau, ngay cả khi kết nối Bluetooth không khả dụng. Kết nối từ xa sử dụng mạng di động hoặc Wi-Fi của bạn.

Nếu tính năng này chưa được bật, hãy mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Tính năng nâng cao** → **Kết nối từ xa**, rồi chạm vào công tắc để bật.

Sử dụng mạng

Bạn có thể sử dụng các mạng như Wi-Fi, Bluetooth, NFC hoặc mạng di động.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Kết nối**, chạm vào mạng mong muốn, rồi chạm vào công tắc để bật. Khi không sử dụng, hãy chạm vào công tắc để tắt mạng.

Đối với mạng di động, chạm vào **Mạng di động** rồi chạm vào **Tự động**, **Luôn bật** hoặc **Gói cước di động**. Khi không sử dụng mạng, chạm vào **Luôn tắt**.

Một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo mẫu máy.

Thêm tài khoản vào Đồng hồ

Đăng ký Samsung account hoặc tài khoản Google trên điện thoại được kết nối và thêm những tài khoản này vào Đồng hồ để truy cập các tính năng khác nhau của Đồng hồ.

Đăng ký Samsung account trên Đồng hồ

1. Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.
2. Chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Tài khoản và sao lưu**.
3. Chạm vào **Samsung account** và làm theo các hướng dẫn trên màn hình để đăng nhập Samsung account trên điện thoại.
   Nếu đã đăng nhập Samsung account, bạn có thể kiểm tra tài khoản Samsung account đã đăng ký.

Thêm Tài khoản Google vào Đồng hồ

1. Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.
2. Chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Tài khoản và sao lưu**.
3. Chạm vào **Tài khoản Google**.
4. Chạm vào **Thêm tài khoản Google** và làm theo hướng dẫn trên màn hình để thêm Tài khoản Google từ điện thoại vào Đồng hồ.


Điều khiển màn hình

Vòng

Đồng hồ của bạn có một vòng cảm ứng hoặc một vòng xoay. Xoay vòng theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ bằng hai ngón tay hoặc vuốt vòng cảm ứng để điều khiển các chức năng khác nhau của Đồng hồ.



Vòng cảm ứng
(Galaxy Watch8)

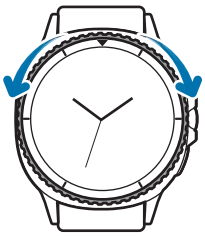

Vòng xoay
(Galaxy Watch8 Classic)

- **Cuộn qua các màn hình**: Xoay hoặc vuốt vòng để chuyển sang các màn hình khác.
- **Chuyển từ mục này sang mục khác**: Xoay hoặc vuốt vòng để chuyển từ mục này sang mục khác.
- **Điều chỉnh giá trị đầu vào**: Xoay hoặc vuốt vòng để điều chỉnh âm lượng hoặc độ sáng. Khi điều chỉnh độ sáng, xoay hoặc vuốt vòng theo chiều kim đồng hồ để làm cho màn hình sáng hơn.
- **Sử dụng tính năng điện thoại hoặc báo thức**: Xoay hoặc vuốt vòng theo chiều kim đồng hồ để nhận cuộc gọi đến hoặc tắt báo thức. Xoay hoặc vuốt vòng ngược chiều kim đồng hồ để từ chối cuộc gọi đến hoặc bật tính năng hoãn báo thức.

- Đảm bảo vòng xoay không có các vật thể lạ như bụi hoặc cát.
- Không sử dụng vòng xoay gần các chất có từ tính, chẳng hạn như nam châm hoặc vòng tay từ tính. Vòng xoay có thể không hoạt động đúng cách do nhiễu từ tính.

Nếu vòng không hoạt động, hãy mang Đồng hồ đến Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền chứ không được tháo thiết bị.

Màn hình

- Chạm: Chạm vào màn hình.
- Chạm và giữ màn hình: Chạm và giữ màn hình trong khoảng 2 giây.
- Kéo: Chạm và giữ một mục và kéo đến vị trí đích.
- Chạm hai lần: Chạm hai lần vào màn hình.
- Vuốt: Vuốt dọc lên, dọc xuống, sang trái hoặc sang phải.
- Tách và chụm: Tách hai ngón tay ra hoặc chụm vào trên màn hình.

- Không được để màn hình tiếp xúc với các thiết bị điện khác. Hiện tượng phóng tĩnh điện có thể làm hỏng màn hình.
- Để tránh làm hỏng màn hình, không chạm vào màn hình bằng bất cứ vật gì sắc nhọn hoặc không dùng ngón tay hoặc các vật khác ấn quá mức lên màn hình.
- Không nên dùng hiệu ứng cố định trên một phần hoặc toàn bộ màn hình trong thời gian dài. Làm vậy có thể khiến máy bị hiện tượng dư ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng ma.

- Đồng hồ có thể không nhận biết các tín hiệu cảm ứng nhập vào ở gần các cạnh của màn hình vì khu vực này nằm ngoài vùng nhận tín hiệu cảm ứng đầu vào.
- Nhận dạng cảm ứng có thể sẽ không hoạt động khi chế độ khóa dưới nước được bật.

Cấu trúc màn hình

Màn hình Đồng hồ là điểm bắt đầu của màn hình Chờ, có chứa một số trang.

Bạn có thể kiểm tra các ô hoặc mở bảng thông báo bằng cách vuốt màn hình sang trái hoặc phải hoặc bằng cách sử dụng vòng.

Màn hình Đồng hồ



Bảng thông báo

Ô

Thêm ô.

Các bảng, ô khả dụng và cách bố trí của chúng có thể khác nhau tùy vào phiên bản phần mềm.

Quản lý ô

Bạn có thể thêm widget vào các ô để truy cập nhanh các tính năng mong muốn.

Chạm vào **Thêm ô** và chọn các widget bạn muốn thêm.

Khi chạm và giữ một ô, bạn có thể truy cập vào chế độ chỉnh sửa để thay đổi cách sắp xếp của ô hoặc xóa các ô.

- **Di chuyển ô**: Chạm và giữ một ô để di chuyển và kéo đến vị trí mong muốn.
- **Gỡ bỏ ô**: Chạm vào biểu tượng Xóa (⊖) trên ô để gỡ.

Để thay đổi cách sắp xếp hoặc xóa widget, chạm và giữ một ô, sau đó chạm vào **Sửa**.

- **Di chuyển widget**: Chạm và giữ một widget để di chuyển và kéo đến vị trí mong muốn.
- **Gỡ bỏ widget**: Chạm vào biểu tượng Xóa (⊖) trên widget để gỡ.

Bật và tắt màn hình

Bật màn hình

Để bật màn hình, dùng một trong số các phương pháp sau:

- **Bật màn hình bằng phím**: Nhấn phím Trang chính hoặc phím Trở về.
- **Bật màn hình bằng cách giơ cổ tay**: Giơ cổ tay có đeo Đồng hồ của bạn lên. Nếu màn hình không bật sau khi bạn giơ cổ tay lên, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Màn hình**, sau đó chạm vào công tắc **Nâng cổ tay để đánh thức** dưới mục **Đánh thức màn hình** để bật.
- **Bật màn hình bằng cách chạm vào màn hình**: Chạm vào màn hình. Nếu màn hình không bật sau khi bạn chạm vào màn hình, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Màn hình**, sau đó chạm vào công tắc **Chạm m.hình để đánh thức** dưới mục **Đánh thức màn hình** để bật.
- **Bật màn hình bằng vòng**: Xoay vòng. Nếu màn hình không bật sau khi bạn xoay vòng, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Màn hình**, sau đó chạm vào công tắc **Xoay vòng để đánh thức** dưới mục **Đánh thức màn hình** để bật (Galaxy Watch8 Classic).

Tắt màn hình


Để tắt màn hình, hãy dùng tay hoặc một vật khác để che màn hình. Đồng thời, màn hình sẽ tự động tắt nếu Đồng hồ không được sử dụng trong một khoảng thời gian nhất định.

Chuyển màn hình

Chuyển đổi giữa màn hình Đồng hồ và màn hình Ứng dụng

Trên màn hình Đồng hồ, vuốt dọc lên để mở màn hình Ứng dụng.

Để trở lại màn hình Đồng hồ, vuốt dọc xuống từ phía trên màn hình Ứng dụng. Hoặc nhấn phím Trang chính hoặc phím Trở về.

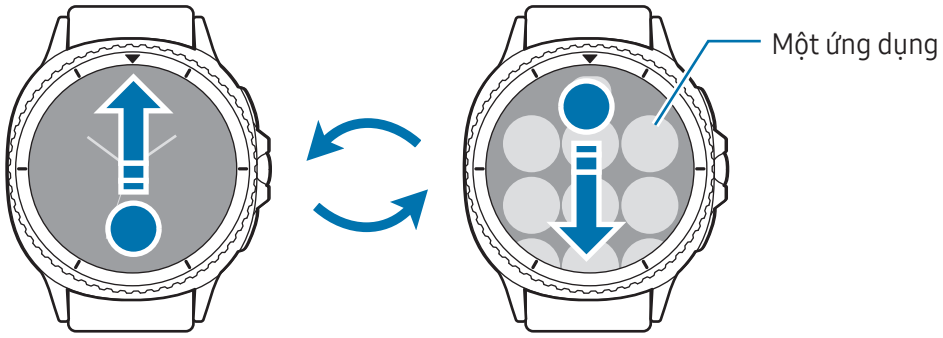

Màn hình Đồng hồ Màn hình Ứng dụng

Trở về màn hình trước đó

Để trở về màn hình trước đó, vuốt sang phải trên màn hình hoặc nhấn phím Trở về.

Màn hình Ứng dụng

Màn hình Ứng dụng hiển thị các biểu tượng dành cho tất cả ứng dụng trên Đồng hồ.

Các ứng dụng có sẵn có thể khác đi tùy vào phiên bản phần mềm.

Mở các ứng dụng

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng ứng dụng để mở ứng dụng.

Để mở ứng dụng từ danh sách các ứng dụng gần đây, chạm vào biểu tượng Ứng dụng gần đây ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Đóng ứng dụng

1 Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Ứng dụng gần đây ( ).

2 Sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chuyển tới ứng dụng cần đóng.

3 Vuốt dọc lên trên ứng dụng để đóng.

Để đóng tất cả các ứng dụng đang mở, chạm vào **Đóng tất cả**.

Chỉnh sửa màn hình Ứng dụng


Di chuyển các mục

Kéo một mục đến vị trí mới.

Tạo thư mục

Kéo ứng dụng lên trên một ứng dụng khác.

Một thư mục mới chứa các ứng dụng đã chọn sẽ được tạo. Chạm vào **Tên thư mục** và nhập tên thư mục.

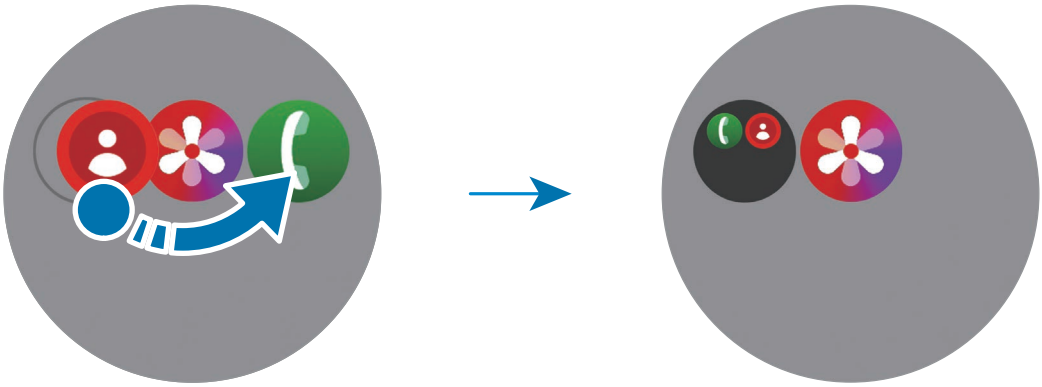

- **Thêm các ứng dụng khác**

  Chạm vào biểu tượng Thêm ứng dụng vào thư mục (+) trên thư mục. Đánh dấu chọn các ứng dụng để thêm và chạm vào **Hoàn tất**. Bạn cũng có thể thêm ứng dụng bằng cách kéo ứng dụng vào thư mục.

- **Di chuyển các ứng dụng khỏi một thư mục**

  Kéo một ứng dụng sang một vị trí mới ở ngoài thư mục.

- **Xóa một thư mục**

  Chạm và giữ một thư mục, rồi chạm vào **Xóa** → biểu tượng OK ( ). Chỉ thư mục đó sẽ bị xóa. Các Ứng dụng của thư mục đó sẽ được đặt lại vào màn hình Ứng dụng.

Cài đặt chế độ hiển thị màn hình Ứng dụng

Chọn một tùy chọn để hiển thị ứng dụng trên màn hình Ứng dụng theo dạng lưới hoặc danh sách. Chạm vào **Đặt dạng xem** ở dưới cùng màn hình Ứng dụng, sau đó chọn một tùy chọn trong mục **Dạng xem**.

Nếu bạn chạm vào công tắc **Hiển thị ứng dụng nổi bật dựa trên mức sử dụng** để bật tính năng này, bạn sẽ thấy các ứng dụng được đề xuất dựa trên cách bạn sử dụng Đồng hồ ở đầu màn hình Ứng dụng.

Màn hình khóa

Sử dụng tính năng khóa màn hình để bảo vệ dữ liệu của bạn, chẳng hạn như thông tin cá nhân được lưu trên Đồng hồ của bạn. Khi bật tính năng này, Đồng hồ sẽ yêu cầu bạn mở khóa mỗi khi sử dụng. Tuy nhiên, nếu bạn mở khóa khi đang đeo Đồng hồ, thiết bị sẽ giữ nguyên tình trạng mở khóa.

Cài đặt màn hình khóa

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Bảo mật và riêng tư** → **Kiểu khóa** và chọn phương pháp khóa.

- **Mẫu hình**: Vẽ một mẫu hình có bốn điểm trở lên để mở khóa màn hình.
- **PIN**: Nhập mã PIN với các con số để mở khóa màn hình.

Đồng hồ

Màn hình Đồng hồ


Bạn có thể kiểm tra giờ hiện tại hoặc các thông tin khác. Khi bạn đang không ở tại màn hình Đồng hồ, nhấn phím Trang chính để quay về màn hình Đồng hồ.

Thay đổi mặt đồng hồ

1 Chạm và giữ màn hình Đồng hồ và chạm vào **Thêm mặt đồng hồ**.

2 Sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình, rồi chọn một mặt đồng hồ.
Nếu bạn chạm vào **Các mặt đồng hồ khác trên Google Play**, bạn có thể tải xuống nhiều mặt đồng hồ hơn.

3 Chạm vào **Tùy chỉnh** để tùy chỉnh mặt đồng hồ. Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để di chuyển đến một mục bạn muốn tùy chỉnh, sau đó chọn màu mong muốn và những thành phần khác bằng cách sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình. Để thiết lập các tổ hợp, hãy chạm vào từng khu vực bạn muốn.

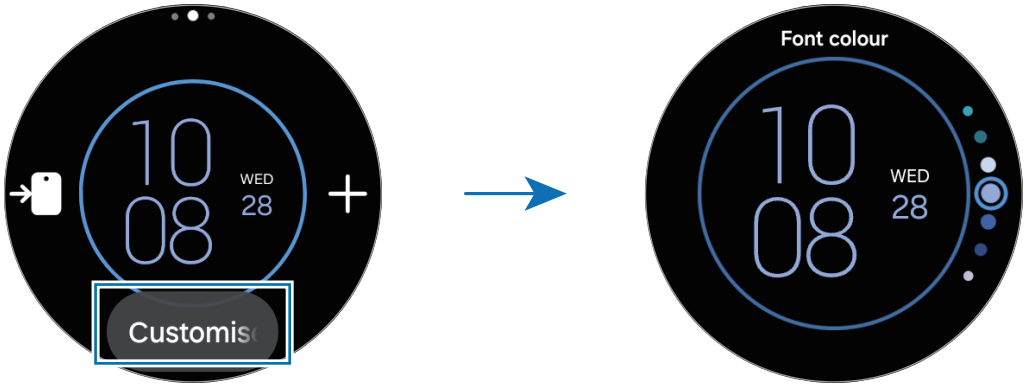

Bạn cũng có thể thay đổi mặt đồng hồ và tùy chỉnh chúng từ điện thoại của mình. Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn và chạm vào **Mặt đồng hồ**.

Bật Chế độ ánh sáng thấp

Một số mặt đồng hồ có Chế độ ánh sáng thấp. Khi bật Chế độ ánh sáng thấp, độ sáng và màu sắc của mặt đồng hồ được điều chỉnh lại để hiển thị rõ hơn vào ban đêm hoặc trong môi trường ánh sáng yếu và giúp giảm mỏi mắt.

1 Chạm và giữ màn hình Đồng hồ và chạm vào **Thêm mặt đồng hồ**.

2 Chọn **Cổ điển thể thao** hoặc **Hoài niệm cổ điển** dưới mục **Cổ điển**.

3 Chạm vào **Tùy chỉnh**.

4 Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chuyển sang mục **Chế độ ánh sáng yếu**.

5 Chạm vào màn hình để đặt Chế độ ánh sáng thấp thành **TĐ** hoặc **Bật**.

Tùy chỉnh mặt đồng hồ bằng hình ảnh

Lấy ảnh làm mặt đồng hồ sau khi nhập ảnh vào từ điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin về cách nhập ảnh vào từ điện thoại, tham khảo Quản lý ảnh lưu trên Đồng hồ.

1 Chạm và giữ màn hình Đồng hồ và chạm vào **Thêm mặt đồng hồ**.

2 Chọn mặt đồng hồ dưới mục **Ảnh**.

3 Chạm vào **Tùy chỉnh**.

4 Vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chuyển sang mục **Nền** hoặc **Ảnh**.

5 Chạm vào màn hình, chọn ảnh để dùng làm mặt đồng hồ và chạm vào **OK**.
Để phóng to hoặc thu nhỏ ảnh, chạm hai lần vào ảnh hoặc tách hai ngón tay ra hoặc chụm vào trên ảnh. Khi ảnh được phóng to, vuốt màn hình để khiến một phần của ảnh hiển thị trên màn hình.

Để chọn nhiều ảnh cùng lúc, hãy chạm và giữ một ảnh, chọn ảnh bằng cách sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình, rồi chạm vào biểu tượng Hoàn thành (). Để thêm ảnh sau khi đã chọn ảnh, chạm vào **Thêm ảnh**.

6 Chạm vào **OK**.

7 Vuốt màn hình để đổi các mục khác chẳng hạn như tổ hợp và quay lại màn hình trước đó.
Hình ảnh sẽ xuất hiện trên màn hình Đồng hồ. Khi bạn chọn **Ảnh** cho mặt đồng hồ và thêm từ hai ảnh trở lên, những tấm ảnh bạn thêm sẽ lần lượt xuất hiện khi bạn chạm vào màn hình.

Bật tính năng Always On Display

Cài đặt để màn hình Đồng hồ và một số màn hình ứng dụng luôn bật khi bạn đeo Đồng hồ. Tuy nhiên, pin sẽ nhanh hết hơn bình thường khi sử dụng tính năng này.

Để dừng tính năng này, hãy mở bảng điều khiển nhanh bằng cách kéo dọc xuống từ cạnh trên cùng của màn hình và chạm vào biểu tượng Always On Display (). Ngoài ra, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt () → **Màn hình** và chạm vào công tắc **Always On Display** để tắt.

Bật Chế độ chỉ dùng đồng hồ

Trong Chế độ chỉ dùng đồng hồ, chỉ hiển thị thời gian và tất cả các chức năng khác sẽ không thể sử dụng.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt () → **Pin** → **Chỉ đồng hồ** và chạm vào **Bật**.


Để tắt Chế độ chỉ dùng đồng hồ, nhấn và giữ phím Trang chính. Ngược lại, hãy đặt Đồng hồ lên bộ sạc không dây để sạc đến mức pin nhất định. Đồng hồ sẽ tắt rồi bật lại.

Chế độ Chỉ dùng đồng hồ sẽ tự động bật khi lượng pin thấp hơn 1%. Chế độ Chỉ dùng đồng hồ sẽ tự động tắt khi lượng pin được sạc đến một mức nhất định.

Sử dụng ứng dụng Now bar

Nếu bạn đang sử dụng một số tính năng như ghi lại một bài tập hoặc ghi âm giọng nói và nhấn Phím Trang chính để mở Màn hình Đồng hồ, một Now bar hiển thị tính năng bạn đang sử dụng sẽ xuất hiện ở dưới cùng Màn hình Đồng hồ.

Chạm vào Now bar để trở về màn hình tính năng mà bạn đang sử dụng bằng cách mở trực tiếp.

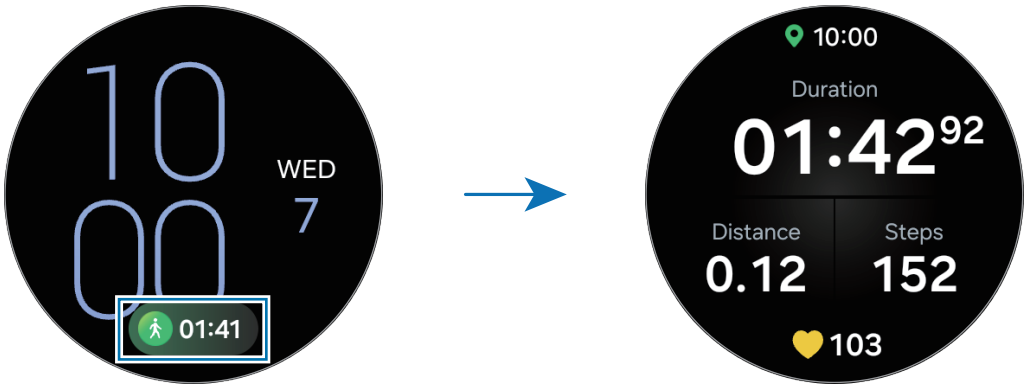


Thông báo

Bảng thông báo

Kiểm tra thông báo chẳng hạn như tin nhắn mới hoặc cuộc gọi nhỡ trên bảng thông báo. Trên màn hình Đồng hồ, xoay hoặc vuốt vòng xoay ngược chiều kim đồng hồ. Hoặc vuốt sang phải trên màn hình để mở bảng điều khiển.

Khi có thông báo mới, chỉ báo thông báo màu cam sẽ xuất hiện trên màn hình Đồng hồ. Nếu chỉ báo thông báo không xuất hiện, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Thông báo** → **Cài đặt nâng cao** và chạm vào công tắc **Chỉ báo thông báo mới trên mặt đồng hồ** để bật.

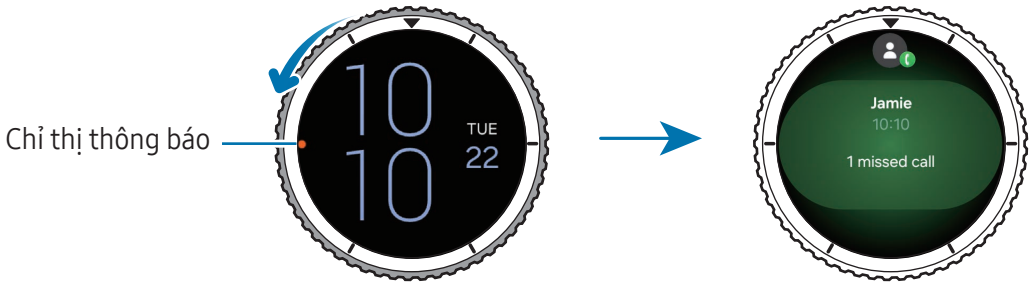

- Bạn chỉ có thể nhận thông báo khi đang đeo Đồng hồ.
- Bạn không thể nhận thông báo trên Đồng hồ khi đang dùng điện thoại. Để kiểm tra thông báo trên Đồng hồ dù đang dùng điện thoại, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Thông báo** → **Thông báo điện thoại trên đồng hồ** rồi chọn **Luôn hiển thị trên cả hai**.

Kiểm tra thông báo đến

Khi bạn nhận được một thông báo, thông tin về thông báo này, chẳng hạn như thể loại của thông báo hoặc thời gian bạn nhận được thông báo, sẽ hiện ra trên màn hình. Nếu nhận được hơn hai thông báo, sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để kiểm tra nhiều thông báo hơn.

Chạm vào thông báo để kiểm tra chi tiết.

Xóa thông báo

Vuốt dọc lên trên màn hình trong khi kiểm tra thông báo.

Chọn các ứng dụng cần nhận thông báo

Chọn ứng dụng điện thoại hoặc Đồng hồ mà bạn muốn nhận thông báo trên Đồng hồ.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.

2 Chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Thông báo** → **Thông báo ứng dụng**.


3 Chạm vào công tắc kế bên các ứng dụng để nhận thông báo từ danh sách ứng dụng.

Bảng điều khiển nhanh

Kiểm tra trạng thái hiện tại của Đồng hồ và cấu hình các cài đặt từ bảng điều khiển nhanh.

Để mở bảng điều khiển nhanh, kéo dọc xuống từ cạnh trên cùng của màn hình. Để đóng bảng điều khiển nhanh, vuốt dọc lên trên màn hình.

Sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chuyển tới bảng điều khiển nhanh tiếp theo hoặc trước đó.

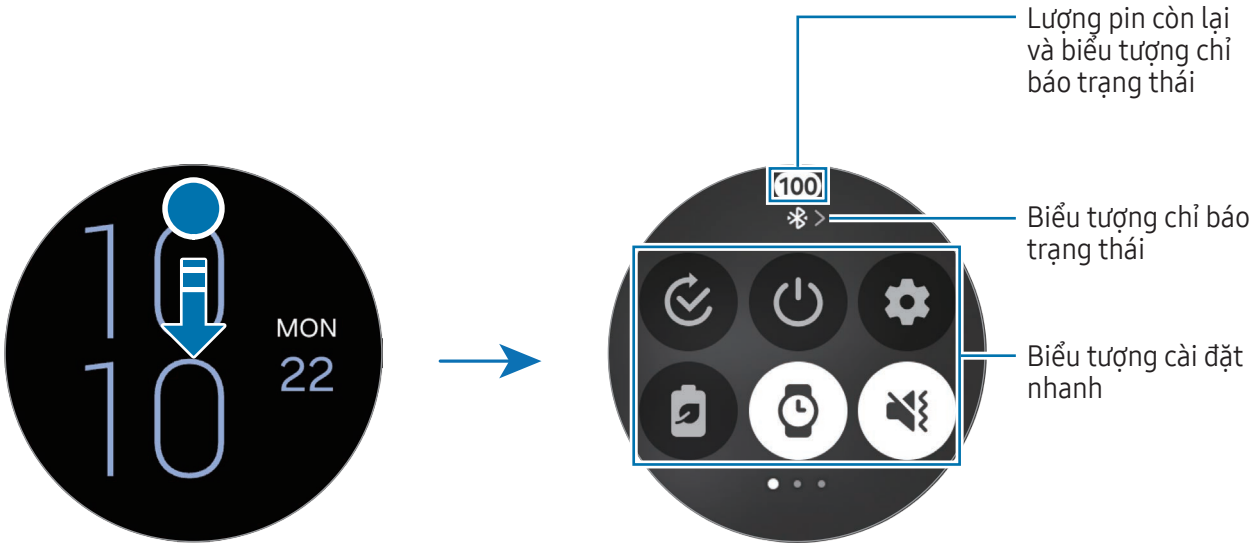

Kiểm tra các biểu tượng chỉ báo trạng thái

Các biểu tượng chỉ báo trạng thái xuất hiện ở phía trên cùng bảng điều khiển nhanh và thông báo cho bạn biết trạng thái hiện tại của Đồng hồ. Các biểu tượng được liệt kê trong bảng là những biểu tượng phổ biến nhất.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Đã kết nối Bluetooth
/	Cường độ tín hiệu
4G / LTE	Đã kết nối với mạng LTE
	Đã kết nối Wi-Fi
	Đồng hồ và điện thoại được kết nối từ xa
100	Mức pin

- Một số biểu tượng chỉ báo trạng thái hiển thị các tình huống nhất định như khi bạn sử dụng một số chế độ hoặc sạc Đồng hồ cũng xuất hiện ở phía trên đầu màn hình Đồng hồ. Để ẩn biểu tượng chỉ báo trạng thái trên màn hình Đồng hồ, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Tính năng nâng cao** → **Chỉ báo trạng thái** rồi chọn **Ẩn sau 2 giây**.
- Hình dạng biểu tượng chỉ báo trạng thái có thể khác nhau tùy theo khu vực, nhà mạng hoặc mẫu máy.

Kiểm tra các biểu tượng cài đặt nhanh

Các biểu tượng cài đặt nhanh xuất hiện trên bảng điều khiển nhanh. Chạm vào biểu tượng để thay đổi các cài đặt cơ bản hoặc khởi chạy tính năng. Để kiểm tra các cài đặt chi tiết hơn, chạm và giữ một biểu tượng cài đặt nhanh.

Tham khảo Chỉnh sửa bảng điều khiển nhanh để biết thêm thông tin về cách thêm hoặc xóa các biểu tượng cài đặt nhanh trên bảng điều khiển nhanh.

Biểu tượng	Ý nghĩa
	Mở Cài đặt Chế độ
	Truy cập tùy chọn nguồn
	Mở **Cài đặt**
	Bật chế độ tiết kiệm pin
	Bật tính năng Always On Display

Biểu tượng	Ý nghĩa
/ /	Bật chế độ âm thanh, rung hoặc im lặng
	Bật đèn pin
	Điều chỉnh độ sáng
	Bật Chế độ không làm phiền
	Mở Cài đặt Âm lượng
	Kết nối mạng Wi-Fi
	Bật Chế độ khóa dưới nước
	Bật Chế độ máy bay
	Kết nối âm thanh Bluetooth
	Khởi chạy tính năng tìm điện thoại của bạn
	Bật tính năng GPS
	Kết nối mạng di động (Các mẫu máy hỗ trợ mạng di động)
	Bật tính năng NFC
	Bật tính năng độ nhạy cảm ứng
	Kết nối Bluetooth (Các mẫu máy hỗ trợ mạng di động)

- Biểu tượng Chế độ ( ) có thể khác nhau tùy theo chế độ chạy và bạn có thể tắt chế độ bằng cách chạm vào biểu tượng khi đang dùng chế độ.
- Biểu tượng cài đặt nhanh có thể khác nhau tùy theo phiên bản phần mềm của điện thoại được kết nối.

Chỉnh sửa bảng điều khiển nhanh


Chạm vào biểu tượng Chỉnh sửa ( ) để truy cập chế độ chỉnh sửa để thay đổi cách sắp xếp của biểu tượng cài đặt nhanh hoặc thêm hoặc xóa biểu tượng cài đặt nhanh.

- **Di chuyển biểu tượng cài đặt nhanh**: Chạm và giữ một biểu tượng cài đặt nhanh để di chuyển và kéo đến vị trí mong muốn.
- **Thêm biểu tượng cài đặt nhanh**: Chạm vào biểu tượng Thêm ( ) trên biểu tượng cài đặt nhanh để thêm.
- **Xóa biểu tượng cài đặt nhanh**: Chạm vào biểu tượng Xóa ( ) trên biểu tượng cài đặt nhanh để xóa.

Nhập văn bản

Kiểu bố trí bàn phím

Bàn phím xuất hiện khi bạn nhập văn bản.

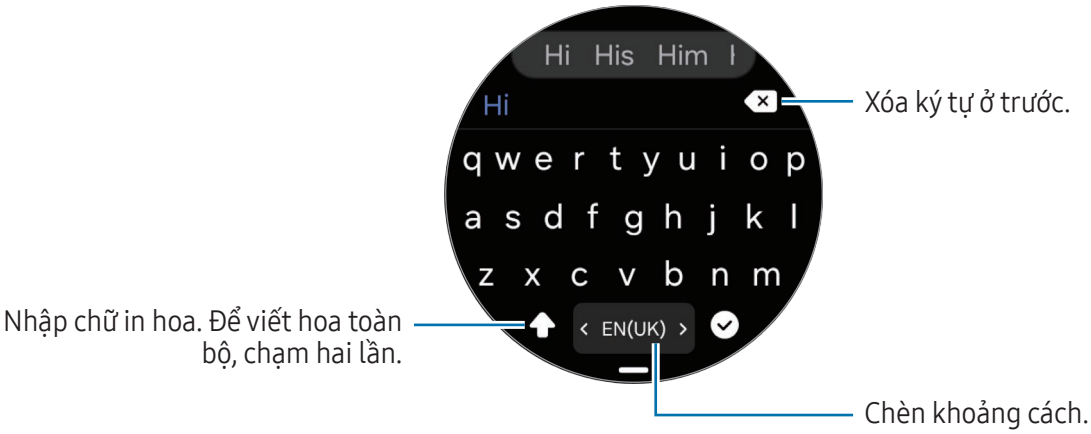

- Màn hình nhập văn bản có thể sẽ khác tùy thuộc vào ứng dụng bạn mở.
- Một số ngôn ngữ không được hỗ trợ khi nhập văn bản. Để nhập văn bản, bạn phải thay đổi ngôn ngữ nhập sang một trong các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thay đổi ngôn ngữ nhập

Kéo biểu tượng Chế độ nhập và cài đặt (—) lên trên, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Ngôn ngữ nhập** → **Quản lý ngôn ngữ**, rồi chọn các ngôn ngữ để sử dụng. Nếu bạn chọn hai ngôn ngữ, bạn có thể chuyển đổi giữa các ngôn ngữ nhập bằng cách vuốt sang trái hoặc phải trên phím dấu cách. Bạn có thể thêm tối đa hai ngôn ngữ.

Bạn cũng có thể cài đặt ngôn ngữ nhập bằng cách chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Cài đặt chung** → **Bàn phím Samsung** → **Ngôn ngữ nhập** → **Quản lý ngôn ngữ**.


Thay đổi kiểu bàn phím

Kéo biểu tượng Chế độ nhập và cài đặt (—) lên trên, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Ngôn ngữ nhập**, chọn một ngôn ngữ, rồi chọn loại bàn phím mà bạn muốn.

Trên bàn phím **3 x 4**, một phím sẽ có ba hoặc bốn ký tự. Để nhập một ký tự, chạm vào phím tương ứng nhiều lần cho đến khi ký tự mong muốn xuất hiện.

Các chức năng bàn phím bổ sung

Kéo biểu tượng Chế độ nhập và cài đặt (—) hướng lên trên màn hình bàn phím để sử dụng các chức năng bàn phím bổ sung.

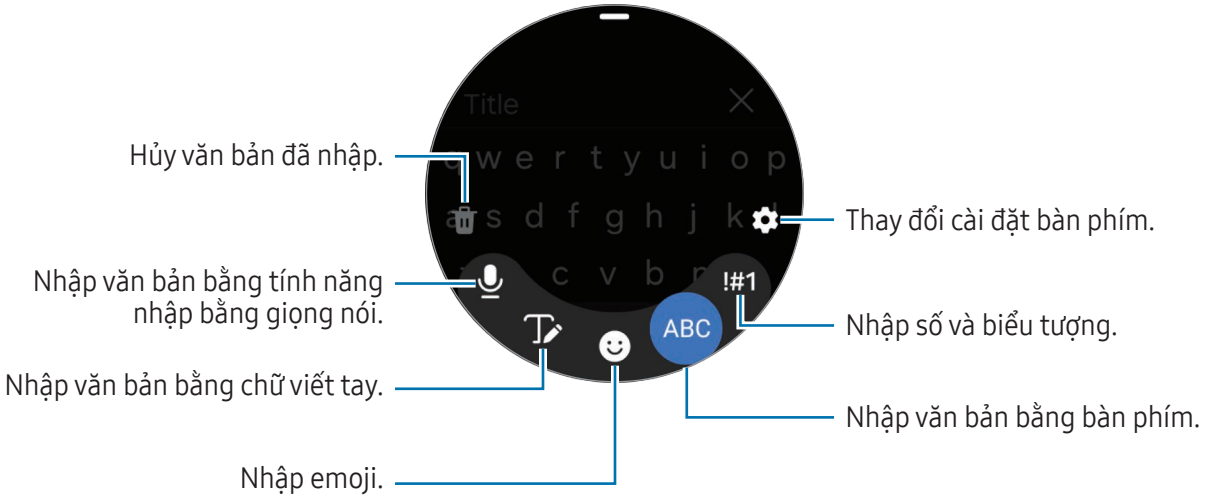

- Một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo ngôn ngữ, nhà mạng hoặc mẫu máy.
- Tính năng nhập văn bản bằng giọng nói cũng có thể được khởi chạy trực tiếp từ bất kỳ màn hình nhập văn bản nào khác bằng cách nhấn và giữ Phím Trang chính. Để sử dụng tính năng này, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Phím và cử chỉ**, chạm vào **Nhấn giữ** dưới **Phím Trang chính**, rồi chọn **Bixby**.

Ứng dụng và tính năng

Cài đặt và quản lý ứng dụng

Cửa hàng Play

Mua và tải về các ứng dụng.

Chạm vào biểu tượng CH Play ( ) trên màn hình Ứng dụng. Duyệt các ứng dụng theo thể loại hoặc chạm vào biểu tượng Tìm kiếm ( ) và tìm kiếm từ khóa.

- Đăng ký tài khoản Google trên Đồng hồ của bạn để sử dụng ứng dụng CH Play. Tham khảo Thêm Tài khoản Google vào Đồng hồ để biết thêm thông tin.
- Để thay đổi cài đặt cập nhật tự động, chạm vào **Cài đặt** và chạm vào công tắc **Tự động cập nhật các ứng dụng** để bật hoặc tắt.
- Khi bạn tải một ứng dụng xuống điện thoại, nếu có ứng dụng đồng hành cho Đồng hồ, ứng dụng đó có thể sẽ tự động được cài đặt trên Đồng hồ.

Quản lý ứng dụng

Gỡ bỏ hoặc tắt ứng dụng

Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Ứng dụng**, chạm vào một ứng dụng, sau đó chọn một tùy chọn.

- **Gỡ cài đặt**: Gỡ bỏ các ứng dụng đã cài đặt.
- **Tắt**: Tắt các ứng dụng mặc định đã chọn mà không thể gỡ bỏ khỏi Đồng hồ.

- Một số ứng dụng có thể không hỗ trợ tính năng này.
- Bạn có thể xóa một số ứng dụng bằng cách chạm và giữ ứng dụng trên màn hình Ứng dụng của Đồng hồ và chạm vào **Gỡ cài đặt**.

Bật ứng dụng

Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Ứng dụng**, chọn biểu tượng Bộ lọc (), rồi chạm vào **Đã tắt** → **OK**. Chọn một ứng dụng và chạm vào **Bật**.

Cài đặt quyền của ứng dụng

Để một số ứng dụng hoạt động bình thường, ứng dụng có thể cần quyền để truy cập hoặc sử dụng thông tin trên Đồng hồ của bạn.

Để kiểm tra hoặc thay đổi cài đặt quyền của ứng dụng theo danh mục quyền, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt () → **Ứng dụng** → **Trình q.lý quyền**. Chọn một mục và chọn một ứng dụng.

Nếu bạn không cấp quyền cho ứng dụng, các tính năng cơ bản của ứng dụng có thể không hoạt động bình thường.

Điện thoại


Giới thiệu

Bạn có thể gọi điện, kiểm tra cuộc gọi tới và nhận cuộc gọi.

Âm thanh có thể nghe không được rõ trong suốt cuộc gọi và chỉ những cuộc gọi ngắn mới khả dụng tại những khu vực có tín hiệu yếu.

Thực hiện cuộc gọi

Chạm vào biểu tượng Điện thoại () trên màn hình Ứng dụng.

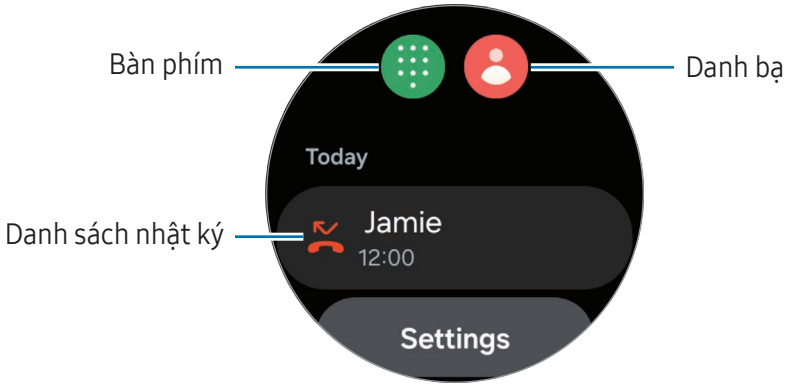

Để thực hiện cuộc gọi, dùng một trong số các phương pháp sau:

- Chạm vào biểu tượng Bàn phím (), nhập số điện thoại bằng bàn phím, rồi chạm vào biểu tượng Gọi ().
- Chạm vào biểu tượng Danh bạ (), sử dụng vòng hoặc cuộn qua danh sách danh bạ, chọn một danh bạ, rồi chạm vào biểu tượng Gọi ().
- Sử dụng vòng hoặc cuộn qua danh sách nhật ký, chọn một mục nhật ký, rồi chạm vào biểu tượng Gọi ().

Chọn số để thực hiện cuộc gọi (Mẫu máy hỗ trợ mạng di động)

Bạn có thể chọn số muốn sử dụng giữa số của Đồng hồ và số của điện thoại được kết nối khi thực hiện cuộc gọi. Ngoài ra, nếu Đồng hồ của bạn được kết nối với điện thoại hỗ trợ thẻ SIM kép, bạn có thể chọn một thẻ SIM để thực hiện cuộc gọi.

1 Chạm vào biểu tượng Điện thoại () trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào biểu tượng Bàn phím ().

3 Chạm vào biểu tượng SIM để thực hiện cuộc gọi () và chọn tùy chọn mà bạn muốn.
- **Điện thoại**: Thực hiện cuộc gọi với số của điện thoại được kết nối.
- **SIM 1**: Thực hiện cuộc gọi bằng số của thẻ SIM 1 của điện thoại được kết nối.
- **SIM 2**: Thực hiện cuộc gọi bằng số của thẻ SIM 2 của điện thoại được kết nối.
- **Đồng hồ**: Thực hiện cuộc gọi bằng số của Đồng hồ.

- Một số tính năng có thể không khả dụng tùy thuộc vào điện thoại được kết nối.
- Bạn cũng có thể chọn một số để sử dụng bằng cách chạm và giữ phím gọi sau khi chọn một mục nhập nhật ký.

Cài đặt trước một số điện thoại ưu tiên (Mẫu máy hỗ trợ mạng di động)


1 Chạm vào biểu tượng Điện thoại () trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Cài đặt**.

3 Chạm vào **Số ưu tiên** và chọn tùy chọn mà bạn muốn.
- **Điện thoại**: Cài đặt để thực hiện cuộc gọi với số của điện thoại được kết nối.
- **Đồng hồ**: Cài đặt để thực hiện cuộc gọi bằng số của Đồng hồ.
- **Luôn hỏi**: Cài đặt để luôn hỏi số nào sẽ được sử dụng mỗi khi thực hiện cuộc gọi.

Tùy chọn trong các cuộc gọi

Có thể thực hiện những hành động sau:

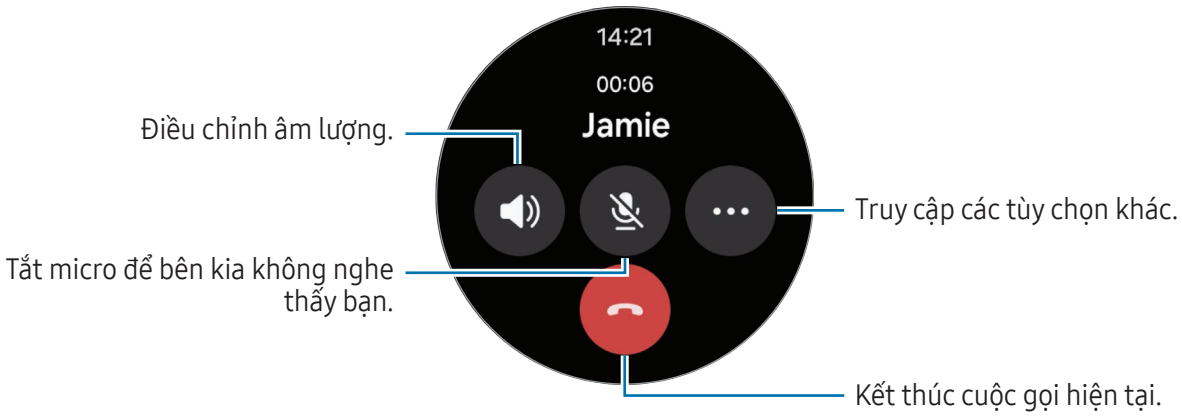

Hình dạng màn hình có thể khác nhau tùy theo mẫu.

Thực hiện cuộc gọi với bộ tai nghe Bluetooth

Khi bạn đã kết nối bộ tai nghe Bluetooth, cuộc gọi sẽ được chuyển sang tai nghe.

Khi chưa kết nối bộ tai nghe Bluetooth, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt () → **Kết nối** → **Bluetooth**. Khi danh sách các thiết bị Bluetooth xuất hiện, chọn bộ tai nghe Bluetooth bạn muốn sử dụng.

Nhận cuộc gọi

Trả lời cuộc gọi

Khi có cuộc gọi đến, xoay hoặc vuốt vòng theo chiều kim đồng hồ. Hoặc, kéo biểu tượng Trả lời () ra khỏi vòng tròn lớn.

Bạn có thể nói chuyện trên điện thoại bằng micro trong của Đồng hồ, loa hoặc bộ tai nghe Bluetooth đã kết nối.

Từ chối cuộc gọi

Bạn có thể từ chối cuộc gọi đến và gửi tin nhắn từ chối cho người gọi đến.

Khi có cuộc gọi đến, xoay hoặc vuốt vòng ngược chiều kim đồng hồ. Hoặc, kéo biểu tượng Từ chối () ra khỏi vòng tròn lớn.

Để gửi tin nhắn từ chối cuộc gọi, kéo biểu tượng Gửi tin nhắn nhanh để từ chối cuộc gọi (—) từ dưới lên và chọn tin nhắn bạn muốn.

Cuộc gọi nhỡ

Nếu có cuộc gọi nhỡ, thông báo cuộc gọi nhỡ sẽ xuất hiện trên bảng thông báo. Bạn có thể kiểm tra thông báo cuộc gọi nhỡ trên bảng thông báo. Hoặc chạm vào biểu tượng Điện thoại ( ) trên màn hình Ứng dụng để kiểm tra cuộc gọi nhỡ.

Danh bạ

Bạn có thể thực hiện cuộc gọi hoặc gửi tin nhắn đến một danh bạ bất kỳ. Danh bạ được lưu trên điện thoại đã kết nối của bạn cũng sẽ được lưu vào Đồng hồ.

Chạm vào biểu tượng Danh bạ ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Danh sách những liên hệ yêu thích trên điện thoại sẽ xuất hiện ở đầu danh sách danh bạ.

Sử dụng một trong các phương pháp tìm kiếm sau:

- Chạm vào biểu tượng Tìm kiếm ( ) ở trên cùng danh sách danh bạ và nhập tiêu chí tìm kiếm.
- Cuộn qua danh sách danh bạ.
- Sử dụng vòng. Khi bạn xoay vuốt nhanh trên vòng, danh sách sẽ cuộn theo thứ tự bảng chữ cái của ký tự đầu tiên.

Sau khi chọn được một danh bạ, thực hiện một trong các hành động sau đây:

- : Thực hiện cuộc gọi thoại.
- : Soạn tin nhắn.

Chọn danh bạ thường dùng trên widget

Thêm các danh bạ thường dùng từ widget **Danh bạ** để liên hệ với họ trực tiếp qua tin nhắn văn bản hoặc cuộc gọi. Chạm và giữ widget **Danh bạ**, chạm vào **Sửa** → biểu tượng Chỉnh sửa ( ), chọn những danh bạ mà bạn muốn, rồi chạm vào **Xong**.

- Để sử dụng tính năng này, bạn phải thêm widget **Danh bạ** vào ô. Tham khảo Quản lý ô để biết thêm thông tin.
- Có thể thêm từ hai đến bốn liên hệ, tùy theo kiểu của widget **Danh bạ**.

Samsung Wallet

Giới thiệu

Sử dụng các tính năng tiện lợi khác nhau trong Samsung Wallet. Bạn có thể thực hiện thanh toán, kiểm tra vé hoặc thẻ lên máy bay và các thông tin khác.

Bạn có thể tìm thêm thông tin như các thẻ hỗ trợ tính năng này tại www.samsung.com/samsung-wallet.

Chạm vào biểu tượng Wallet ( ) trên màn hình Ứng dụng và chọn tính năng bạn muốn.

- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực, nhà mạng, mẫu máy hoặc điện thoại được kết nối.
- Một số tính năng có thể không có tùy theo khu vực.

Thiết lập Samsung Wallet

Khi bạn chạy ứng dụng này lần đầu hoặc khởi động lại ứng dụng sau khi tiến hành cài đặt lại dữ liệu, hãy làm theo các hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành thiết lập ban đầu.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.

2 Chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Wallet** và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Sử dụng Samsung Pay

Đăng ký thẻ với Samsung Pay để thực hiện thanh toán trực tuyến và ngoại tuyến.

- Để thực hiện thanh toán với Samsung Pay, thiết bị có thể cần được kết nối với Wi-Fi hoặc mạng di động, tùy theo khu vực.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực, nhà mạng, mẫu máy hoặc điện thoại được kết nối.
- Các quy trình thiết lập ban đầu và đăng ký thẻ có thể khác nhau tùy theo khu vực, nhà mạng hoặc mẫu máy.

Đăng ký thẻ

Chạm vào biểu tượng Wallet ( ) trên màn hình Ứng dụng rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn tất đăng ký thẻ của bạn.

Thực hiện thanh toán

1 Nhấn và giữ phím Trở về trên màn hình Đồng hồ hay trên màn hình giới thiệu Samsung Pay.

2 Nhập mã PIN của bạn hoặc vẽ mẫu hình bạn đã cài đặt.

3 Cuộn trên danh sách các thẻ, chọn một thẻ để sử dụng rồi chạm vào **MUA**.

4 Đưa Đồng hồ của bạn đến gần với đầu đọc thẻ.
Khi đầu đọc thẻ nhận dạng thông tin thẻ, thanh toán sẽ được xử lý.

- Thanh toán có thể không được xử lý, tùy thuộc vào kết nối mạng của bạn.
- Phương pháp xác minh thanh toán có thể thay đổi tùy theo đầu đọc thẻ.

Hủy thanh toán

Bạn có thể hủy thanh toán bằng cách đi đến nơi bạn đã thực hiện thanh toán đó.

Cuộn trên danh sách các thẻ để chọn thẻ mà bạn muốn sử dụng. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành hủy thanh toán.

Sử dụng vé

Thêm thẻ lên máy bay và vé xem phim, xem thể thao và nhiều nội dung khác để truy cập và sử dụng ở cùng một nơi.

Samsung Health

Giới thiệu

Samsung Health sẽ ghi lại và quản lý các hoạt động cũng như hình thái giấc ngủ của bạn trong suốt 24 giờ để phát triển một thói quen lành mạnh. Bạn có thể lưu và quản lý dữ liệu liên quan đến sức khỏe trên ứng dụng Samsung Health của điện thoại được kết nối.

Sau khi liên tục luyện tập trong một khoảng thời gian nhất định trong khi đeo Đồng hồ, tính năng tự động phát hiện bài tập sẽ được bật. Ngoài ra Đồng hồ sẽ thông báo và cho bạn xem một số động tác giãn cơ để làm theo hoặc thiết bị sẽ hiển thị màn hình khích lệ bạn tham gia các hoạt động nhẹ khi Đồng hồ nhận ra bạn không vận động trong hơn 50 phút. Khi Đồng hồ nhận ra bạn đang lái xe hoặc đang ngủ, thiết bị có thể không thông báo cho bạn và không hiển thị màn hình hoạt động giãn cơ mặc dù bạn đang không hoạt động thể chất.

Để biết thêm thông tin, truy cập trang web www.samsung.com/samsung-health.

- Các tính năng của Samsung Health chỉ được sử dụng cho mục đích thư giãn, giải trí và tập luyện. Chúng không được dùng cho mục đích y tế. Trước khi sử dụng những tính năng này, hãy đọc kỹ các hướng dẫn.
- Nếu bạn sử dụng các tính năng của Samsung Health khi vừa đeo Đồng hồ, vừa đeo một thiết bị đeo khác như Nhẫn Galaxy, có thể sẽ phải mất một lúc để tích hợp dữ liệu từ tất cả các thiết bị đeo của bạn do thời gian đồng bộ hóa dữ liệu của mỗi thiết bị đeo và điện thoại của bạn khác nhau. Do đó, dữ liệu đo bạn nhận được từ ứng dụng Samsung Health trên điện thoại và từ Đồng hồ có thể tạm thời không khớp.
- Thứ tự xuất hiện của các tính năng trên ứng dụng Samsung Health có thể thay đổi tùy thuộc vào sở thích của bạn.

Điểm năng lượng

Kiểm tra điểm năng lượng của bạn dựa trên phân tích toàn diện về giấc ngủ, hoạt động và nhịp tim khi ngủ được đo hàng ngày, đồng thời nhận hướng dẫn sống lành mạnh mỗi ngày, cân bằng giữa nghỉ ngơi và hoạt động từ ứng dụng Samsung Health trên điện thoại được kết nối.

Điểm năng lượng được xác định bằng cách phân tích các khuynh hướng gần đây.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Điểm năng lượng** và kiểm tra điểm năng lượng của bạn cho ngày hôm nay cũng như thông tin bổ sung liên quan đến điểm năng lượng của bạn.

Để kiểm tra thông tin chi tiết liên quan đến tính năng Điểm năng lượng trên điện thoại được kết nối, chạm vào **Hiển thị trên ĐT**.


Tính năng Điểm năng lượng khả dụng khi điện thoại được kết nối đã cài đặt ứng dụng Samsung Health phiên bản 6.27 trở lên.

Hoạt động hàng ngày

Kiểm tra trạng thái hàng ngày hiện tại của bạn như số bước, thời gian hoạt động, calo từ hoạt động và mục tiêu của những trạng thái trên cũng như những thông tin liên quan.

Kiểm tra hoạt động hàng ngày của bạn

Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Hoạt động hàng ngày**.

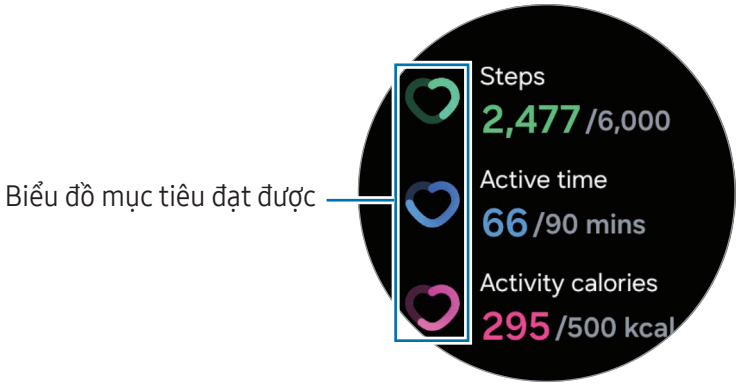

- **Số bước**: Kiểm tra số bước bạn đi bộ trong ngày. Khi bạn tiến gần đến số bước mục tiêu, đồ thị sẽ đi lên.
- **Thời gian hoạt động**: Kiểm tra tổng thời gian bạn hoạt động thể chất trong ngày. Khi bạn tiến gần đến mục tiêu thời gian hoạt động bằng cách thực hiện những bài vận động nhẹ như giãn cơ hoặc đi bộ, đồ thị sẽ đi lên.
- **Calo từ hoạt động**: Kiểm tra tổng lượng calo bạn đã tiêu hao để thực hiện một hoạt động trong ngày. Khi bạn tiến gần đến mục tiêu calo hoạt động, đồ thị sẽ đi lên.

Để kiểm tra thông tin bổ sung liên quan đến hoạt động hàng ngày của bạn, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Đặt mục tiêu vận động hàng ngày

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Hoạt động hàng ngày** và chạm vào **Đặt mục tiêu**.

3 Chạm vào **Vận động**, **Thời gian**, **Calo** rồi chọn một tùy chọn hoạt động mà bạn muốn cho mỗi mục tiêu.

4 Sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình để đặt mục tiêu.


5 Chạm vào **Xong**.

Số bước

Đồng hồ sẽ đếm số bước bạn đã đi được.

Đếm số bước của bạn

Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Số bước**.

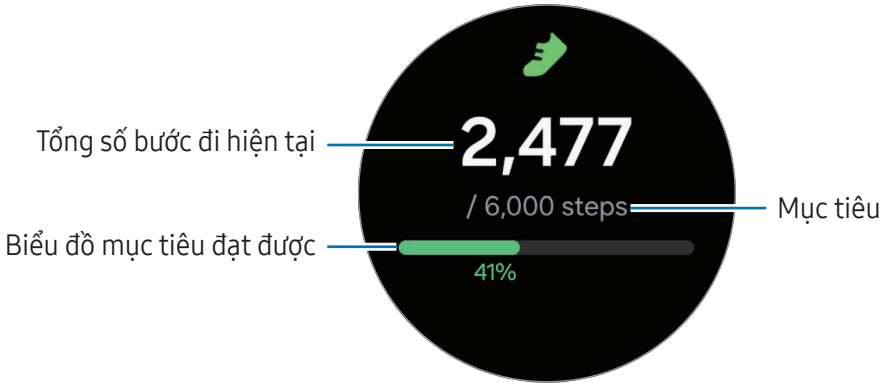

Để kiểm tra thông tin bổ sung liên quan đến số bước của bạn, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

- Khi bạn bắt đầu đo số bước, trình theo dõi bước chân sẽ dò bước chân của bạn và sau một khoảng thời gian ngắn mới hiển thị được thông tin bước chân của bạn vì Đồng hồ phát hiện cử động của bạn chính xác sau khi bạn đã đi được một lúc. Ngoài ra, để đếm số bước chính xác, bạn có thể chờ một khoảng thời gian ngắn mới nhận được thông báo cho biết đã đạt được một mục tiêu nhất định và thông báo này sẽ chỉ xuất hiện sau khi tải về, cài đặt và sử dụng ứng dụng Samsung Health.
- Nếu bạn sử dụng trình theo dõi bước đi trong khi di chuyển bằng xe hơi hoặc tàu, độ rung có thể ảnh hưởng tới số bước đi của bạn.
- Mỗi tầng lầu được tính xấp xỉ 3 mét. Các tầng lầu đo được có thể không trùng khớp số tầng lầu thực tế bạn đã leo.
- Các tầng lầu đo được có thể không chính xác tùy theo môi trường, chuyển động của bạn và tình trạng của tòa nhà.
- Số tầng lầu đo được có thể sẽ không chính xác nếu nước (khi tắm và vận động dưới nước) hoặc vật thể lạ vào được cảm biến áp suất môi trường. Hãy rửa Đồng hồ bằng nước sạch và làm khô thật kỹ càng nếu bị dính chất tẩy rửa, mồ hôi hoặc nước mưa, kể cả phần cảm biến áp suất môi trường trước khi sử dụng.

Cài đặt số bước chân mục tiêu

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Số bước** và chạm vào **Đặt mục tiêu**.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình để đặt mục tiêu.

4 Chạm vào **Xong**.

Tập thể dục

Ghi lại thông tin luyện tập của bạn và kiểm tra các kết quả.

- Trước khi sử dụng tính năng này, bạn hãy tham khảo ý kiến của chuyên gia y tế được cấp phép, chẳng hạn như bác sĩ, nếu thuộc các trường hợp sau:
  - Bạn mắc bệnh mãn tính như bệnh tim hoặc cao huyết áp
  - Bạn đang mang thai
  - Bạn không ở trong độ tuổi phù hợp để tập luyện một mình
- Nếu bạn cảm thấy chóng mặt, đau hoặc khó thở trong khi tập, hãy ngưng luyện tập ngay và xin ý kiến chuyên gia y tế được cấp phép, chẳng hạn như bác sĩ.
- Nhịp tim của bạn được đo khi bạn bắt đầu luyện tập. Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.
- Để đo chính xác hơn, không di chuyển cho đến khi nhịp tim xuất hiện trên màn hình.
- Nhịp tim của bạn có thể tạm thời không xuất hiện do những điều kiện khác nhau như môi trường, thể chất của bạn hoặc cách bạn đeo Đồng hồ.

Chú ý đến các điều kiện sau trước khi tập thể dục trong thời tiết lạnh:

- Tránh sử dụng Đồng hồ ở thời tiết lạnh. Nếu có thể, hãy sử dụng Đồng hồ ở trong nhà.
- Nếu bạn sử dụng Đồng hồ ngoài trời trong thời tiết lạnh, hãy dùng tay áo che lên Đồng hồ trước khi sử dụng.

Bắt đầu luyện tập

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tập thể dục**.

Bạn có thể bắt đầu luyện tập trực tiếp từ ô **Tập thể dục** sau khi thêm các bài tập vào.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chọn loại hình luyện tập bạn muốn.
Khi không có loại hình tập luyện mà bạn muốn, chạm vào **Thêm** và sau đó chọn loại hình tập luyện bạn muốn. Hoặc chạm vào **Sửa trên điện thoại** để thêm loại hình tập luyện từ ứng dụng Samsung Health vào điện thoại của bạn.
Bài tập sẽ bắt đầu. Đối với một số loại bài tập nhất định, chạm vào **Bắt đầu** để bắt đầu bài tập.

4 Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để kiểm tra thông tin luyện tập như nhịp tim của bạn, khoảng cách hay thời gian trên màn hình luyện tập.
Bạn có thể phát nhạc bằng cách vuốt sang trái trên màn hình.

- Khi bạn chọn một môn thể thao dưới nước (bơi, lặn với ống thở, v.v.), chế độ Khóa dưới nước sẽ tự động bật và nhận dạng cảm ứng có thể không khả dụng. Chế độ Khóa dưới nước ngăn chặn các hành động vô ý, chẳng hạn như chạm vào màn hình hoặc thực hiện thao tác nhập liệu khi tập luyện dưới nước.
- Khi bạn chọn **Bơi hồ bơi** hoặc **Bơi ngoài trời**, giá trị được ghi lại có thể sẽ không chính xác trong các trường hợp sau:
  - Nếu bạn ngừng bơi trước khi đến được vạch đích
  - Nếu bạn thay đổi kiểu bơi giữa chừng
  - Nếu bạn ngừng quạt tay trước khi đến được vạch đích
  - Nếu bạn bơi mà không quạt tay
  - Nếu bạn bơi chỉ với một tay
  - Nếu bạn bơi dưới nước
  - Nếu bạn ra khỏi nước và đi bộ sau khi bắt đầu bài tập
  - Nếu bạn không tạm dừng hoặc không bắt đầu lại bài tập mà kết thúc bài tập trong khi nghỉ ngơi
- Khi chế độ Khóa dưới nước được bật, bạn có thể chuyển màn hình tập luyện bằng cách nhấn phím Trở về.

5 Vuốt sang phải trên màn hình và chạm vào **Hoàn tất**.
Để tạm dừng hoặc bắt đầu lại bài tập, hãy vuốt sang phải trên màn hình và chạm vào **Tạm dừng** hoặc **Tiếp tục**. Một cách khác là nhấn và giữ phím Trở về.

- Để dừng bơi, trước tiên hãy nhấn và giữ phím Trang chính để tắt chế độ Khóa dưới nước, lắc Đồng hồ sao cho thiết bị hoàn toàn không còn dính nước để đảm bảo cảm biến áp suất môi trường hoạt động chính xác, rồi chạm vào **OK**.
- Nhạc sẽ tiếp tục phát ngay cả khi bạn đã tập luyện xong. Để dừng phát nhạc, hãy dừng nhạc trước khi hoàn tất luyện tập hoặc mở ứng dụng **Nhạc** hay ứng dụng **Điều khiển media** để dừng phát nhạc.

6 Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình sau khi hoàn thành bài tập để kiểm tra kết quả luyện tập của bạn.

Thực hiện nhiều bài tập

Bạn có thể ghi lại nhiều bài tập khác nhau và thực hiện liền một mạch cả chu trình hàng ngày bằng cách bắt đầu một bài tập khác ngay sau khi kết thúc bài tập hiện tại.

Vuốt sang phải trên màn hình trong khi tập luyện, chạm vào **Mới** và sau đó chọn loại hình luyện tập tiếp theo để bắt đầu.

Để dừng bơi, trước tiên hãy nhấn và giữ phím Trang chính để tắt chế độ Khóa dưới nước, lắc Đồng hồ sao cho thiết bị hoàn toàn không còn dính nước để đảm bảo cảm biến áp suất môi trường hoạt động chính xác, rồi chạm vào **OK**.

Phá kỷ lục trong quá khứ của bạn

Khi chạy hoặc đạp xe trên cùng một lộ trình, bạn có thể so sánh thành tích trước đây và thành tích hiện tại của mình để kiểm tra tiến độ và duy trì động lực. Tính năng này chỉ khả dụng cho một số bài tập và được mô tả sau đây thông qua ví dụ chạy bộ.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tập thể dục**.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chuyển tới **Chạy bộ**.

4 Chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) ở dưới cùng màn hình.

5 Chọn **Chạy đua** trong phần **Mục tiêu**.

6 Bắt đầu bài tập bằng cách chọn lộ trình để chạy và so sánh với thành tích trước đây trong **Các lộ trình gần đây**.

- Chỉ những bài tập có thành tích trên 1 km mới xuất hiện trên Lộ trình gần đây.
- Nếu bạn không thể tìm thấy lộ trình, hãy chạm vào **Làm mới** hoặc đảm bảo bạn ở cách điểm xuất phát trong phạm vi 30 m và thử lại.
- Để hiển thị lịch sử lộ trình, bạn phải bắt đầu bài tập sau khi kết nối GPS. Trên màn hình cài đặt bài tập, chạm vào **Buổi tập bắt đầu** rồi chọn **Thủ công**.
- Chỉ hiển thị những lộ trình trong 14 ngày gần nhất.
- Nếu đường chạy lệch trên 10% so với thành tích trước đó, các thành tích sẽ không được so sánh với nhau.

Bắt đầu luyện tập lặp lại

Khi bạn thực hiện các bài tập lặp lại như squat hoặc deadlift, Đồng hồ của bạn sẽ đếm số lần bạn lặp lại chuyển động bằng tiếng bíp. Sau đây là mô tả thông qua ví dụ squat.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tập thể dục**.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình để chọn loại hình luyện tập lặp lại bạn muốn và bắt đầu.
Khi không có loại hình tập luyện lặp lại mà bạn muốn, chạm vào **Thêm** và sau đó chọn loại hình tập luyện bạn muốn. Hoặc chạm vào **Sửa trên điện thoại** để thêm loại hình tập luyện từ ứng dụng Samsung Health vào điện thoại của bạn.

4 Chạm vào **Bắt đầu** và vào vị trí khởi động đúng bằng cách làm theo tư thế trên màn hình.
Thiết bị sẽ bắt đầu đếm bằng tiếng bíp.

Nếu bạn không vào vị trí hiển thị trên Đồng hồ hoặc nếu vị trí của bạn thay đổi trong khi tập luyện thì bộ đếm có thể không bắt đầu hoặc có thể thiếu chính xác.

5 Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để kiểm tra thông tin luyện tập như nhịp tim của bạn, số lần lặp lại hoặc lượng calo trên màn hình luyện tập.
Bạn có thể phát nhạc bằng cách vuốt sang trái trên màn hình.

6 Nghỉ ngơi sau khi hoàn thành một hiệp. Hoặc chạm vào **Bỏ qua** nếu bạn muốn sang hiệp tiếp theo mà không cần nghỉ ngơi.
Bài tập sẽ bắt đầu sau khi bạn vào vị trí khởi động đúng bằng cách làm theo tư thế trên màn hình.

7 Vuốt sang phải trên màn hình và chạm vào **Hoàn tất**.
Để tạm dừng hoặc bắt đầu lại bài tập, hãy vuốt sang phải trên màn hình và chạm vào **Tạm dừng** hoặc **Tiếp tục**. Một cách khác là nhấn và giữ phím Trở về.

Nhạc sẽ tiếp tục phát ngay cả khi bạn đã tập luyện xong. Để dừng phát nhạc, hãy dừng nhạc trước khi hoàn tất luyện tập hoặc mở ứng dụng **Nhạc** hay ứng dụng **Điều khiển media** để dừng phát nhạc.

8 Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình sau khi hoàn thành bài tập để kiểm tra kết quả luyện tập của bạn.

Tập luyện sau khi thêm bài tập của riêng bạn

Ngoài các loại bài tập mặc định trong Đồng hồ, bạn có thể thêm các bài tập của riêng mình, đồng thời đo thời gian tập và lượng calo đã đốt cháy, sau đó kiểm tra kết quả luyện tập của mình.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tập thể dục**.

3 Chạm vào **Thêm** → **Tạo bài tập thể dục mới**.

4 Nhập tên và cấu hình bài tập của riêng bạn.
- **Dữ liệu cần ghi**: Chọn dữ liệu bài tập cần ghi.
- **Thể loại**: Chọn thể loại cho bài tập của bạn.

5 Chạm vào **Lưu**.
Bài tập của bạn sẽ được thêm vào.

6 Chọn bài tập bạn đã thêm và bắt đầu.

Tạo chu trình cho riêng bạn

Bạn có thể tạo chu trình tập luyện của riêng mình bằng cách kết hợp các bài tập khác nhau theo ý thích, bao gồm cả thời gian khởi động và nghỉ ngơi. Ví dụ, bạn có thể tạo chu trình tập luyện xen kẽ giữa các bài tập cường độ cao và cường độ thấp để tạo ra một bài tập biến tốc.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tập thể dục**.

3 Chạm vào **Thêm** → **Tạo lịch trình tập luyện**.

4 Nhập tên và cấu hình chu trình của riêng bạn.

- **Khởi động**: Thêm các bài tập khởi động vào chu trình và thiết lập các bài khởi động mà bạn có thể thực hiện trước bài tập.
- **Thêm bài tập thể dục**: Chọn một bài tập để thêm vào chu trình của bạn.
- **Hạ nhiệt**: Thêm và thiết lập bài tập thư giãn vào chu trình của bạn để phục hồi sau khi tập luyện.
- **Bao gồm giờ nghỉ**: Thêm thời gian nghỉ giữa các bài tập.
- **Xoay vòng**: Đặt số lần lặp lại cho chu trình.

5 Chạm vào **Lưu**.
Chu trình của bạn sẽ được thêm vào.

6 Chọn chu trình bạn đã thêm và bắt đầu.

Sử dụng phím Nhanh trong quá trình tập luyện (Galaxy Watch8 Classic)

Nếu bạn đã thiết lập một tính năng cho phím Nhanh trong Samsung Health, bạn có thể sử dụng phím Nhanh để bắt đầu và kiểm soát quá trình tập luyện của mình.

1 Chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Phím và cử chỉ** → **Hành động**.

2 Chọn **Samsung Health**.
Để chọn một bài tập để bắt đầu hoặc một danh sách bài tập để mở bằng phím Nhanh, hãy chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ).

3 Nhấn phím Nhanh để bắt đầu bài tập đã chọn hoặc mở danh sách bài tập.

4 Sau khi bài tập bắt đầu, bạn có thể thực hiện các thao tác sau để kiểm soát bài tập bằng cách nhấn phím Nhanh:
- Nhấn phím Nhanh trong khi tập luyện để tạm dừng hoặc tiếp tục tập luyện.
- Nhấn phím Nhanh hai lần trong khi chạy bộ hoặc đạp xe để ghi lại một vòng theo cách thủ công.
- Nhấn và giữ phím Nhanh trong khi tập luyện để kết thúc bài tập.
- Nhấn và giữ phím Nhanh trong khi tập luyện theo chu trình để chuyển sang bài tập tiếp theo. Nếu đó là bài tập cuối cùng, bạn có thể kết thúc bài tập.

Cài đặt việc tập luyện

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tập thể dục**.

3 Chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) dưới mỗi loại hình bài tập và thiết lập các tùy chọn khác nhau cho bài tập.
- **Mục tiêu**: Bật tính năng mục tiêu luyện tập và đặt mục tiêu.
- **Tạm dừng khi đạt mục tiêu**: Cài đặt để Đồng hồ tự động tạm dừng bài tập khi bạn đã đạt được mục tiêu.
- **M.hình tập luyện**: Cài đặt các màn hình xuất hiện trong khi bạn đang tập luyện.
- **Hướng dẫn chia**: Cài đặt một vòng tập theo mục tiêu và nhận thông báo khi bạn đã hoàn thành vòng tập theo mục tiêu đó.

  Bạn có thể ghi lại vòng tập một cách thủ công bằng cách nhấn phím Trở về hai lần trong khi chạy bộ hoặc đạp xe.
- **Vùng nhịp tim**: Cài đặt vùng nhịp tim và nhận thông báo để nhắc bạn tập luyện trong vùng nhịp tim mục tiêu của mình.
- **Tự tạm dừng**: Cài đặt tính năng luyện tập của Đồng hồ để tự động dừng khi bạn dừng tập luyện.
- **Buổi tập bắt đầu**: Cài đặt cách bắt đầu luyện tập.
- **Hướng dẫn âm thanh**: Bật hướng dẫn âm thanh để kiểm tra mục tiêu và vòng lặp bằng âm thanh.
- **Màn hình luôn bật**: Cài đặt để màn hình luôn bật khi tập luyện.
- **Tự động phát hiện bài tập**: Bật tính năng tự động phát hiện bài tập và cài đặt tính năng này. Tham khảo Tính năng tự động phát hiện bài tập để biết thêm thông tin.
- **Làn đường**: Chọn đường chạy khi chạy trên sân điền kinh.

- **Chiều dài hồ bơi**: Cài đặt chiều dài bể bơi.
- **K.tra vị trí trước khi bắt đầu**: Bật hoặc tắt kiểm tra vị trí trước khi bắt đầu tập luyện.

- Bạn cũng có thể thay đổi một số cài đặt ngay trước khi bắt đầu bài tập hoặc trong lúc tập. Trước khi bắt đầu bài tập, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) trên màn hình đếm ngược hoặc màn hình GPS. Hoặc vuốt sang phải trên màn hình và chạm vào **Cài đặt** trong khi tập luyện.
- Các tùy chọn cài đặt luyện tập sẵn có có thể khác nhau tùy thuộc vào loại bài tập.

Tính năng tự động phát hiện bài tập

Sau khi tập luyện liên tục trong một khoảng thời gian nhất định khi đang đeo Đồng hồ, thiết bị sẽ tự động nhận thấy rằng bạn đang luyện tập và sẽ ghi lại dữ liệu luyện tập chẳng hạn như loại bài tập, thời gian tập và lượng calo đốt được.

Khi bạn ngừng trong hơn 90 giây, Đồng hồ sẽ tự động nhận biết là bạn đã ngừng tập và kết thúc quá trình ghi.

- Bạn có thể kiểm tra danh sách bài tập được tính năng tự động phát hiện bài tập hỗ trợ. Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Sức khỏe (🏃) và chạm vào **Cài đặt** → **H.động cần phát hiện**. Nếu các bài tập không được nhận dạng tự động, hãy bật tính năng tự động phát hiện bài tập và chạm vào công tắc của loại bài tập sử dụng tính năng này dưới mục **H.động cần phát hiện**.
- Tính năng tự động phát hiện bài tập đo lường một số tiêu chí, chẳng hạn như thời gian bạn tập thể dục và lượng calo đã tiêu hao bằng cách sử dụng cảm biến gia tốc và cảm biến nhịp tim. Các số đo có thể sẽ không chính xác tùy thuộc vào cách đi bộ, chu trình luyện tập hàng ngày và phong cách sống của bạn.

Quá trình tập luyện trong tuần

Bạn có thể kiểm tra lịch sử tập thể dục được sắp xếp theo ngày và loại bài tập.

1. Chạm vào biểu tượng Sức khỏe (🏃) trên màn hình Ứng dụng.
2. Chạm vào **Bài tập tuần này**.
3. Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc dọc xuống trên màn hình để kiểm tra tất cả lịch sử tập thể dục của bạn.

H.luyện chạy

Tham gia một chương trình huấn luyện chạy bộ phù hợp với cấp độ chạy của bạn. Bạn có thể nhận thông báo hướng dẫn trong suốt quá trình tập luyện.

Đo lường cấp độ chạy của bạn

Trước khi tập luyện với tính năng Huấn luyện chạy bộ, hãy thực hiện bài kiểm tra chạy để đo lường cấp độ của bạn.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **H.luyện chạy**.

3 Chạm vào **Tiếp theo**.
Ứng dụng Samsung Health sẽ mở trên chiếc điện thoại được kết nối của bạn.

4 Chạm vào **Đồng ý**.

5 Nhập thông tin cần thiết theo hướng dẫn trên màn hình, sau đó chạm vào **Tiếp theo**.

6 Chạm vào **Bắt đầu** trên Đồng hồ để khởi động bài kiểm tra chạy.
Khi bài kiểm tra hoàn tất, bạn có thể xem cấp độ chạy đã được đánh giá.

Tập luyện với Huấn luyện chạy bộ

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **H.luyện chạy**.

3 Chạm vào bài tập bạn muốn, sau đó chạm vào **Bắt đầu** → **Bắt đầu**.
Bạn sẽ nhận được các thông báo hướng dẫn giúp duy trì tốc độ chạy phù hợp.

Giấc ngủ

Phân tích giấc ngủ của bạn và ghi lại bằng cách đo nhịp tim và cử động của bạn khi bạn đang ngủ.

Tính năng này chỉ dành cho mục đích sức khỏe và thể chất chung của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.

- Hình thái giấc ngủ sẽ chia làm bốn giai đoạn (Thức, Ngủ mơ, Ngủ nông, Ngủ sâu) được phân tích dựa vào chuyển động và sự thay đổi nhịp tim của bạn khi ngủ. Bạn có thể kiểm tra mỗi giai đoạn ngủ được đo trong biểu đồ trên điện thoại được kết nối của mình.
- Bạn chỉ có thể kiểm tra phân tích giấc ngủ chi tiết khi Đồng hồ được kết nối với điện thoại của bạn.
- Trước khi đo, hãy sạc pin Đồng hồ đến mức trên 30%.
- Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.

Đo giấc ngủ của bạn

1. Ngủ trong khi đeo Đồng hồ.
   Đồng hồ sẽ bắt đầu đo giấc ngủ của bạn.
2. Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng sau khi bạn thức dậy.
3. Chạm vào **Giấc ngủ**.
4. Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến giấc ngủ đã được đo của bạn.

Sử dụng tính năng phát hiện tiếng ngáy

1. Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.
2. Chạm vào **Cài đặt** → **Giấc ngủ**.
3. Chạm vào **Phát hiện tiếng ngáy**.
   Ứng dụng Samsung Health sẽ mở trên chiếc điện thoại được kết nối của bạn.
4. Chạm vào công tắc để bật.

5 Chọn **Luôn luôn** dưới mục **Phát hiện tiếng ngáy** để đo tiếng ngáy của bạn khi ngủ.

6 Kết nối điện thoại với bộ sạc và đặt micro của điện thoại hướng về bạn trước khi ngủ.
Tình trạng ngáy của bạn sẽ được đo cùng với các dữ liệu giấc ngủ khác khi bạn đeo Đồng hồ trong lúc ngủ.

- Bạn có thể bật tính năng phát hiện ngáy trên ứng dụng Samsung Health (phiên bản 6.18 trở lên) của điện thoại được kết nối.
- Không thể đo tiếng ngáy nếu bạn không đặt tính năng phát hiện tiếng ngày sang **Luôn luôn**, không kết nối điện thoại với bộ sạc trước khi ngủ hoặc không đặt micro của điện thoại hướng về bạn trước khi ngủ.

Sử dụng tính năng đo nhiệt độ da khi ngủ

Ghi nhận khi nhiệt độ da của bạn thay đổi lúc ngủ và nhận hỗ trợ để thiết lập môi trường ngủ lý tưởng nhất.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Cài đặt** → **Giấc ngủ**.

3 Chạm vào công tắc **Nhiệt độ da khi ngủ** để bật.
Nhiệt độ da của bạn sẽ được đo cùng với các dữ liệu giấc ngủ khác khi bạn đeo Đồng hồ trong lúc ngủ.

- Nếu bạn đo nhiệt độ da liên tục khi đang ngủ, pin sẽ nhanh hết hơn bình thường.
- Đồng hồ có thể đo nhiệt độ da của bạn ngay cả khi bạn không ngủ vì Đồng hồ có thể nhận biết trạng thái ngủ của bạn ngay cả khi bạn đang đọc sách, xem TV hoặc xem phim.
- Đeo Đồng hồ chắc chắn để đảm bảo không có khoảng trống giữa cổ tay và Đồng hồ khi bạn trở mình lúc ngủ.
- Nếu bạn đang đeo thêm một thiết bị đeo khác ngoài Đồng hồ của bạn, ví dụ như Nhẫn Galaxy, dữ liệu nhiệt độ da đo được khi ngủ sẽ không được tích hợp và dữ liệu đo được bằng Nhẫn Galaxy sẽ được hiển thị.

Thuốc

Bạn có thể ghi lại và quản lý các loại thuốc của mình cũng như nhận thông báo nhắc nhở theo thời gian đã lên lịch. Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra và quản lý thông tin về thuốc được lưu trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại đã kết nối.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực.

Thêm thông tin về thuốc

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thuốc** → **Thêm trên điện thoại**.
Ứng dụng Samsung Health sẽ mở trên chiếc điện thoại được kết nối của bạn.

3 Chạm vào **Bắt đầu**.

4 Nhập tên thuốc vào ô tìm kiếm. Nếu không tìm thấy loại thuốc mong muốn, chạm vào **Thêm thuốc tùy chỉnh** và tự nhập tên thuốc thủ công.
Nếu có sẵn đơn thuốc, chạm vào **Sử dụng ảnh đơn thuốc** hoặc **Quét đơn thuốc bằng máy ảnh** để thêm thông tin thuốc.

5 Nhập thông tin về thuốc, hình dạng, lịch uống, kiểu nhắc nhở, v.v. theo hướng dẫn trên màn hình và hoàn tất việc thêm thuốc.

Ghi nhận thuốc đã uống

Khi bạn chọn **Kiểu nhắc nhở Trung bình** hoặc **Mạnh**, bạn sẽ nhận được cảnh báo mỗi khi đến thời gian uống thuốc được lên lịch. Kéo biểu tượng Đã uống ( ) ra khỏi vòng tròn lớn để ghi nhận thuốc bạn đã uống. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo ngược chiều kim đồng hồ.

Khi bạn chọn **Kiểu nhắc nhở Nhẹ**, thông báo đến giờ uống thuốc sẽ xuất hiện trên bảng thông báo. Chạm vào thông báo rồi chạm vào **Uống**.

Thêm ghi nhận thuốc đã uống khi cần

Bạn có thể thêm ghi nhận đã uống cho các loại thuốc chỉ uống khi cần.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thuốc** → **Ghi là thuốc khi cần thiết**.

3 Chạm vào **Thời gian uống**.

4 Chạm vào ô nhập liệu, sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để đặt thời gian uống thuốc.

5 Chạm vào **Lưu**.

6 Chạm vào các loại thuốc bạn đã uống, sau đó chạm vào **Uống**.
Bạn có thể thiết lập liều lượng khi chạm vào tên thuốc.

Xóa nhật ký

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thuốc**, sau đó chạm vào **Xóa các mục đã ghi**.

3 Chọn dữ liệu để xóa và chạm vào **Xóa**.

Thức ăn

Ghi lại lượng calo bạn ăn trong một ngày và so sánh với mức calo mục tiêu để giúp bạn quản lý cân nặng.

Ghi lại lượng calo

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thức ăn**.

3 Chạm vào **Nhập**, chạm vào kiểu bữa ăn ở phía trên cùng của màn hình và chọn một tùy chọn.

4 Sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình để cài đặt mức calo nạp vào, sau đó chạm vào **Xong**.

5 Kiểm tra lượng calo bạn nạp vào hôm nay.
Để kiểm tra thông tin bổ sung liên quan đến lượng calo nạp vào của bạn, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Xóa nhật ký

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thức ăn** và chạm vào **Xóa**.

3 Chọn dữ liệu để xóa và chạm vào **Xóa**.

Đặt mục tiêu cho lượng calo nạp vào

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thức ăn** và chạm vào **Đặt mục tiêu**.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình để đặt mục tiêu.

4 Chạm vào **Xong**.

Thành phần cơ thể

Đo thành phần cơ thể của bạn, chẳng hạn như khối lượng cơ xương hoặc khối lượng mỡ của bạn.


- Tính năng này chỉ dành cho mục đích sức khỏe và thể chất chung của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.
- Không đo thành phần cơ thể nếu bạn có cấy máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim hoặc nếu có bất kỳ thiết bị điện tử nào khác bên trong cơ thể bạn.
- Sẽ có một dòng điện yếu đi qua cơ thể của bạn khi thực hiện đo thành phần cơ thể của bạn. Mặc dù việc đo thành phần cơ thể là vô hại đối với con người, nhưng bạn không được đo nếu đang mang thai.

- Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.
- Để đo thành phần cơ thể được chính xác, bạn cần nhập chiều cao, cân nặng và giới tính thật của mình vào hồ sơ trên ứng dụng Samsung Health của điện thoại được kết nối, ngoài ra cũng cần nhập ngày sinh thật của bạn trên Samsung account. Nếu kết quả đo thành phần cơ thể không chính xác, hãy kiểm tra và chỉnh sửa hồ sơ người dùng của bạn trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại.
- Không giống như các công cụ đo thành phần cơ thể chuyên nghiệp, bạn sẽ phải đeo Đồng hồ ở cổ tay để thiết bị đo thành phần của phần cơ thể phía trên và ước tính thành phần toàn bộ cơ thể để đưa ra kết quả.

  Vì vậy, kết quả thành phần cơ thể đo được có thể không chính xác trong các trường hợp sau:

  - Khi thành phần cơ thể trên và dưới của bạn quá mất cân đối
  - Khi bạn cực kỳ béo phì
  - Khi bạn có rất nhiều cơ bắp

- Đồng hồ sử dụng phương pháp Phân tích điện trở sinh học (BIA) khi đo thành phần cơ thể, một phương pháp có độ tương quan trên 98% so với phương pháp Đo hấp thụ tia X năng lượng kép (DXA), vốn được coi là tiêu chuẩn vàng.

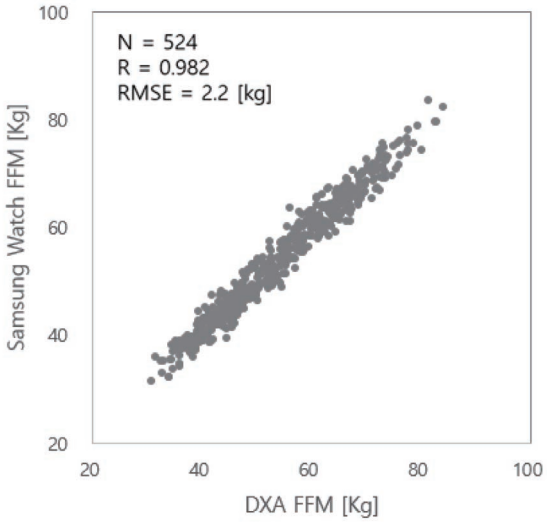

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo thành phần cơ thể của bạn:

- Nếu bạn dưới 20 tuổi, kết quả đo thành phần cơ thể có thể không chính xác.
- Bạn có thể nhận được kết quả thành phần cơ thể chính xác hơn nếu bạn tuân theo các điều kiện đo sau:
  - Đo vào cùng một thời điểm trong ngày (nên đo vào buổi sáng)
  - Đo khi bụng đói
  - Đo sau khi đi vệ sinh
  - Đo khi bạn không có kinh nguyệt
  - Đo trước khi thực hiện các hoạt động khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, chẳng hạn như tập thể dục, tắm vòi sen hoặc đi xông hơi.
  - Đo sau khi lấy các vật kim loại ra khỏi cơ thể, chẳng hạn như vòng cổ
  - Sử dụng dây đeo đi kèm với Đồng hồ thay vì dây đeo kim loại

Đo thành phần cơ thể của bạn

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.


2 Chạm vào **Thành phần cơ thể**.

3 Chạm vào **Đo**.

Bạn có thể tìm hiểu cách đo chi tiết thành phần cơ thể của mình trên màn hình bằng cách chạm vào **Cách đo**.

4 Nhập cân nặng của bạn và chạm vào **Xác nhận**.

5 Đặt hai ngón tay lên phím Trang chính và phím Trở về bằng cách làm theo hướng dẫn trên màn hình để bắt đầu đo thành phần cơ thể của bạn.

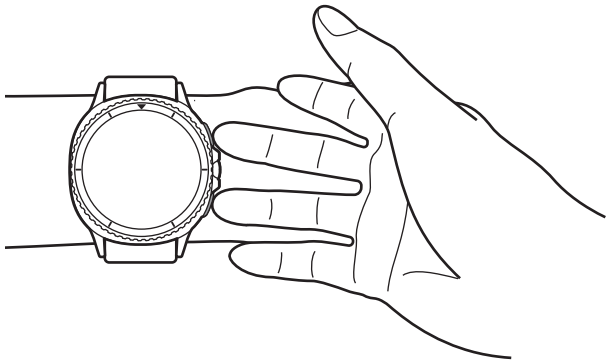

Vị trí đúng để đo thành phần cơ thể của bạn khi đeo Đồng hồ trên cổ tay trái trong khi các phím nằm ở bên phải

Tư thế đo đúng

- Đặt cả hai cánh tay của bạn ngang với ngực và giữ tay không tiếp xúc với cơ thể.
- Đảm bảo không để hai ngón tay đang đặt trên phím Trang chính và phím Trở về tiếp xúc với nhau. Cũng không chạm ngón tay vào phần khác của Đồng hồ ngoại trừ các phím.
- Giữ ổn định và không di chuyển để có kết quả đo chính xác.
- Tín hiệu có thể bị gián đoạn khi ngón tay của bạn bị khô. Trong trường hợp này, hãy đo thành phần cơ thể của bạn sau khi thoa toner hoặc kem dưỡng da để tạo độ ẩm cho vùng da ngón tay.
- Kết quả đo có thể không chính xác do da của bạn bị khô hoặc do lông.
- Lau sạch mặt sau của Đồng hồ trước khi đo để có kết quả đo chính xác.

6 Kiểm tra kết quả đo thành phần cơ thể trên màn hình.
Để kiểm tra thông tin bổ sung liên quan đến thành phần cơ thể của bạn, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Thiền

Hãy chăm sóc sức khỏe tinh thần trong cuộc sống hàng ngày bằng cách ghi lại nhật ký tâm trạng hoặc thực hành các bài tập thở.

Ghi lại nhật ký tâm trạng

Theo dõi tâm trạng hàng ngày và tìm ra các yếu tố ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của bạn.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Kiểm tra tâm trạng** trong mục **Thiền**.

3 Chạm vào **Ghi nhật ký** và ghi lại tâm trạng của bạn theo hướng dẫn trên màn hình.

Thực hành bài tập thở

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Bài tập thở** trong mục **Thiền**.

3 Chạm vào **Bắt đầu** và chọn bài tập thở bạn muốn thực hiện.

4 Bắt đầu bài tập thở theo hướng dẫn trên màn hình.
Để dừng bài tập hít thở, chạm vào biểu tượng Dừng ( ).

Theo dõi chu kỳ

Nhập thông tin về chu kỳ kinh nguyệt của bạn để bắt đầu theo dõi chu kỳ. Khi nhập thông tin vào, bạn có thể nhận được dữ liệu dự đoán như ngày đến kỳ kinh nguyệt tiếp theo. Nhiệt độ da khi ngủ có thể dùng để cải tiến dữ liệu dự đoán nếu tính năng liên quan được hỗ trợ trong khu vực của bạn.

Khi có hỗ trợ tính năng dự đoán kỳ kinh nguyệt bằng nhiệt độ da

- Tính năng theo dõi chu kỳ dùng để đưa ra các dự đoán về chu kỳ và thời gian. KHÔNG DÙNG ĐỂ TRÁNH THAI.
- Nếu bạn hiện đang dùng biện pháp tránh thai nội tiết tố hoặc phương pháp điều trị ức chế rụng trứng bằng hormone, tính năng này sẽ không hữu ích trong việc theo dõi ngày rụng trứng.
- Thông tin này chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân.
- Dự đoán có thể thay đổi tùy theo thói quen sử dụng Đồng hồ, dữ liệu đầu vào, điều kiện môi trường và các yếu tố khác.
- Để cải thiện độ chính xác của dự đoán, bạn nên đeo Đồng hồ ít nhất bốn tiếng khi ngủ vào ban đêm, năm lần một tuần.
- Không dùng để chẩn đoán, chữa khỏi, giảm nhẹ, điều trị hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh tật hoặc tình trạng sức khỏe nào.
- Không diễn giải hoặc thực hiện hành động lâm sàng dựa trên các dự đoán mà không tham vấn chuyên gia chăm sóc sức khỏe có chuyên môn.
- Tính năng này không dành cho người dùng dưới 18 tuổi.
- Tính khả dụng có thể khác nhau tùy theo quốc gia, khu vực, nhà mạng, mẫu Đồng hồ hoặc điện thoại được kết nối.

Khi không có hỗ trợ tính năng dự đoán kỳ kinh nguyệt bằng nhiệt độ da

- Tính năng này chỉ dùng để quản lý và theo dõi chu kỳ kinh nguyệt của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.
- Tính năng này không nhằm mục đích sử dụng để lên kế hoạch mang thai hoặc tránh thai.
- Ngày dự đoán chỉ mang tính chất tham khảo cá nhân. Ngày dự đoán có thể khác ngày thực tế.
- Cá nhân dưới 18 tuổi nên sử dụng tính năng này dưới sự giám sát của người giám hộ.
- Không đưa ra bất kỳ quyết định y tế nào dựa trên ngày dự đoán này mà không tham vấn bác sĩ. Ngoài ra, không sử dụng thông tin do ứng dụng Samsung Health cung cấp hoặc tự ý mua và sử dụng thuốc khi không có sự tham vấn từ chuyên gia y tế có chuyên môn.

- Bật tính năng theo dõi chu kỳ trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại để sử dụng tính năng này trên Đồng hồ của bạn.
- Ngày được dự đoán có thể không chính xác nếu bạn đang dùng biện pháp tránh thai hoặc đang dùng liệu pháp hormone để ức chế rụng trứng. (Chỉ khi không có hỗ trợ tính năng dự đoán kỳ kinh nguyệt bằng nhiệt độ da)
- Ngày dự kiến có thể khác nhau tùy thuộc vào thông tin đầu vào. (Chỉ khi không có hỗ trợ tính năng dự đoán kỳ kinh nguyệt bằng nhiệt độ da)
- Một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo mẫu máy.

Nhập thông tin chu kỳ của bạn

1. Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.
2. Chạm vào **Theo dõi chu kỳ**.
3. Chạm vào **Nhập kỳ kinh**.
4. Chạm vào ô nhập liệu và sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để cài đặt ngày bắt đầu chu kỳ.
5. Chạm vào **Lưu**.
6. Để kiểm tra thông tin bổ sung liên quan đến việc theo dõi chu kỳ, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Dự đoán chu kỳ kinh nguyệt bằng cách đo nhiệt độ da của bạn

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Cài đặt**.

3 Chạm vào **Dự đoán kỳ kinh bằng nh.độ da**.
Ứng dụng Samsung Health sẽ mở trên điện thoại đã kết nối và tính năng **Dự đoán kỳ kinh bằng nh.độ da** sẽ được bật.

- Nếu bạn đang đeo thêm một thiết bị đeo khác ngoài Đồng hồ của bạn, ví dụ như Nhẫn Galaxy, dữ liệu nhiệt độ da đo được khi ngủ sẽ không được tích hợp, bạn có thể chọn sử dụng thiết bị đeo nào để dự đoán chu kỳ kinh nguyệt bằng cách đo nhiệt độ da của bạn trực tiếp trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại được kết nối.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực.

Nhịp tim

Đo và ghi lại nhịp tim của bạn.

Trình theo dõi nhịp tim của Đồng hồ được thiết kế để phục vụ cho các mục đích sức khỏe và cung cấp thông tin, không nhằm sử dụng cho việc chẩn đoán bệnh hoặc các tình trạng sức khỏe khác hoặc sử dụng trong chữa bệnh, giảm nhẹ cơn bệnh, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh tật.

Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo nhịp tim của bạn:

- Nghỉ ngơi trong năm phút trước khi tiến hành đo.
- Nếu kết quả nhận được quá khác so với nhịp tim mong đợi, hãy nghỉ ngơi trong khoảng 30 phút và sau đó đo lại.
- Vào mùa đông hoặc trong điều kiện thời tiết lạnh, hãy giữ ấm cơ thể khi đo nhịp tim.
- Hút thuốc hoặc uống rượu trước khi đo sẽ làm tăng nhịp tim và có thể khiến nhịp tim của bạn khác so với nhịp tim bình thường của bạn.

- Không nói chuyện, ngáp hoặc hít thở sâu trong khi đang đo nhịp tim. Điều này có thể khiến kết quả đo nhịp tim không chính xác.
- Các số đo nhịp tim có thể khác đi tùy thuộc vào phương pháp đo và môi trường đo.
- Nếu cảm biến không hoạt động, kiểm tra vị trí của Đồng hồ trên cổ tay bạn và đảm bảo rằng không có gì cản trở cảm biến. Nếu cảm biến tiếp tục gặp vấn đề này, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Chủ động đo nhịp tim của bạn

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Nhịp tim**.

3 Chạm vào **Đo** để bắt đầu đo nhịp tim của bạn.

4 Kiểm tra nhịp tim đã đo trên màn hình.
Để kiểm tra thông tin bổ sung liên quan đến nhịp tim của bạn, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Thay đổi cài đặt đo nhịp tim

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Nhịp tim**.

3 Chạm vào **Cài đặt** và chọn phương pháp đo dưới mục **Đo lường**.
- **Đo liên tục**: Nhịp tim của bạn sẽ được đo liên tục.
- **10 phút/lần**: Nhịp tim của bạn sẽ được đo mỗi 10 phút trong khi nghỉ ngơi.
- **Chỉ đo thủ công**: Nhịp tim của bạn sẽ chỉ được đo thủ công khi chạm vào **Đo**.

Cài đặt cảnh báo nhịp tim

Bạn có thể nhận cảnh báo khi nhịp tim của bạn cao hơn hoặc thấp hơn giá trị nhịp tim lúc nghỉ ngơi mà bạn đã đặt và tình trạng này kéo dài hơn 10 phút.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Nhịp tim**.

3 Chạm vào **Cài đặt** và cài đặt phạm vi nhịp tim dưới mục **Cảnh báo nhịp tim**.

- **Nhịp tim cao**: Cài đặt để nhận cảnh báo khi nhịp tim của bạn liên tục cao hơn giá trị nhịp tim bạn đã đặt.
- **N.tim thấp**: Cài đặt để nhận cảnh báo khi nhịp tim của bạn liên tục thấp hơn giá trị nhịp tim bạn đã đặt.

Stress

Kiểm tra mức độ stress của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu sinh học do Đồng hồ thu thập và giảm mức độ stress bằng những bài tập hít thở mà Đồng hồ cung cấp.

- Bạn đo mức độ stress càng thường xuyên thì kết quả của bạn càng chính xác nhờ dữ liệu tích lũy.
- Mức độ stress đã đo của bạn không nhất thiết phải liên quan tới trạng thái cảm xúc của bạn.
- Mức độ stress của bạn có thể không được đo khi bạn đang ngủ, tập luyện, di chuyển liên tục hoặc ngay sau khi bạn hoàn thành một bài tập.
- Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực.

Chủ động đo mức độ stress của bạn

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Stress**.

3 Chạm vào **Đo** để bắt đầu đo mức độ stress của bạn.
Kiểm tra mức độ stress của bạn trên màn hình.

Giảm bớt stress với tính năng Chánh niệm

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Stress**.

3 Chạm vào **Mở Chánh niệm**, sau đó bắt đầu ghi nhận tâm trạng của bạn và thực hành các bài tập thở. Tham khảo Thiền để biết thêm thông tin.

Thay đổi cài đặt đo mức độ stress

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Stress**.

3 Chạm vào **Cài đặt** và chọn phương pháp đo dưới mục **Đo lường**.

- **Đo liên tục**: Mức độ stress của bạn sẽ được đo liên tục. Bạn cũng có thể nhận cảnh báo khi mức độ stress duy trì ở mức **Cao** trong một khoảng thời gian dài.
- **Chỉ đo thủ công**: Mức độ stress của bạn sẽ chỉ được đo thủ công khi chạm vào **Đo**.

Oxy trong máu

Đo mức oxy trong máu nhằm kiểm tra xem máu của bạn có đang cung cấp đủ oxy đến các bộ phận khác nhau của cơ thể hay không.

Tính năng này chỉ dành cho mục đích sức khỏe và thể chất chung của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo mức oxy trong máu của bạn:

- Nghỉ ngơi trong năm phút trước khi tiến hành đo.
- Vào mùa đông hoặc khi thời tiết lạnh, hãy giữ ấm cơ thể khi đo mức oxy trong máu.
- Các kết quả đo mức oxy trong máu có thể khác nhau tùy thuộc vào phương pháp đo và môi trường đo.

Đo thủ công mức oxy trong máu của bạn


1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Oxy trong máu**.

3 Chạm vào **Đo** để bắt đầu đo mức oxy trong máu của bạn.

Tư thế đo đúng

- Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay nhưng vẫn để lại khoảng trống khoảng bằng hai ngón tay. Ngoài ra, hãy đặt khuỷu tay của bạn trên bàn đồng thời điều chỉnh cổ tay cho gần với tim.

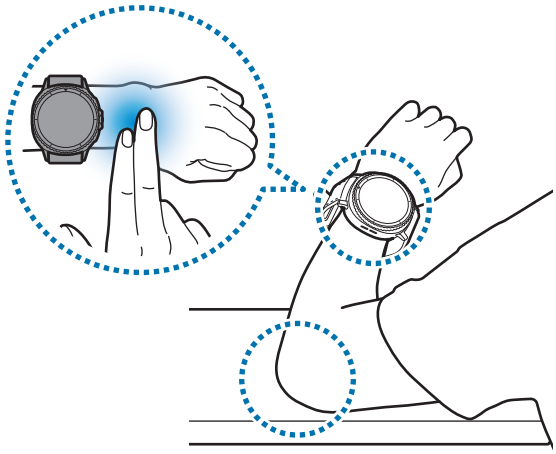

- Không di chuyển và giữ ở tư thế đúng cho đến khi kết thúc quá trình đo.
- Bạn có thể tìm hiểu cách đo chi tiết mức oxy trong máu của bạn trên màn hình bằng cách chạm vào **Cách đo**.
- Nếu mức oxy trong máu của bạn không được đo chính xác, hãy nới lỏng dây đeo ra một hoặc nhiều lỗ và đeo Đồng hồ gần khuỷu tay của bạn hơn. Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Trước khi đo, hãy đảm bảo Đồng hồ được đeo sát nhưng không làm bạn cảm thấy khó chịu.

4 Kiểm tra mức oxy trong máu đã đo trên màn hình. Nếu mức oxy trong máu khi nghỉ ngơi của bạn nằm trong khoảng 95% và 100% thì được xem là trong phạm vi bình thường.

Đo mức oxy trong máu của bạn trong khi ngủ

Cài đặt để đo mức oxy trong máu của bạn liên tục trong khi ngủ.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Cài đặt** → **Giấc ngủ**.

3 Chạm vào công tắc **Mức oxy trong máu khi đang ngủ** để bật.
Mức oxy trong máu khi đang ngủ của bạn sẽ được đo cùng với các dữ liệu giấc ngủ khác khi bạn đeo Đồng hồ trong lúc ngủ.

- Nếu bạn đo mức oxy trong máu liên tục khi đang ngủ, pin sẽ nhanh hết hơn bình thường.
- Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng do cảm biến tín hiệu sinh học quang học nhấp nháy trong khi đo mức oxy trong máu.
- Đồng hồ có thể đo mức oxy trong máu của bạn ngay cả khi bạn không ngủ vì Đồng hồ có thể nhận biết trạng thái ngủ của bạn ngay cả khi đang đọc sách hoặc xem TV hoặc coi phim.
- Đeo Đồng hồ chắc chắn để đảm bảo không có khoảng trống giữa cổ tay và Đồng hồ khi bạn trở mình lúc ngủ.

Nước

Ghi lại và theo dõi lượng nước mà bạn đã uống.

Ghi lại lượng tiêu thụ nước

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Nước**.

3 Chạm vào **+ 250 ml** mỗi khi bạn uống nước.
Nếu vô tình thêm vào một giá trị sai, chọn **Xóa**; chọn dữ liệu muốn xóa rồi chạm vào **Xóa**.

Để thay đổi thể tích cốc, chạm vào **Đặt kích thước tách** và thay đổi thành thể tích mong muốn.

Cài đặt lượng tiêu thụ mục tiêu của bạn

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Nước** → **Đặt mục tiêu**.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình để đặt mục tiêu hằng ngày.

4 Chạm vào **Xong**.

Chỉ số AGE

Sản phẩm glycat hóa bền vững (AGE) là các chất hóa học sinh ra từ sự kết hợp giữa các chất đạm hoặc chất béo trong cơ thể với đường. Chúng tích tụ ở hầu hết các bộ phận của cơ thể, bao gồm mạch máu, các cơ quan, khớp và võng mạc, gây lão hóa và các bệnh mãn tính. Ngoài ra, chế độ ăn nhiều đường và lối sống không lành mạnh (ví dụ như hút thuốc, ít tập thể dục, thiếu ngủ) có thể đẩy nhanh quá trình sản xuất và tích lũy AGE. Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng chỉ số AGE thay đổi chậm trong 6 tháng, nhưng chỉ số cao sẽ đi đôi với tình trạng lão hóa sớm và bệnh mãn tính. Galaxy Watch8 Classic và Galaxy Watch8 có thể đo chỉ số AGE tích lũy trên da thông qua cảm biến tín hiệu sinh học quang học. Kiểm tra chỉ số AGE của bạn bằng cách đo lường trong lúc ngủ.

- Tính năng này chỉ dành cho mục đích sức khỏe và thể chất chung của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh. Cần phải tham khảo ý kiến bác sĩ để biết thêm thông tin về tình trạng bệnh lý của bạn.
- Không dùng bên cổ tay có vấn đề về da liễu hoặc có vết thương hở khi đo chỉ số AGE của bạn.
- Đồng hồ sử dụng cảm biến ánh sáng hoạt động trong giới hạn do quy định an toàn đặt ra. Tuy nhiên, những người có làn da nhạy cảm với ánh sáng có thể gặp phản ứng có hại trước ánh sáng, chẳng hạn như da đổi màu hoặc phát ban. Không đo chỉ số AGE nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nhạy cảm với ánh sáng nào.
- Mỹ phẩm có chứa các thành phần nhạy cảm với ánh sáng có thể khiến da bạn nhạy cảm với tia cực tím (UV). Không đo chỉ số AGE nếu bạn đang sử dụng mỹ phẩm có chứa các thành phần sau:
  - Retinoids (ví dụ: retinol hoặc tretinoin)
  - Axit Alpha Hydroxy (AHA)
  - Axit Beta Hydroxy (BHA)
  - Một số loại tinh dầu (ví dụ như tinh dầu cam quýt)
  - Một số loại thuốc và chiết xuất thảo dược
- Nếu bạn không muốn đo Chỉ số AGE, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) → **Cài đặt**, và chạm vào công tắc **Chỉ số AGE (Labs)** dưới mục **Đo lường** để tắt tính năng này.

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo chỉ số AGE của bạn trong lúc ngủ:

Bạn có thể nhận được kết quả chỉ số AGE chính xác hơn khi đeo Đồng hồ đi ngủ nếu tuân theo các điều kiện đo sau:

- Đảm bảo bên cổ tay đeo Đồng hồ của bạn khô ráo và sạch sẽ.
- Đảm bảo các cảm biến ở mặt sau Đồng hồ của bạn sạch sẽ.
- Cảm biến tín hiệu sinh học quang học có thể bị ảnh hưởng bởi hình xăm, vết sẹo và lông trên cổ tay. Hãy cân nhắc đeo Đồng hồ ở vị trí không có những cản trở này hoặc đổi sang cổ tay còn lại.
- Không uống quá nhiều đồ uống có cồn trước khi đi ngủ.

Đo sản phẩm glycat hóa bền vững (AGE) của bạn trong lúc ngủ

1 Ngủ trong khi đeo Đồng hồ.

Chỉ số AGE của bạn sẽ được đo cùng với các dữ liệu giấc ngủ khác khi bạn đeo Đồng hồ trong lúc ngủ.

2 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng sau khi bạn thức dậy.

3 Chạm vào **Chỉ số AGE**.

4 Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để kiểm tra tất cả thông tin liên quan đến chỉ số AGE đã được đo của bạn.

Bạn có thể kiểm tra kết quả đo và thông tin trước đó của mình trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại được kết nối.

- Bạn có thể nhìn thấy ánh sáng do cảm biến tín hiệu sinh học quang học nhấp nháy trong khi đo chỉ số AGE.
- Đồng hồ có thể đo chỉ số AGE của bạn ngay cả khi bạn không ngủ vì Đồng hồ có thể nhận biết trạng thái ngủ của bạn ngay cả khi bạn đang đọc sách, xem TV hoặc xem phim.
- Đeo Đồng hồ chắc chắn để đảm bảo không có khoảng trống giữa cổ tay và Đồng hồ khi bạn trở mình lúc ngủ.

Sức ép lên mạch máu

Bạn có thể theo dõi sức khỏe tổng thể và lối sống của mình bằng cách quan sát xu hướng sức ép lên mạch máu theo thời gian.

Tính năng này chỉ dành cho mục đích sức khỏe và thể chất chung của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.

Lưu ý các điều kiện sau trước khi đo sức ép lên mạch máu của bạn trong lúc ngủ:

Bạn có thể nhận được kết quả sức ép lên mạch máu chính xác hơn khi đeo Đồng hồ đi ngủ nếu tuân theo các điều kiện đo sau:

- Đảm bảo bên cổ tay đeo Đồng hồ của bạn khô ráo và sạch sẽ.
- Đảm bảo các cảm biến ở mặt sau Đồng hồ của bạn sạch sẽ.
- Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay nhưng vẫn để lại khoảng trống khoảng bằng hai ngón tay.
- Cảm biến tín hiệu sinh học quang học có thể bị ảnh hưởng bởi hình xăm, vết sẹo và lông trên cổ tay. Hãy cân nhắc đeo Đồng hồ ở vị trí không có những cản trở này hoặc đổi sang cổ tay còn lại.
- Không uống rượu, ăn uống quá mức hoặc tập luyện quá sức trước khi đi ngủ.

Thiết lập giá trị cơ sở trước khi đo sức ép lên mạch máu

Bạn có thể theo dõi những thay đổi tương đối của sức ép lên mạch máu sau khi thiết lập giá trị cơ sở bằng cách đo chỉ số này.

Khi sử dụng tính năng này lần đầu tiên, hãy đeo Đồng hồ khi ngủ trong hơn ba đêm trong vòng mười bốn ngày. Để có kết quả chính xác, cần ngủ liên tục ít nhất 4 tiếng. Nếu bạn thay đổi lối sống, chẳng hạn như tập luyện nhiều hơn hoặc bắt đầu dùng thuốc, hãy thiết lập lại giá trị cơ sở để phản ánh tình trạng sức khỏe mới nhất.

- Hãy duy trì lối sống thông thường khi thiết lập giá trị cơ sở để có kết quả phản ánh đúng tình trạng sức khỏe của bạn.
- Giá trị cơ sở chỉ được lưu trên Đồng hồ của bạn và không đồng bộ với điện thoại đã kết nối. Nếu bạn đổi sang Đồng hồ khác, bạn sẽ cần thiết lập lại giá trị cơ sở.

Đo sức ép lên mạch máu khi ngủ

1 Ngủ trong khi đeo Đồng hồ.

Sức ép lên mạch máu sẽ được đo tự động khi đeo Đồng hồ đi ngủ.

2 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng sau khi bạn thức dậy.

3 Chạm vào **Sức ép lên mạch máu** để kiểm tra sự thay đổi của chỉ số này trong hôm nay so với giá trị cơ sở.

Để kiểm tra thông tin chi tiết liên quan đến tính năng Sức ép lên mạch máu trên điện thoại được kết nối, chạm vào **Hiển thị trên ĐT**.

Đeo Đồng hồ chắc chắn để đảm bảo không có khoảng trống giữa cổ tay và Đồng hồ khi bạn trở mình lúc ngủ.

Csố chống oxy hóa

Kiểm tra mức độ stress oxy hóa của bạn bằng cách đo Chỉ số chống oxy hóa.

Tính năng này chỉ dành cho mục đích sức khỏe và thể chất chung của bạn. Do vậy, không sử dụng tính năng này cho mục đích y tế, chẳng hạn như chẩn đoán triệu chứng, điều trị hoặc phòng ngừa bệnh.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Csố chống oxy hóa**.

3 Tháo đồng hồ khỏi cổ tay, sau đó chạm vào **Đo**.

4 Chạm vào **OK** trên điện thoại.

Bạn có thể kiểm tra tiến trình đo trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại được kết nối.

5 Theo hướng dẫn trên màn hình, ấn mạnh đầu ngón cái vào cảm biến tín hiệu sinh học quang học ở trung tâm mặt sau của Đồng hồ.

6 Kiểm tra kết quả đo Chỉ số chống oxy hóa trên màn hình.

Để có kết quả chính xác, hãy chờ ít nhất 10 giây giữa các lần đo.

Together

So sánh dữ liệu số bước đi của bạn với bạn bè, những người cũng sử dụng tính năng Cùng đi của ứng dụng Samsung Health. Khi bắt đầu thử thách số bước với bạn bè, bạn có thể kiểm tra trạng thái thử thách trên Đồng hồ của mình.

1 Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Together**.
Để kiểm tra thông tin chi tiết liên quan đến tính năng Cùng đi trên điện thoại được kết nối, chạm vào **Hiển thị trên ĐT**.

Bật tính năng Cùng đi trong ứng dụng Samsung Health trên điện thoại để kiểm tra thông tin Cùng đi trên Đồng hồ của bạn.

Cài đặt

Định cấu hình nhiều cài đặt khác nhau liên quan đến tập luyện và thể dục.

Chạm vào biểu tượng Sức khỏe ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Cài đặt**.

- **Chung**: Thiết lập để nhận cảnh báo đốc thúc bạn đạt mục tiêu vận động hằng ngày và thông báo khi bạn hoàn thành mục tiêu.
- **Đo lường**: Cài đặt cách đo nhịp tim và mức độ stress và bật hoặc tắt các tính năng bổ sung có thể đo khi đang ngủ.
- **Theo dõi chu kỳ**: Bật hoặc tắt tính năng đo nhiệt độ da khi ngủ để dự đoán chu kỳ kinh nguyệt.
- **Tự động phát hiện bài tập**: Bật tính năng tự động phát hiện bài tập và cấu hình các cài đặt, chẳng hạn như chọn loại bài tập cần phát hiện.
- **Thời gian không hoạt động**: Bật tính năng để nhận cảnh báo sau 50 phút không hoạt động cũng như đặt thời gian và ngày bạn muốn nhận thông báo.
- **Hiển thị với các thiết bị khác**: Cấp quyền cho các thiết bị khác tìm thấy Đồng hồ của bạn.
- **Chia sẻ dữ liệu với các thiết bị và dịch vụ**: Cài đặt để chia sẻ thông tin với các ứng dụng hệ thống sức khỏe, máy tập thể dục và TV được kết nối khác.
- **Riêng tư**: Chọn ứng dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bạn muốn chia sẻ thông tin để hiển thị thông tin cần thiết khi tập luyện.

Một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo khu vực, nhà mạng hoặc mẫu máy.

Samsung Health Monitor

Giới thiệu

Bạn có thể đo dữ liệu sinh trắc học chẳng hạn như huyết áp hoặc ECG bất cứ khi nào bạn muốn bằng Samsung Health Monitor trên Đồng hồ, bao gồm cả cảm biến tín hiệu sinh học quang học và cảm biến tín hiệu sinh học điện tử. Bạn có thể kiểm tra lịch sử đo bằng ứng dụng Samsung Health Monitor trên điện thoại đã kết nối vì Đồng hồ và điện thoại của bạn đã được tự động đồng bộ.

Quản lý sức khỏe một cách hệ thống hơn cùng với bác sĩ dựa trên các kết quả đo của bạn.

- Nếu bạn chưa cài đặt ứng dụng Samsung Health Monitor trên điện thoại được kết nối của bạn, hãy mở ứng dụng **Samsung Health Monitor** trên Đồng hồ của bạn và làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống trên điện thoại.
- Ứng dụng Samsung Health Monitor chỉ được hỗ trợ trên điện thoại Samsung.
- Cá nhân dưới 22 tuổi không thể sử dụng ứng dụng Samsung Health Monitor để đo dữ liệu sinh trắc học của bạn.
- Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực.

Các biện pháp phòng ngừa khi đo dữ liệu sinh trắc học

Các lưu ý chung

- Không thể sử dụng ứng dụng Samsung Health Monitor cho các mục đích y tế như chẩn đoán tăng huyết áp, rối loạn tim và các bệnh lý về tim khác. Không sử dụng ứng dụng này với mục đích thay thế phán đoán hoặc điều trị y tế của bác sĩ trong bất kỳ trường hợp nào. Trong trường hợp khẩn cấp, hãy liên hệ ngay với bệnh viện gần đó.
- Không thay đổi thuốc, liều lượng hoặc cách sử dụng mà không có lời khuyên của bác sĩ.
- Các số liệu và kết quả từ ứng dụng Samsung Health Monitor chỉ mang tính chất tham khảo. Không sử dụng những kết quả này để đưa ra các quyết định y tế mà không có ý kiến của bác sĩ trong bất kỳ trường hợp nào.
- Để có số đo chính xác, hãy đeo Đồng hồ sát vào phần bên dưới cánh tay ở phía trên cổ tay. Tham khảo Cách đeo Đồng hồ để có số đo chính xác để biết thêm thông tin.
- Luôn kết nối Đồng hồ với điện thoại của bạn ở nhà hoặc ở nơi an toàn qua Bluetooth vì lý do bảo mật. Không nên kết nối với điện thoại ở nơi công cộng.

Các lưu ý khi đo huyết áp

- Trước khi đo, hãy chuẩn bị một chiếc ghế thoải mái và một chiếc bàn để kê tay và điện thoại của bạn.
- Ngồi thẳng lưng vào chiếc ghế thoải mái mà bạn đã chuẩn bị sao cho lưng có chỗ tựa.
- Đảm bảo đặt cánh tay của bạn thoải mái trên bàn khi bạn đo huyết áp.
- Nghỉ ngơi ít nhất năm phút ở tư thế thoải mái trước khi đo huyết áp.
- Đo huyết áp ở nơi yên tĩnh trong nhà.
- Không đo huyết áp trong khi tham gia hoạt động thể chất.
- Giữ yên và không nói khi bạn bắt đầu đo huyết áp, cũng như không di chuyển hoặc nói cho đến khi quá trình đo hoàn tất.
- Không đo huyết áp khi bạn ở gần các máy tạo ra điện trường mạnh, chẳng hạn như máy MRI (Chụp ảnh cộng hưởng từ), máy chụp X-quang, hệ thống chống trộm điện từ hoặc máy dò kim loại.
- Không đo huyết áp trong khi điều trị y tế, chẳng hạn như phẫu thuật hoặc khử rung tim.
- Đo huyết áp của bạn trong môi trường có nhiệt độ từ 12°C đến 40°C và độ ẩm tương đối là từ 30% đến 90%.
- Tránh uống thức uống có cồn, thức ăn có chứa caffeine, hút thuốc, tập thể dục và tắm 30 phút trước khi đo huyết áp.
- Đảm bảo cổ tay của bạn khô khi đo huyết áp và không đo khi bạn đã thoa kem dưỡng hoặc đổ mồ hôi quá nhiều.
- Đừng cố ý hít thở sâu hoặc thở chậm mà hãy thở như bình thường trong khi đo huyết áp.
- Nếu bạn đang mang thai, không được sử dụng ứng dụng Samsung Health Monitor để đo huyết áp vì kết quả có thể không chính xác.

- Không đo huyết áp bằng ứng dụng Samsung Health Monitor nếu bạn có bất kỳ tình trạng nào sau đây:
  - Loạn nhịp tim
  - Bệnh tim tiềm ẩn hoặc đã từng bị đau tim
  - Bệnh tuần hoàn hoặc mạch máu ngoại vi
  - Bệnh van tim (bệnh van động mạch chủ)
  - Bệnh cơ tim
  - Bệnh tim mạch khác
  - Bệnh thận giai đoạn cuối (ESRD)
  - Bệnh tiểu đường
  - Rối loạn chức năng thần kinh (ví dụ như bị run)
  - Rối loạn đông máu hoặc nếu bạn đang dùng thuốc làm loãng máu
- Không dùng cổ tay có hình xăm hoặc có vết bớt trên cổ tay để đo huyết áp vì cảm biến tín hiệu sinh học quang học có thể bị ảnh hưởng bởi hình xăm hoặc vết bớt.
- Ứng dụng Samsung Health Monitor hiệu chuẩn và đo huyết áp dựa trên số liệu đo từ cánh tay đang đeo huyết áp kế. Bạn phải hỏi ý kiến bác sĩ nếu có sự chênh lệch lớn giữa huyết áp ở cả hai cánh tay (nhiều hơn 10 mmHg).
- Không sử dụng Đồng hồ đã được hiệu chuẩn cho người khác để đo huyết áp của bạn.
- Phạm vi đọc có thể đo được của ứng dụng Samsung Health Monitor cho huyết áp như sau: Trong trường hợp hiệu chuẩn, phạm vi huyết áp tâm thu là 80 mmHg đến 170 mmHg và huyết áp tâm trương là 50 mmHg đến 110 mmHg. Trong trường hợp đo, phạm vi huyết áp tâm thu là 70 mmHg đến 180 mmHg và huyết áp tâm trương là 40 mmHg đến 120 mmHg.
- Tín hiệu có thể bị ảnh hưởng bởi độ sáng của da mỗi người, lưu lượng máu dưới da và độ sạch của cảm biến.

Các lưu ý khi đo ECG

- Trước khi đo, hãy chuẩn bị một chiếc ghế thoải mái và một chiếc bàn để kê tay và điện thoại của bạn.
- Ngồi thẳng lưng vào chiếc ghế thoải mái mà bạn đã chuẩn bị sao cho lưng có chỗ tựa.
- Đảm bảo đặt cánh tay của bạn thoải mái trên bàn khi bạn đo ECG.
- Nghỉ ngơi ít nhất năm phút ở tư thế thoải mái trước khi đo ECG.
- Đo ECG ở nơi yên tĩnh trong nhà.
- Không đo ECG trong khi tham gia hoạt động thể chất.
- Giữ yên và không nói khi bạn bắt đầu đo ECG, cũng như không di chuyển hoặc nói cho đến khi quá trình đo hoàn tất.
- Không đo ECG khi bạn ở gần các máy tạo ra điện trường mạnh, chẳng hạn như máy MRI (Chụp ảnh cộng hưởng từ), máy chụp X-quang, hệ thống chống trộm điện từ hoặc máy dò kim loại.
- Không đo ECG trong khi điều trị y tế, chẳng hạn như phẫu thuật hoặc khử rung tim.
- Đo ECG của bạn trong môi trường có nhiệt độ từ 12°C đến 40°C và độ ẩm tương đối là từ 30% đến 90%.
- Đảm bảo cổ tay của bạn không quá khô khi đo ECG. Bạn có thể nhận được tín hiệu ECG chính xác hơn khi vùng da tiếp xúc với cảm biến được làm ẩm nhờ một lượng mồ hôi, nước hoa hồng hoặc kem dưỡng vừa phải.
- Không đo ECG nếu bạn có cấy máy tạo nhịp tim, máy khử rung tim hoặc nếu có bất kỳ thiết bị điện tử nào khác bên trong cơ thể bạn.
- Không đo ECG bằng ứng dụng Samsung Health Monitor nếu bạn bị rối loạn nhịp tim, trừ khi đó là do rung nhĩ.
- Ứng dụng Samsung Health Monitor không thể phát hiện các cơn đau tim. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng đáng ngờ nào về cơn đau tim, hãy liên hệ với các dịch vụ cấp cứu ngay lập tức.
- Bạn có thể nhận được kết quả ECG chính xác hơn nếu bạn tuân theo các điều kiện đo sau:
  - Đo sau khi lấy các vật kim loại ra khỏi cơ thể, chẳng hạn như vòng cổ
  - Sử dụng dây đeo đi kèm với Đồng hồ thay vì dây đeo kim loại

Lưu ý khi sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ

- Không sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ nếu bạn đã được chẩn đoán mắc chứng ngưng thở khi ngủ.
- Không sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ của ứng dụng Samsung Health Monitor nếu bạn được chẩn đoán mắc bất kỳ tình trạng nào sau đây:
  - Các tình trạng liên quan đến vận động: Bệnh Parkinson, run hoặc rối loạn vận động chân tay theo chu kỳ trong khi ngủ (PLMS).
  - Các tình trạng về tim: Suy tim sung huyết (CHF), rung nhĩ
  - Bệnh về phổi: Bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (COPD), viêm phế quản mãn tính, khí phế thũng, xơ phổi
- Không sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ nếu bạn dưới 22 tuổi.
- Không sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ nếu bạn đang mang thai hoặc gặp các triệu chứng khó thở tạm thời do cảm lạnh, dị ứng, hen suyễn hoặc các tình trạng khác vì kết quả có thể không chính xác.
- Không thay đổi liều lượng hoặc lịch dùng thuốc dựa trên kết quả phát hiện nguy cơ chứng ngưng thở khi ngủ mà không hỏi ý kiến bác sĩ.
- Đồng hồ không thể phát hiện tất cả các trường hợp ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Đồng hồ phát hiện các dấu hiệu ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn từ trung bình đến nặng nhưng không phát hiện chứng ngưng thở khi ngủ trung ương.
- Đồng hồ chưa được cơ quan quản lý phê duyệt là công cụ đo độ bão hòa oxy.
- Tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ của ứng dụng Samsung Health Monitor là một công cụ sàng lọc trước và không nhằm mục đích thay thế việc chẩn đoán hoặc điều trị bởi chuyên gia chăm sóc sức khỏe có trình độ. Nếu bạn cảm thấy không khỏe, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ, ngay cả khi Đồng hồ không phát hiện dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ.

Bắt đầu đo huyết áp

Cài đặt trước trước khi đo huyết áp

Nhập hồ sơ của bạn trên ứng dụng Samsung Health Monitor và hiệu chuẩn Đồng hồ trước khi đo huyết áp. Nếu bạn không nhập hồ sơ, bạn không thể đo huyết áp của mình, nếu bạn không hiệu chuẩn Đồng hồ hoặc nhờ người khác hiệu chuẩn thì số liệu sẽ không có giá trị.

Đảm bảo hiệu chuẩn Đồng hồ bằng huyết áp kế kiểu băng đeo khi đo huyết áp của bạn với ứng dụng Samsung Health Monitor lần đầu tiên sau khi mua Đồng hồ. Sau khi hiệu chuẩn lần đầu, hãy hiệu chuẩn lại sau mỗi 28 ngày. Huyết áp kế kiểu băng đeo được bán riêng.

1 Chạm vào biểu tượng Samsung Health Monitor ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Huyết áp** → **Mở ứng dụng**.
Ứng dụng Samsung Health Monitor sẽ mở trên điện thoại của bạn.

3 Đọc mục Điều khoản và điều kiện rồi chạm vào **Đồng ý**.

4 Nhập thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tên, giới tính và ngày sinh của bạn và chạm vào **Tiếp tục**.

5 Chạm vào **Cân chỉnh đồng hồ**.

6 Đeo băng đeo của huyết áp kế vào phần trên của cánh tay không đeo Đồng hồ. Tham khảo hướng dẫn người dùng của huyết áp kế để biết thêm thông tin về cách đeo vòng bít đúng cách.

7 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để hoàn thành bước hiệu chuẩn.

Đo huyết áp

Bạn có thể đo huyết áp của mình bằng cách sử dụng cảm biến tín hiệu sinh học quang học của Đồng hồ mà không cần sử dụng bất kỳ thiết bị y tế nào khác, chẳng hạn như huyết áp kế kiểu băng đeo, sau khi hiệu chuẩn.

Bạn phải đeo Đồng hồ trên cùng một cổ tay được dùng để hiệu chuẩn.

1 Chạm vào biểu tượng Samsung Health Monitor ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Huyết áp** → **Đo**.
Kiểm tra huyết áp tâm thu và huyết áp tâm trương và mạch đo được trên màn hình.

Kiểm tra chỉ số huyết áp

Kiểm tra các số liệu trên màn hình của Đồng hồ sau khi đo huyết áp của bạn. Bạn có thể kiểm tra các số liệu và thông tin trước đó trên ứng dụng Samsung Health Monitor của điện thoại được kết nối. Chia sẻ, xóa và quản lý kết quả của bạn trên ứng dụng Samsung Health Monitor của điện thoại.

Nếu kết quả đo của bạn cao hoặc thấp bất thường và bạn cảm thấy một số triệu chứng thể chất bất thường, hãy liên hệ ngay với bệnh viện gần đó để được chăm sóc y tế thích hợp. Nếu bạn được đánh giá là không rơi vào tình trạng khẩn cấp, hãy đo lại ít nhất hai lần nữa.

Bắt đầu đo ECG

Cài đặt trước trước khi đo ECG

Nhập hồ sơ của bạn trên ứng dụng Samsung Health Monitor trước khi đo ECG. Nếu bạn không nhập hồ sơ, bạn không thể đo ECG.

1 Chạm vào biểu tượng Samsung Health Monitor ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **ECG** → **Mở ứng dụng**.
Ứng dụng Samsung Health Monitor sẽ mở trên điện thoại của bạn.

3 Đọc mục Điều khoản và điều kiện rồi chạm vào **Đồng ý**.

4 Nhập thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tên, giới tính và ngày sinh của bạn và chạm vào **Tiếp tục**.


5 Chạm vào **Thiết lập ECG** và làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị đo ECG.

Đo ECG

Quản lý sức khỏe của bạn bằng cách kiểm tra trước tình trạng tim của bạn thông qua kết quả đo ECG.

1 Chạm vào biểu tượng Samsung Health Monitor ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **ECG** → **OK** và đặt nhẹ một ngón tay lên bộ cảm biến tín hiệu sinh học điện tử. Không để bất kỳ khoảng trống nào giữa cổ tay và Đồng hồ của bạn.

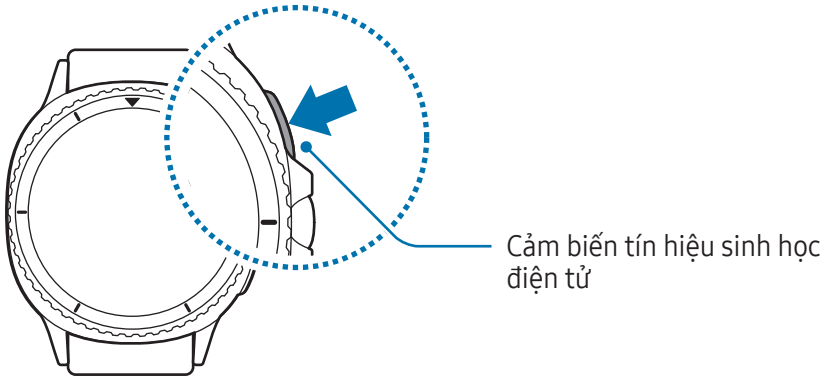

Quá trình đo sẽ bắt đầu và sóng ECG sẽ xuất hiện trên màn hình.

3 Kiểm tra kết quả ECG đã đo của bạn trên màn hình. Chạm vào **Thêm**, chọn các triệu chứng thể chất bổ sung mà bạn hiện đang gặp phải rồi chạm vào **Lưu**.

4 Chạm vào **Hoàn tất**.

Kiểm tra các kết quả ECG

Kiểm tra kết quả và sóng ECG trên Đồng hồ và màn hình ứng dụng Samsung Health Monitor của điện thoại được kết nối sau khi đo ECG của bạn. Sóng ECG cho biết nhịp độ nhịp tim và các hoạt động điện của tim bạn và được chia thành nhiều phần. Chia sẻ biểu đồ và kết quả ECG với bác sĩ của bạn để được chẩn đoán chính xác bằng cách kiểm tra kỹ lưỡng hơn khi bạn thấy kết quả bất thường từ các kết quả và sóng ECG của mình.

Bạn có thể kiểm tra các kết quả và thông tin trước đó trên ứng dụng Samsung Health Monitor của điện thoại được kết nối. Chia sẻ, xóa và quản lý kết quả của bạn trên ứng dụng Samsung Health Monitor của điện thoại.

- **Nhịp xoang**: Nhịp độ nhịp tim bình thường từ 50–100 BPM.
- **Rung nhĩ**: Một dạng rối loạn nhịp tim làm tim đập không đều. Tham vấn bác sĩ của bạn.
- **Rung nhĩ với nhịp tim cao**: Khi nhịp tim nằm trong khoảng 100–150 BPM và sóng điện tim (ECG) được phân loại là **Rung nhĩ**. Tham vấn bác sĩ của bạn.
- **Nhịp tim cao**: Khi nhịp tim nằm trong khoảng 100–150 BPM và sóng điện tim (ECG) được phân loại là **Nhịp xoang**. Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu kết quả đo liên tục cho thấy **Nhịp tim cao** và nhịp tim lúc nghỉ của bạn cao bất thường so với bình thường.
- **Không xác định**: Kết quả này không thuộc trường hợp **Nhịp xoang** cũng không phải **Rung nhĩ** mà thuộc một trong các trường hợp sau:
  - Ngoại tâm thu thất (PVC)
  - Khi nhịp tim dưới 50 hoặc trên 150 BPM
  - Khi nhịp tim không đều, nhưng không phải **Rung nhĩ**

- **Bản ghi kém**: Lỗi xuất hiện khi các tín hiệu được sử dụng để phân tích kết quả đo ECG không được đo đúng cách. Nếu gặp trường hợp này, hãy tiến hành đo lại.

Tham khảo ý kiến bác sĩ nếu tình huống **Không xác định** hoặc **Bản ghi kém** xuất hiện liên tục và bạn cảm thấy một số triệu chứng thể chất bất thường.

- Nếu lỗi **Bản ghi kém** xuất hiện liên tục, lau sạch cảm biến tín hiệu sinh học điện tử và đo ECG lại. Tín hiệu có thể bị gián đoạn do phần da nơi cảm biến bị khô hoặc do lông trên cổ tay của bạn. Trong trường hợp này, hãy đo ECG sau khi thoa toner hoặc kem dưỡng để tạo độ ẩm cho da hoặc sau khi đã làm sạch lông.
- Nếu sóng ECG xuất hiện ngược thì ECG của bạn có thể không được phân tích chính xác. Chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Cài đặt chung** → **Hướng** để kiểm tra các cài đặt ở cổ tay bạn đeo Đồng hồ và vị trí phím. Sau đó, đeo Đồng hồ đúng hướng và đo ECG lại.

Sử dụng tính năng thông báo nhịp tim bất thường

Nếu Đồng hồ liên tục phát hiện nhịp tim bất thường bằng tính năng thông báo nhịp tim bất thường, thì Đồng hồ xác định các đợt nhịp tim bất thường có dấu hiệu của tình trạng **Rung nhĩ**. Trong trường hợp này, Đồng hồ sẽ hiển thị thông báo rằng đã phát hiện nhịp tim bất thường và sẽ nhắc bạn đo ECG. Với tính năng này, bạn có thể nhận hỗ trợ để ứng phó với những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến sức khỏe tim mạch.

Chạm vào **Đo ECG** khi màn hình nhịp tim bất thường xuất hiện và đo ECG.

- Sau khi đo ECG, bạn có thể bật và tắt tính năng này trong ứng dụng Samsung Health Monitor trên điện thoại của bạn.
- Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực.

Bắt đầu sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ

Cài đặt trước trước khi sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ

Nhập hồ sơ của bạn trên ứng dụng Samsung Health Monitor trước khi sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ. Nếu bạn không nhập hồ sơ, bạn không thể dùng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ.

1 Chạm vào biểu tượng Samsung Health Monitor ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Chứng ngưng thở khi ngủ** → **OK**.
Ứng dụng Samsung Health Monitor sẽ mở trên điện thoại của bạn.

3 Đọc mục Điều khoản và điều kiện rồi chạm vào **Đồng ý**.

4 Nhập thông tin hồ sơ của bạn, chẳng hạn như tên, giới tính và ngày sinh của bạn và chạm vào **Tiếp tục**.

5 Làm theo hướng dẫn trên màn hình để chuẩn bị sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ.

Sử dụng tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ

Quản lý sức khỏe bằng cách kiểm tra tình trạng tại nhà để phát hiện các triệu chứng của chứng ngưng thở khi ngủ mà không cần phải đến gặp bác sĩ chuyên khoa.

1 Chạm vào biểu tượng Samsung Health Monitor ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Chứng ngưng thở khi ngủ** → **Tiếp tục** rồi chạm vào công tắc **T.năng th.dõi ngưng thở khi ngủ** để bật.

3 Chạm vào **OK** và ngủ khi đeo Đồng hồ hai đêm trong mười ngày tiếp theo.

- Trước khi ngủ, hãy sạc pin Đồng hồ đến mức trên 30%.
- Để phát hiện chính xác chứng ngưng thở khi ngủ, cần ngủ liên tục ít nhất 4 tiếng.

Kiểm tra kết quả phát hiện nguy cơ chứng ngưng thở khi ngủ

Đồng hồ của bạn đo mức giảm tương đối của nồng độ oxy trong máu khi ngủ và sử dụng thông tin này để phát hiện tình trạng rối loạn nhịp thở có thể là dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ. Bạn có thể nhận được thông báo nếu Đồng hồ của bạn phát hiện các dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn từ trung bình đến nặng sau hai đêm đo giấc ngủ thành công.

Nếu bạn nhận được thông báo rằng Đồng hồ của bạn đã phát hiện các dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn từ trung bình đến nặng, hãy chia sẻ thông báo đó với bác sĩ để được kiểm tra chuyên môn sâu hơn. Ngay cả khi không phát hiện dấu hiệu của chứng ngưng thở khi ngủ, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ nếu bạn cảm thấy khó chịu.

Bạn có thể kiểm tra các kết quả trên ứng dụng Samsung Health Monitor của điện thoại được kết nối.

Không sử dụng lại tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ cho đến khi bạn đã tham khảo ý kiếnbác sĩ.

- Mỗi lần phân tích dữ liệu về giấc ngủ có thể mất tối đa 90 phút hoặc hơn.
- Tính năng theo dõi chứng ngưng thở khi ngủ của ứng dụng Samsung Health Monitor không phải là công cụ để theo dõi hay giám sát tình trạng sức khỏe, vì vậy bạn nên đợi ít nhất 30 ngày trước khi sử dụng lại, ngay cả khi bạn cho rằng mình không gặp phải bất kỳ vấn đề sức khỏe nào.

GPS

Đồng hồ có một anten GPS để bạn có thể kiểm tra thông tin vị trí thực của mình mà không cần kết nối với điện thoại.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Vị trí** rồi chạm vào công tắc để bật.

- Khi Đồng hồ và điện thoại được kết nối, tính năng này sẽ sử dụng GPS trên điện thoại của bạn. Bật tính năng định vị vị trí của điện thoại để sử dụng cảm biến GPS.
- Anten GPS trong Đồng hồ của bạn sẽ được sử dụng khi dùng tính năng Samsung Health và ứng dụng hệ thống sức khỏe, ngay cả khi Đồng hồ đã được kết nối với điện thoại của bạn.
- Tín hiệu GPS có thể giảm ở những nơi tín hiệu bị chặn ở khu vực có địa hình trũng thấp, chẳng hạn như giữa các tòa nhà, trong nhà, địa hình nhiều cây cối hoặc đồi núi, dưới nước hoặc trong thời tiết xấu.

Nhạc


Giới thiệu

Nghe nhạc được lưu trong Đồng hồ của bạn.

Sử dụng ứng dụng Nhạc

Chạm vào biểu tượng Nhạc (♪) trên màn hình Ứng dụng.

Kéo biểu tượng Danh sách chờ và cài đặt (—) lên trên và chạm vào **Thư viện** để mở màn hình Thư viện. Trên màn hình Thư viện, bạn có thể kiểm tra danh sách phát và sắp xếp nhạc theo bài, album và nghệ sĩ.

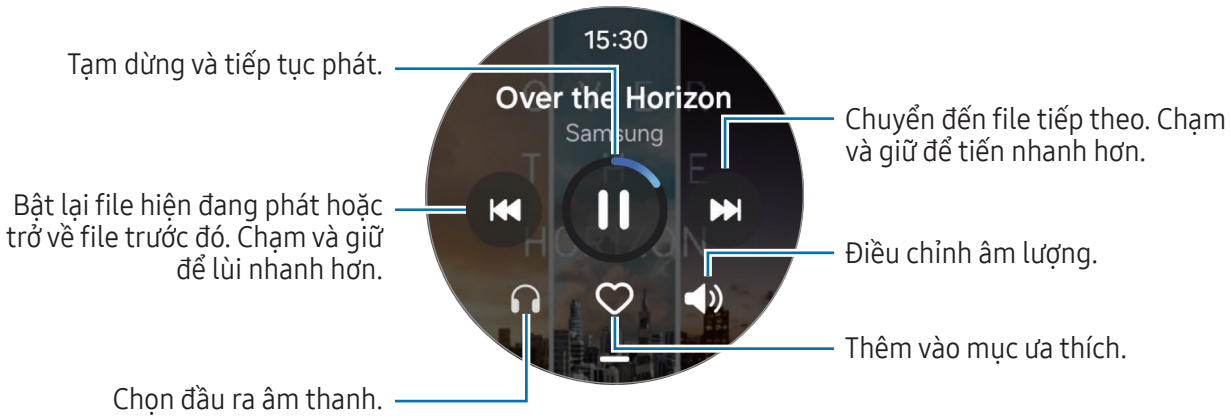

Quản lý file âm thanh lưu trên Đồng hồ

Kiểm tra các file âm thanh trên Đồng hồ, phân theo loại và quản lý các file bằng cách thêm hoặc xóa tùy ý. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa các file âm thanh từ điện thoại tới Đồng hồ.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.

2 Chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Quản lý nội dung**.

3 Chọn **Bài hát trên đồng hồ**.
File âm thanh lưu ở Đồng hồ sẽ xuất hiện và được xếp theo thể loại.
- Để gửi file âm thanh từ điện thoại sang Đồng hồ, chạm vào biểu tượng Thêm (+), chọn file âm thanh rồi chạm vào **Thêm vào ĐH**.
- Để xóa file âm thanh lưu trên Đồng hồ, chạm và giữ file bạn muốn xóa và chạm vào **Xóa**.

Để đồng bộ file âm thanh trên điện thoại với Đồng hồ mỗi 6 giờ, hãy chạm vào công tắc **Tự động đồng bộ** để bật. Sau đó, chạm vào **D.sách phát cần đồng bộ**, chọn danh sách phát để nhập vào Đồng hồ của bạn, sau đó chạm vào **Xong**. Các danh sách phát đã chọn sẽ được tự động đồng bộ với Đồng hồ của bạn khi thiết bị còn hơn 15% pin và khi tắt chế độ tiết kiệm pin trên Đồng hồ.

Điều khiển media

Giới thiệu

Điều khiển ứng dụng media được cài đặt trên Đồng hồ của bạn hoặc trên điện thoại được kết nối để phát hoặc tạm dừng nhạc và video.

Để tự động mở ứng dụng này từ Đồng hồ của bạn khi bạn phát nhạc hoặc video trên điện thoại được kết nối, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Tính năng nâng cao** và chạm vào công tắc **Tự động khởi động đ.khiển media** để bật.


Điều khiển trình phát nhạc

1 Chạm vào biểu tượng Bộ điều khiển media ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chọn **Điện thoại** hoặc **Đồng hồ**.

Khi chọn **Điện thoại**, nhạc sẽ phát từ ứng dụng âm nhạc của điện thoại được kết nối và bạn có thể điều khiển trình phát nhạc bằng Đồng hồ.

Khi chọn **Đồng hồ**, nhạc sẽ phát từ ứng dụng âm nhạc của Đồng hồ và bạn có thể nghe nhạc bằng loa của Đồng hồ hoặc bộ tai nghe Bluetooth được kết nối.

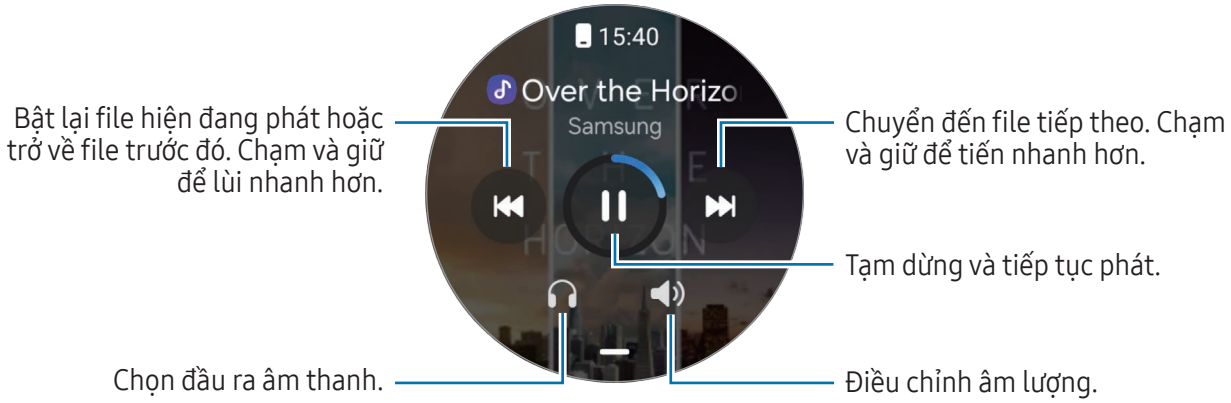

Điều khiển trình phát video

1 Phát video trên điện thoại được kết nối.

2 Chạm vào biểu tượng Bộ điều khiển media ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Bạn có thể điều khiển trình phát video bằng Đồng hồ của mình.

Reminder

Đăng ký các mục cần làm dưới dạng nhắc nhở và nhận thông báo theo các điều kiện bạn đặt.

- Để sử dụng nhắc nhở theo địa điểm, tính năng GPS phải được bật. Nhắc nhở theo địa điểm có thể không khả dụng tùy theo mẫu máy.
- Tất cả các nhắc nhở trên Đồng hồ của bạn sẽ được tự động đồng bộ với điện thoại đã kết nối để bạn cũng có thể nhận cảnh báo và kiểm tra nhắc nhở từ điện thoại.

Sử dụng Reminder

Chạm vào biểu tượng Nhắc nhở ( ) trên màn hình Ứng dụng.

- Để tạo nhắc nhở, chạm vào biểu tượng Soạn nhắc nhở ( ).
- Để hoàn thành nhắc nhở, chạm vào biểu tượng Hoàn thành ( ) hoặc chọn một nhắc nhở và chạm vào **Hoàn tất**.
- Để khôi phục nhắc nhở, chạm vào biểu tượng Ngăn kéo điều hướng ( ) → **Đã hoàn tất**, chọn nhắc nhở cần khôi phục rồi chạm vào **Kh.phục**.
- Để xóa một nhắc nhở, chạm và giữ một nhắc nhở rồi chạm vào **Xóa**.

Lịch

Bạn có thể thêm sự kiện vào Đồng hồ và điện thoại để giúp bạn quản lý lịch trình của mình hiệu quả hơn.

Các sự kiện được lưu trên điện thoại cũng sẽ được tự động đồng bộ vào Đồng hồ và bạn có thể kiểm tra trên Đồng hồ của mình.

1 Chạm vào biểu tượng Lịch ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào biểu tượng Thêm sự kiện ( ).

2 Nhập ngày, giờ và chi tiết về sự kiện rồi chạm vào **Lưu**.
Sự kiện đã lưu sẽ được thêm vào danh sách và sẽ xuất hiện theo thời gian mà bạn đã đặt.

Để kiểm tra các sự kiện trong tuần theo ngày, chạm vào **Xem hàng tuần** và chọn một ngày.

Để kiểm tra lịch, chạm và biểu tượng Tháng ( ) và sử dụng vòng hoặc vuốt lên hoặc xuống trên màn hình để di chuyển đến tháng mong muốn.

Bixby

Bixby là một giao diện người dùng giúp bạn sử dụng Đồng hồ được thuận tiện hơn.

Bạn có thể nói chuyện với Bixby. Bixby sẽ khởi chạy tính năng bạn yêu cầu hoặc hiển thị thông tin bạn muốn. Để biết thêm thông tin, truy cập trang web www.samsung.com/bixby.

- Đảm bảo micro của Đồng hồ không bị chặn khi bạn nói vào micro.
- Bixby chỉ có cho một số ngôn ngữ và một số tính năng có thể không khả dụng tùy theo khu vực của bạn.

Đánh thức Bixby

Nhấn và giữ phím Trang chính đồng thời nói điều bạn muốn với Bixby. Để sử dụng tính năng này, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng, chạm vào **Phím và cử chỉ**, chạm vào **Nhấn giữ** dưới **Phím Trang chính**, rồi chọn **Bixby**.

Ngoài ra, bạn có thể nói cụm từ đánh thức như "Hi, Bixby" hoặc "Bixby" sau đó nói điều bạn muốn.

Cài đặt cụm từ đánh thức

1 Chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) trên màn hình Ứng dụng và chạm vào **Tính năng nâng cao** → **Bixby**.

2 Chạm vào **Đánh thức bằng giọng nói** → **Cụm từ đánh thức** và chọn cụm từ đánh thức bạn muốn.

Thời tiết

Kiểm tra thông tin thời tiết trên Đồng hồ cho các vị trí đã cài đặt trên điện thoại được kết nối.

Chạm vào biểu tượng Thời tiết ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Để kiểm tra thông tin thời tiết, chẳng hạn như thời tiết theo thời gian cụ thể hoặc thông tin hàng tuần, hãy sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Để thêm thông tin thời tiết của một thành phố khác, hãy chạm vào **Quản lý vị trí** → **Quản lý trên ĐT** và thêm thành phố từ điện thoại được kết nối.

Chuông báo

Đặt và quản lý riêng chuông báo của Đồng hồ và chuông báo của điện thoại.

Khi Đồng hồ của bạn được kết nối với điện thoại qua Bluetooth, bạn có thể kiểm tra tất cả danh sách chuông báo trên điện thoại từ Đồng hồ.

Cài đặt chuông báo

1 Chạm vào biểu tượng Chuông báo ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thêm trên đ.hồ** để cài đặt chuông báo chỉ phát trên Đồng hồ của bạn.
Bạn cũng có thể thêm chuông báo từ điện thoại được kết nối bằng cách chạm vào **Thêm trên ĐT**.

3 Chạm vào ô nhập liệu, sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để đặt thời gian chuông báo và chạm vào **Tiếp theo**.

4 Cài đặt các tùy chọn chuông báo khác, chẳng hạn như ngày đổ chuông và có lặp lại chuông báo hay không, rồi chạm vào **Lưu**.
Chuông báo đã lưu được thêm vào danh sách chuông báo.

Để bật hoặc tắt các chuông báo, chạm vào công tắc ở kế bên các chuông báo trong danh sách chuông báo.

Tắt chuông báo

Kéo biểu tượng Bỏ qua ( ) ra khỏi vòng tròn lớn để tắt chuông báo. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo chiều kim đồng hồ.

Nếu bạn muốn dùng tính năng hoãn báo thức, hãy kéo biểu tượng Hoãn ( ) ra ngoài vòng tròn lớn. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo ngược chiều kim đồng hồ.

Xóa chuông báo

Trong danh sách chuông báo, chạm và giữ một chuông báo, rồi chạm vào **Xóa**.

Đồng hồ thế giới

Chạm vào biểu tượng Đồng hồ thế giới ( ) trên màn hình Ứng dụng để kiểm tra các đồng hồ thế giới được thêm từ điện thoại.

Để thêm một đồng hồ thế giới, hãy chạm vào **Thêm trên ĐT**. Hoặc nếu bạn đã thêm đồng hồ thế giới, hãy chạm vào **Quản lý trên ĐT**, sau đó thêm hoặc xóa đồng hồ thế giới trên điện thoại được kết nối.

Đếm giờ

Cài đặt một bộ đếm giờ

1 Chạm vào biểu tượng Đếm giờ ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào biểu tượng Tùy chỉnh ( ).

3 Chạm vào ô nhập liệu, sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để đặt khoảng thời gian và chạm vào biểu tượng Bắt đầu ( ).

Nếu bạn chọn một cài đặt sẵn, bộ đếm giờ này sẽ bắt đầu ngay lập tức. Bạn cũng có thể kiểm tra thêm các cài đặt sẵn trước bằng cách sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình.

Tắt bộ đếm giờ

Kéo biểu tượng Bỏ qua ( ) ra ngoài vòng tròn lớn khi bộ đếm giờ kết thúc. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo chiều kim đồng hồ.

Để khởi động lại bộ đếm giờ, kéo biểu tượng Lặp lại ( ) ra khỏi vòng tròn lớn. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo ngược chiều kim đồng hồ.

Đồng hồ bấm giờ

1 Chạm vào biểu tượng Bấm giờ ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chọn kiểu đồng hồ bấm giờ bạn muốn bằng cách sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình.

Để thay đổi kiểu đồng hồ bấm giờ, hãy chạm và giữ màn hình.

3 Chạm vào **B.đầu** để đếm thời gian một sự kiện.

Để ghi lại số vòng lặp trong lúc bấm giờ một sự kiện, chạm vào **Bấm** hoặc biểu tượng Thời gian chạy ( ).

4 Chạm vào **Dừng** hoặc biểu tượng Dừng ( ) để dừng bấm giờ.
- Để đếm giờ lại từ đầu, chạm vào **Tiếp tục** hoặc biểu tượng Bắt đầu lại ( ).
- Để xóa số vòng lặp, chạm vào **Đặt lại** hoặc biểu tượng Thiết lập lại ( ).

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Phím và cử chỉ** → **Hành động** rồi chọn **Đồng hồ bấm giờ** để bắt đầu và điều khiển đồng hồ bấm giờ bằng phím Nhanh. Trong khi sử dụng, nhấn phím Nhanh để đồng hồ dừng hoặc đếm tiếp và nhấn hai lần để ghi lại thời gian vòng chạy. Khi đã dừng, nhấn và giữ phím Nhanh để xóa tất cả thời gian vòng chạy. (Galaxy Watch8 Classic)

Bộ sưu tập

Giới thiệu

Bạn có thể truy cập hình ảnh, album và câu chuyện được lưu trên Đồng hồ hoặc được đồng bộ với điện thoại. Ngoài ra, bạn có thể cá nhân hóa mặt đồng hồ bằng cách sử dụng ảnh.

Quản lý ảnh lưu trên Đồng hồ

Kiểm tra ảnh trên Đồng hồ, phân theo loại và quản lý những ảnh này bằng cách thêm hoặc xóa tùy ý. Bạn có thể tự động đồng bộ hóa hình ảnh từ điện thoại tới Đồng hồ.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.


2 Chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Quản lý nội dung**.

3 Chọn **Ảnh trên đồng hồ**.
Hình ảnh lưu ở Đồng hồ sẽ xuất hiện và được xếp theo thể loại.
- Để gửi ảnh từ điện thoại sang Đồng hồ, chạm vào biểu tượng Thêm (+), chọn ảnh rồi chạm vào **Xong**.
- Để xóa ảnh lưu trên Đồng hồ, chạm và giữ file bạn muốn xóa và chạm vào **Xóa**.

Để đồng bộ hình ảnh trên điện thoại với Đồng hồ mỗi 6 giờ, hãy chạm vào công tắc **Tự động đồng bộ album** để bật. Sau đó, chạm vào **Album cần đồng bộ**, chọn album để nhập vào Đồng hồ của bạn, sau đó chạm vào **Xong**. Các album đã chọn sẽ được tự động đồng bộ với Đồng hồ của bạn khi thiết bị còn hơn 15% pin và khi tắt chế độ tiết kiệm pin trên Đồng hồ.

Sử dụng Bộ sưu tập

Chạm vào biểu tượng Bộ sưu tập ( ) trên màn hình Ứng dụng.

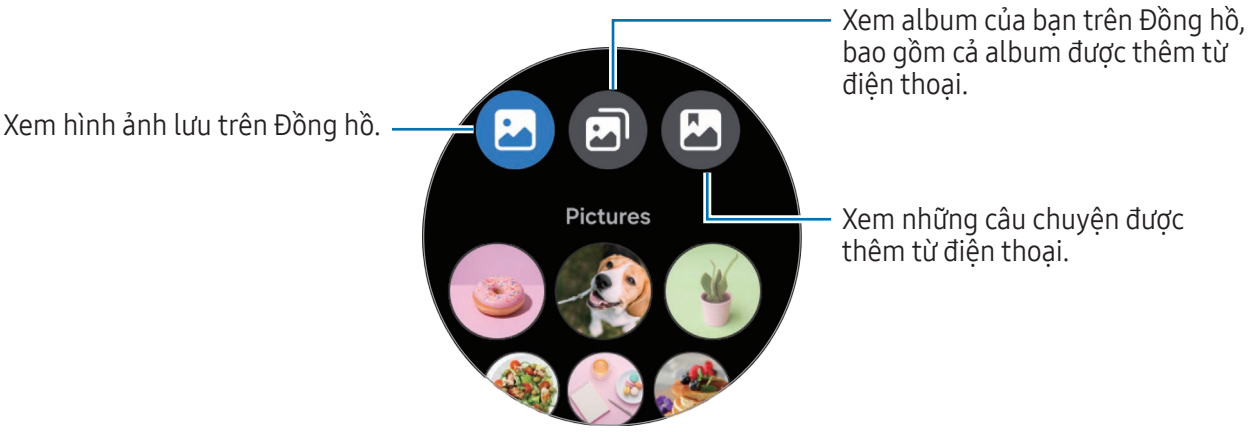

Xem hình ảnh

Kiểm tra và quản lý hình ảnh được lưu trong Đồng hồ của bạn.

1 Chạm vào biểu tượng Bộ sưu tập ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chọn thể loại.

3 Sử dụng vòng hoặc vuốt dọc lên hoặc xuống trên màn hình để cuộn qua danh sách và chọn ảnh.

Phóng to hoặc thu nhỏ

Khi kiểm tra một ảnh, chạm hai lần vào ảnh, tách hai ngón tay ra hoặc chụm vào để phóng to hoặc thu nhỏ ảnh.

Khi một hình ảnh được phóng to, bạn có thể xem các hình ảnh còn lại bằng cách cuộn quanh màn hình.

Tùy chỉnh mặt đồng hồ

Bạn có thể xem ảnh trên mặt đồng hồ sau khi cá nhân hóa mặt đồng hồ bằng ảnh. Tham khảo Tùy chỉnh mặt đồng hồ bằng hình ảnh để biết thêm thông tin.

1 Chạm vào biểu tượng Bộ sưu tập ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm và giữ hình ảnh để sử dụng.
Để chọn thêm hình ảnh, sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình và chọn.

3 Chạm vào biểu tượng Thêm vào điện thoại ( ) và chọn kiểu mặt đồng hồ.

Xóa ảnh

1 Chạm vào biểu tượng Bộ sưu tập ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm và giữ hình ảnh để xóa.
Để chọn thêm hình ảnh bạn muốn xóa, sử dụng vòng hoặc vuốt sang trái hoặc phải trên màn hình và chọn những tấm hình khác mà bạn muốn xóa.
Để chọn tất cả hình ảnh, chạm vào **Tất cả**.

3 Chạm vào biểu tượng Xóa ( ).

Samsung Find

Nếu bạn mất điện thoại hoặc một thiết bị đeo nào khác được đăng ký cùng một Samsung account với Đồng hồ, bạn có thể sử dụng Đồng hồ để tìm lại. Bạn cũng có thể chia sẻ vị trí của những đối tượng mà bạn đã thiết lập trước.

Nếu ứng dụng này không hoạt động bình thường, trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Ứng dụng** → **Danh sách ứng dụng** → **Samsung Find** → **Quyền** → **Vị trí** và chọn **Mọi lúc**.

Tìm người

1 Chạm vào biểu tượng Tìm kiếm (📍) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Người**.

3 Chọn người bạn muốn tìm từ danh sách.
Bản đồ sẽ hiển thị vị trí của người đó. Chạm vào biểu tượng Xem thêm (•••) để kiểm tra vị trí chi tiết của họ.

Tìm Thiết bị của bạn

1 Chạm vào biểu tượng Tìm kiếm (📍) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Thiết bị**.

3 Chọn thiết bị bạn muốn tìm từ danh sách.
Bản đồ sẽ hiển thị vị trí thiết bị của bạn. Chạm vào biểu tượng Xem thêm (•••) để kiểm tra địa chỉ chi tiết.

Gửi SOS

Giới thiệu

Trong trường hợp khẩn cấp, kể cả khi bạn bị thương do té ngã, thiết bị sẽ thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gửi tin nhắn SOS bao gồm thông tin vị trí của bạn đến các danh bạ đã đăng ký trước đó. Ngoài ra, bạn cũng có thể thiết lập Đồng hồ hiển thị thông tin y tế của bạn sau khi gửi SOS.

- Nếu tính năng GPS của Đồng hồ không bật và bạn đang ở trong tình huống cần gửi thông tin vị trí thì tính năng này sẽ tự động được bật để xác định vị trí của bạn.
- Thông tin vị trí của bạn có thể không được gửi tùy theo khu vực hoặc tình huống của bạn.

Cài đặt trước yêu cầu SOS

Nhập thông tin y tế

Nhập thông tin y tế như tên và nhóm máu của bạn. Thông tin này có thể được truy cập trực tiếp trên Đồng hồ trong tình huống khẩn cấp.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn và chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp**.

2 Chạm vào **Thông tin y tế**, nhập thông tin của bạn và sau đó chạm vào **Lưu**.

Khi gửi SOS, thông tin y tế đã nhập sẽ hiện trên màn hình SOS của Đồng hồ.

Đăng ký danh bạ khẩn cấp

Thêm những danh bạ có thể giúp bạn khi yêu cầu SOS.

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn và chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp**.

2 Chạm vào **Danh bạ khẩn cấp**.

3 Chạm vào **Thêm danh bạ khẩn cấp**, chọn danh bạ bạn muốn thêm từ những danh bạ hiện có, rồi chạm vào **Hoàn tất**.

Yêu cầu SOS

Cài đặt yêu cầu SOS

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn và chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp**.

2 Chạm vào **SOS khẩn cấp** và đặt yêu cầu SOS.

- Để chọn danh bạ nhận cuộc gọi khẩn cấp, chạm vào **Số khẩn cấp để gọi** và chọn một danh bạ hoặc nhập danh bạ thủ công.
- Để gửi tin nhắn SOS có vị trí hiện tại của bạn tới danh bạ khẩn cấp, chạm vào công tắc **Gửi SOS đến danh bạ khẩn cấp** để bật. Tham khảo Đăng ký danh bạ khẩn cấp để biết thêm thông tin về việc cài đặt danh bạ khẩn cấp để gửi tin nhắn.
- Để tự động bắt đầu cuộc gọi khẩn cấp và gửi tin nhắn SOS sau khi đếm ngược trên màn hình yêu cầu SOS, chạm vào công tắc **Cần vuốt để gọi** để tắt và chạm vào **Đếm ngược** để đặt thời gian đếm ngược trước yêu cầu SOS.

Gửi yêu cầu SOS

1 Trong trường hợp khẩn cấp, hãy nhấn phím Trang chính trên Đồng hồ năm lần.

2 Kéo biểu tượng Cuộc gọi khẩn cấp (SOS) ra khỏi vòng tròn lớn. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo ngược chiều kim đồng hồ.
Thiết bị sẽ thực hiện cuộc gọi đến danh bạ khẩn cấp.

3 Khi hoàn thành cuộc gọi, kéo biểu tượng Bắt đầu chia sẻ (SOS) ra khỏi vòng tròn lớn. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo ngược chiều kim đồng hồ.
Vị trí hiện tại của bạn sẽ được chia sẻ với danh bạ khẩn cấp và màn hình SOS sẽ hiển thị trên Đồng hồ.

- Nếu không muốn thực hiện cuộc gọi hoặc chia sẻ vị trí hiện tại, hãy kéo biểu tượng Hủy (✕) ra khỏi vòng tròn lớn trên màn hình yêu cầu SOS. Một cách khác là xoay hoặc vuốt vòng theo chiều kim đồng hồ.
- Nếu tính năng **Gửi SOS đến danh bạ khẩn cấp** bị tắt, thiết bị sẽ không gửi tin nhắn chứa vị trí hiện tại của bạn tới danh bạ khẩn cấp.

Yêu cầu SOS khi bạn bị thương do té ngã

Cài đặt yêu cầu SOS khi bạn bị thương do té ngã

1 Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn và chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp**.

2 Chạm vào **Phát hiện cú ngã mạnh**, chạm vào công tắc để bật, sau đó đặt gửi yêu cầu SOS nếu bạn bị thương do ngã.

- Để đặt các điều kiện mà Đồng hồ xác định bạn bị thương do ngã, hãy chạm vào **Thời điểm phát hiện té ngã**.
- Để chọn danh bạ nhận cuộc gọi khẩn cấp, chạm vào **Số khẩn cấp để gọi** và chọn một danh bạ hoặc nhập danh bạ thủ công.
- Để gửi tin nhắn SOS chứa vị trí hiện tại tới danh bạ khẩn cấp khi bạn bị thương do té ngã, chạm vào công tắc **Gửi SOS đến danh bạ khẩn cấp** để bật tính năng này. Tham khảo Đăng ký danh bạ khẩn cấp để biết thêm thông tin về việc cài đặt danh bạ khẩn cấp để gửi tin nhắn.

Gửi yêu cầu SOS khi bạn bị thương do té ngã

Khi chịu một lực tác động mạnh, đồng hồ sẽ xác định tổn thương từ cú ngã thông qua chuyển động cánh tay của bạn. Nếu không xác định được chuyển động nào trong hơn 30 giây sau cú ngã, thiết bị sẽ hiển thị cảnh báo, đồng thời bật âm báo và chế độ rung. Nếu bạn không phản hồi sau 60 giây, thiết bị sẽ tự động thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gửi tin nhắn SOS đến danh bạ đã đăng ký trước đó sau khi kết thúc đếm ngược.

- Khi bạn thực hiện một bài tập có lực tác động mạnh, Đồng hồ có thể tưởng rằng bạn đã bị thương do ngã. Nếu là vậy, hãy hủy báo động để không gửi tin nhắn SOS.
- Nếu tính năng **Gửi SOS đến danh bạ khẩn cấp** bị tắt, thiết bị sẽ không gửi tin nhắn chứa vị trí hiện tại của bạn tới danh bạ khẩn cấp.
- Nếu bạn muốn tự thực hiện cuộc gọi khẩn cấp và gửi tin nhắn SOS sau khi té ngã nặng, mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp** → **Phát hiện cú ngã mạnh**, rồi chạm vào công tắc **Cần vuốt để gọi** để bật.

Dừng chia sẻ thông tin vị trí

Biểu tượng Thông báo SOS ( ) sẽ xuất hiện trên màn hình Đồng hồ khi bạn chia sẻ thông tin vị trí và bạn có thể kiểm tra trạng thái chia sẻ trên bảng thông báo.

Để dừng chia sẻ thông tin vị trí của bạn, chạm vào bảng thông báo và chạm vào **Dừng chia sẻ** → biểu tượng OK ( ).

Nếu bạn không dừng gửi tin nhắn SOS, các tin nhắn bổ sung chứa thông tin vị trí của bạn sẽ liên tục được gửi đến danh bạ đã đăng ký trước đó mỗi 15 phút trong 24 giờ sau khi gửi tin nhắn SOS đầu tiên. Tuy nhiên, tin nhắn sẽ chỉ được gửi khi vị trí hiện tại của bạn cách xa vị trí gửi tin nhắn cuối cùng.


Máy ghi âm

Ghi âm hoặc phát các bản ghi âm giọng nói.

Ghi âm giọng nói

1 Chạm vào biểu tượng Ghi âm giọng nói ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào biểu tượng Ghi âm ( ) để bắt đầu ghi âm. Nói vào micro của Đồng hồ.
Để tạm ngừng việc ghi âm, chạm vào biểu tượng Tạm ngừng ghi âm ( ).

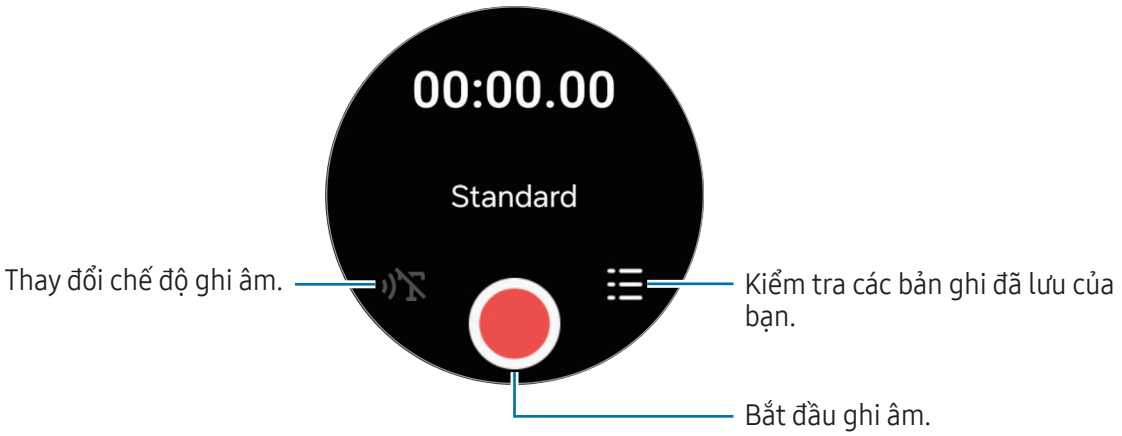

3 Chạm vào biểu tượng Dừng (■) để kết thúc việc ghi âm.
Bản ghi âm sẽ được lưu. Để nghe âm thanh đã ghi, chọn một file ghi âm.

Các file âm thanh ghi âm từ Đồng hồ sẽ tự động được đồng bộ vào điện thoại được kết nối và chuyển thành văn bản, sau đó bạn có thể xem bản tóm tắt. Văn bản chép ra từ file âm thanh cũng có thể dịch sang các ngôn ngữ khác. Các tính năng này có thể không được hỗ trợ tùy thuộc vào mẫu điện thoại được kết nối.

Thay đổi chế độ ghi âm

Chạm vào biểu tượng Ghi âm giọng nói ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Chọn chế độ mà bạn muốn.

- : Đây là chế độ ghi tiêu chuẩn.
- : Đồng hồ ghi âm giọng nói của bạn tối đa 10 phút, chuyển giọng nói thành văn bản rồi lưu lại. Để có các kết quả tốt nhất, hãy giữ Đồng hồ gần miệng của bạn, nói to và rõ ràng ở một nơi yên tĩnh.

  Nếu ngôn ngữ của tính năng chuyển giọng nói thành văn bản không khớp với ngôn ngữ bạn đang nói, Đồng hồ sẽ không nhận ra được giọng nói của bạn. Trước khi sử dụng tính năng này, hãy chạm vào **Giọng nói sang v.bản** trên màn hình máy ghi âm giọng nói để cài đặt ngôn ngữ cho tính năng chuyển giọng nói thành văn bản.

Máy tính

Bạn có thể thực hiện các phép tính.

Chạm vào biểu tượng Máy tính ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Chạm vào biểu tượng Lịch sử ( ) để kiểm tra các phép tính đã thực hiện. Để xóa nhật ký, chạm vào **Xóa**.

Kéo biểu tượng Bảng hỗ trợ (—) lên trên để tính tiền tip hoặc dùng công cụ đổi đơn vị.

La bàn

Bạn có thể sử dụng Đồng hồ của mình như một chiếc la bàn.

1 Chạm vào biểu tượng La bàn ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Kéo biểu tượng Thêm thông tin (—) lên trên và chạm vào **Cân chỉnh** để hiệu chuẩn la bàn bằng cách xoay cổ tay mà bạn đang đeo Đồng hồ.
La bàn sẽ xuất hiện sau khi hiệu chỉnh.

Kéo biểu tượng Thêm thông tin (—) lên trên để kiểm tra thông tin bổ sung như độ nghiêng, độ cao và áp suất môi trường.

- Sự hiện diện của các vật thể có từ tính như bộ sạc không dây có thể ảnh hưởng đến cảm biến la bàn bên trong Đồng hồ của bạn và làm giảm độ chính xác. Dây đeo kim loại chứa chất có từ tính cũng có thể ảnh hưởng đến cảm biến la bàn bên trong Đồng hồ do thông lượng từ trường, tùy thuộc vào cách bạn đeo dây đeo.
- Cảm biến la bàn có thể bị ảnh hưởng bởi nhiễu từ, làm giảm độ chính xác, ngay cả khi la bàn được hiệu chuẩn trong thành phố đông dân cư, bên trong tòa nhà hoặc trong không gian hạn chế trong nhà như bãi đỗ xe trong nhà hoặc bên trong xe.

Điều khiển Buds

Bạn có thể kiểm tra tình trạng pin của Galaxy Buds được kết nối với Đồng hồ và thay đổi các cài đặt.

Chạm vào biểu tượng Bộ điều khiển Buds ( ) trên màn hình Ứng dụng.

Bộ điều khiển máy ảnh


Bạn có thể điều khiển từ xa các máy ảnh của điện thoại được kết nối với Đồng hồ và chụp ảnh hoặc quay video từ xa.

Ứng dụng này có thể không khả dụng tùy theo điện thoại được kết nối.

Chụp ảnh

1 Chạm vào biểu tượng Bộ điều khiển máy ảnh ( ) trên màn hình Ứng dụng.
Ứng dụng Máy ảnh sẽ mở trên điện thoại được kết nối.

2 Kiểm tra màn hình xem trước và chạm vào biểu tượng Chụp ảnh ( ) để chụp ảnh.

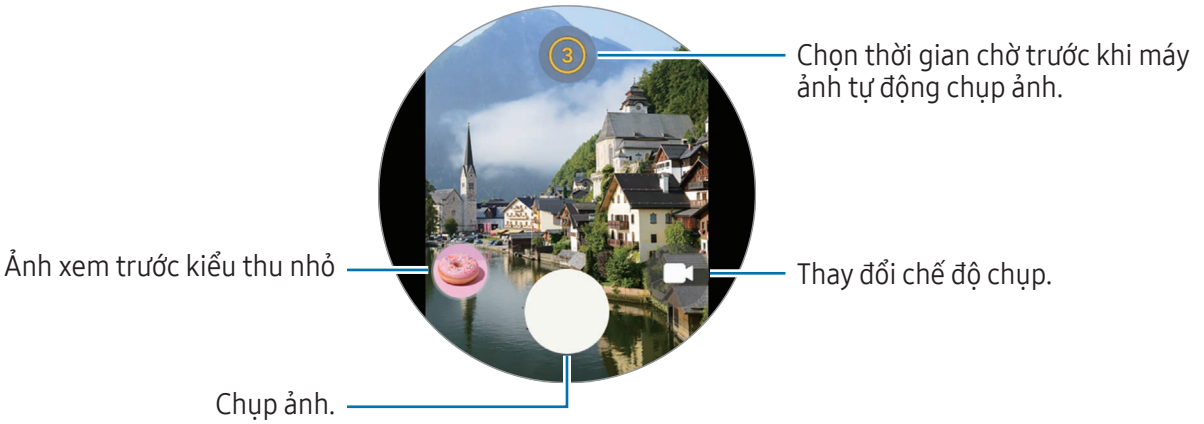

Quay video

1 Chạm vào biểu tượng Bộ điều khiển máy ảnh ( ) trên màn hình Ứng dụng.
Ứng dụng Máy ảnh sẽ mở trên điện thoại được kết nối.

2 Chạm vào biểu tượng Video ( ) để thay đổi chế độ chụp sang quay video và chạm vào biểu tượng Bắt đầu quay ( ) để quay video.
Để chụp ảnh từ video trong khi quay, chạm vào biểu tượng Chụp ảnh ( ).

3 Chạm vào biểu tượng Dừng quay ( ) để dừng quay video.

Samsung Global Goals

Mục tiêu Toàn cầu do Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc thiết lập vào năm 2015 bao gồm các mục tiêu nhằm xây dựng một xã hội bền vững. Những mục tiêu này có sức mạnh chấm dứt đói nghèo, đấu tranh chống bất bình đẳng và ngăn chặn biến đổi khí hậu.

Với Samsung Global Goals, hãy tìm hiểu thêm về các mục tiêu toàn cầu và tham gia vào phong trào vì một tương lai tốt đẹp hơn.

SmartThings

Bạn có thể dùng Đồng hồ để điều khiển các thiết bị thông minh và các sản phẩm Internet of Things (IoT) được kết nối với điện thoại.

1 Chạm vào biểu tượng SmartThings ( ) trên màn hình Ứng dụng.

2 Chạm vào **Tất cả lịch trình** hoặc **Tất cả thiết bị**, rồi chọn một thiết bị hoặc lịch trình để điều khiển.

Để thêm lịch trình hoặc thiết bị, chạm vào **H.thị trên ĐT** và thêm lịch trình hoặc thiết bị đó vào điện thoại được kết nối.

Bạn sẽ không thể sử dụng ứng dụng này nếu chưa cài đặt ứng dụng SmartThings trên điện thoại được kết nối hoặc nếu phiên bản của ứng dụng SmartThings trên Đồng hồ và điện thoại không khớp. Tải xuống phiên bản mới nhất của ứng dụng trên điện thoại khi bạn chạm vào **H.thị trên ĐT**.

Các ứng dụng Google

Google cung cấp một số ứng dụng cho Đồng hồ. Bạn có thể cần một Tài khoản Google để truy cập một số ứng dụng.

- **Maps**: Tìm vị trí của bạn trên bản đồ và tìm kiếm trên bản đồ bằng GPS.
- **Tin nhắn**: Gửi và nhận tin nhắn trên Đồng hồ hoặc điện thoại.
- **Trợ lý**: Sử dụng các tính năng của Đồng hồ hoặc tìm kiếm thông tin bằng giọng nói.
- **Gemini**: Giao tiếp với Gemini để sử dụng nhiều tính năng khác nhau như tìm kiếm thông tin hoặc viết nội dung.

- Một số ứng dụng có thể không khả dụng tùy theo nhà mạng hoặc mẫu máy.
- Để sử dụng ứng dụng Google, đồng hồ của bạn phải được kết nối với một mạng Wi-Fi hoặc di động. Mẫu máy có hỗ trợ mạng di động có thể sử dụng ứng dụng trực tiếp trên chính thiết bị, trong khi mẫu máy chỉ hỗ trợ Wi-Fi cần kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn.

Cài đặt

Giới thiệu

Tùy chỉnh cài đặt cho các chức năng và ứng dụng. Cài đặt Đồng hồ của bạn tùy thuộc vào thói quen sử dụng của bạn bằng cách cấu hình các cài đặt khác nhau.

Chạm vào biểu tượng Cài đặt () trên màn hình Ứng dụng.

Một số tính năng trong Cài đặt có thể không khả dụng tùy theo khu vực, nhà mạng hoặc mẫu máy.

Samsung account

Đăng ký Samsung account trên điện thoại đã kết nối của bạn hoặc kiểm tra Samsung account đã đăng ký trước đó.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Samsung account**.

Kết nối

Wi-Fi

Bật tính năng Wi-Fi để kết nối với mạng Wi-Fi.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Wi-Fi** và chạm vào công tắc để bật.

2 Chọn một mạng từ danh sách mạng Wi-Fi.
Mạng cần nhập mật mã hiển thị với biểu tượng hình ổ khóa.

3 Chạm vào **Kết nối**.

Nếu bạn không thể kết nối đúng cách với mạng Wi-Fi, khởi động lại tính năng Wi-Fi của Đồng hồ hoặc bộ định tuyến không dây.

Bluetooth

Kết nối với điện thoại qua Bluetooth. Bạn cũng có thể kết nối các thiết bị hỗ trợ Bluetooth khác, chẳng hạn như bộ tai nghe Bluetooth.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Bluetooth**.

Cẩn trọng khi sử dụng Bluetooth

- Samsung không chịu trách nhiệm về việc các dữ liệu được gửi hoặc nhận qua Bluetooth bị mất, bị chặn hay sử dụng sai mục đích.
- Cần luôn chắc chắn rằng bạn chia sẻ và nhận dữ liệu bằng các thiết bị tin cậy và an toàn. Nếu có chướng ngại vật giữa các thiết bị, khoảng cách hoạt động có thể bị giảm.
- Một số thiết bị, đặc biệt là các thiết bị chưa được kiểm tra hoặc chứng nhận bởi Bluetooth SIG, có thể không tương thích với thiết bị này.
- Không sử dụng các tính năng Bluetooth cho các mục đích bất hợp pháp (Ví dụ: Sao chép các file hoặc khai thác bất hợp pháp thông tin danh bạ cho các mục đích thương mại). Samsung không chịu trách nhiệm về hậu quả của việc sử dụng bất hợp pháp tính năng Bluetooth.

NFC và thanh toán không tiếp xúc

Bạn có thể sử dụng tính năng này để thực hiện thanh toán và mua vé đi lại hoặc các sự kiện sau khi tải về các ứng dụng yêu cầu.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **NFC và thanh toán không tiếp xúc**.

Đồng hồ có chứa anten NFC gắn bên trong. Cầm Đồng hồ cẩn thận để tránh làm hỏng anten NFC.

Thực hiện thanh toán với tính năng NFC

Trước khi bạn có thể sử dụng tính năng NFC để thực hiện thanh toán, bạn phải đăng ký dịch vụ thanh toán di động. Để đăng ký hoặc nhận thêm thông tin về dịch vụ, hãy liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ của bạn.

1 Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **NFC và thanh toán không tiếp xúc** và chạm vào công tắc để bật.

2 Chạm vùng anten NFC của Đồng hồ vào đầu đọc thẻ NFC.

Để cài đặt ứng dụng mặc định, trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **NFC và thanh toán không tiếp xúc** → **Ứng dụng ví mặc định** và chọn một ứng dụng.

Danh mục các dịch vụ thanh toán có thể không bao gồm tất cả các ứng dụng thanh toán hiện có.

Chế độ Máy bay

Cài đặt Đồng hồ để tắt tất cả các chức năng không dây trên Đồng hồ. Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ ngoại tuyến.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** rồi chạm vào công tắc **Chế độ Máy bay** để bật.

Làm theo các quy định do hãng hàng không đề ra và theo hướng dẫn của nhân viên trên máy bay. Trong trường hợp được phép sử dụng thiết bị, hãy luôn sử dụng ở Chế độ máy bay.

Mạng di động (Mẫu máy hỗ trợ mạng di động)

Tùy chỉnh cài đặt để điều khiển mạng di động.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Mạng di động** và chọn một tùy chọn kết nối mạng di động.

- **Tự động**: Cài đặt để tự động sử dụng mạng di động của Đồng hồ khi kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn bị ngắt.

  - Khi Đồng hồ được kết nối với điện thoại qua Bluetooth, mạng di động của Đồng hồ được tắt để tiết kiệm pin. Sau đó, bạn không thể nhận tin nhắn và cuộc gọi được thực hiện tới số của Đồng hồ.
  - Khi kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn bị ngắt, mạng di động của Đồng hồ sẽ tự động kết nối. Sau đó, bạn có thể nhận tin nhắn và cuộc gọi được thực hiện tới số của Đồng hồ.

- **Luôn bật**: Cài đặt để luôn sử dụng mạng di động của Đồng hồ dù có kết nối với điện thoại hay không.

- **Luôn tắt**: Cài đặt để không sử dụng mạng di động của Đồng hồ.
- **Gói cước di động**: Đăng ký gói di động hoặc các dịch vụ bổ sung của nhà mạng.

- Một số dịch vụ cần kết nối mạng có thể không khả dụng tùy thuộc vào nhà mạng.
- Khi bạn chưa đăng ký gói di động của nhà mạng, mạng di động của Đồng hồ sẽ tắt để tiết kiệm pin và các dịch vụ mạng có thể không khả dụng.

Sử dụng dữ liệu (Mẫu máy hỗ trợ mạng di động)

Theo dõi lưu lượng dữ liệu đã sử dụng và tùy chỉnh các cài đặt giới hạn. Cài đặt Đồng hồ để tự động tắt kết nối dữ liệu di động khi bạn đã đạt đến giới hạn dữ liệu di động được chỉ định của mình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Kết nối** → **Sử dụng dữ liệu**.

- **Bắt đầu chu kỳ thanh toán vào**: Đặt ngày bắt đầu sử dụng dữ liệu hàng tháng cho gói của bạn.
- **Đặt giới hạn dữ liệu**: Bật hoặc tắt tính năng để tự động ngắt kết nối dữ liệu di động khi bạn đã đạt đến giới hạn dữ liệu di động được chỉ định.
- **Giới hạn dữ liệu**: Đặt giới hạn dữ liệu di động.


Chế độ và Lịch trình

Sử dụng chế độ

Bật hoặc tắt các chế độ đồng bộ với điện thoại được kết nối theo hoạt động hoặc vị trí hiện tại của bạn.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ và Lịch trình** → **Chế độ**.

1 Chọn chế độ mà bạn muốn.

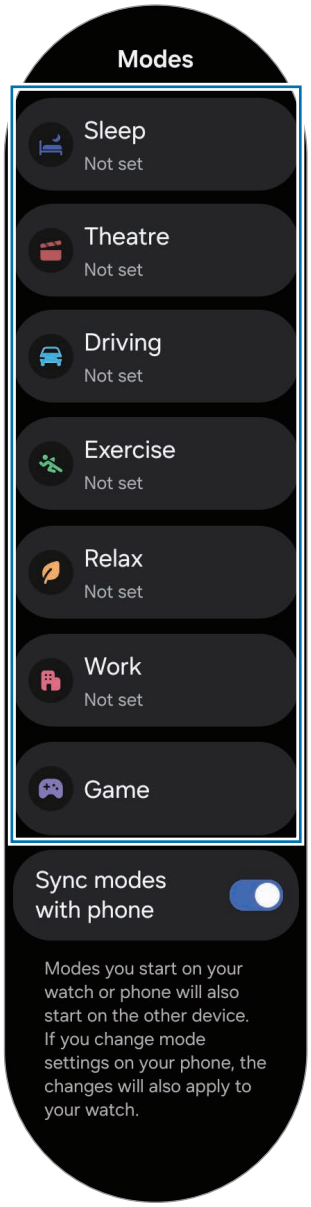

2 Chạm vào **Bật**.
Các chế độ chạy tự động sẽ bật khi phát hiện các điều kiện đã thêm vào điện thoại được kết nối.
Để thay đổi cài đặt chế độ, chạm vào **Đặt trên ĐT** và cấu hình các cài đặt trên điện thoại được kết nối.

Nếu tính năng đồng bộ chế độ không hoạt động giữa điện thoại được kết nối và Đồng hồ, hãy chạm vào công tắc **Đồng bộ chế độ với điện thoại** để bật. Mọi chế độ mới được thêm vào hoặc cài đặt chế độ đã thay đổi trên điện thoại được kết nối đều được đồng bộ với Đồng hồ, cũng như trạng thái hoạt động của các chế độ.

Chỉ có một số chế độ khả dụng nếu tính năng **Đồng bộ chế độ với điện thoại** bị tắt hoặc nếu điện thoại được kết nối dùng một phiên bản phần mềm khác.

Sử dụng thói quen

Bật hoặc tắt đồng bộ các thói quen được thiết lập thủ công với điện thoại đã kết nối. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi cài đặt âm thanh.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chế độ và Lịch trình** → **Lịch trình**.

1 Chọn thói quen bạn muốn quét và chạm vào **Bắt đầu**.
Nếu không có thói quen, chạm vào **Thêm trên điện thoại**, sau đó thêm một thói quen thủ công trên điện thoại đã kết nối.

2 Để dừng các thói quen đang chạy, chạm vào **Dừng**.
Để thay đổi cài đặt thói quen, chạm vào **Đặt trên ĐT** và cấu hình các cài đặt trên điện thoại được kết nối.

Âm thanh và rung

Thay đổi cài đặt âm thanh và rung.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Âm thanh và rung**.

- **Âm thanh/Rung/Tắt âm**: Cài đặt Đồng hồ để sử dụng chế độ âm thanh, chế độ rung hoặc chế độ im lặng.
- **Rung với âm thanh**: Cài đặt để Đồng hồ rung với đổ chuông.
- **Rung**: Cài đặt thời lượng và cường độ rung.
- **Rung báo cuộc gọi**: Thay đổi cài đặt rung báo cuộc gọi.
- **Rung thông báo**: Thay đổi cài đặt rung thông báo.
- **Rung hệ thống**: Chọn thao tác để nhận phản hồi rung.
- **Âm lượng**: Điều chỉnh mức âm lượng.
- **Nhạc chuông**: Thay đổi nhạc chuông.
- **Âm thanh thông báo**: Thay đổi âm báo.
- **Âm thanh hệ thống**: Bật âm thanh cho các thao tác nhất định.

Thông báo

Thay đổi cài đặt thông báo.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông báo**.

- **Thông báo ứng dụng**: Chọn một ứng dụng điện thoại hoặc Đồng hồ để nhận thông báo trên Đồng hồ.
- **Thông báo điện thoại trên đồng hồ**: Thiết lập cách nhận thông báo từ điện thoại khi bạn đang đeo đồng hồ.
- **Không làm phiền**: Cài đặt Đồng hồ ở chế độ tắt toàn bộ âm thông báo trừ các ngoại lệ bạn cho phép.
- **Cài đặt nâng cao**: Cấu hình các cài đặt thông báo nâng cao.
- **Hỗ trợ thông báo**: Kiểm tra thêm thông tin liên quan đến thông báo.

Màn hình

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Màn hình**.

- **Độ sáng**: Điều chỉnh độ sáng của màn hình.
- **Độ sáng tương thích**: Cài đặt Đồng hồ để theo dõi các cách điều chỉnh độ sáng của bạn và áp dụng tự động trong các điều kiện ánh sáng tương tự.
- **Always On Display**: Cài đặt để màn hình Đồng hồ và một số màn hình ứng dụng luôn bật khi bạn đeo Đồng hồ. Tuy nhiên, pin sẽ nhanh hết hơn bình thường khi sử dụng tính năng này.
- **Đánh thức màn hình**: Chọn cách bật màn hình. Tham khảo Bật màn hình để biết thêm thông tin.
- **T.gian sáng m.hình**: Cài đặt khoảng thời gian mà Đồng hồ đợi trước khi tắt đèn nền màn hình.
- **Hiện ứ.d cuối**: Cài đặt thời gian để bật ứng dụng được sử dụng gần đây nhất sau khi màn hình tắt. Nếu bạn bật lại màn hình trong khoảng thời gian đã đặt sau khi tắt, màn hình ứng dụng bạn sử dụng gần đây nhất sẽ xuất hiện thay vì màn hình Đồng hồ.
- **Font**: Cài đặt kiểu chữ cho màn hình.
- **Độ nhạy cảm ứng**: Tăng độ nhạy cảm ứng của màn hình để có thể sử dụng được với găng tay.
- **Hiển thị thông tin sạc**: Cài đặt Đồng hồ để hiển thị thông tin sạc khi màn hình tắt trong lúc đang sạc.

Pin

Kiểm tra lượng pin và thời gian còn lại để sử dụng Đồng hồ. Nếu pin yếu, bật chế độ tiết kiệm pin để giảm tiêu hao pin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Pin**.

- **Tiết kiệm pin**: Bật chế độ tiết kiệm pin để kéo dài thời gian sử dụng cho pin.
- **Giới hạn các tính năng sức khỏe**: Tắt một số tính năng của Samsung Health để kéo dài thời gian sử dụng pin khi bật chế độ tiết kiệm pin.
- **Mức sử dụng pin**: Kiểm tra xem bạn đã sử dụng ứng dụng nào kể từ lần cuối bạn sạc đầy Đồng hồ và lượng pin mà các ứng dụng đó đã tiêu hao.

- **Ứng dụng đang nghỉ**: Chọn các ứng dụng để chuyển sang chế độ nghỉ dưới nền. Các ứng dụng ở chế độ nghỉ sẽ chỉ thỉnh thoảng chạy ngầm để kéo dài thời gian sử dụng pin.
- **Chỉ đồng hồ**: Chỉ có đồng hồ xuất hiện trên màn hình và tất cả các tính năng khác sẽ được tắt để giảm bớt lượng tiêu thụ pin. Nhấn phím Trang chính để kiểm tra đồng hồ. Để tắt Chế độ chỉ dùng đồng hồ, nhấn và giữ phím Trang chính. Ngược lại, hãy đặt Đồng hồ lên bộ sạc không dây để sạc đến mức pin nhất định. Đồng hồ sẽ tắt rồi bật lại.
- **Bảo vệ pin**: Thiết lập đồng hồ để ngừng sạc khi pin đạt đến một mức nhất định và tiếp tục sạc khi pin giảm xuống dưới mức đó.
- **Hiển thị thông tin sạc**: Cài đặt Đồng hồ để hiển thị thông tin sạc khi màn hình tắt trong lúc đang sạc.
- **Tự động bật nguồn**: Cài đặt để Đồng hồ tự động bật nguồn trở lại khi pin được sạc trên 10% nếu bạn bắt đầu sạc khi đồng hồ đang ở trạng thái tắt nguồn.

Thời gian sử dụng còn lại cho biết thời gian còn lại trước khi hết pin. Thời gian sử dụng còn lại có thể khác nhau tùy theo cài đặt Đồng hồ của bạn và các điều kiện hoạt động.

Phím và cử chỉ

Bật tính năng phím hoặc cử chỉ và cấu hình cài đặt.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Phím và cử chỉ**.

- **Phím Nhanh**: Chọn một ứng dụng hay một tính năng để khởi chạy bằng phím Nhanh. Tham khảo Cài đặt và sử dụng phím Nhanh (Galaxy Watch8 Classic) để biết thêm thông tin. (Galaxy Watch8 Classic)
- **Phím Trang chính**: Chọn một ứng dụng hoặc tính năng để khởi chạy khi bạn nhấn hai lần phím Trang chính hoặc nhấn và giữ phím đó.
- **Phím Trở về**: Chọn một ứng dụng hoặc tính năng để khởi chạy khi bạn nhấn phím Trở về.
- **Chụm ngón tay hai lần**: Cài đặt để khởi chạy các tính năng liên quan đến ứng dụng đang chạy như trả lời cuộc gọi hoặc bỏ qua cảnh báo khi bạn chụm ngón cái và ngón trỏ của tay đeo Đồng hồ vào nhau hai lần. Bạn cũng có thể mở Now Bar ở dưới cùng màn hình Đồng hồ.
- **Lắc**: Thiết lập để kích hoạt các tính năng, chẳng hạn như từ chối cuộc gọi hoặc bỏ qua cảnh báo bằng cách xoay cổ tay đang đeo Đồng hồ hai lần.
- **Cốc cốc**: Thiết lập để kích hoạt tính năng đã chọn bằng cách gập cổ tay đang đeo Đồng hồ lên xuống hai lần.

Health

Định cấu hình nhiều cài đặt khác nhau liên quan đến tập luyện và thể dục.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Health**.

- **Chung**: Thiết lập để nhận cảnh báo đốc thúc bạn đạt mục tiêu vận động hằng ngày và thông báo khi bạn hoàn thành mục tiêu.
- **Đo lường**: Cài đặt cách đo nhịp tim và mức độ stress và bật hoặc tắt các tính năng bổ sung có thể đo khi đang ngủ.
- **Theo dõi chu kỳ**: Bật hoặc tắt tính năng đo nhiệt độ da khi ngủ để dự đoán chu kỳ kinh nguyệt.
- **Tự động phát hiện bài tập**: Bật tính năng tự động phát hiện bài tập và cấu hình các cài đặt, chẳng hạn như chọn loại bài tập cần phát hiện.
- **Thời gian không hoạt động**: Bật tính năng để nhận cảnh báo sau 50 phút không hoạt động cũng như đặt thời gian và ngày bạn muốn nhận thông báo.
- **Hiển thị với các thiết bị khác**: Cấp quyền cho các thiết bị khác tìm thấy Đồng hồ của bạn.
- **Chia sẻ dữ liệu với các thiết bị và dịch vụ**: Cài đặt để chia sẻ thông tin với các ứng dụng hệ thống sức khỏe, máy tập thể dục và TV được kết nối khác.
- **Riêng tư**: Chọn ứng dụng hoặc nhà cung cấp dịch vụ bạn muốn chia sẻ thông tin để hiển thị thông tin cần thiết khi tập luyện.

Bảo mật và riêng tư

Kiểm tra trạng thái bảo mật và quyền riêng tư của Đồng hồ và thay đổi cài đặt.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Bảo mật và riêng tư**.

- **Kiểu khóa**: Thay đổi phương pháp khóa màn hình. Tham khảo Màn hình khóa để biết thêm thông tin.
- **Phát hiện cổ tay**: Cài đặt để phát hiện bạn có đang đeo Đồng hồ hay không.
- **Mật mã, mã khóa và tự động điền**: Thay đổi dịch vụ ưa thích hoặc quản lý tất cả các dịch vụ về mật mã, khóa truy cập và tự động điền.
- **Riêng tư**: Thay đổi cài đặt quyền riêng tư và cài đặt để nhận dịch vụ được cá nhân hóa dựa trên sở thích và cách bạn sử dụng Đồng hồ.

Vị trí

Thay đổi các cài đặt cho việc sử dụng thông tin vị trí.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Vị trí**.

- **Quyền ứng dụng**: Kiểm tra danh sách các ứng dụng có quyền truy cập vị trí của Đồng hồ và chỉnh sửa cài đặt quyền đó.
- **Dịch vụ định vị**: Kiểm tra các dịch vụ vị trí mà Đồng hồ của bạn đang sử dụng.

An toàn và khẩn cấp

Quản lý thông tin y tế và danh bạ khẩn cấp của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt để yêu cầu SOS khi gặp trường hợp khẩn cấp. Tham khảo Gửi SOS để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **An toàn và khẩn cấp**.

- **Thông tin y tế**: Cài đặt hoặc kiểm tra thông tin y tế của bạn.
- **Danh bạ khẩn cấp**: Thêm danh bạ khẩn cấp của bạn.
- **SOS khẩn cấp**: Cài đặt để yêu cầu SOS bằng cách nhấn phím Trang chính của Đồng hồ năm lần trong trường hợp khẩn cấp.
- **Phát hiện cú ngã mạnh**: Cài đặt để yêu cầu SOS khi Đồng hồ phát hiện bạn té ngã nặng.
- **Chia sẻ khẩn cấp**: Gửi tin nhắn chứa thông tin vị trí và cảnh báo mức pin thấp tới danh bạ khẩn cấp.
- **Cảnh báo khẩn cấp không dây**: Thay đổi cài đặt cho các tính năng khẩn cấp, ví dụ cảnh báo khẩn cấp không dây.

Tài khoản và sao lưu

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng khác nhau của Đồng hồ sau khi đăng ký Samsung account hoặc tài khoản Google của mình trên điện thoại đã kết nối và thêm tài khoản vào Đồng hồ. Bạn cũng có thể thường xuyên sao lưu tự động dữ liệu và file của Đồng hồ với Smart Switch trên điện thoại được kết nối.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tài khoản và sao lưu**.

- **Tài khoản**: Đăng ký Samsung account hoặc tài khoản Google của bạn trên điện thoại được kết nối và thêm tài khoản vào Đồng hồ. Tham khảo Thêm tài khoản vào Đồng hồ để biết thêm thông tin.
- **Sao lưu**: Kiểm tra dữ liệu của Đồng hồ được sao lưu tự động bằng Smart Switch trên điện thoại được kết nối của bạn.

Google

Thay đổi cài đặt Google.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Google**.

- **Hỗ trợ kỹ thuật số**: Sử dụng các tính năng của Đồng hồ hoặc tìm kiếm thông tin bằng giọng nói.
- **Tài khoản**: Kiểm tra Tài khoản Google đã đăng ký trên điện thoại được kết nối của bạn và thêm tài khoản vào Đồng hồ.
- **Trình quản lý mật khẩu**: Đồng bộ mật khẩu đã lưu trong Tài khoản Google trên các thiết bị khác với Đồng hồ của bạn. Bạn cũng có thể đăng nhập tự động vào ứng dụng và trang web trực tiếp từ Đồng hồ.

Tính năng nâng cao

Bật các tính năng nâng cao.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Tính năng nâng cao**.

- **Cảnh báo ngắt kết nối**: Cài đặt để nhận cảnh báo khi Đồng hồ mất kết nối Bluetooth với điện thoại của bạn khi đang đeo.
- **Khóa dưới nước**: Bật chế độ Khóa dưới nước trước khi tiếp xúc với nước. Nhận dạng cảm ứng có thể sẽ không hoạt động khi chế độ khóa dưới nước được bật.
- **Chỉ báo trạng thái**: Thay đổi cài đặt màn hình cho biểu tượng chỉ báo trạng thái ở phía trên cùng màn hình Đồng hồ.
- **Phong cách Now bar**: Thiết lập cách hiển thị Now bar ở dưới cùng màn hình Đồng hồ.
- **Tự động khởi động đ.khiển media**: Cài đặt để tự động mở ứng dụng **Điều khiển media** trên Đồng hồ khi nhạc hoặc video được phát trên điện thoại được kết nối.
- **Hiện trên Now bar khi media phát trên điện thoại**: Cài đặt để hiển thị biểu tượng đang phát ở dưới cùng màn hình Đồng hồ khi đang phát nhạc hoặc video trên điện thoại được kết nối.
- **Bixby**: Bixby là một giao diện người dùng giúp bạn dùng Đồng hồ được thuận tiện hơn. Tham khảo Bixby để biết thêm thông tin.

Chăm sóc thiết bị

Tính năng chăm sóc thiết bị cho bạn biết tổng quan về trạng thái pin, lưu trữ và bộ nhớ của Đồng hồ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Chăm sóc thiết bị**.

- **Pin**: Kiểm tra lượng pin còn lại và thời gian sử dụng Đồng hồ. Nếu pin yếu, bật chế độ tiết kiệm pin để giảm tiêu hao pin. Tham khảo Pin để biết thêm thông tin.
- **Lưu trữ**: Kiểm tra trạng thái bộ lưu trữ đã sử dụng và còn trống rồi chạm vào **Quản lý trên điện thoại** để giải phóng bộ lưu trữ bằng cách xóa những file không cần thiết.

Dung lượng khả dụng thực tế của bộ lưu trữ trong nhỏ hơn so với dung lượng hiển thị vì hệ điều hành và các ứng dụng mặc định đã chiếm một phần bộ lưu trữ. Dung lượng khả dụng có thể thay đổi khi bạn cập nhật Đồng hồ.

- **Bộ nhớ**: Kiểm tra mức sử dụng bộ nhớ hoặc chạm vào **Dọn ngay** để giải phóng bộ nhớ bằng cách dừng các ứng dụng chạy dưới nền.

Ứng dụng

Cấu hình các cài đặt cho ứng dụng của Đồng hồ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Ứng dụng**.

- **Chọn các ứng dụng mặc định**: Chọn ứng dụng mặc định cho các tính năng tương tự.
- **Hệ thống sức khỏe**: Cài đặt hồ sơ của bạn để được sử dụng nhằm quản lý dữ liệu sức khỏe của bạn và cài đặt chia sẻ thông tin với các ứng dụng sức khỏe được kết nối khác.
- **Danh sách ứng dụng**: Quản lý các ứng dụng Đồng hồ. Bạn cũng có thể kiểm tra thông tin sử dụng ứng dụng và gỡ cài đặt hoặc tắt các ứng dụng không cần thiết.
- **Trình q.lý quyền**: Kiểm tra danh sách quyền cho tất cả các ứng dụng, bao gồm cả ứng dụng hệ thống và thay đổi cài đặt quyền của các ứng dụng đó.
- **Bản cập nhật ứng dụng Samsung**: Kiểm tra các bản cập nhật cho một số ứng dụng Samsung được cài đặt sẵn.

Cài đặt chung

Tùy chỉnh cài đặt chung cho Đồng hồ của bạn. Bạn cũng có thể kết nối Đồng hồ với điện thoại mới hoặc thiết lập lại Đồng hồ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cài đặt chung**.

- **Vòng cảm ứng**: Thay đổi cài đặt vòng cảm ứng. (Galaxy Watch8)
- **Văn bản sang giọng nói**: Thay đổi cài đặt cho các tính năng chuyển văn bản sang giọng nói sử dụng khi TalkBack được bật, chẳng hạn như ngôn ngữ, tốc độ và các tính năng khác.
- **Thời gian**: Cài đặt ngày và giờ theo cách thủ công.

  Ngắt kết nối Đồng hồ của bạn khỏi điện thoại để sử dụng tính năng này vì tính năng này được đồng bộ với điện thoại được kết nối.
- **Bàn phím Samsung**: Thay đổi cài đặt cho Bàn phím Samsung.
- **Danh sách và mặc định bàn phím**: Chọn bàn phím để sử dụng theo mặc định và thay đổi cài đặt bàn phím.
- **Phản hồi nhanh**: Cấu hình đồng hồ để sử dụng các tính năng phản hồi bằng emoji, đề xuất phản hồi và phản hồi tùy chỉnh, được đồng bộ với điện thoại đã kết nối.
- **Hướng**: Cài đặt Đồng hồ để khớp với cổ tay bạn đang đeo, bất kể là bên trái hay bên phải và hướng của các phím sau khi bạn đeo Đồng hồ.
- **Truyền đ.hồ sang ĐT mới**: Kết nối Đồng hồ với điện thoại mới sử dụng cùng một Tài khoản Google như trên điện thoại trước mà không cần thiết lập lại dữ liệu Đồng hồ. Tham khảo Kết nối Đồng hồ với điện thoại mới để biết thêm thông tin.
- **Đặt lại**: Xóa tất cả các dữ liệu trên Đồng hồ của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu và file trong Đồng hồ sẽ được sao lưu nếu Đồng hồ kết nối với điện thoại trước khi bạn thiết lập lại.

Hỗ trợ

Cấu hình các cài đặt khác nhau để cải thiện khả năng hỗ trợ cho Đồng hồ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Hỗ trợ**.

- **Các tính năng bạn đang dùng**: Kiểm tra các tính năng trợ năng bạn đang sử dụng.

  Tính năng này chỉ xuất hiện khi sử dụng tính năng trợ năng.
- **TalkBack**: Bật TalkBack để cung cấp phản hồi bằng giọng nói. Để kiểm tra thông tin trợ giúp nhằm tìm hiểu cách sử dụng tính năng này, chạm vào **Cài đặt** → **Hướng dẫn** hoặc **Trợ giúp**.
- **Cải thiện thị giác**: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng cho người dùng bị suy giảm thị lực.

- **Nâng cao thính giác**: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng cho người dùng bị suy giảm thính lực.
- **Tương tác và thao tác**: Tùy chỉnh cài đặt để cải thiện trợ năng cho người dùng bị suy giảm khả năng thao tác.
- **Cài đặt nâng cao**: Quản lý các chức năng nâng cao khác.
- **Ứng dụng đã cài đặt**: Kiểm tra các dịch vụ trợ năng đã cài đặt trên Đồng hồ.

Cập nhật phần mềm

Cập nhật phần mềm Đồng hồ của bạn thông qua dịch vụ nâng cấp phần mềm không dây (firmware over-the-air - FOTA). Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt cập nhật.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Cập nhật phần mềm**.

- **Tải về và cài đặt**: Kiểm tra và cài đặt các bản cập nhật một cách thủ công.
- **Tự động cập nhật**: Thiết lập để Đồng hồ tự động cài đặt các phiên bản cập nhật.

Thông tin đồng hồ

Truy cập thông tin thêm của Đồng hồ.

Trên màn hình Cài đặt, chạm vào **Thông tin đồng hồ**.

- **Thông tin trạng thái**: Kiểm tra thông tin, như địa chỉ MAC của Wi-Fi, địa chỉ Bluetooth và số sêri.
- **Thông tin pháp lý**: Truy cập thông tin pháp lý liên quan đến Đồng hồ. Bạn cũng có thể gửi thông tin chẩn đoán của Đồng hồ cho Samsung.
- **Thông tin phần mềm**: Truy cập phiên bản phần mềm và trạng thái bảo mật.
- **Thông tin pin**: Kiểm tra thông tin pin, chẳng hạn như dung lượng pin.

Ứng dụng Galaxy Wearable

Giới thiệu


Bạn có thể kiểm tra lượng pin còn lại của Đồng hồ và cấu hình cài đặt bằng ứng dụng Galaxy Wearable.

Mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn.

Để tìm kiếm các cài đặt bằng cách nhập các từ khóa, chạm vào biểu tượng Tìm kiếm (). Bạn cũng có thể tìm kiếm các cài đặt bằng cách chọn một thẻ bên dưới **Đề xuất**.

Để cài đặt ứng dụng Galaxy Wearable, chạm vào biểu tượng Tất cả thiết bị () → biểu tượng Tùy chọn khác (), rồi chạm vào **Cài đặt**.

- Để sử dụng ứng dụng Galaxy Wearable, bạn phải kết nối Đồng hồ với điện thoại. Tham khảo Kết nối Đồng hồ với điện thoại để biết thêm thông tin.
- Một số tính năng có thể không có sẵn tùy thuộc vào loại điện thoại được kết nối, nhà mạng hoặc mẫu máy.

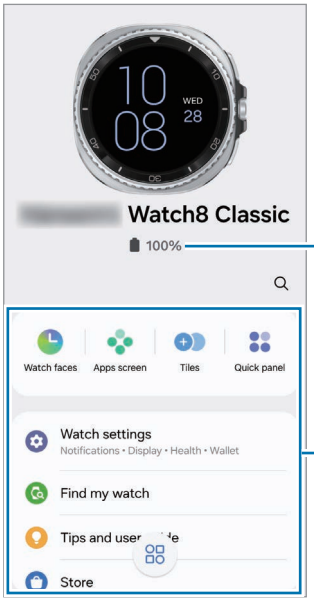

Lượng pin còn lại của Đồng hồ

Định cấu hình cài đặt cho Đồng hồ và khởi chạy các tính năng bạn muốn.

Quản lý kết nối của thiết bị

Bạn có thể quản lý nhiều kết nối thiết bị khác nhau, chẳng hạn như kiểm tra các thiết bị đeo kết nối với điện thoại của bạn hoặc kết nối một thiết bị mới với ứng dụng Galaxy Wearable.

Quản lý thiết bị được kết nối

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào biểu tượng Tất cả thiết bị ( ).

Các thiết bị hiện đang kết nối và các thiết bị đã kết nối trước đó sẽ xuất hiện trong danh sách.

- Để ngắt kết nối thiết bị hiện được kết nối khỏi điện thoại, chạm vào biểu tượng Ngắt kết nối ( ) bên cạnh thiết bị được kết nối trong danh sách.
- Để kết nối lại với thiết bị bạn đã kết nối trước đó, hãy chọn thiết bị đó từ danh sách và chạm vào **Kết nối**.

Thêm thiết bị mới và xóa thiết bị

1 Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào biểu tượng Tất cả thiết bị ( ).

2 Chạm vào biểu tượng Thêm thiết bị mới (+) và làm theo những hướng dẫn trên màn hình để kết nối với một thiết bị đeo mới.
Thiết bị đeo mới sẽ được kết nối và thêm vào danh sách.

Để xóa thiết bị đeo khỏi danh sách, chạm vào biểu tượng Tùy chọn khác ( ) → **Xóa thiết bị**, chọn một thiết bị rồi chạm vào **Xóa**.

Mặt đồng hồ

Bạn có thể thay đổi loại đồng hồ hiển thị trên màn hình Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Mặt đồng hồ**.

Chọn các mặt đồng hồ mà bạn muốn và chạm vào **Tùy chỉnh** hoặc biểu tượng Tùy chỉnh ( ) để thay đổi màu màn hình hoặc cấu tạo, chẳng hạn như kim và mặt đồng hồ và thậm chí chọn các mục để hiển thị trên màn hình Đồng hồ.

Tạo mặt đồng hồ Phong cách của bạn

Thay đổi mặt đồng hồ của bạn thành hình họa tiết sử dụng phối hợp màu sắc lấy từ bức ảnh bạn đã chụp. Bạn có thể làm cho mặt đồng hồ của Đồng hồ của bạn phù hợp với bất kỳ trang phục nào bạn muốn.

Tính năng này chỉ khả dụng trên điện thoại Samsung hoặc Android.

1. Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Mặt đồng hồ**.
2. Chọn **Phong cách của bạn** dưới mục **Đồ họa chuyển động**.
3. Chạm vào biểu tượng Tùy chỉnh ( ).
4. Chạm vào **Nền** → **Máy ảnh**.
   Để chọn một bức ảnh đã lưu trên điện thoại của bạn, chạm vào **B.sưu tập**.
5. Chạm vào biểu tượng Chụp ảnh ( ) để chụp ảnh rồi chạm vào **OK**.
6. Kéo phần hình ảnh bạn muốn dùng vào vòng tròn hoặc điều chỉnh kích cỡ của bức hình để chọn màu bạn muốn dùng.
7. Chọn một kiểu họa tiết và chạm vào **Hoàn tất**.
8. Chạm vào **Lưu**.
   Mặt đồng hồ sẽ được thay đổi thành Phong cách của bạn.

Tạo mặt đồng hồ hình đại diện Galaxy

Thay đổi mặt đồng hồ thành hình đại diện của riêng bạn.

Tính năng này chỉ khả dụng trên điện thoại Samsung hỗ trợ tính năng hình đại diện Galaxy.

1 Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Mặt đồng hồ**.

2 Chọn **Hình đại diện Galaxy** dưới mục **Hoạt hình**.

3 Chạm vào biểu tượng Tùy chỉnh ( ).

4 Chạm vào **Nhân vật**.

5 Chạm vào biểu tượng Thêm ( ) và làm theo những hướng dẫn trên màn hình để tạo hình đại diện của bạn.

6 Chọn hình đại diện đã tạo dưới mục **Nhân vật đại diện khác** để truyền hình vào Đồng hồ của bạn.

7 Chạm vào **Lưu**.
Mặt đồng hồ sẽ được thay đổi thành hình đại diện Galaxy của bạn.

Màn hình Ứng dụng

Sắp xếp ứng dụng trên màn hình Ứng dụng và thay đổi phong cách sắp xếp ứng dụng. Bạn có thể thiết lập màn hình Ứng dụng để hiển thị các ứng dụng nổi bật dựa trên cách bạn sử dụng Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Màn hình Ứng dụng**.

Để sắp xếp lại ứng dụng, chạm và giữ một ứng dụng để di chuyển, kéo ứng dụng đó đến vị trí mong muốn.

Ô

Tùy chỉnh quản lý ô và widget trên Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Ô**.

Thêm hoặc gỡ ô

Chạm vào biểu tượng Thêm ô (+), chọn các widget bạn muốn thêm từ **Ứng dụng Samsung**, sau đó chạm vào **Lưu**.

Để xóa widget, chạm vào biểu tượng Xóa (⊖) trên các widget bạn muốn gỡ bỏ rồi chạm vào **Lưu**. Ô không có widget sẽ tự động bị xóa.

Sắp xếp lại thứ tự

Chạm và giữ một ô bạn muốn di chuyển, kéo đến vị trí mong muốn rồi chạm vào **Lưu**.

Để thay đổi cách sắp xếp widget trên ô, chạm và giữ widget bạn muốn di chuyển, kéo đến vị trí mong muốn rồi chạm vào **Lưu**.

Bảng điều khiển nhanh

Chọn các biểu tượng cài đặt nhanh được hiển thị trên bảng điều khiển nhanh của Đồng hồ. Bạn cũng có thể sắp xếp lại các biểu tượng cài đặt nhanh.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Bảng điều khiển nhanh**.

Thêm hoặc xóa biểu tượng cài đặt nhanh

Để thêm biểu tượng cài đặt nhanh, chạm vào biểu tượng Thêm (⊕) dưới mục **Các phím sẵn có**, rồi chạm vào **Lưu**. Để xóa biểu tượng, chạm vào biểu tượng Xóa (⊖) và chạm vào **Lưu**.

Sắp xếp lại các biểu tượng cài đặt nhanh

Chạm và giữ một biểu tượng để di chuyển, kéo đến vị trí mong muốn, rồi chạm vào **Lưu**.

Cài đặt đồng hồ

Giới thiệu

Kiểm tra trạng thái của Đồng hồ và định cấu hình các cài đặt Đồng hồ của bạn.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ**.

Samsung account

Đăng ký Samsung account trên điện thoại đã kết nối của bạn hoặc kiểm tra Samsung account đã đăng ký trước đó.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Samsung account**. Tham khảo Đăng ký Samsung account trên Đồng hồ để biết thêm thông tin.

Chế độ và Lịch trình

Cài đặt để đồng bộ các cài đặt chế độ của Đồng hồ và điện thoại.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Chế độ và Lịch trình**.

- **Đồng bộ các chế độ với điện thoại**: Cài đặt để đồng bộ các cài đặt chế độ của Đồng hồ và điện thoại. Khi bật tính năng này, mọi chế độ mới được thêm vào hoặc cài đặt chế độ đã thay đổi trên điện thoại được kết nối của bạn đều sẽ được đồng bộ với Đồng hồ, cũng như trạng thái hoạt động của các chế độ.

Chỉ hỗ trợ một số tính năng đồng bộ chế độ tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của điện thoại được kết nối.

Âm thanh và rung

Thay đổi cài đặt âm thanh và rung.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Âm thanh và rung**. Tham khảo Âm thanh và rung trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Thông báo

Thay đổi cài đặt thông báo.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Thông báo**. Tham khảo Thông báo trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin về các tính năng khác ngoài những tính năng được liệt kê.

- **Đ.bộ Không l.phiền với đ.thoại**: Cài đặt để đồng bộ cài đặt Không làm phiền của Đồng hồ và điện thoại.

Màn hình

Thay đổi cài đặt màn hình.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Màn hình**. Tham khảo Màn hình trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Pin

Kiểm tra lượng pin và thời gian còn lại để sử dụng Đồng hồ. Nếu pin yếu, bật chế độ tiết kiệm pin để giảm tiêu hao pin.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Pin**. Tham khảo Pin trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Phím và cử chỉ

Bật tính năng phím hoặc cử chỉ và cấu hình cài đặt.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Phím và cử chỉ**. Tham khảo Phím và cử chỉ trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Health

Định cấu hình nhiều cài đặt khác nhau liên quan đến tập luyện và thể dục.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Health**. Tham khảo Health trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Wallet

Sử dụng các tính năng tiện lợi khác nhau trong Samsung Wallet.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Wallet**.

Tính năng này có thể không khả dụng tùy theo khu vực hoặc điện thoại được kết nối.

An toàn và khẩn cấp

Quản lý thông tin y tế và danh bạ khẩn cấp của bạn. Bạn cũng có thể cài đặt để yêu cầu SOS khi gặp trường hợp khẩn cấp. Tham khảo An toàn và khẩn cấp trong Ứng dụng và tính năng hoặc Gửi SOS để biết thêm thông tin.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **An toàn và khẩn cấp**.

Tài khoản và sao lưu

Bạn có thể sử dụng nhiều tính năng khác nhau của Đồng hồ sau khi đăng ký Samsung account hoặc tài khoản Google của mình trên điện thoại đã kết nối và thêm tài khoản vào Đồng hồ. Bạn cũng có thể thường xuyên tự động sao lưu dữ liệu và file của Đồng hồ bằng Smart Switch trên điện thoại được kết nối và lưu bản sao lưu vào Samsung Cloud.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Tài khoản và sao lưu**.

- Lưu dữ liệu và file được tự động sao lưu định kỳ trên Đồng hồ vào Samsung Cloud để có thể khôi phục nếu dữ liệu và file bị hỏng hoặc mất do vô tình khôi phục cài đặt gốc.
- Dữ liệu từ Đồng hồ của bạn sẽ được tự động sao lưu trong khoảng thời gian từ1 AM đến 5 AM nếu Đồng hồ của bạn kết nối với điện thoại, điện thoại của bạn còn hơn 30% pin và màn hình tắt.

- **Tài khoản**: Đăng ký Samsung account hoặc tài khoản Google của bạn trên điện thoại được kết nối và thêm tài khoản vào Đồng hồ. Tham khảo Thêm tài khoản vào Đồng hồ để biết thêm thông tin.
- **Sao lưu**: Tự động sao lưu dữ liệu vào điện thoại được kết nối, chạm vào công tắc **Lưu bản sao lưu vào Samsung Cloud** để bật và lưu bản sao lưu vào Samsung Cloud.

Tính năng nâng cao

Bật các tính năng nâng cao.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Tính năng nâng cao**. Tham khảo Tính năng nâng cao trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin về các tính năng khác ngoài những tính năng được liệt kê.

- **Kết nối từ xa**: Cài đặt Đồng hồ để kết nối từ xa với điện thoại của bạn bằng mạng di động hoặc mạng Wi-Fi khi không có kết nối Bluetooth giữa các thiết bị.

Chăm sóc thiết bị

Tính năng chăm sóc thiết bị cho bạn biết tổng quan về trạng thái pin, lưu trữ và bộ nhớ của Đồng hồ. Bạn cũng có thể kiểm tra Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Chăm sóc thiết bị**. Tham khảo Chăm sóc thiết bị trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin về các tính năng khác ngoài những tính năng được liệt kê.

- **Chẩn đoán**: Kiểm tra Đồng hồ của bạn bằng Samsung Members.

Ứng dụng

Cấu hình các cài đặt cho ứng dụng của Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Ứng dụng**. Tham khảo Ứng dụng trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin về các tính năng khác ngoài những tính năng được liệt kê.

- **Cài đặt ứng dụng**: Thay đổi cài đặt chi tiết cho một số ứng dụng của Đồng hồ.

Quản lý nội dung

Đồng bộ các file âm thanh hoặc hình ảnh đã lưu từ điện thoại sang Đồng hồ hoặc chuyển file sang Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Quản lý nội dung**.

- **Nhạc**
  - **Bài hát trên đồng hồ**: Kiểm tra và quản lý các file âm thanh trên Đồng hồ theo thể loại. Tham khảo Quản lý file âm thanh lưu trên Đồng hồ để biết thêm thông tin.
  - **Tự động đồng bộ**: Cài đặt điện thoại tự động đồng bộ các file âm thanh được thêm vào danh sách phát bạn chọn là **D.sách phát cần đồng bộ** mỗi sáu giờ với Đồng hồ.
  - **D.sách phát cần đồng bộ**: Chọn danh sách phát để đồng bộ tự động với Đồng hồ.

  Tính năng này có thể chỉ xuất hiện khi điện thoại của bạn có cài đặt ứng dụng Samsung Music và khi bạn bật tính năng **Tự động đồng bộ**.
- **B.sưu tập**
  - **Ảnh trên đồng hồ**: Kiểm tra và quản lý hình ảnh trên Đồng hồ theo thể loại. Tham khảo Quản lý ảnh lưu trên Đồng hồ để biết thêm thông tin.
  - **Tự động đồng bộ album**: Cài đặt điện thoại tự động đồng bộ hình ảnh được thêm vào các album bạn chọn là **Album cần đồng bộ** với Đồng hồ.
  - **Album cần đồng bộ**: Chọn album để đồng bộ tự động với Đồng hồ.
  - **Tự động đồng bộ giới hạn ảnh**: Cài đặt số ảnh tối đa có thể gửi khi tự động đồng bộ.

    Album cần đồng bộ và **Tự động đồng bộ giới hạn ảnh** có thể xuất hiện khi bạn bật tính năng **Tự động đồng bộ album**.
  - **Chọn câu chuyện để đồng bộ**: Chọn một câu chuyện được lưu về điện thoại của bạn để đồng bộ với Đồng hồ.
  - **Tự động đ.bộ c.chuyện mới nhất**: Cài đặt điện thoại tự động đồng bộ câu chuyện mới nhất với Đồng hồ.

Chỉ có thể đồng bộ file giữa Đồng hồ và điện thoại khi Đồng hồ còn hơn 15% pin và khi tắt chế độ tiết kiệm pin trên Đồng hồ.

Gói cước di động (Mẫu máy hỗ trợ mạng di động)

Sử dụng các dịch vụ đa dạng khác thông qua mạng di động sau khi bật trên Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Gói cước di động**.

Cài đặt chung

Tùy chỉnh cài đặt chung cho Đồng hồ của bạn. Bạn cũng có thể kết nối Đồng hồ với điện thoại mới hoặc thiết lập lại Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Cài đặt chung**. Tham khảo Cài đặt chung trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Hỗ trợ

Cấu hình các cài đặt khác nhau để cải thiện khả năng hỗ trợ cho Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Hỗ trợ**. Tham khảo Hỗ trợ trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Cập nhật phần mềm đồng hồ

Cập nhật phần mềm Đồng hồ của bạn thông qua dịch vụ nâng cấp phần mềm không dây (firmware over-the-air - FOTA). Bạn cũng có thể thay đổi các cài đặt cập nhật.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Cập nhật phần mềm đồng hồ**. Tham khảo Cập nhật phần mềm để biết thêm thông tin.

Thông tin đồng hồ

Truy cập thông tin thêm của Đồng hồ.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Thông tin đồng hồ**. Tham khảo Thông tin đồng hồ trong Ứng dụng và tính năng để biết thêm thông tin.

Tìm đồng hồ của bạn

Nếu bạn để mất Đồng hồ, bạn có thể sử dụng ứng dụng Galaxy Wearable, tính năng SmartThings Find của ứng dụng SmartThings hoặc ứng dụng Samsung Find được cài đặt trên điện thoại kết nối để tìm lại.

- Hỗ trợ cho tính năng SmartThings Find và ứng dụng Samsung Find có thể khác nhau tùy thuộc vào phiên bản phần mềm của điện thoại được kết nối.
- Màn hình có thể tự động chuyển sang tìm Đồng hồ của bạn nếu tính năng SmartThings Find hoặc ứng dụng Samsung Find trên điện thoại được kết nối có những tính năng đó. Nếu cả tính năng SmartThings Find và ứng dụng Samsung Find đều được hỗ trợ thì ứng dụng Samsung Find sẽ được mở.

Tìm kiếm bằng ứng dụng Galaxy Wearable

1 Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Tìm đồng hồ của bạn**.

2 Chạm vào **Bắt đầu**.
Đồng hồ sẽ rung và phát ra âm thanh và màn hình sẽ bật.

Để ngừng rung và phát âm thanh, kéo biểu tượng Bỏ qua cảnh báo ( ) ra ngoài vòng tròn lớn trên Đồng hồ. Một cách khác là sử dụng vòng. Bạn cũng có thể dừng bằng cách chạm vào **Dừng** trên điện thoại.

Điều khiển Đồng hồ từ xa

Khi Đồng hồ của bạn bị mất hoặc bị đánh cắp, chạm vào **Tìm đồng hồ của bạn** trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Thiết lập bảo mật** rồi điều khiển Đồng hồ của bạn từ xa.

- **Khóa đồng hồ**: Khóa Đồng hồ từ xa để ngăn truy cập trái phép. Tính năng này có thể được dùng khi điện thoại của bạn được kết nối với Đồng hồ qua Bluetooth hoặc qua một kết nối từ xa. Khi Đồng hồ bị khóa, mở khóa thủ công bằng cách nhập mã PIN đặt sẵn hoặc kết nối lại Đồng hồ với điện thoại của bạn qua Bluetooth để tự động mở khóa.
- **Đặt lại đồng hồ**: Tất cả dữ liệu được lưu trên Đồng hồ sẽ bị xóa. Sau khi Đồng hồ được thiết lập lại, bạn không thể khôi phục thông tin hoặc sử dụng tính năng Tìm Đồng hồ của bạn. Tuy nhiên, dữ liệu đã sao lưu và lưu trữ khi Đồng hồ và điện thoại còn kết nối trước khi thiết lập lại vẫn có trên Samsung Cloud.

Tìm kiếm bằng tính năng SmartThings Find từ ứng dụng SmartThings hoặc ứng dụng Samsung Find

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Tìm đồng hồ của bạn**.

Màn hình SmartThings Find khả dụng thông qua ứng dụng SmartThings sẽ xuất hiện hoặc ứng dụng Samsung Find sẽ được mở trên điện thoại và sau đó bạn có thể kiểm tra vị trí của Đồng hồ bị thất lạc của mình. Ngoài ra, bạn có thể tìm kiếm bằng cách truy theo tiếng kêu phát ra từ Đồng hồ của bạn.

Để tìm Đồng hồ bằng ứng dụng Samsung Find, cần bật các tính năng liên quan đến tìm kiếm thiết bị ngoại tuyến của Samsung Find.

Cửa hàng

Tải các ứng dụng và mặt đồng hồ để sử dụng trên Đồng hồ của bạn.

Trên màn hình Galaxy Wearable của điện thoại, chạm vào **Cửa hàng**.

Thông báo về việc sử dụng

Những lưu ý khi sử dụng thiết bị

Vui lòng đọc hướng dẫn khi sử dụng thiết bị để đảm bảo sử dụng an toàn và đúng cách.

- Các mô tả trong sách này dựa trên cài đặt mặc định trên thiết bị.
- Một số nội dung có thể khác so với thiết bị của bạn tùy theo khu vực, nhà cung cấp dịch vụ, thông số kỹ thuật của mẫu máy hoặc phần mềm thiết bị.
- Thiết bị có thể cần kết nối mạng Wi-Fi hoặc mạng di động khi dùng một số ứng dụng hoặc tính năng.
- Nội dung (nội dung chất lượng cao) mà yêu cầu sử dụng CPU và bộ nhớ nhiều sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất tổng thể của thiết bị. Ứng dụng liên quan đến nội dung có thể sẽ không hoạt động đúng, tùy thuộc vào thông số kỹ thuật của thiết bị và môi trường mà thiết bị được sử dụng.
- Samsung không chịu trách nhiệm cho các vấn đề về hoạt động gây ra bởi các ứng dụng của các nhà cung cấp khác không phải là Samsung.
- Samsung không chịu trách nhiệm đối với các vấn đề về hoạt động hoặc các trường hợp không tương thích gây ra do điều chỉnh cài đặt đăng ký hoặc chỉnh sửa phần mềm hệ điều hành. Việc cố gắng tùy chỉnh hệ điều hành có thể làm cho thiết bị hoặc ứng dụng của bạn bị hỏng.
- Phần mềm, nguồn âm thanh, hình nền, hình ảnh và các nội dung media khác được cung cấp trong thiết bị này được cấp phép sử dụng có giới hạn. Việc trích xuất và sử dụng các sản phẩm này cho mục đích thương mại hoặc các mục đích khác là vi phạm luật bản quyền. Người dùng hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc sử dụng bất hợp pháp các nội dung media.
- Bạn có thể phải trả thêm phí sử dụng các dịch vụ dữ liệu như nhắn tin, tải lên và tải về, đồng bộ tự động hoặc sử dụng các dịch vụ định vị tùy theo gói dữ liệu của bạn. Để truyền nhiều dữ liệu lớn, nên sử dụng tính năng Wi-Fi.
- Các ứng dụng mặc định có sẵn với thiết bị có thể phải cập nhật và có thể không còn được hỗ trợ mà không cần thông báo trước.
- Hệ điều hành của thiết bị này khác với một số dòng Galaxy Watch trước đó và bạn sẽ không thể sử dụng các nội dung đã từng mua do vấn đề tương thích.

- Các thông số kỹ thuật của mẫu máy và các dịch vụ được hỗ trợ có thể khác nhau tùy theo vùng.
- Chỉnh sửa hệ điều hành của thiết bị hoặc cài đặt phần mềm từ các nguồn không chính thức có thể dẫn đến lỗi thiết bị và hỏng hoặc mất dữ liệu. Những hành động này là vi phạm thỏa thuận bản quyền của bạn với Samsung và sẽ làm mất hiệu lực bảo hành của bạn.
- Một số tính năng có thể không hoạt động như mô tả trong hướng dẫn này tùy thuộc vào nhà sản xuất và mẫu điện thoại mà bạn kết nối với Đồng hồ.
- Bạn có thể nhìn rõ màn hình ngay cả dưới ánh nắng mạnh ngoài trời bằng cách tự động điều chỉnh phạm vi độ tương phản dựa trên môi trường xung quanh. Do đặc tính của sản phẩm, hiển thị một hiệu ứng cố định trong thời gian dài có thể khiến máy bị hiện tượng lưu ảnh (cháy màn hình) hoặc bóng mờ.
  - Không nên dùng hiệu ứng cố định trên một phần hoặc toàn bộ màn hình trong thời gian dài và tắt màn hình khi không sử dụng thiết bị.
  - Bạn có thể cài đặt màn hình tự động tắt khi không sử dụng. Trên màn hình Ứng dụng của Đồng hồ, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Màn hình** → **T.gian sáng m.hình**, rồi chọn độ dài thời gian bạn muốn thiết bị chờ trước khi tắt màn hình.
  - Để cài đặt màn hình tự động điều chỉnh độ sáng dựa vào môi trường xung quanh, trên màn hình Ứng dụng của Đồng hồ, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Màn hình**, rồi chạm vào công tắc **Độ sáng tương thích** để bật.
- Tùy thuộc vào khu vực hoặc mẫu máy, một số thiết bị cần được Ủy ban Truyền thông Liên bang (FCC) phê duyệt.

  Nếu thiết bị của bạn được FCC phê duyệt, bạn có thể kiểm tra ID FCC của thiết bị. Để truy cập ID FCC, trên màn hình Ứng dụng của Đồng hồ, chạm vào biểu tượng Cài đặt (⚙) → **Thông tin đồng hồ** → **Thông tin trạng thái**. Nếu thiết bị của bạn không có ID FCC, điều đó có nghĩa là thiết bị này không được phép kinh doanh tại Mỹ hoặc các vùng lãnh thổ của quốc gia này và chỉ có thể được mang đến Mỹ vì mục đích sử dụng cá nhân của chủ sở hữu.
- Thiết bị của bạn có chứa nam châm. Không để thiết bị gần thẻ tín dụng, thiết bị y tế cấy ghép và những thiết bị khác có thể bị ảnh hưởng bởi nam châm. Trong trường hợp là thiết bị y tế, hãy để thiết bị của bạn cách xa hơn 15 cm. Ngừng sử dụng thiết bị của bạn nếu bạn nghi ngờ có bất kỳ sự nhiễu loạn nào với thiết bị y tế của mình và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc nhà sản xuất thiết bị y tế của bạn.

Biểu tượng chỉ dẫn

Cảnh báo: tình huống có thể gây chấn thương cho bạn hoặc người khác

Thận trọng: tình huống có thể làm thiết bị của bạn hoặc thiết bị khác bị hỏng

Lưu ý: các ghi chú, gợi ý sử dụng hoặc thông tin bổ sung

Ghi chú về các phụ kiện và thành phần trong hộp

Tham khảo hướng dẫn sử dụng nhanh cho các phụ kiện trong hộp.

- Những phụ kiện được cung cấp cùng với Đồng hồ và bất kỳ phụ kiện có sẵn nào đều có thể thay đổi tùy theo khu vực hoặc nhà mạng.
- Những phụ kiện cung cấp chỉ được thiết kế dành cho thiết bị này và có thể không tương thích với các thiết bị khác.
- Hình thức và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần báo trước.
- Bạn có thể mua phụ kiện bổ sung từ nhà bán lẻ của Samsung tại địa phương. Hãy kiểm tra xem phụ kiện có tương thích với Đồng hồ không trước khi mua.
- Ngoại trừ Đồng hồ, một số phụ kiện được cung cấp và phụ kiện có thể không có cùng chứng nhận về khả năng kháng nước và bụi bẩn.
- Sử dụng các phụ kiện được Samsung chứng nhận. Việc sử dụng phụ kiện chưa được phê duyệt có thể gây ra sự cố hoạt động và lỗi sản phẩm không được bảo hành.
- Các phụ kiện có sẵn có thể thay đổi phụ thuộc hoàn toàn vào các công ty sản xuất. Để biết thêm thông tin về các phụ kiện có sẵn, tham khảo website của Samsung.

Duy trì tính năng kháng nước và bụi bẩn của thiết bị

- Thiết bị này có tính năng kháng nước và bụi bẩn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế sau đây.
  - Chứng nhận cấp độ kháng nước 5ATM: Đã được thử nghiệm bằng cách thả chìm thiết bị ở độ sâu 50 m trong nước thường trong 10 phút, để yên và không có bất kỳ chuyển động nào để đáp ứng các yêu cầu của ISO 22810:2010.
  - Chứng nhận cấp độ kháng nước IPX8: Đã được thử nghiệm bằng cách thả chìm thiết bị ở độ sâu 1,5 m trong nước thường trong 30 phút, để yên và không có bất kỳ chuyển động nào để đáp ứng các yêu cầu của IEC 60529.
  - Chứng nhận cấp độ kháng bụi IP6X: Đã được thử nghiệm để đáp ứng các yêu cầu của IEC 60529.
- Bạn có thể sử dụng thiết bị này khi tập thể dục, khi rửa tay hoặc khi đi mưa.
- Bạn có thể sử dụng thiết bị này khi bơi trong hồ bơi hoặc trên biển, nơi có mực nước không quá sâu.
- Khả năng kháng nước của thiết bị Galaxy không phải là vĩnh viễn và có thể giảm dần theo thời gian do sự hao mòn tự nhiên, tùy vào môi trường và điều kiện sử dụng. Bạn nên kiểm tra tính năng kháng nước trên thiết bị Galaxy của mình mỗi năm một lần tại Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.
- Bạn phải tuân theo các hướng dẫn sau để duy trì khả năng kháng nước và kháng bụi của thiết bị.
  - Sau khi bơi và trước khi nước hồ bơi hay nước biển khô lại, hãy rửa thiết bị bằng nước sạch và lau khô kỹ lưỡng bằng vải mềm, sạch để duy trì tính năng kháng nước của thiết bị. Tính năng kháng nước có thể bị ảnh hưởng bởi các chất khử trùng trong nước bể bơi hoặc muối trong nước biển.
  - Nếu thiết bị bị chất lỏng khác ngoài nước thường làm ướt, chẳng hạn như cà phê, đồ uống, nước xà phòng, dầu, nước hoa, kem chống nắng, nước rửa tay hoặc các sản phẩm hóa học như mỹ phẩm, hãy rửa thiết bị với nước thường và làm khô hoàn toàn bằng vải mềm, sạch để duy trì tính năng kháng nước của thiết bị.

- Không đeo thiết bị khi đang ở hoàn toàn dưới nước, đi lặn với ống thở, lặn thường hoặc lặn với bình dưỡng khí hoặc chơi các môn thể thao dưới nước như trượt nước hoặc lướt sóng và không bơi ở vùng nước chảy xiết, chẳng hạn như sông. Ngoài ra, không để thiết bị tiếp xúc với máy làm sạch áp suất cao hoặc các máy móc tương tự. Điều này sẽ dẫn đến việc áp lực nước tăng lên đáng kể có thể làm thay đổi tính năng kháng nước được đảm bảo bởi công ty chúng tôi.
- Nếu thiết bị bị va đập hoặc hư hỏng, tính năng kháng nước và kháng bụi của thiết bị có thể bị ảnh hưởng.
- Không tháo rời thiết bị khi chưa có hướng dẫn thích hợp.
- Nếu bạn làm khô thiết bị của mình bằng máy phả ra khí nóng như là máy sấy tóc hoặc nếu bạn sử dụng thiết bị của mình trong môi trường nóng như phòng xông hơi, tính năng kháng nước có thể bị hỏng do biến chuyển nhiệt độ lớn trong không khí hoặc nước.

Cẩn trọng khi quá nhiệt

Nếu bạn cảm thấy không thoải mái do quá nhiệt khi sử dụng thiết bị, hãy dừng sử dụng ngay và tháo thiết bị khỏi cổ tay.

- Để tránh các sự cố như hỏng thiết bị, hỏng hoặc xước vỏ và cạn pin, một cảnh báo sẽ xuất hiện trên thiết bị nếu thiết bị đạt đến nhiệt độ cụ thể. Khi cảnh báo ban đầu xuất hiện, các tính năng của thiết bị sẽ bị tắt cho đến khi thiết bị giảm đến một nhiệt độ nhất định. Tuy nhiên, chức năng gọi khẩn cấp vẫn sẽ khả dụng trên mẫu LTE.
- Nếu nhiệt độ thiết bị tiếp tục tăng, cảnh báo thứ hai sẽ xuất hiện. Lúc này, thiết bị sẽ tắt nguồn. Không sử dụng thiết bị cho đến khi nhiệt độ thiết bị nằm trong phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị. Tuy nhiên, khi sử dụng mẫu LTE, tính năng gọi khẩn cấp đã được kết nối trước đó vẫn sẽ bật cho đến khi bạn thực hiện xong, mặc dù cảnh báo thứ hai sẽ xuất hiện.

Phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị

Phạm vi nhiệt độ hoạt động khuyến nghị của thiết bị là từ 0°C đến 35°C. Sử dụng thiết bị ở ngoài phạm vi nhiệt độ khuyến nghị có thể làm hỏng thiết bị hoặc làm giảm tuổi thọ pin.

Vệ sinh và quản lý Đồng hồ

Hãy làm theo các điểm sau để đảm bảo Đồng hồ của bạn hoạt động đúng và giữ được vẻ ngoài. Không làm thế sẽ có thể gây hỏng hóc cho Đồng hồ và gây kích ứng da.

- Tắt Đồng hồ và tháo dây đeo ra trước khi vệ sinh.
- Tránh để thiết bị tiếp xúc với bụi, mồ hôi, mực, dầu và các sản phẩm hóa học như mỹ phẩm, xịt diệt khuẩn, nước rửa tay, chất tẩy rửa và thuốc trừ sâu. Các linh kiện bên ngoài và bên trong Đồng hồ có thể bị hư hỏng hoặc gây ra tình trạng hoạt động kém. Nếu Đồng hồ của bạn bị tiếp xúc với một trong các chất được nhắc đến ở trên, hãy sử dụng vải mềm, không bụi để lau sạch.
- Không được dùng xà phòng, chất tẩy rửa, các chất liệu chà nhám và hơi nén khi vệ sinh Đồng hồ và không được vệ sinh bằng sóng siêu âm hoặc các nguồn nhiệt bên ngoài. Làm vậy có thể gây hỏng Đồng hồ. Kích ứng da có thể là do xà phòng, chất tẩy rửa, nước rửa tay hoặc các dung môi vệ sinh còn sót lại trên Đồng hồ.
- Khi bạn tẩy kem chống nắng, kem dưỡng hoặc dầu, hãy dùng chất tẩy không có xà phòng, sau đó rửa sạch và để cho Đồng hồ khô hoàn toàn.
- Dây đeo đa chất liệu không có tính năng kháng nước. Đừng bơi hoặc tắm trong lúc mang dây đeo đa chất liệu.
- Dây đeo đa chất liệu có thể tạo ra âm thanh cót két tại đầu kết nối với Đồng hồ do đặc tính của chất liệu da. Điều này là bình thường và bạn có thể giải quyết vấn đề này bằng cách thoa các sản phẩm chăm sóc đồ da lên dây đeo tại điểm kết nối.
- Tránh để dây đeo đa chất liệu của Đồng hồ tiếp xúc với hóa chất, ánh mặt trời trực tiếp, nước hoặc môi trường nóng, ẩm ướt. Làm vậy có thể làm thay đổi màu và hình dạng của chất liệu da. Nếu dây đeo bị ướt, hãy lau ngay bằng vải mềm, không bụi và hong khô ở nơi thoáng khí và có bóng râm.
- Khi dây đeo đa chất liệu bị ố, sử dụng vải mềm, không bụi để lau sạch. Nếu cần thiết, hãy thấm miếng vải với ít nước sạch.

Dây đeo được cung cấp có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc mẫu máy. Do đó hãy đảm bảo làm sạch và bảo quản dây đeo của bạn đúng cách.

Phải cẩn trọng nếu bạn bị dị ứng với bất kỳ chất liệu gì của Đồng hồ

- Samsung đã thử nghiệm các chất liệu có thể gây kích ứng tìm thấy trên Đồng hồ thông qua các cơ quan kiểm định nội bộ và bên ngoài, bao gồm cả việc kiểm tra các vật chất có tiếp xúc với da, kiểm tra độc tính với da và kiểm tra đeo Đồng hồ.
- Đồng hồ có thành phần niken. Hãy chú ý cẩn trọng nếu cần thiết nếu da bạn quá nhạy cảm hoặc bạn bị dị ứng với vật chất nào tìm thấy trên Đồng hồ.
  - **Niken**: Đồng hồ có chứa một lượng nhỏ niken ở dưới mức cho phép theo quy định REACH của Châu Âu. Bạn sẽ không bị tiếp xúc với chất niken ở trong Đồng hồ và Đồng hồ đã đạt các bài kiểm định quốc tế. Tuy nhiên, nếu bạn bị nhạy cảm với niken, hãy cẩn thận khi sử dụng Đồng hồ.
- Chỉ có các vật chất đáp ứng các tiêu chuẩn của Hội đồng An toàn Sản phẩm cho Người tiêu dùng Hoa Kỳ (CPSC), các quy định của các nước Châu Âu và các tiêu chuẩn quốc tế khác mới được sử dụng để chế tạo Đồng hồ.
- Để biết thêm thông tin về cách thức Samsung quản lý các hóa chất, hãy tham khảo trang web của Samsung.

Phụ lục

Khắc phục sự cố

Trước khi liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền, vui lòng thử những giải pháp sau đây. Một số trường hợp có thể không áp dụng cho Đồng hồ của bạn.

Bạn cũng có thể sử dụng Samsung Members để giải quyết bất cứ vấn đề nào bạn có thể gặp khi sử dụng thiết bị.

Đồng hồ hiển thị thông báo lỗi mạng hoặc dịch vụ

- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại. Trong khi di chuyển, các thông báo lỗi có thể xuất hiện nhiều lần.
- Bạn không thể truy cập một số tùy chọn mà không có thuê bao. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ với nhà mạng của bạn.

Đồng hồ của bạn không bật

Khi pin đã hết hoàn toàn, Đồng hồ của bạn sẽ không thể bật lên. Sạc đầy pin trước khi bật Đồng hồ.

Nhận dạng cảm ứng hoạt động chậm hoặc không chính xác

- Nhận dạng cảm ứng có thể không hoạt động chính xác trong những trường hợp sau:
  - Nếu bạn dán miếng dán bảo vệ màn hình hoặc gắn phụ kiện tùy chọn vào màn hình
  - Nếu bạn có mang bao tay, nếu tay bạn không sạch sẽ khi chạm vào màn hình hoặc nếu bạn dùng vật thể sắc hoặc dùng đầu ngón tay chạm vào màn hình
  - Trong điều kiện ẩm ướt hoặc khi bị dính nước
- Khởi động lại Đồng hồ để loại bỏ vấn đề phần mềm tạm thời.
- Đảm bảo rằng phần mềm Đồng hồ đã được cập nhật lên phiên bản mới nhất.
- Nếu màn hình bị trầy xước hoặc bị hỏng, hãy đến Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Đồng hồ bị treo máy hoặc có vấn đề

Hãy thử các giải pháp sau. Nếu vẫn chưa giải quyết được vấn đề, liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Khởi động lại Đồng hồ

Nếu Đồng hồ của bạn bị đơ hoặc treo máy, bạn có thể cần phải tắt các ứng dụng hoặc tắt Đồng hồ và bật lại.

Buộc khởi động lại

Nếu Đồng hồ của bạn bị treo và không phản hồi, nhấn và giữ phím Trang chính và phím Trở về cùng lúc trong hơn 7 giây để khởi động lại.

Thiết lập lại Đồng hồ

Nếu các phương pháp trên vẫn không giải quyết được vấn đề, thực hiện khôi phục lại cài đặt gốc.

Trên màn hình Ứng dụng, chạm vào biểu tượng Cài đặt ( ) → **Cài đặt chung** → **Đặt lại** → **Đặt lại**. Hoặc mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại của bạn và chạm vào **Cài đặt đồng hồ** → **Cài đặt chung** → **Đặt lại** → **Đặt lại**. Nếu Đồng hồ và điện thoại không kết nối tại thời điểm Đồng hồ thiết lập lại, dữ liệu lưu trữ trong Đồng hồ sẽ bị xóa.

Một thiết bị Bluetooth khác không định vị được Đồng hồ của bạn

- Đảm bảo tính năng Bluetooth của Đồng hồ đã bật.
- Thiết lập lại Đồng hồ của bạn và thử lại.
- Đảm bảo rằng Đồng hồ của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.

Nếu các hướng dẫn trên không giúp giải quyết được vấn đề, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Kết nối Bluetooth không thành công hoặc Đồng hồ của bạn và điện thoại không được kết nối

- Đảm bảo tính năng Bluetooth trên cả hai thiết bị đều bật.
- Đảm bảo không có chướng ngại vật nào như vách tường hay thiết bị điện tử ngăn giữa các thiết bị.
- Đảm bảo đã cài đặt phiên bản mới nhất của ứng dụng Galaxy Wearable trên điện thoại. Nếu ứng dụng Galaxy Wearable không phải là phiên bản mới nhất, hãy cập nhật ứng dụng Galaxy Wearable lên phiên bản mới nhất.
- Đảm bảo rằng Đồng hồ của bạn và thiết bị Bluetooth khác nằm trong phạm vi kết nối Bluetooth (10 m). Khoảng cách này có thể thay đổi tùy thuộc vào môi trường các thiết bị được sử dụng.
- Khởi động lại cả hai thiết bị và mở ứng dụng **Galaxy Wearable** trên điện thoại một lần nữa.

Các cuộc gọi không kết nối được

- Đảm bảo Đồng hồ của bạn đã kết nối với điện thoại qua Bluetooth.
- Đảm bảo điện thoại của bạn và Đồng hồ đã truy cập đúng mạng di động.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại bạn đang gọi trên điện thoại.
- Đảm bảo bạn không cài đặt tính năng chặn cuộc gọi đối với số điện thoại gọi đến trên điện thoại.
- Kiểm tra xem có bật một số chế độ không. Nếu bật một số chế độ, cuộc gọi đến có thể sẽ bị tắt âm báo và màn hình có thể không sáng khi nhận cuộc gọi đến.

Người khác không thể nghe bạn nói trong cuộc gọi

- Đảm bảo bạn không che micro gắn trong.
- Đảm bảo micro gần miệng của bạn.
- Nếu sử dụng bộ tai nghe Bluetooth, đảm bảo kết nối đúng cách.

Âm thanh bị vọng lại trong cuộc gọi

Điều chỉnh âm lượng hoặc di chuyển đến một khu vực khác.

Mạng di động hoặc mạng internet thường xuyên bị mất kết nối hoặc chất lượng âm thanh kém

- Đảm bảo rằng bạn không che khuất anten trong của Đồng hồ.
- Khi bạn đang ở trong khu vực có tín hiệu yếu hoặc có khả năng nhận sóng kém, thiết bị của bạn có thể bị mất sóng. Thiết bị của bạn có thể gặp các vấn đề về kết nối do các sự cố tại trạm cơ sở của nhà mạng. Hãy đi đến khu vực khác và thử lại.
- Khi sử dụng thiết bị trong khi di chuyển, các dịch vụ mạng không dây có thể không khả dụng do mạng của nhà mạng gặp vấn đề.

Pin sạc không đúng cách (Đối với những bộ sạc được Samsung chứng nhận)

- Đảm bảo rằng bạn đã kết nối Đồng hồ với bộ sạc không dây đúng cách.
- Đến Trung tâm bảo hành của Samsung hay trung tâm bảo hành được ủy quyền và yêu cầu thay pin. Mang theo bộ sạc và cáp USB bạn đang sử dụng để được hỗ trợ bảo hành tốt hơn. Nếu sạc không dây không hoạt động, hãy mang theo cả bộ sạc không dây.

Pin hết nhanh hơn so với khi mới mua

- Khi bạn để Đồng hồ hoặc pin tiếp xúc với nhiệt độ quá lạnh hoặc quá nóng, lượng điện sử dụng được của pin có thể bị suy giảm.
- Mức tiêu thụ của pin tăng khi bạn sử dụng một số ứng dụng.
- Pin sẽ bị tiêu hao và lượng điện năng sử dụng của pin dần dần sẽ ít hơn.

Đồng hồ của bạn bị nóng khi chạm vào

Khi bạn sử dụng các ứng dụng cần nhiều điện năng hoặc sử dụng các ứng dụng trên Đồng hồ trong một thời gian dài, Đồng hồ của bạn có thể bị nóng khi chạm vào. Đây là điều bình thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất hay tuổi thọ của Đồng hồ của bạn.

Nếu Đồng hồ nóng trong một thời gian dài hoặc trở nên quá nóng, hãy ngưng sử dụng thiết bị một lúc. Nếu Đồng hồ vẫn nóng, hãy liên hệ với Trung tâm bảo hành của Samsung hoặc trung tâm bảo hành được ủy quyền.

Đồng hồ không thể tìm thấy vị trí hiện tại của bạn

Đồng hồ sử dụng thông tin vị trí của điện thoại của bạn. Các tín hiệu GPS có thể không tìm thấy ở một số địa điểm như khi ở trong nhà. Cài đặt để sử dụng mạng Wi-Fi hoặc di động để tìm vị trí hiện tại của bạn.

Một khoảng hở nhỏ xuất hiện xung quanh phần bên ngoài của vỏ Đồng hồ

- Khoảng hở này là một tính năng sản xuất cần thiết và một số chuyển động lắc hoặc rung động nhỏ của các bộ phận có thể xảy ra.
- Theo thời gian, ma sát giữa các bộ phận có thể làm cho khoảng hở này rộng hơn.

Không có đủ dung lượng trong bộ lưu trữ của Đồng hồ

Xóa dữ liệu không cần thiết, các ứng dụng hoặc file không dùng để giải phóng dung lượng lưu trữ.

Bản quyền

Copyright © 2025 Samsung Electronics Co., Ltd.

Hướng dẫn này được bảo hộ theo luật bản quyền quốc tế.

Không được phép sao chép, phân phối, biên dịch hay chuyển đổi bất kỳ phần nào của sách hướng dẫn này dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bằng bất kỳ phương tiện điện tử hay cơ học nào, bao gồm việc sao chép, ghi chép hoặc lưu trữ trong bất kỳ hệ thống lưu trữ và truy xuất thông tin nào.

Thương hiệu

- Samsung và biểu tượng của Samsung là các thương hiệu đã được đăng ký của Samsung Electronics Co., Ltd.
- Bluetooth® là thương hiệu đã được đăng ký của Bluetooth SIG, Inc. trên toàn thế giới.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ và biểu tượng Wi-Fi là thương hiệu đã đăng ký của Wi-Fi Alliance.
- Tất cả thương hiệu và bản quyền khác là tài sản của những chủ sở hữu tương ứng.

HEVC Advance™
Covered by Patents at patentlist.hevcadvance.com