

FLAVIA[®] CREATION 600

USER GUIDE
MANUEL DE L'UTILISATEUR



Enjoy many delicious moments with
your new FLAVIA CREATION 600 system

70-41-3461-03





ENGLISH

FRANÇAIS

TABLE OF CONTENTS

Safety and installation guidelines	4
Brewer technical data for installation	9
Introducing the FLAVIA C600 system	10
FLAVIA C600 brewer layout	12
Setting up your brewer	14
Selecting compatible cups to use	18
Preparing a coffee, tea, or hot chocolate	20
Preparing a cappuccino, latte, or mocha	22
Daily care	24
Weekly care general cleaning	28
Longer term care	30
Troubleshooting	33

SAFETY AND INSTALLATION GUIDELINES

SAFETY NOTICE

This document contains important safety instructions. Please ensure to read and keep this document in a safe place.

GENERAL USE

In order to prevent harm or injury to those using the brewer or to any other persons and/or property, please be sure to read and keep the following safety instructions. Please also make this user guide available to your beverage distributor for service visits. Not observing these precautions may cause burns, electric shock and other injury:

- Place on a solid weight bearing level surface out of the reach of children.
- This brewer can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- The brewer is for indoor use only. Never use it in a damp, wet, or hot location.
- Do not load the brewer with anything other than FLAVIA Freshpacks.
- Never attempt to change the specification or modify the brewer in any way. Any attempt to do so may result in fire or injury. If in need of assistance, please contact your beverage distributor.
- Ensure access to the rear of the brewer can be achieved easily to allow isolation of the electrical and water supply.
- Under no circumstances should you attempt to perform any servicing or repairs on the brewer. Inexperienced persons may get injured or cause malfunction. Always call your beverage distributor.
- Do not immerse in water.



- Only clean specified areas with appropriate materials as instructed. Do not use abrasive product to clean the brewer. Although the FLAVIA CREATION 600 is designed to prevent taste and allergen transfer between drinks, in the event spillage occurs, please ensure to promptly follow the cleaning instructions in this guide.
- The brewer contains an internal barcode reader to read the Freshpacks and provide a great consumer experience. Do not look directly into the barcode reader to avoid harm to the eyes.
- Do not install where a water jet could be used.
- Never use without placing a cup beneath the Freshpack door. Always use with a cup either on the drip tray or with removed drip tray (e.g., to fit travel mugs).
- Never use with cups, mugs, or travel mugs with lids on, in order to prevent hot water from getting caught in the lid and drip tray, causing burns.
- Keep upright for transportation and storage. All water must be drained from the brewer (and from the FLAVIA REFILL or FLAVIA CHILL modules, if used) if it is to be stored or transported where it could be subjected to temperatures of +32°F (0°C) or below. If the equipment has been subjected to temperatures of +32°F (0°C) or below, the brewer should be left at room temperature for no less than 2 hours before powering on. Water freezing inside the brewer or running the equipment with frozen water could cause damage to the brewer causing leaks, which could result in electric shock.
- To ensure optimal functionality of the brewer, an ambient temperature range of +41°F (5°C) to +86°F (30°C) is recommended for the location that the brewer is installed in.
- The brewer is flash tested before it leaves the manufacturing premises. Repeated flash testing could damage insulation.
- The A-weighted sound pressure level is below 70 dBA.

SAFETY AND INSTALLATION GUIDELINES CONT.

ELECTRICAL SUPPLY AND CORD

- Never do anything that might cause damage to the cord or plug (such as modifying, bending, stretching, twisting, or placing hot or heavy objects on them). If the brewer is used when the cord or plug are damaged, electrical short circuit or fire may result. If in need of repair, please contact your beverage distributor.
- Do not use a damaged power cord, mains plug, or power socket. Failure to do so may result in electric shock, injury, or malfunction.
- After switching off the brewer itself and unplugging the unit, clean the plug from dust regularly using a clean cloth. A build-up of dust on the plug will attract condensation, which could cause cable damage resulting in fire.
- The brewer must be earthed by connecting to a ground fault circuit interrupter receptacle. Failure to do so may result in electric shock.
- Make sure the plug is correctly inserted into the power socket. An unsafe plug may cause electric shock or generate heat resulting in fire.
- Power socket must not be used with other appliances. A dedicated power circuit of 120 Volts at 20 amps is required for this appliance. Otherwise, the heat generated may result in fire if used alongside other appliances.
- Never plug or unplug the brewer with wet hands. This may result in electric shock.

PLUMBED SYSTEMS

When connecting the brewer to the mains drinking water supply, a water filter is required to allow for optimum product life and beverage taste. For best results, use a filter that reduces scale from calcium carbonate and any taste and odor issues, such as an Ion Exchange Carbon Activated water filter. The brewer should not be descaled. In addition, the following requirements must be met:

- A stopcock with a 3/4 inch BSP male outlet.
- Water pressure must be between a maximum of 0.68 Mpa (100 psi/6.8 bar) and a minimum of 0.1 Mpa (15 psi/1 bar).
- Flow rate of at least 8.45 oz/minute (250ml/minute).
- Water to be cold drinking water and sodium-free. Sodium-free water is especially important in buildings using sodium-softened water.
- Install in accordance with local plumbing regulations.
- Jointing compound should not be used in the water supply to the brewer, as this will affect the drink flavor. Only use PTFE tape.
- Do not locate the water supply above the mains power socket.

REGULATORY COMPLIANCE

This brewer has been designed and manufactured in compliance with the relevant regulatory compliance requirements for your market.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case users will be required to correct the interference at their own expense.

 **WARNING:** This product can expose you to chemicals including Bisphenol A (BPA), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

SAFETY AND INSTALLATION GUIDELINES CONT.

WARNING LABELS

The following symbols can be found on the appliance:



CAUTION

This symbol indicates the need to consult the operating instructions provided with the appliance.

WARNING

A potential risk exists if the operating instructions are not followed.




HIGH VOLTAGE

This symbol indicates the presence of electric shock hazards. Enclosed units marked with this symbol should only be opened by an authorized and qualified service technician, appointed by your beverage distributor.

WARNING

To avoid risk of injury from electric shock, do not open this enclosed unit.

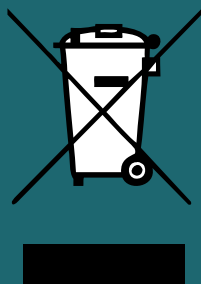

DO NOT DISPOSE WITH GENERAL WASTE

This marking indicates that this appliance should not be disposed of with other waste. To prevent possible harm to the environment or personal health from uncontrolled waste disposal this appliance should be recycled according to local regulations.

If you wish to return this appliance, please contact your beverage distributor to coordinate removal of this appliance.

For further instruction on correct disposal, your beverage distributor should contact their Lavazza Professional representative.

BREWER TECHNICAL DATA FOR INSTALLATION

HEIGHT	17.1" (435 mm)
WIDTH	12.1" (308 mm)
DEPTH	20.1" (511 mm)
INSTALLED DISTANCE FROM WALL	A gap of 3" (76 mm) is required behind the brewer for plumbing, electrical connection and access peripheral connections.
OUT OF BOX WEIGHT	32.0 lb (14.5 kg)
WEIGHT WITH FULL WATER TANKS	34.2 lb (15.5 kg)
RATED VOLTAGE	120V
RATED FREQUENCY	60 Hz
INPUT POWER	1550W
AMBIENT TEMPERATURE RANGE	+41°F (5°C) to +86°F (30°C)
MAXIMUM RECOMMENDED ALTITUDE	2000 ft (610 m)

Ensure that the brewer is placed on a stable level surface capable of safely supporting the weight noted above.

ELECTRICAL SUPPLY FOR INSTALLATION

It is important to have a power supply ready for an efficient brewer installation.

A suitably rated and protected (i.e., via RCD and/or MCB) incoming supply is required. The brewer must be connected to the supply via an earthed/grounded wall socket/outlet, ideally incorporating a switch.

Please refer to the rating label on the back of the brewer for details of the supply voltage, frequency, and power rating required to operate the brewer. Use only one brewer per socket/outlet and ensure it is earthed/grounded. The brewer is fitted or comes supplied with a mains lead that is a minimum of 5'9" (1.75 m) in length. Only this lead should be used. No old leads should be re-used.

Note: If unsure about any installation requirements, consult an electrician and/or a plumber.

INTRODUCING THE FLAVIA CREATION 600 SYSTEM

The one brewer that satisfies your entire office. We know that as an office manager, you have to deal with hassles on a regular basis. We set out to change that. Introducing the new FLAVIA C600. It's a connected beverage system designed to take more work off your plate — and put more variety into your coworkers' cups,

- Unmatched selection of hot/cold and dairy/non-dairy drinks in one system.
- Smart online brewer technology that makes managing office beverages a breeze.
- Flexibility to add features as your needs change.

FLAVIA® IQ



IoT Subscriptions



**FLAVIA®
REFILL**
Module



**FLAVIA®
CREATION 600**
Brewer



**FLAVIA®
CHILL**
Module



Finally, one brewer for everyone


- 14 types of hot and cold beverages, including coffees, teas, lattes, infused waters, and more when paired with the FLAVIA CHILL module.
- Plumbed in or jug fill when paired with FLAVIA REFILL.
- 7" high-resolution touch screen with interactive content.
- Patented in-cup frothing with milk and non-dairy alternatives.
- Pure taste guarantee - designed for no taste or allergen transfer between drinks.
- Learn more about the unique design and benefits of FLAVIA Freshpacks at <http://bit.ly/flaviapuretaste>

Relax, FLAVIA IQ WORKS FOR YOU™

- Monitor consumption trends online.
- Receive email alerts when users report issues or request stocking or cleaning via brewer screen.
- Automatically requests service from your distributor, when needed.
- Create interactive content by using online templates and upload it remotely to display on brewer screen while vending.

Interested in upgrading your system with FLAVIA CHILL, REFILL, or IQ? Please contact your beverage distributor for more information.

FLAVIA C600 BREWER LAYOUT

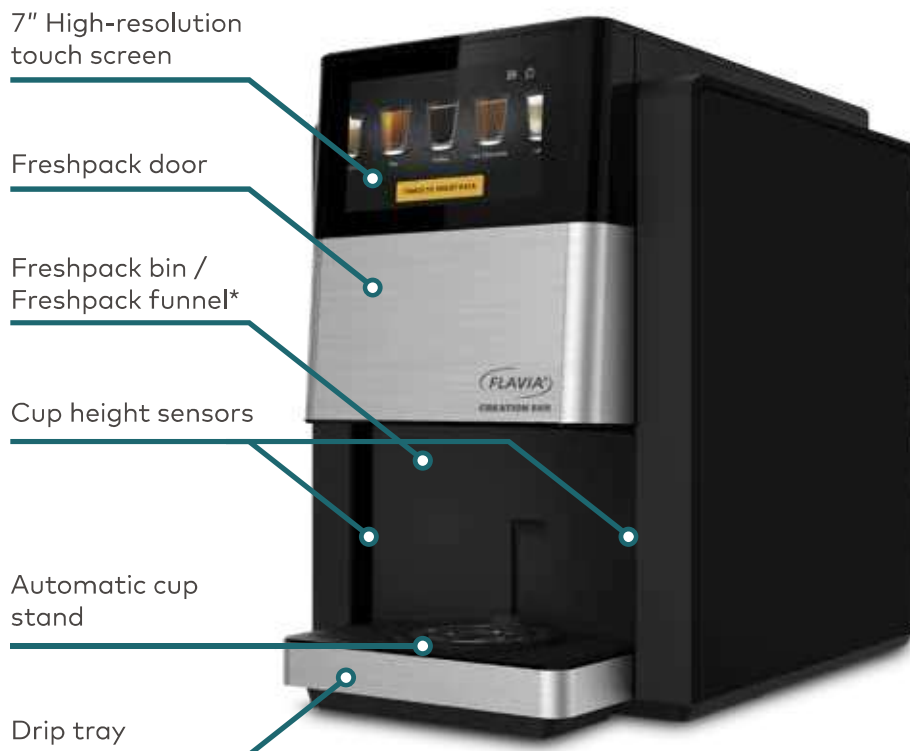

* Features dependant upon individual brewer configuration.

This brewer is designed for use with all WHITE nozzle Freshpacks.


Please ensure to use this brewer with FLAVIA Freshpacks that have a barcode on both sides of the pack.





SETTING UP YOUR BREWER

(If you are also installing the optional modules, see page 10, please refer to user guide supplied with those products before setting up brewer).

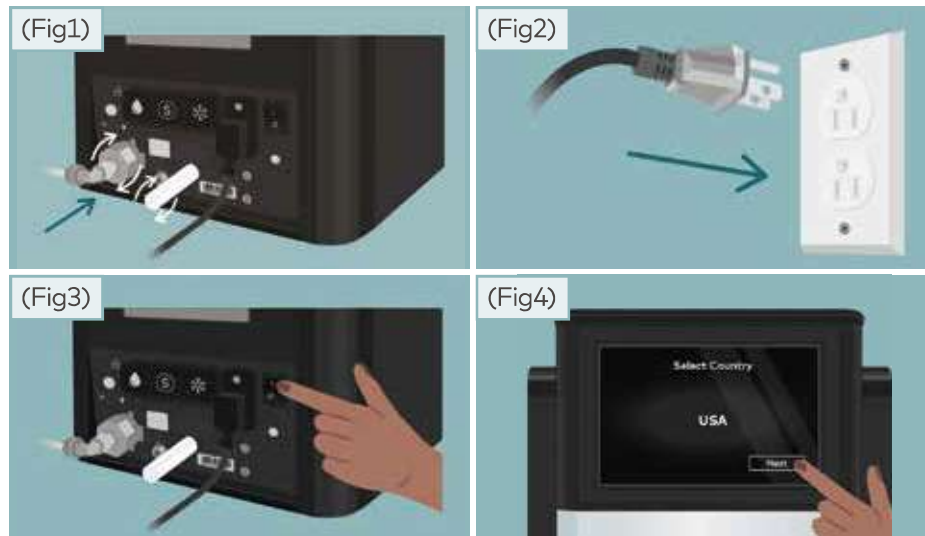

- 1 Switch off the water supply, connect the in-line water filter, then connect the brewer to the water line as illustrated (Fig1). Connect the supplied power cord into the back of the brewer and screw the buffer bar onto the threaded stud (Fig1).
- 2 Plug the brewer into the mains using the supplied power cable (Fig2).
- 3 Switch on using ON/OFF switch at back (Fig3).
- 4 Follow the on-screen instructions for priming and setting the brewer up. Input all required fields on the screen, such as Office Size, Industry, State, and Brewer location. (Fig4).
- 5 Ensure to accept the End User Licensing Agreement on the screen.
- 6 After the on-screen guided setup, ensure the brewer is connected. This is done through the Operator menu under "Network Settings".
- 7 If you are signed up for FLAVIA IQ, you should have received an email invitation to create a user account. Please have your beverage distributor walk you through FLAVIA IQ on the day of install, bookmark the portal flavia.lavazzapro.com, and set up email alerts.



FLUSHING THE BREWER

On first set up of the brewer or if the hot tanks have been drained and the machine needs to be re-primed, water will need to be flushed through internal workings. After switching on the brewer at install, please refer to the on-screen instructions in order to do a flush. You can also perform a flush at any point from the Operator menu. Consider flushing the brewer if it has been switched off for 5 days or more.

The basic steps of flushing the brewer are as follows:

- 1 Remove the drip tray.
- 2 Partly slide out the Freshpack bin far enough to capture the water, which will be dispensed as illustrated.
- 3 Follow the on-screen instructions in order to complete the flush.
- 4 After the flush, empty any water from the Freshpack bin, clean the bin, fully install it back into the brewer and replace the drip tray.
- 5 The brewer will then require 2 minutes to heat the water before it can produce its first hot drink. Please note that the volume of the first 5 drinks may be variable as the brewer calibrates itself.



SETTING UP YOUR BREWER CONT.

BIN FUNNEL

Per the "FLAVIA C600 BREWER LAYOUT" section, the brewer can be fitted with an external Freshpack funnel that directs used Freshpacks into a larger waste bin located externally, beneath the brewer's installed surface or cabinet. This will require a hole to be professionally cut into the cabinet top or installed surface. Please speak to your beverage distributor for more information.

PLUMBING OPTIONS

The FLAVIA C600 requires a mains plumbed in water supply in order to be used. However, the FLAVIA REFILL module can be attached to the brewer and serves as a jug fill feature when no water line is available. Please contact your beverage distributor for more information.

SETTINGS AND OPERATOR MENU

To access the settings and the Operator menu, use the hidden button on the main menu. Tap with your finger the upper left corner of the screen and hold for several seconds until the "Settings" screen is displayed. This screen shows some useful information such as the software version and the total vend counter.





To access the Operator menu, please use the default password 3333. Brewer settings can be changed here. If FLAVIA IQ is enabled, all configurations and software updates can be done remotely, no visit needed.



ENERGY SAVING MODE

The FLAVIA C600 is designed to be highly energy-efficient. In order to conserve even more energy, the brewer is configured to switch into standby mode after 240 min (or 4 hours) of inactivity. To configure the energy saving mode:

- 1 Enter the Operator menu (see above).
- 2 Navigate to the "Energy saving" screen.
- 3 Set time period for brewer to enter standby in minutes by using the dropdown menu.
- 4 Exit the menu to save the settings.

If the brewer is in standby mode the heaters will be switched off and the display will have low contrast. Pressing any area on the screen will re-activate the brewer. It will take approximately 2 minutes for the brewer to be able to brew the first hot drink.

OPERATING LANGUAGES

As part of the installation, the default language is set on the brewer. In addition, users can temporarily change the language for each vend using the top right corner of the brewer home screen.

SELECTING COMPATIBLE CUPS TO USE

A new feature implemented into this brewer is the automatic cup stand, allowing cups of many sizes to be used. Most 12 oz cups (375 ml) and some travel mugs will be compatible with the FLAVIA C600 brewer.

The brewer can also be used without the drip tray if a user prefers to use a travel mug or a larger vessel. Due to enhanced cup sensors, many clear glass cups and mugs may also be used with the brewer.


Please check the compatibility of any glass cups or mugs with the brewer's sensors before use.

CUP SIZES

A variety of commonly available cup sizes are compatible with the brewer. See below for a range of recommended cup dimensions.

Top*	= 2.4" – 3.5" (62 mm – 89 mm)
Bottom*	= 1.7" – 2.5" (44 mm – 64 mm)
Height with drip tray	= 2.4" – 4.5" (62 mm – 115 mm)
without drip tray	= max. 6.5" (165 mm)

*Mugs and cups of sizes outside of these values may be used, providing they are of similar shape and proportions to the figure above (Please consult your beverage distributor for cup compatibility).

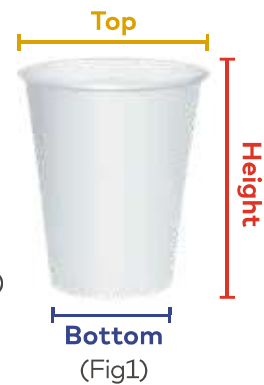

Note: Please ensure that the cup you are using is appropriate for the size of drink you select when preparing a beverage. Maximum cup weight recommended is approximately 11.6 oz (330 g).

Use of cups that do not meet the recommended criteria may result in overflow or mess creation. Mugs and cups with a fully round bottom or bowl shape should not be used with the brewer (Fig2).





OTHER FACTORS TO CONSIDER

There are a few other factors to consider when selecting a cup to use with the brewer:

- Hexagonal shape or faceted cups may cause the cup detection system not to operate.
- Be aware that the brewer will adjust the cup stand height automatically during the brewing process to minimize cleaning required. Avoid interacting with the cup once it is placed on the drip tray.
- If vending into lighter weight cups, such as some disposable cups, use FLAVIA hot or cold cups, or ensure cups have a maximum difference between the base and rim diameter of 0.63" (16 mm) for stability when vending.

For further advice on cups and mugs suitable for use with your brewer, please contact your beverage distributor.

AUTOMATIC CUP STAND

Before the vending process starts, the cup stand will adjust the height of the stand based on the height of the cup put on the stand. **PLEASE ENSURE HANDS ARE KEPT AWAY from the cup and cup stand while the cup stand is moving to ensure safety while brewing.** Do not adjust the position of the cup, as doing so may interfere with cup stand operation.

To avoid damage to the mechanism, please do not turn off the brewer while the cup stand is in motion.

PREPARING A COFFEE, TEA, OR HOT CHOCOLATE

The clever design of the FLAVIA C600 allows multiple ways of brewing a drink, using its new barcode scanning technology.

Users can either select their favorite drink from the drinks carousel on the home screen, or use the quick "TOUCH TO INSERT PACK" option, which then recommends preparation for best taste experience.

THE QUICK BREW PROCESS

If a desired drink is already in mind, quicken the brewing process by using the "TOUCH TO INSERT PACK" option on the home screen. If compatible drinks are available (for instance, for hot chocolate), the brewer will suggest those drinks and recommend ideal preparation of the drink selected, otherwise it will recommend preparation for best taste experience.

SELECTING A DRINK FROM THE DRINKS CAROUSEL

This method of brewing lets users browse all the available drink options before making a choice of the desired type of drink:



- 1 Place a cup on the cup stand and center align it on the metal plate.



- 2 From the menu, select a drink on the carousel or through the "TOUCH TO INSERT PACK" option.



- 3 The brewer will open the Freshpack door and the on-screen instructions will ask for the appropriate Freshpack. Once inserted, follow the on-screen instructions. If the incorrect Freshpack is inserted, the brewer will ask whether to continue, see compatible options for the inserted Freshpack, or go back to the home screen.



4. Select the desired drink size and strength. The cup sizes and strength options will differ, depending on the Freshpack inserted. The outline shows the recommended setting for best taste experience. Please always bear in mind the size of cup used to avoid overfilling.



5. The brewer will now prepare the selected drink. The content on the screen that is displayed while brewing can be changed remotely through FLAVIA IQ. The brewing process can be cancelled by pressing the "X" button. Once brewing is complete, the brewer screen will notify the user. Take care when handling, as the drink may be hot.

PREPARING A CAPPUCCINO, LATTE, OR MOCHA

With the **FLAVIA C600**, you can offer even more drink variety to your co-workers and guests. This new system can now not only prepare cappuccinos, lattes, and mochas using the Real Milk Froth Freshpack, but can also serve delicious drinks using a variety of liquid dairy and non-dairy options. If one of the two options, Freshpack or liquid milk, is not available to you after install, please let your beverage distributor know, and they will change the brewer settings accordingly (this can be done remotely).

THE QUICK BREW PROCESS FOR CAPPUCCINO, LATTE OR MOCHA

TIP: Try the previously described process and insert a Real Milk Froth Freshpack or a Hot Chocolate. The brewer will suggest compatible drinks.

Please note that the liquid milk option is not available through the quick brew process. The user will first need to go through the drink carousel to select the drink for this feature.

SELECTING A DRINK FROM THE DRINKS CAROUSEL

Some of these steps are covered in more detail in the previous drink preparation section.

- 1 From the menu, swipe left and right to find the desired cappuccino, latte, mocha, or chocolate latte.
- 2 If liquid milk and Real Milk Froth Freshpacks are available to users, the on-screen instructions will ask for the preferred brewing method and will help the user prepare the drink with either method. If the liquid milk option is selected, the milk will be frothed in the cup.

For best froth results, half-and-half or whole milk are recommended. However, any dairy or non-dairy milk can be used.





3

After the froth is prepared (either from a Froth Freshpack or liquid milk), the brewer door will open and the on-screen instructions will then ask for the second pack, indicating "Pack 2 of 2" on-screen.



4

Follow the on-screen instructions and close the door.


The second Freshpack will then vend into the cup. Once complete, take care when handling cup, as the drink may be hot.



DAILY CARE

EMPTYING AND CLEANING THE DRIP TRAY

The drip tray is a 3-piece design with the lower part used to collect spillages or overflows with a spout to make emptying it easy. If the drip tray is full, spillages will leak from the highlighted area in the next section. To avoid overflow, please check the drip tray regularly.

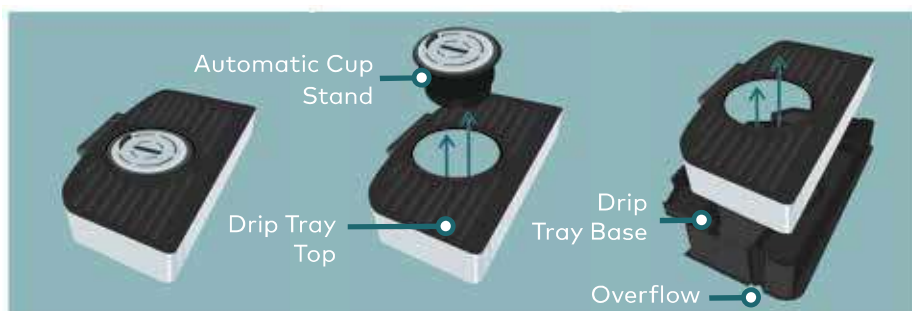

- 1 Lift out and empty drip tray. **CAUTION - CONTENTS MAY BE HOT.**
- 2 Lift out the automatic cup stand.
- 3 Separate all parts of the drip tray and cup stand (Fig1 Page 25 in "RE-ASSEMBLING THE CUP STAND" section and reverse the procedure).
- 4 Hand wash all parts in warm soapy water.
- 5 Wipe the area underneath and around the drip tray.
- 6 Reassemble the top and bottom halves of the drip tray.
- 7 Re-assemble the cup stand (Fig1) and ensuring it is in its lowest position (Fig2), drop the cup stand into the drip tray.
- 8 Once reassembled, drop the drip tray back into the base of the brewer and push it gently towards the brewer. Magnets will help lock it in place. The cup stand will automatically be lifted up and down. The brewer will then be ready to vend drinks again.

RE-ASSEMBLING THE CUP STAND


In order to prevent permanent damage to the cup stand when dropped, it has been designed to come apart and can be re-assembled by following the below steps:



(Fig1)

RESETTING THE CUP STAND TO ITS LOWEST POSITION AFTER CLEANING

After disassembly of the drip tray, the cup stand may occasionally become extended. Do not force it flat into its lower position, as doing so may damage the part. To return the cup stand to its lowest position, simply follow the steps below:

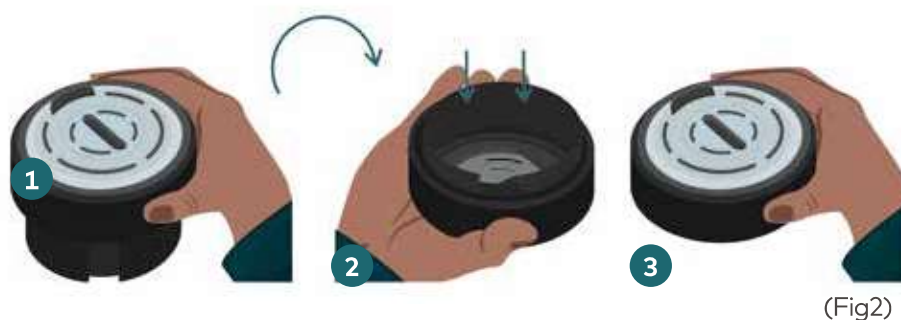

(Fig2)

- 1 Hold the outer part of the cup stand and turn it upside down.
- 2 The inner part should then slide inside on its own.
- 3 Turn the cup stand right side up again to keep the stand in its lowest state.

DAILY CARE CONT.

EMPTYING THE FRESHPACK BIN

If the brewer is used with an internal Freshpack bin rather than the funnel, it should be emptied and cleaned when full. Follow instructions on the screen or below to empty the bin once the maximum number of allowable packs has been vended. Animations will indicate the process. Since removing the bin resets the bin counter, ensure to always empty the bin and not put it back partly full.


- 1 Remove the drip tray.
- 2 Pull bin towards you and empty the bin using a suitable receptacle.
- 3 Clean bin and bin front in warm, soapy water.
- 4 Return bin to its original position in the brewer.
- 5 Return the drip tray to its original position.



CLEANING THE CUP DETECT SENSORS

In order to guarantee a great user experience and avoid cup not being recognized, please make sure to clean the cup detect sensors:

- 1 Remove Freshpack bin and drip tray to access to cup detect sensors.
- 2 Clean cup detect sensors.
- 3 Dry any moisture from the sensors after cleaning to prevent streaks being left behind.

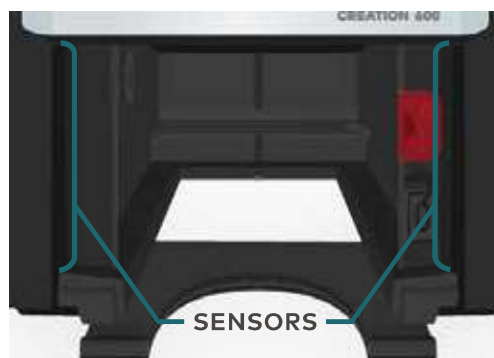



If you are interested in joining our recycling program, please let your beverage distributor know.

CLEANING THE BARCODE SCANNER

On the rare occurrence that the barcode scanner becomes dirty and doesn't scan Freshpacks, it will need to be cleaned.

To test whether the barcode is being read, press "TOUCH TO INSERT PACK". Insert a Freshpack (e.g., Hot Chocolate or Real Milk Froth). If the next screen does not show a shortlist of compatible drinks, the scanner has not read the pack.

- 1** Access the barcode scanner by removing the drip tray, Freshpack bin, and the Freshpack door (See section "REMOVING AND CLEANING THE FRESHPACK DOOR AND AIR DUCT" Page 28). The barcode scanner is located inside the brewer, at the top, towards the back of the brewer.
- 2** Clean the barcode scanner with a clean, moist, lint-free cloth or lens cleaner cloth. For best results, dry any moisture from the lens after cleaning to prevent streaks from being left behind.



WEEKLY CARE GENERAL CLEANING

Use a clean damp cloth to wipe the outside surfaces and exposed areas inside. Do not use strong detergents or abrasive products as they may damage or tarnish the finish of the brewer.

If spillage occurs, please perform this cleaning method immediately to prevent potential product taste cross contamination or allergen transfer.

REMOVING AND CLEANING THE FRESHPACK DOOR AND AIR DUCT

- 1 Select the "TOUCH TO INSERT PACK" button from the main menu and the Freshpack door will open. On the left side of the door, there is a red lever. Move the lever down to release the door to its horizontal position on the hinge.




If the brewer is without power, the Freshpack door can still be opened by removing the drip tray and the Freshpack bin, then pressing the red button on the chassis inside the brewer.






- 2 Once the Freshpack door is in a horizontal position, it should be parallel to the counter. Pull the door out towards you while keeping it parallel to the counter to release it from the brewer.

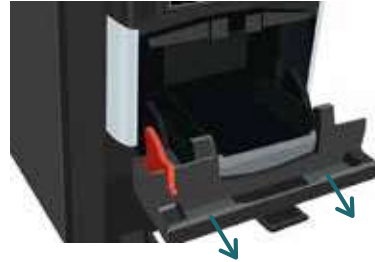

- 3 Wash in warm soapy water and rinse thoroughly. Wipe the sides of the area where door was within the brewer. Do not wash the Freshpack door in the dishwasher to prevent damage.

- 4 Clean the chassis internals - including the bin shelf features and the roof of the vending area.

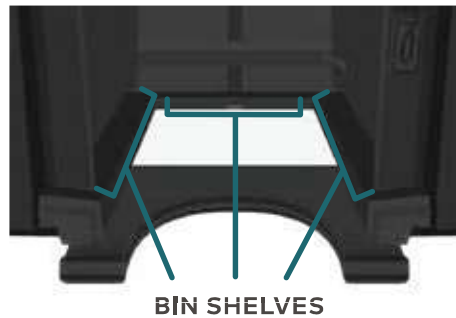

- 5 Clean air duct and underside the air duct housing. After cleaning, sanitize surfaces with a non-chlorine based anti-bacterial wipe or solution. Avoid scented products, as they will affect drink taste.
- 6 Put the door back into the brewer by completing Step 2 in reverse.
- 7 Push the door to fully close it and replace the Freshpack bin and drip tray if they were removed in Step 1.
- 8 Run 1 cup of hot water through the system to provide a final rinse and discard.

LONGER TERM CARE

CHANGING A FILTER

The brewer comes fitted with a required internal particle filter that your beverage distributor can access through the top of the brewer. In addition, the brewer must also be used with an in-line water filter to prevent the brewer from being damaged over time. Both filters should be changed in line with the filter manufacturer's guidelines to ensure optimal filtration and protection of the brewer. Contact your beverage distributor for support.

INTERNAL FLUSHING

From the Operator menu, a flush of the brewer can be performed. This is the same process that is used to flush the brewer during a setup (detailed in the previous "Setting up your brewer" section). However, it is advised to empty the drip tray and Freshpack bin before doing a flush.

A flush should always be performed before and after a long-term storage. It is also advisable to flush the brewer after relocation to ensure a quality vend. Do not add detergent through the filter hole.



SOFTWARE UPDATES

Newer software versions will become available occasionally for the FLAVIA C600, offering improvements or updates to the brewer. Using FLAVIA IQ, your beverage distributor will be able to deliver the new software remotely to your brewer.

During the update, the software will be downloaded in the background with no impact on the usability of the brewer.

When the software is ready to install and the brewer is not being used, the system will automatically update and restart. This process should take less than 1 minute.

DRAINING YOUR BREWER

The cold tank drain hose is accessible from the front of the brewer.

It is recommended that the cold tank is drained before attempting to move the brewer.

Make sure that the brewer is turned off and unplugged from the mains power socket before any draining. Ensure the brewer is stored in the recommended ambient conditions when not in use to prevent damage to the brewer.

LONGER TERM CARE CONT.



DRAINING THE COLD TANK

- 1 Remove the drip tray and Freshpack bin in order to uncover the drain plug location.
- 2 Look for the drain plug to the right side of the brewer, where it would typically be covered by the Freshpack bin.
- 3 Remove drain plug by pulling the red plug cover to the left to dislodge the cover.
- 4 Pull the cover outwards. The drain tube will be connected to the plug and proceeds to come out of the brewer. Do not pull the drain tube with force to avoid damaging the tube.
- 5 Use the empty Freshpack bin or a suitable wastewater receptacle to put under the drain tube before removing the drain plug.
- 6 Remove the drain plug. Allow all water to drain out. Caution - Water may be hot.
- 7 Plug the red drain plug back into the tube. Push drain tube back into place and click the drain plug cover back into place.
- 8 Replace Freshpack bin and drip tray.

DRAINING THE HOT TANK

Before storing or transporting the brewer long distances, please contact your beverage distributor for support to drain the hot tank.

TROUBLESHOOTING

The design of the FLAVIA C600 brewer makes it very unlikely that anything will go wrong. However, if errors do occur, you can quickly resolve many of them yourself, as noted in the chart below. On-screen animations and instructions will help.

The best experience and quickest problem resolution is achievable with FLAVIA IQ, due to its automated email alerts. Please contact your beverage distributor if interested.

PROBLEM	REASON	SOLUTION
"Please empty pack bin" message displayed	Freshpack bin is full	Empty Freshpack bin, please see "Daily care" instructions (Ref. page 26). Animations on the brewer screen will also help
"Check pack bin" message displayed	Freshpack bin has not been inserted properly	Make sure Freshpack bin is inserted fully and properly. Follow on-screen instructions
"Please wait while the tank fills up" message displayed	The internal cold water tank of the brewer is filling up	If the message persists for more than 20 seconds, check that the water supply is turned on, and that the delivery pipe is not kinked
"Please check that the water is turned on, then press 'Retry'" message displayed	The internal cold water tank of the brewer is attempting to fill up	Check that the water supply is turned on and that the delivery pipe is not kinked. Then press the "Retry" button
"Please wait while the water heats up" message displayed	The water is heating up	If message stays on for more than 20 minutes, please switch off brewer and contact your beverage distributor Message may stay on for more than 20 minutes only after first installation
"Prime the hot water system" message displayed	The hot water system needs to be primed	Please refer to "Setting up your brewer" (Ref. page 14)

Spillage around the brewer	A drip tray may have overflowed	Remove, empty and replace drip tray (Ref. page 24) Caution - Water may be hot
Mug or cup does not fit	Mug or cup is too tall	The drip tray can be removed to accommodate larger mugs and cups (Ref. page 19)
Freshpack not recognized	There is no barcode on the pack Barcode on Freshpack is covered, dirty or not printed properly Barcode scanner needs cleaning Software update needed	Examine the inserted Freshpack to ensure the barcode is printed correctly and not covered with any debris Clean the barcode scanner (Ref. page 27) Install the latest version of the brewer software to ensure compatibility with all drinks. (Ref. page 31)
Freshpack door will not close easily	Freshpack door not reassembled properly after cleaning Bin has overfilled (this can happen when bin is removed and NOT emptied) Red nozzle Freshpack was inserted. Do not force the door closed to avoid jamming the brewer	Remove and replace Freshpack door (see "General Care" for instructions on how to clean Freshpack door) Remove drip tray and pack bin and empty it. Freshpacks may have backed up into door area so door should be removed to ensure all packs are cleared out. (Ref. pages 26,28 and 29) If the Freshpack door is jammed, open it per instructions on "Removing and cleaning the Freshpack door and air duct" (Ref. page 28) and check if a Freshpack is stuck in the pack guide rail. Caution - Pack may be hot
Screen has low contrast	Brewer is in energy saving mode	Touch screen to exit standby mode. Display will turn on automatically

TROUBLESHOOTING CONT.

No messages or images on display	Brewer has been switched off at the back Brewer disconnected at socket	Switch brewer on using the ON/OFF switch at the back. (Ref. page 14) Put plug back into socket and switch on at socket
Cup stand will not adjust to the correct height OR "ERROR 341 : CUP STAND ERROR"	The cup height sensors are dirty or blocked	Check that the sides of the brewer around the cup are not dirty or have condensation. If so, clean the areas to remove any dirt or condensation. See daily care section 'Cleaning the cup detect sensors' (Ref. page 28)
Clicking noise or unusual sound happening while the cup stand tries to raise OR "ERROR 341 : CUP STAND ERROR"	Blockage in the cup stand Cup stand mechanism jammed	Remove the drip tray and automatic cup-stand. Ensure nothing is lodged inside or underneath, check there are no obstructions in the travel mug area and refit onto the brewer. If the issue persists, follow the cleaning instructions (Ref. pages 24-25)
"Error 360 : PACK DOOR TIMEOUT"		Manually check if the Freshpack door is stuck shut or dislocated from its hinges by opening the door manually (Ref. page 28)
"Error 321 : PACK INJECT TIMEOUT" "Error 328 : PACK EJECT TIMEOUT"		Empty the Freshpack bin (Ref. page 26), remove the Freshpack door (Ref. page 28) and check if a Freshpack is stuck in the pack guide rail Caution - Pack may be hot
The door is slow to open or does not fully open	Mess around door pivots	Remove the door using the door release lever and clean the hinge points on the door and the hinge points on the C600 body. See section "Removing and cleaning the Freshpack door" (Ref. pages 28-29)

If errors persist, or any other errors occur, please contact your beverage distributor.



ENGLISH

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

Directives d'installation et de sécurité	38
Fiche technique pour l'installation	43
Présentation du système FLAVIA C600	44
Plan de la machine FLAVIA C600	46
Installation de la machine	48
Choix de tasses compatibles	52
Préparation d'un café, d'un thé ou d'un chocolat chaud	54
Préparation d'un cappuccino, d'un latte ou d'un mocha	56
Entretien quotidien	58
Entretien hebdomadaire - Nettoyage général	62
Entretien à long terme	64
Dépannage	67

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ

NOTE SUR LA SÉCURITÉ

Ce document contient d'importantes directives de sécurité. Veuillez lire ce document et le conserver dans un endroit sûr.

USAGE GÉNÉRAL

Pour prévenir tous dommages ou blessures aux utilisateurs et utilisatrices de la machine, ou à d'autres personnes ou à des biens, veuillez lire ces directives et les conserver dans un endroit sûr. Assurez-vous aussi que votre fournisseur de boissons ait accès à ce guide lors de ses visites. Le non-respect de ces précautions pourrait entraîner des brûlures, des électrocutions ou d'autres blessures:

- Placer sur une surface solide supportant le poids de la machine, hors de la portée des enfants.
- Cette machine peut être utilisée par des enfants de huit ans ou plus ou des personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ou connaissance, si elles sont supervisées ou si elles connaissent les directives d'une utilisation sécuritaire de l'appareil, et si elles comprennent les dangers possibles. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent pas effectuer le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur sans supervision.
- La machine s'utilise uniquement à l'intérieur. Ne pas l'utiliser dans un endroit humide, mouillée ou chaud.
- Ne pas charger la machine avec des produits autres que les FLAVIA Freshpacks.
- Ne jamais tenter de changer les spécifications ou de modifier la machine de quelque façon que ce soit. Toute tentative de le faire peut entraîner un incendie ou des blessures. Si vous avez besoin d'assistance, veuillez contacter votre fournisseur de boissons.
- S'assurer qu'il est possible d'accéder facilement à l'arrière de la machine pour permettre d'isoler le branchement électrique et l'alimentation d'eau.
- En aucunes circonstances, tenter de réparer la machine. Les personnes inexpérimentées peuvent se blesser ou causer un dysfonctionnement de l'appareil. Toujours contacter votre fournisseur de boissons.



- Ne pas plonger dans l'eau.
- Nettoyer uniquement les espaces indiqués avec le matériel spécifié dans les directives. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer la machine. Bien que la FLAVIA CREATION 600 est conçu pour éviter le transfert d'arômes et d'allergènes entre les boissons, en cas de déversement s'assurer de nettoyer conformément aux directives de ce guide.
- La machine possède un lecteur interne de code barres pour lire les Freshpacks et ainsi permettre une agréable expérience d'utilisation. Ne pas regarder directement le lecteur de code barres pour éviter d'endommager vos yeux.
- Ne pas installer près d'une source de jet d'eau.
- Ne jamais utiliser sans placer une tasse sous la porte de Freshpack. Toujours utiliser soit avec une tasse sur l'égouttoir ou avec une tasse sans l'égouttoir (par exemple, pour placer une tasse de voyage).
- Ne jamais utiliser avec des petites et grandes tasses ou des tasses de voyage munies d'un couvercle pour éviter que l'eau chaude se déverse sur le couvercle et l'égouttoir, pouvant causer des brûlures.
- Maintenir en position droite pour le transport et l'entreposage. Toute l'eau doit être vidée de la machine (et des modules FLAVIA REFILL ou FLAVIA CHILL lorsqu'ils sont utilisés) si l'appareil est entreposé ou transporté dans un endroit où la température est de +32°F (0°C) ou moins. Si l'appareil a été dans un endroit où la température est de +32°F (0°C) ou moins, il faut le laisser au moins deux heures à la température de la pièce avant de l'allumer. L'eau gelé à l'intérieur de la machine ou son opération avec de l'eau gelée peuvent entraîner des dommages, y compris des fuites pouvant causer des électrocutions.
- Pour assurer un fonctionnement optimal de la machine, il faut l'installer dans un endroit où la température varie entre +41°F (5°C) et +86°F (30°C).
- La machine a été soumis à un essai de claquage en usine. La répétition de ces essais de claquage peut endommager l'isolement électrique.
- Le niveau de pression acoustique pondéré A est inférieur à 70 dBA.

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ CONT.

ALIMENTATION ET CORDON ÉLECTRIQUE

- Ne jamais poser un geste qui pourrait endommager le cordon ou la fiche (par exemple les modifier, courber, étirer ou tordre, ou placer sur eux un objet chaud ou lourd). Si la machine est utilisée quand le cordon ou la fiche sont endommagés, il pourrait en résulter un court-circuit ou un incendie. Pour toute réparation, consulter votre fournisseur de boissons.
- Ne pas utiliser un cordon d'alimentation, une fiche ou une prise de courant endommagés. Si vous le faites, il pourrait en résulter une électrocution, des blessures ou un mauvais fonctionnement de l'appareil.
- Après avoir éteint et débranché l'appareil, nettoyer régulièrement la fiche avec un linge propre pour la dépoussiérer. Une accumulation de poussière sur la fiche peut favoriser la condensation, ce qui peut endommager le cordon et entraîner un incendie.
- La machine doit être mise à la terre en la branchant à un interrupteur de mise à la terre installé sur le boîtier, à défaut de quoi il pourrait en résulter des électrocutions.
- S'assurer que la fiche est correctement insérée dans la prise du secteur. Une fiche non sécuritaire peut causer des électrocutions ou entraîner un incendie.
- La prise de courant ne doit pas être utilisée avec d'autres appareils. Un circuit électrique réservé de 120 volts à 20 amps doit être utilisé pour cet appareil, à défaut de quoi, la chaleur générée peut causer un incendie si la machine est près d'autres appareils.
- Ne jamais brancher ou débrancher la machine avec les mains mouillées. Vous pourriez être électrocuté.

PLOMBERIE

Quand la machine est branchée au conduit d'approvisionnement d'eau potable, il faut un filtre pour optimiser la durée de vie de l'appareil ainsi que le goût des boissons. Il est préférable d'utiliser un filtre qui réduit le tartre du carbonate de calcium et les contaminations de goût et de senteur, par exemple un filtre à eau d'échange d'ions et de charbon actif. La machine ne doit pas être détartrée. De plus, il faut que les conditions suivantes soient satisfaites:

- Un robinet d'arrêt muni d'un raccord mâle BSP de 3/4 de pouce.
- La pression d'eau doit être entre un maximum de 0,68 Mpa (100 psi/6,8 bar) et a minimum of 0,1 Mpa (15 psi/1 bar).
- Un débit d'au moins 8,45 oz/minute (250 ml/minute).
- L'eau doit être froide et potable et exempte de sodium. L'eau sans sodium est particulièrement importante dans les bâtiments utilisant de l'eau adoucie au sodium.
- L'installation doit être conforme à la réglementation de plomberie en vigueur.
- Il ne faut pas utiliser de joint d'étanchéité sur le conduit d'approvisionnement d'eau à la machine, car il peut altérer le goût des boissons. Il faut utiliser uniquement du ruban PTFE.
- Ne pas placer l'approvisionnement d'eau au-dessus de la prise de courant.

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

Cette machine est conçue et fabriquée conformément aux règlements pertinents en vigueur dans votre territoire.

Note: Cet équipement a été testé et est conforme aux limitations prescrites pour les appareils numériques de Classe A, conformément à la section 15 des règlements du FCC. Ces limitations sont conçues pour garantir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles quand l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut irradier une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément au manuel de directives, peut causer une interférence nuisible aux communications radio. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentiel causera probablement des interférences nuisibles, auquel cas, les utilisateurs devront corriger ces interférences à leurs propres frais.

 **AVERTISSEMENT:** Ce produit peut vous exposer à des agents chimiques, y compris Bisphénol A (BPA), identifiés par l'État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou autres effets nocifs sur la reproduction. Pour de plus amples informations, prière de consulter www.P65Warnings.ca.gov.

DIRECTIVES D'INSTALLATION ET DE SÉCURITÉ CONT.

ÉTIQUETAGE DE MISE EN GARDE

Les symboles suivants peuvent se trouver sur l'appareil:



ATTENTION

Ce symbole indique qu'il faut consulter les directives d'utilisation fournies avec l'appareil.

AVERTISSEMENT

Un risque potentiel si les directives d'utilisation ne sont pas respectées.



HAUTE TENSION

Ce symbole indique un risque d'électrocution. Les boîtiers affichant ce symbole ne devraient être ouverts que par un technicien ou une technicienne autorisé et compétent, assigné par votre fournisseur de boissons.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des blessures résultant d'une électrocution, ne pas ouvrir ce boîtier.



NE PAS ÉLIMINER DANS LES ORDURES MÉNAGÈRES

Ce message indique que l'appareil ne doit pas être jeté avec d'autres ordures. Pour empêcher de polluer l'environnement ou de causer des problèmes de santé, cet appareil devrait être recyclé conformément aux règlements en vigueur.

Si vous désirez retourner cet appareil, veuillez contacter votre fournisseur de boissons pour organiser le retrait de l'appareil.

Pour des directives sur l'élimination adéquate, votre fournisseur de boissons doit contacter le représentant de Lavazza Professional.

FICHE TECHNIQUE POUR L'INSTALLATION

HAUTEUR	17.1" (435 mm)
LARGEUR	12.1" (308 mm)
PROFONDEUR	20 .1" (511 mm)
DISTANCE DU MUR	Un écart de 3 po (76 mm) doit être alloué derrière la machine pour permettre les branchements de plomberie et d'électricité et l'accès aux connexions périphériques.
POIDS VIDE	32 lb (14.5 kg)
POIDS AVEC RÉSERVOIRS D'EAU REMPLIS	34.2 lb (15.5 kg)
TENSION NOMINALE	120V
FRÉQUENCE NOMINALE	60 Hz
PUISSANCE D'ENTRÉE	1550W
PLAGE DE TEMPÉRATURE AMBIANTE	De +41°F (5°C) à +86°F (30°C)
ALTITUDE MAXIMUM RECOMMANDÉE	2000 ft (610 m)

S'assurer que la machine est placée sur une surface stable et de niveau capable de supporter le poids indiqué ci-dessus.

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE POUR L'INSTALLATION

Il est important que l'alimentation électrique soit prête pour assurer une installation adéquate de la machine.

Il faut un courant nominal adéquatement protégé (avec RCD et/ou MCB). La machine doit être branché à l'alimentation au moyen d'une prise de courant mural mise à la terre, idéalement munie d'un interrupteur.

Il faut consulter l'étiquette de puissance nominale au dos de la machine pour l'information sur la tension d'alimentation, la fréquence et la puissance nominale requises pour le bon fonctionnement de la machine. N'utiliser qu'une seule machine par prise et s'assurer qu'elle est mise à la terre. La machine comporte un cordon d'alimentation d'une longueur d'au moins 1,75 m. N'utiliser que ce cordon. Les cordons usagés ne doivent pas être utilisés.

Note: Si vous avez des doutes sur les exigences d'installation, consultez un électricien et/ou un plombier.

PRÉSENTATION DU SYSTÈME FLAVIA CREATION 600

Voilà la machine à boissons qui plaira à tout le bureau. Si vous êtes agente ou agent d'administration de votre bureau nous savons que vous devez régulièrement régler des tas de problèmes. Nous voulons qu'il en soit autrement avec cette machine et vous présentons la nouvelle FLAVIA C600. Ce système de préparation de boissons branché vise à réduire votre fardeau de travail et à accroître les choix de vos collègues.

- Une sélection sans pareil de boissons chaudes ou froides, avec lait ou sans lait, dans un seul système.
- Une technologie en ligne qui simplifie grandement la gestion de la préparation de boissons.
- La flexibilité d'ajouter des fonctionnalités à mesure que changent vos besoins.

FLAVIA® IQ



IoT Abonnements



**FLAVIA®
REFILL**
Module

**FLAVIA®
CREATION 600**
Machine

**FLAVIA®
CHILL**
Module



Enfin, une machine pour tout le monde

- 14 types de boissons chaudes ou froides, y compris cafés, thés, lattes, tisanes, et plus encore, si associée avec le module FLAVIA CHILL.
- Approvisionnement d'eau par branchement ou par remplissage avec un pichet si associée avec FLAVIA REFILL.
- Écran tactile de 7 po de haute résolution avec contenu interactif.
- Création de mousse dans la tasse breveté avec lait et produits non laitiers.
- Garantie arôme pure, conçu pour empêcher le transfert d'arômes et d'allergènes entre les boissons.
- Pour en savoir plus sur la conception unique et les avantages de FLAVIA Freshpacks, visitez <http://bit.ly/flaviapuretaste>

Du calme, FLAVIA IQ^{MD} TRAVAILLE POUR VOUS

- Surveillez les tendances de consommation en ligne.
- Recevez des courriels d'alerte quand les utilisateurs et utilisatrices soulèvent un problème, demande le réapprovisionnement ou le nettoyage de la machine.
- Demandez automatiquement les services de votre fournisseur quand vous en avez besoin.
- Créez un contenu interactif en utilisant les modèles en ligne et téléchargez-le pour affichage sur l'écran de la machine.

Vous désirez améliorer votre système avec FLAVIA CHILL, REFILL, ou IQ? Veuillez contacter votre fournisseur de boissons pour en savoir plus.

PLAN DE LA MACHINE FLAVIA C600

Écran tactile 7 po
haute résolution

Porte Freshpack

Bac Freshpack /
Entonnoir Freshpack*

Capteurs hauteur
de tasse sensors

Support de tasse
automatique

Égouttoir



* Caractéristiques diffèrent selon la configuration de chaque machine.

Cette machine utilise toutes les buses
BLANCHES Freshpacks.


Assurez-vous d'utiliser cette machine
avec les FLAVIA Freshpacks affichant un
code barres des deux côtés.





INSTALLATION DE LA MACHINE

(Si vous utilisez FLAVIA CHILL/REFILL, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur fourni avec ces produits avant toute installation de la FLAVIA CREATION 600).

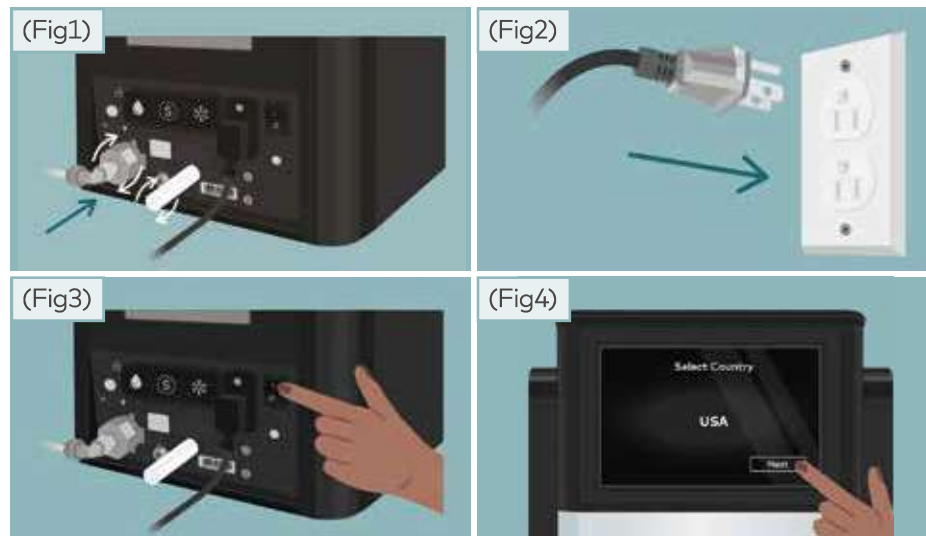

- 1 Fermer l'approvisionnement d'eau, brancher le filtre d'eau de conduite, puis brancher la machine à la conduite d'eau, comme illustré (Fig. 1). Connecter le cordon d'alimentation fourni à l'arrière de la machine et visser la barre de protection au niveau de la tige filetée (Fig. 1).
- 2 Brancher la machine dans la prise de courant avec le cordon d'alimentation fourni (Fig. 2).
- 3 Allumer l'interrupteur à l'arrière (Fig. 3).
- 4 Suivre les instructions à l'écran pour amorcer et installer la machine. Remplir tous les champs requis sur l'écran, comme Taille du bureau, Secteur, État et emplacement de la machine (Fig. 4).
- 5 Accepter l'entente de licence de l'utilisateur final à l'écran.
- 6 Après l'installation guidée à l'écran, s'assurer que la machine est branchée. Pour ce faire, aller au menu Opérateur sous « Paramètres du réseau ».
- 7 Si vous êtes inscrit à FLAVIA IQ, vous devriez avoir reçu une invitation par courriel de créer un compte. Demandez à votre fournisseur de boissons de vous montrer le fonctionnement de FLAVIA IQ lors de l'installation, faire un signet du portail flavia.lavazzapro.com, et configurer les courriels d'alerte.



PURGE DE LA MACHINE

À la première installation de la machine ou si les réservoirs d'eau chaude ont été vidés et que la machine a besoin d'être de nouveau amorcée, vous devez purger les mécanismes internes avec de l'eau. Après avoir allumé la machine à l'installation, consultez les instructions à l'écran pour effectuer une purge. Vous pouvez aussi, en tout temps, effectuer une purge à partir du menu Opérateur. Il est bon de purger la machine, si elle n'a pas fonctionné pendant cinq jours ou plus.

Voici les principales étapes de base de purge de la machine:

- 1 Retirer l'égouttoir.
- 2 Retirer partiellement le bac Freshpack, suffisamment pour accéder à l'eau qui sera éliminée comme illustré.
- 3 Suivre les instructions à l'écran pour terminer la purge.
- 4 Après la purge, vider l'eau du bac Freshpack, nettoyer le bac, replacer le dans la machine and replacer l'égouttoir.
- 5 Il faudra 2 minutes à la machine pour chauffer l'eau pour préparer sa première boisson chaude. Noter que le volume des 5 premières boissons peut varier car la machine réalise un calibrage automatique.



INSTALLATION DE LA MACHINE CONT.

ENTONNOIR DU BAC

Tel que mentionné dans la section « Plan de la machine FLAVIA C600 », on peut ajouter à la machine un entonnoir externe Freshpack qui achemine les Freshpacks utilisés dans un plus grand bac situé à l'extérieur, sous la surface ou sous l'armoire où est installée la machine. Pour l'utiliser, il faut percer une ouverture dans cette surface ou le dessus de l'armoire. Consultez votre fournisseur de boissons pour en savoir plus.

OPTIONS DE PLOMBERIE

Pour utiliser la FLAVIA C600 l'approvisionnement d'eau doit être branchée à la machine. Toutefois, s'il n'y a pas de conduite d'eau, le module FLAVIA REFILL peut être connecté à la machine pour servir de réservoir permettant de remplir la machine. Consultez votre fournisseur de boissons pour en savoir plus.

PARAMÈTRES ET MENU OPÉRATEUR

Pour accéder aux paramètres et au menu Opérateur, utilisez le bouton caché sur le menu principal. Avec le doigt, appuyez sur le coin supérieur gauche de l'écran quelques secondes jusqu'à ce que l'écran « Paramètres » s'affiche. Cet écran affiche des renseignements utiles, comme la version du logiciel et le compteur de boissons.





Pour accéder au menu Opérateur, utilisez le mot de passe par défaut 3333. Les paramètres de la Machine peuvent être modifiés ici. Si FLAVIA IQ est activé, toutes les configurations et mises à jour du logiciel peuvent être effectuées à distance, aucune visite n'est nécessaire.



MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

La FLAVIA C600 est conçue pour être très efficace au plan énergétique. Pour conserver encore plus d'énergie, la machine est configurée pour passer au mode Veille après 240 minutes (4 heures) d'inactivité. Pour configurer le mode d'économie d'énergie:

- 1 Aller au menu Opérateur (voir ci-dessus).
- 2 Naviguer jusqu'à l'écran « Économie d'énergie ».
- 3 Établissez la période de temps pour que le brasseur entre en veille en quelques minutes en utilisant le menu déroulant.
- 4 Quitter le menu pour enregistrer les paramètres.

Si la machine est en mode Veille, les réchauffeurs s'éteignent, l'affichage passe au faible contraste. Appuyez sur l'écran pour réactiver la machine. Il faudra environ deux minutes pour que la machine puisse préparer la première boisson chaude.

LANGUES D'UTILISATION

Dans la procédure d'installation, la langue par défaut est configurée dans la machine. Par ailleurs, les utilisateurs peuvent temporairement changer la langue pour chaque préparation en utilisant le coin supérieur droit de la page d'accueil de la machine.

CHOIX DES TASSES COMPATIBLES

Cette machine comporte une nouvelle fonction : le support de tasses automatique qui permet d'utiliser des tasses de différentes dimensions. La plupart des tasses de 12 oz (375 ml) et certaines tasses de voyage sont compatibles avec la machine FLAVIA C600.


La machine peut aussi être utilisée sans l'égouttoir si on préfère utiliser une tasse de voyage ou un récipient plus grand. Grâce à des capteurs plus performants, de nombreuses tasses et grandes tasses transparentes peuvent s'utiliser avec la machine.

Veuillez vérifier la compatibilité des tasses de verre aux capteurs de la machine avant utilisation.

DIMENSIONS DES TASSES

Une diversité de tasses facilement disponibles sont compatibles avec la machine. Voici la plage de dimensions de tasses recommandée:

Ouverture*	= 2.4" – 3.5" (62 mm – 89 mm)
Base*	= 1.7" – 2.5" (44 mm – 64 mm)
Hauteur avec égouttoir	= 2.4" – 4.5" (62 mm – 115 mm)
sans égouttoir	= máx. 6.5" (165 mm)

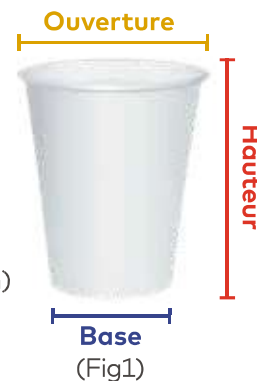

*Les mugs et tasses ne correspondant pas à ces dimensions peuvent être utilisés si leur forme and proportions sont similaires à celles indiquées ci-dessus (consultez votre fournisseur de boissons pour la compatibilité des tasses avec la machine).

Note: Assurez-vous de choisir une tasse dont la taille est appropriée au volume de boisson que vous sélectionnez sur l'écran de la machine lorsque vous préparez une boisson. Le poids maximum recommandé pour la tasse est de 11.6 oz (330 g).

L'utilisation de tasses dont la dimension ne correspond pas aux critères recommandés peut entraîner un débordement ou des éclaboussures. Les tasses à fond arrondi ne doivent pas être utilisées avec la machine (Fig 2).





AUTRES FACTEURS À CONSIDÉRER

Il faut considérer d'autres facteurs pour le choix des tasses à utiliser avec la machine:

- Les tasses hexagonales ou à facettes peuvent empêcher le système de détection de fonctionner.
- Sachez que la machine ajuste automatiquement la hauteur du support de la tasse durant la préparation de la boisson pour minimiser le nettoyage. Évitez de toucher la tasse une fois placée sur l'égouttoir.
- Si vous utilisez des tasses plus légères, par exemple des tasses jetables, utilisez les tasses FLAVIA chaudes ou froides ou assurez-vous que la différence entre la base et le diamètre du bord ne dépasse pas 0,63 po (16 mm) pour assurer la stabilité lors de la préparation.

Pour obtenir d'autres conseils sur les tasses qui conviennent à votre machine, veuillez contacter votre fournisseur de boissons.

SUPPORT DE TASSE AUTOMATIQUE

Avant que commence la préparation de la boisson, le support de la tasse s'ajuste en fonction de la hauteur de la tasse qui y est posée. **ÉLOIGNEZ VOS MAINS de la tasse et du support quand le support se déplace pour que la préparation se fasse en toute sécurité.** N'ajustez pas la position de la tasse, car cela pourrait nuire au bon fonctionnement du support de la tasse.

Pour éviter d'endommager le mécanisme, n'éteignez pas la machine quand le support de la tasse se déplace.

PRÉPARATION D'UN CAFÉ, THÉ OU CHOCOLAT CHAUD

La conception ingénieuse de la FLAVIA C600 permet de préparer des boissons de différentes manières grâce à la technologie de lecture du code barres.

Les utilisateurs et utilisatrices peuvent choisir leur boisson préférée dans le carrousel de boissons sur l'écran d'accueil ou utiliser l'option rapide: « APPUYER POUR INSÉRER SACHET » qui recommande alors la meilleure préparation.

LE PROCESSUS RAPIDE DE PRÉPARATION

Si vous savez ce que vous désirez boire, accélérez la préparation à l'aide de l'option « APPUYER POUR INSÉRER SACHET » sur l'écran d'accueil. Si des boissons compatibles sont disponibles (par exemple pour un chocolat chaud), la machine suggère ces boissons et recommande la préparation idéale de la boisson choisie, sinon elle recommande la préparation au meilleur goût.

SÉLECTION D'UNE BOISSON DANS LE CARROUSEL DE BOISSONS

Cette méthode de préparation permet aux utilisateurs de parcourir toutes les options disponibles avant de choisir la boisson qu'il désire :



1. Placer la tasse sur le support, la centrer sur la plaque de métal.



2. Dans le menu, sélectionner une boisson sur le carrousel ou avec l'option « APPUYER POUR INSÉRER SACHET ».



3. La machine ouvre la porte du Freshpack et les instructions à l'écran demande le Freshpack approprié. Une fois inséré, suivre les instructions à l'écran.

Si le mauvais Freshpack est inséré, la machine demande s'il faut continuer, voir les options compatibles pour le Freshpacks inséré ou retourner à l'écran d'accueil.



4. Sélectionner la dimension et l'intensité de la boisson désirées. Les options de dimensions de tasse et d'intensité diffèrent en fonction du Freshpack inséré. Les éléments entourés indiquent la configuration recommandée pour obtenir le meilleur goût.

Assurez-vous de choisir la bonne dimension de tasse pour éviter un déversement.



5. La machine prépare la boisson sélectionnée. Il est possible de modifier à distance l'affichage à l'écran avec l'aide de FLAVIA IQ. La préparation peut être annulée en appuyant sur le bouton « X ». Une fois la préparation terminée, l'écran avise l'utilisateur. Prenez garde en retirant la tasse qui peut être chaude.

PRÉPARATION D'UN CAPPUCCINO, LATTE, OU MOCHA

Avec la FLAVIA C600, vous pouvez offrir une plus grande variété de boissons à vos collègues et invités. Ce nouveau système peut non seulement préparer des cappuccinos, des lattes et des mochas grâce au Freshpack Mousse de vrai lait, mais il offre aussi de délicieuses boissons avec diverses options de lait de vache ou de « laits » non laitiers. Si l'une des deux options, Freshpack ou le lait liquide, n'est pas disponible après l'installation, veuillez en informer votre fournisseur de boissons pour qu'il modifie les paramètres de la machine (cette modification peut être effectuée à distance).

PRÉPARATION RAPIDE POUR UN CAPPUCCINO, LATTE OU MOCHA

ASTUCE: Essayez la procédure décrite précédemment et insérez un Freshpack Mousse de vrai lait ou un Chocolat chaud. La machine suggèrera des boissons compatibles. Notez que l'option de lait liquide n'est pas disponible avec le processus de préparation rapide. L'utilisateur doit d'abord parcourir le carrousel de boissons pour sélectionner la boisson pour cette option.

SÉLECTION D'UNE BOISSON AVEC LE CARROUSEL DE BOISSONS

Certaines de ces étapes sont décrites en détail dans la section précédente sur la préparation de boissons.

- 1 À partir du menu, balayer à gauche ou à droite pour trouver le cappuccino, le latte, le mocha ou le chocolat latte désiré.
- 2 Si le lait liquide et les Freshpacks Mousse de vrai lait sont disponibles, les instructions à l'écran demandent la méthode de préparation préférée et aide l'utilisateur à préparer la boisson selon l'une des méthodes. Si l'option de lait liquide est choisie, le lait sera moussé dans la tasse.

Pour obtenir la meilleure mousse, les options moitié-moitié ou lait complet sont recommandées. Toutefois, le lait de vache ou les « laits » non laitiers peuvent être utilisés.





- 3 Quand la mousse est préparée (soit avec Freshpack Mousse ou du lait liquide), la porte de la machine s'ouvre et les instructions à l'écran demande le deuxième sachet. « Sachet 2 de 2 » s'affiche à l'écran.




- 4 Suivre les instructions à l'écran et fermer la porte.
Le second Freshpack se verse alors dans la tasse. Une fois l'opération terminée, faire attention, car la tasse peut être chaude.



ENTRETIEN QUOTIDIEN

VIDANGE ET NETTOYAGE DE L'ÉGOUTTOIR

L'égouttoir comporte trois éléments, la partie inférieure servant à collecter les éclaboussures et débordements et étant munie d'un bec pour faciliter sa vidange. Si l'égouttoir est plein, les déversements fuient de la partie en surbrillance dans la partie suivante. Pour éviter un débordement, il faut vérifier régulièrement l'égouttoir.

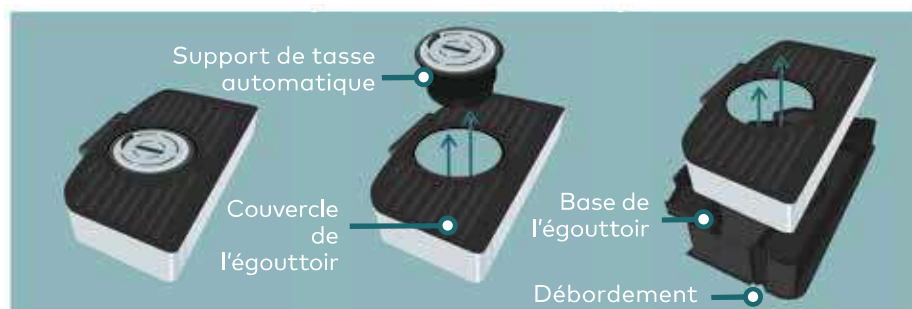

- 1 Soulever et vider l'égouttoir. **ATTENTION : LE CONTENU PEUT ÊTRE CHAUD.**
- 2 Retirer le support de tasse automatique.
- 3 Séparer tous les éléments de l'égouttoir et du support de tasse (voir en page 59 Fig 1 dans la section "POUR REASSEMBLER LE SUPPORT DE TASSE" et inverser le processus).
- 4 Laver manuellement tous les éléments dans une eau chaude et savonneuse.
- 5 Essuyer l'espace sous et autour de l'égouttoir.
- 6 Replacer le couvercle et la base de l'égouttoir.
- 7 Réassembler le support de tasse (Fig 1), placer le dans sa position la plus basse (Fig2) et déposer le support de tasse dans l'égouttoir.
- 8 Quand les éléments sont réassemblés, placer l'égouttoir dans la base de la machine et le pousser doucement vers la machine. Des aimants aident à le fixer en bonne position. Le support de tasse se lève et se rabaisse automatiquement. La machine est alors prête à préparer les boissons.

POUR RÉASSEMBLER LE SUPPORT DE TASSE


Pour éviter d'endommager le support de tasse quand il est échappé, il a été conçu pour être démonté; il peut être réassemblé en suivant les étapes suivantes:



(Fig1)

REMISE DU SUPPORT DE TASSE DANS SA POSITION LA PLUS BASSE APRÈS NETTOYAGE

Quand il est retiré de l'égouttoir, le support de tasse peut à l'occasion se soulever. Ne le forcez pas à être de niveau dans sa position basse, car cela pourrait l'endommager. Pour remettre le support de tasse à sa position la plus basse, suivez les étapes suivantes:

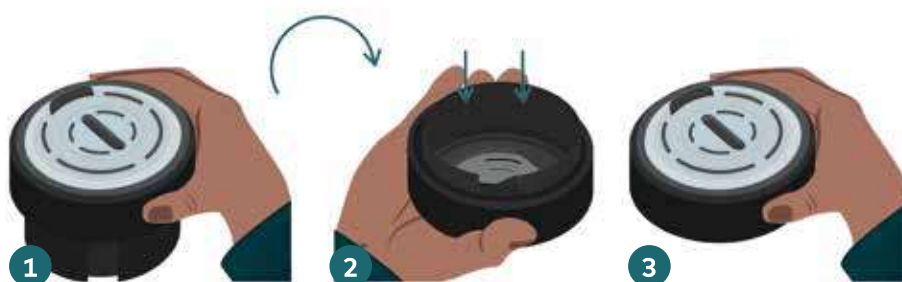

(Fig2)

- 1 Tenir la partie extérieure du support et la mettre à l'envers.
- 2 La partie intérieure devrait glisser par elle-même.
- 3 Retourner le support de tasse à l'endroit pour maintenir le support dans sa position la plus basse.

ENTRETIEN QUOTIDIEN CONT.

POUR VIDER LE BAC FRESHPACK

Si la machine est utilisée avec un bac Freshpack interne et non un entonnoir, ce bac doit être vidé et nettoyé quand il est plein. Suivez les instructions à l'écran ou ci-dessous pour vider le bac quand le maximum de sachets a été utilisé. Des animations illustrent le processus. Comme le retrait du bac remet à zéro le compteur, assurez-vous de toujours vider le bac et de ne pas le remplacer partiellement plein.


- 1 Retirer l'égouttoir.
- 2 Tirer le bac vers vous et vider le bac dans un récipient approprié.
- 3 Nettoyer le bac et la face avant du bac avec de l'eau chaude et savonneuse.
- 4 Replacer le bac à sa position originale dans la machine.
- 5 Replacer l'égouttoir à sa position originale.



NETTOYAGE DES CAPTEURS DE DÉTECTION DE TASSE

Pour assurer une expérience agréable pour les utilisateurs, et éviter que les tasses ne soient pas reconnues, assurez-vous de nettoyer les capteurs de tasse:

- 1 Retirer la porte Freshpack et l'égouttoir pour accéder aux capteurs de tasse.
- 2 Nettoyer les capteurs de tasse.
- 3 Après le nettoyage, sécher les capteurs pour éviter d'y laisser des traces.

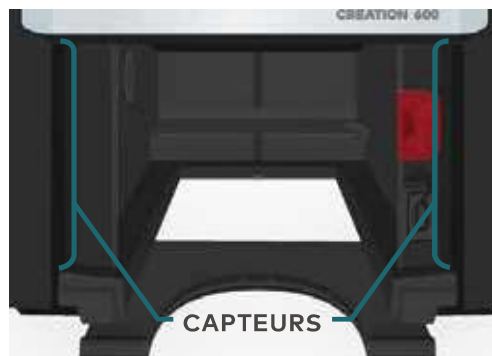



Si vous désirez adhérer à notre programme de recyclage, parlez-en à votre fournisseur de boissons.


NETTOYAGE DU LECTEUR DE CODE BARRES

S'il arrivait que le lecteur de code barres soit sale et ne lise plus les Freshpacks, il faut le nettoyer.

Pour tester si le code barres est bien lu, appuyez sur « APPUYER POUR INSÉRER SACHET ». Insérez un Freshpack (par exemple, Chocolat chaud ou Mousse de vrai lait). Si l'écran suivant n'affiche pas une liste de boissons compatibles, cela veut dire que le lecteur n'a pas lu le sachet.

- 1 Accéder au lecteur de code barres en retirant l'égouttoir, le bac Freshpack et la porte Freshpack (Voir la section RETRAIT ET NETTOYAGE DE LA PORTE FRESHPACK ET DU CONDUIT page 62). Le lecteur de code barres est situé à l'intérieur de la machine, en haut, vers l'arrière.
- 2 Nettoyer le lecteur de code barres avec un linge propre et humide non pelucheux ou un linge de nettoyage de lentilles.

Pour un résultat maximum, après le nettoyage, sécher toute humidité sur la lentille pour éviter d'y laisser des taches.

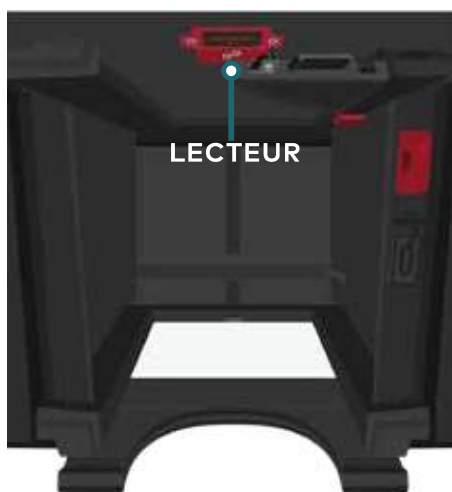

ENTRETIEN HEBDOMADAIRE

NETTOYAGE GÉNÉRAL

Utilisez un linge propre et humide pour essuyer les surfaces extérieures et les parties intérieures qui sont visibles. N'utilisez pas de puissants détergents ni de produits d'entretien abrasifs, ceux-ci pourraient endommager ou ternir le fini de la machine.


En cas de déversements, veuillez nettoyer immédiatement pour éviter toute contamination potentielle de goût des produits ou tout transfert d'allergènes.

RETRAIT ET NETTOYAGE DE LA PORTE FRESHPACK ET DU CONDUIT D'AIR

- 1 Sélectionner le bouton « APPUYER POUR INSÉRER SACHET » dans le menu principal et la porte Freshpack s'ouvre. À la gauche de la porte, repérer le levier rouge. Abaisser le levier pour libérer la porte sur sa charnière horizontale.




Si la machine est éteinte, la porte Freshpack s'ouvre quand même afin de retirer l'égouttoir et le bac Freshpack. Il faut ensuite appuyer sur le bouton rouge à l'intérieur de la machine.

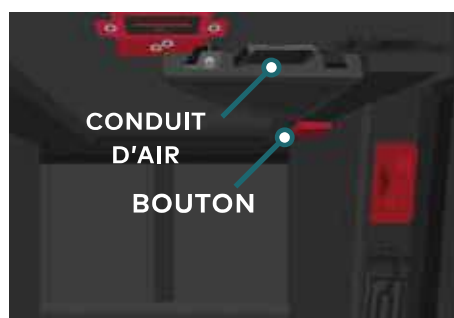



2 Quand la porte Freshpack est à l'horizontal, elle devrait être parallèle au comptoir. Tirer la porte vers vous tout en la maintenant parallèle au comptoir pour l'enlever de la machine.

3 Nettoyer à l'eau chaude et savonneuse et bien rincer. Essuyer les côtés dans l'espace où se trouve la porte à l'intérieur de la machine. Ne pas laver la porte Freshpack dans le lave-vaisselle pour éviter de l'endommager.

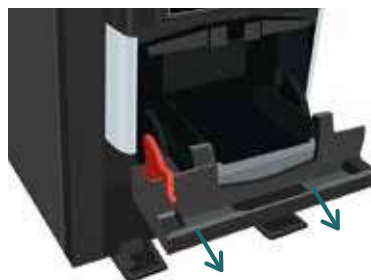

4 Nettoyer l'intérieur du châssis - cela inclut les dispositifs de maintien du bac et la partie supérieure de la zone de préparation de la boisson.



5 Nettoyer le conduit d'air et la partie inférieure du boîtier du conduit d'air. Après le nettoyage, désinfecter les surfaces avec une solution ou un linge anti-bactérien sans chlore. Eviter les produits odorants pouvant affecter le goût des boissons.

6 Replacer la porte dans la machine en effectuant l'étape 2 en sens inverse.

7 Pousser la porte pour la fermer complètement et remplacer le bac Freshpack et l'égouttoir s'ils ont été enlevés à l'étape 1.

8 Faire passer une tasse d'eau chaude dans le système pour un dernier rinçage, puis jeter l'eau.

ENTRETIEN À LONG TERME

CHANGEMENT DU FILTRE

La machine est munie d'un filtre à particule interne auquel votre fournisseur de boissons peut accéder par le haut de la machine. Par ailleurs, la machine doit aussi être utilisée avec un filtre d'eau de conduite pour empêcher la machine de s'endommager à la longue. Ces deux filtres doivent être remplacés conformément aux directives du fabricant pour assurer une filtration optimale et une protection de la machine. Contactez votre fournisseur de boissons pour assistance.

PURGE INTERNE

À partir du menu Opérateur, il est possible d'effectuer une purge de la machine. C'est le même processus qui est utilisé pour purger la machine durant l'installation (voir le chapitre « Installation de la machine »). Il est toutefois recommandé de viser l'égouttoir et le bac Freshpack avant d'effectuer une purge.

Il faut toujours effectuer une purge avant et après un long entreposage. Il est aussi conseillé de purger la machine si elle est déplacée pour assurer une préparation de boissons de qualité. N'ajoutez pas de détergent dans l'ouverture du filtre.



MISES A JOUR DU LOGICIEL

De temps en temps, de nouvelles versions du logiciel seront disponibles pour la FLAVIA C600, offrant des améliorations et des mises à jour pour la machine. Grâce à FLAVIA IQ, votre fournisseur de boissons pourra installer à distance le nouveau logiciel.

Durant la mise à jour, le logiciel sera téléchargé à l'arrière-plan, sans affecter l'utilisation de la machine.

Quand le logiciel est prêt pour l'installation et que la machine n'est pas utilisée, le système s'actualise automatiquement et redémarre. Ce processus devrait durer moins d'une minute.

VIDANGE DE LA MACHINE

Le tuyau de vidange du réservoir d'eau froide est accessible à l'avant de la machine.

Il est recommandé de vidanger le réservoir d'eau froide avec de tenter de déplacer la machine.

Assurez-vous que la machine est éteinte et débranchée de la prise de courant avant la vidange. Assurez-vous que la machine est entreposée dans les conditions ambiantes recommandées quand elle n'est pas utilisée afin qu'elle ne s'endommage pas.

ENTRETIEN À LONG TERME CONT.



VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU FROIDE

- 1 Enlever l'égouttoir et le bac Freshpack pour découvrir le bouchon de vidange.
- 2 Repérer le bouchon de vidange à la droite de la machine. Il est habituellement caché par le bac Freshpack.
- 3 Retirer le bouchon de vidange en tirant sur le couvercle du bouchon vers la gauche pour déloger le couvercle.
- 4 Tirer sur le couvercle. Le tuyau de vidange est connecté au bouchon et devrait sortir de la machine. Ne pas tirer violemment sur le tuyau pour ne pas l'endommager.
- 5 Utiliser le bac Freshpack vide ou un autre récipient que vous aurez placé sous le tuyau de vidange avant de retirer le bouchon de vidange.
- 6 Retirer le bouchon de vidange. Laisser l'eau s'écouler entièrement. Attention l'eau pourrait être chaude.
- 7 Replacer le bouchon sur le tuyau de vidange. Repousser le tuyau à sa place et replacer le couvercle sur le bouchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche bien en place.
- 8 Replacer le bac Freshpack et l'égouttoir.

VIDANGE DU RÉSERVOIR D'EAU CHAUDE

Avant d'entreposer ou de transporter la machine sur de longues distances, veuillez contacter votre fournisseur de boissons pour qu'il vous assiste pour la vidange du réservoir d'eau chaude.

DÉPANNAGE

Il est peu probable qu'il y ait une anomalie de fonctionnement compte tenu de la conception de la machine FLAVIA C600. Toutefois, s'il y a des erreurs, vous pouvez résoudre rapidement nombre d'entre elles vous-même comme vous le constaterez dans le tableau suivant. Les animations et les instructions à l'écran vous aideront.

La meilleure et la plus rapide résolution de problèmes s'effectue avec FLAVIA IQ, grâce à ses courriels d'alerte automatisés. Veuillez contacter votre fournisseur de boissons si vous êtes intéressé.

PROBLÈME	RAISON	SOLUTION
Message: « Vider le bac »	Le bac Freshpack est plein	Vider le bac. Consultez les instructions d'« Entretien quotidien » à la page 60. Les animations à l'écran vous aideront
Message: « Vérifier bac de sachets »	Le bac Freshpack n'a pas été inséré adéquatement	S'assurer que le bac Freshpack est inséré complètement et correctement. Suivre les instructions à l'écran
Message: « Attendre que le réservoir soit rempli »	Le réservoir interne d'eau froide de la machine se remplit	Si le message se maintient après plus de 20 secondes, vérifier si l'approvisionnement d'eau est activé et que le tuyau n'est pas entortillé
Message: « Vérifier si l'eau est activée et appuyer sur Réessayer »	Le réservoir interne d'eau froide de la machine tente de se remplir	Vérifier si l'approvisionnement d'eau est activé et que le tuyau n'est pas entortillé Puis appuyer sur le bouton « Réessayer »



Message: « Attendre que l'eau soit chauffée »	L'eau est en train d'être chauffée	Si le message se maintient après plus de 20 secondes, éteindre la machine et contacter votre fournisseur de boissons Le message peut se maintenir plus de 20 minutes uniquement après la première installation
Message: « Amorcer le chauffage de l'eau »	Le système de chauffage de l'eau doit être amorcé	Consultez « Installation de la machine » à la page 48
Déversement autour de la machine	Un égouttoir a peut-être débordé	Retirer, vider et replacer l'égouttoir (voir page 58) Attention: l'eau peut être chaude
La tasse ne peut être déposée	La tasse est trop grande	L'égouttoir peut être enlevé pour accueillir des tasses plus grandes (voir page 52)
Freshpack n'est pas reconnu	Il n'y a pas de code barres sur le sachet Le code barre sur Freshpack est recouvert, sale ou mal imprimé Le lecteur de code barres doit être nettoyé Il faut mettre à jour le logiciel	Examiner le Freshpack inséré pour voir si le code barres est bien imprimé et exempt de débris Nettoyer le lecteur de code barres. (voir page 61) Installer la dernière version du logiciel de la machine pour s'assurer de la compatibilité avec les boissons. Voir page 65

DÉPANNAGE CONT.

La porte Freshpack ne ferme pas facilement	La porte Freshpack n'a pas été bien remplacée après le nettoyage Le bac est débordé (ce qui peut arriver si le bac a été retiré MAIS pas vidé) La buse rouge Freshpack a été insérée. Ne pas forcer la fermeture de la porte pour éviter de coincer la machine	Enlever et replacer la porte Freshpack (voir « Entretien général » pour instructions de nettoyage de la porte Freshpack) Enlever l'égouttoir et le bac et le vider. Les Freshpacks ont pu s'entasser dans l'espace de la porte, il faut donc retirer la porte pour vérifier si tous les sachets sont enlevés (voir page 60) Si la porte Freshpack est coincée, l'ouvrir selon les instructions de la section « Retrait et nettoyage de la porte Freshpack et du conduit d'air » (voir page 62) et vérifier si un sachet Freshpack est coincé dans les tringles de glissement des sachets. Attention : le sachet peut être chaud
L'écran est à faible contraste	La machine est en mode économie d'énergie	Appuyer sur l'écran pour quitter le mode Veille. L'affichage se rallume automatiquement.
Aucuns messages ni images ne s'affichent	La machine a été éteinte à l'arrière La machine est débranchée de la prise de courant	Allumer la machine à l'aide de l'interrupteur ON/OFF à l'arrière (voir page 48) Replacer la fiche dans la prise de courant et allumer l'interrupteur de la prise
Le support de tasse ne s'ajuste pas à la bonne hauteur ou « Erreur 341: Erreur du support de tasse »	Les capteurs de hauteur de la tasse sont sales ou bloqués	Vérifier si les côtés de la machine près de la tasse ne sont pas sales, ou s'il y a de la condensation Si c'est le cas, nettoyer les zones sales ou recouvertes de condensation (voir la section Entretien quotidien "NETTOYAGE DES CAPTEURS DE DÉTECTION DE TASSE" en page 62)

DÉPANNAGE CONT.

On entend un cliquètement ou un bruit inhabituel quand le support de tasse tente de s'élever ou « Erreur 341: Erreur du support de tasse »	Blocage dans le support de tasse Mécanisme de support de tasse coincé	Enlever l'égouttoir et le support de tasse automatique. S'assurer que rien n'est coincé à l'intérieur ou en-dessous, vérifier qu'il n'y a pas d'obstruction dans la zone pour les tasses de voyage et replacer le tout sur la machine. Si le problème persiste, suivre les recommandations de nettoyage en pages 58 à 60
« Erreur 360: Porte de sachets arrêtée »		Vérifier manuellement si la porte Freshpack est fermée et coincée ou démontée de sa charnière en ouvrant manuellement la porte (voir la section de la page 62)
« Erreur 321: Injection du sachet arrêtée » « Erreur 328: Éjection du sachet arrêtée »		Vider le bac Freshpack (voir page 98), enlever la porte Freshpack (voir page 62) et vérifier si un sachet Freshpack est coincé dans les tringles de glissement des sachets Attention: le sachet peut être chaud
La porte Freshpack s'ouvre lentement ou ne s'ouvre pas complètement	Saleté présente autour des pivots de la porte Freshpack	Retirer la porte Freshpack en utilisant le levier pour la libérer et nettoyer les charnières au niveau de la porte et de la machine

Si ces erreurs persistent ou que d'autres s'affichent, contactez votre fournisseur de boissons.

[illegible]

ENJOY MANY
DELICIOUS MOMENTS
WITH YOUR FLAVIA C600



FLAVIA
CREATION 600

© 2019 Lavazza Professional
North America, LLC and its affiliates
www.lavazzapro.com
1-877-273-5812

70-03-3354-03