


7.5 Résistance anormale au roulement en inter-station

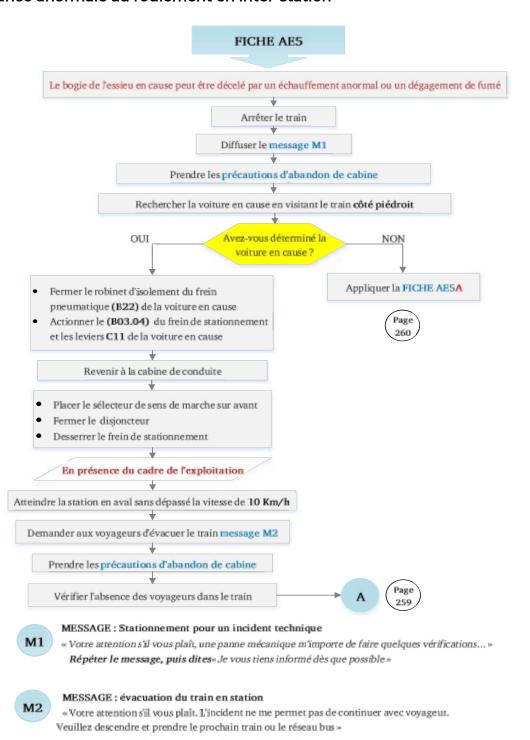





Aviser le PCC des conditions de reprise de la marche

Départ HLP


Vitesse maximale 10 Km/h jusqu'à l'atelier

Le cadre de l'exploitation surveille le comportement du matériel depuis la plate forme des voies pour le franchissement des ADV et de la voiture en cause pour le reste du parcours





7.6 Résistance anormale au roulement en inter-station (suite)

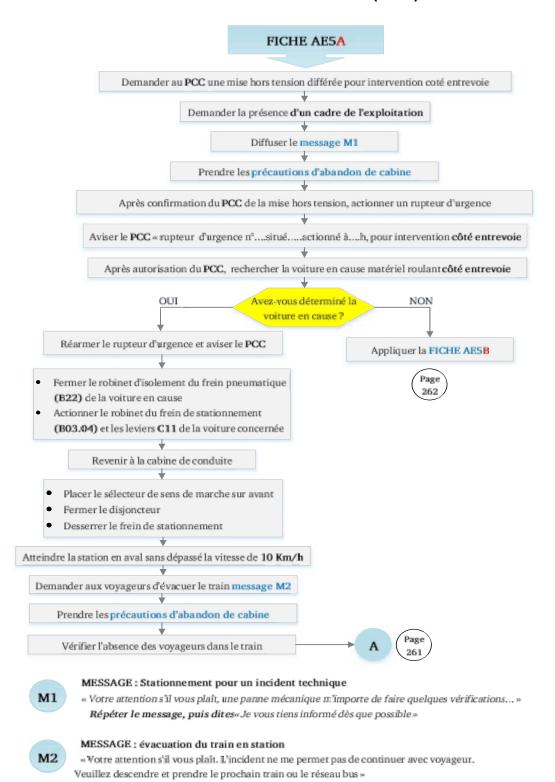





- Placer le sélecteur de sens de marche sur avant
- Fermer le disjoncteur
- Desserrer le frein de stationnement

Aviser le PCC des conditions de reprise de la marche

Départ HLP


Vitesse maximale 10 Km/h jusqu'à l'atelier

Le cadre de l'exploitation surveille le comportement du matériel depuis la plate forme des voies pour le franchissement des ADV et de la voiture en cause pour le reste du parcours





7.7 Résistance anormale au roulement en inter-station (suite)

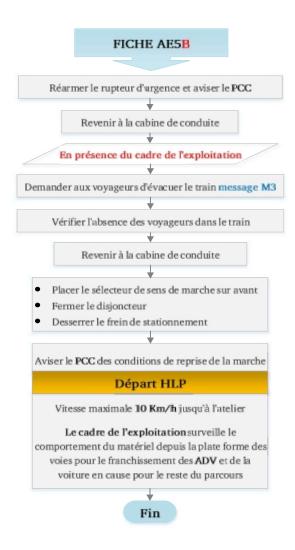

MESSAGE : évacuation du train pleine voie

МЗ

« Votre attention s'il vous plaît. Je vous demande de bien vouloir patienter. Nous allons devoir rejoindre à pied la station la plus proche en nous dirigeant vers « l'avant ou l'arrière» du train. Pour votre sécurité attendez que je vienne vous aider. »