


KPA38E · STAUBSAUGER / VACUUM CLEANER

STAUBSAUGER KPA38E

Gebrauchsanleitung · Instruction Manual

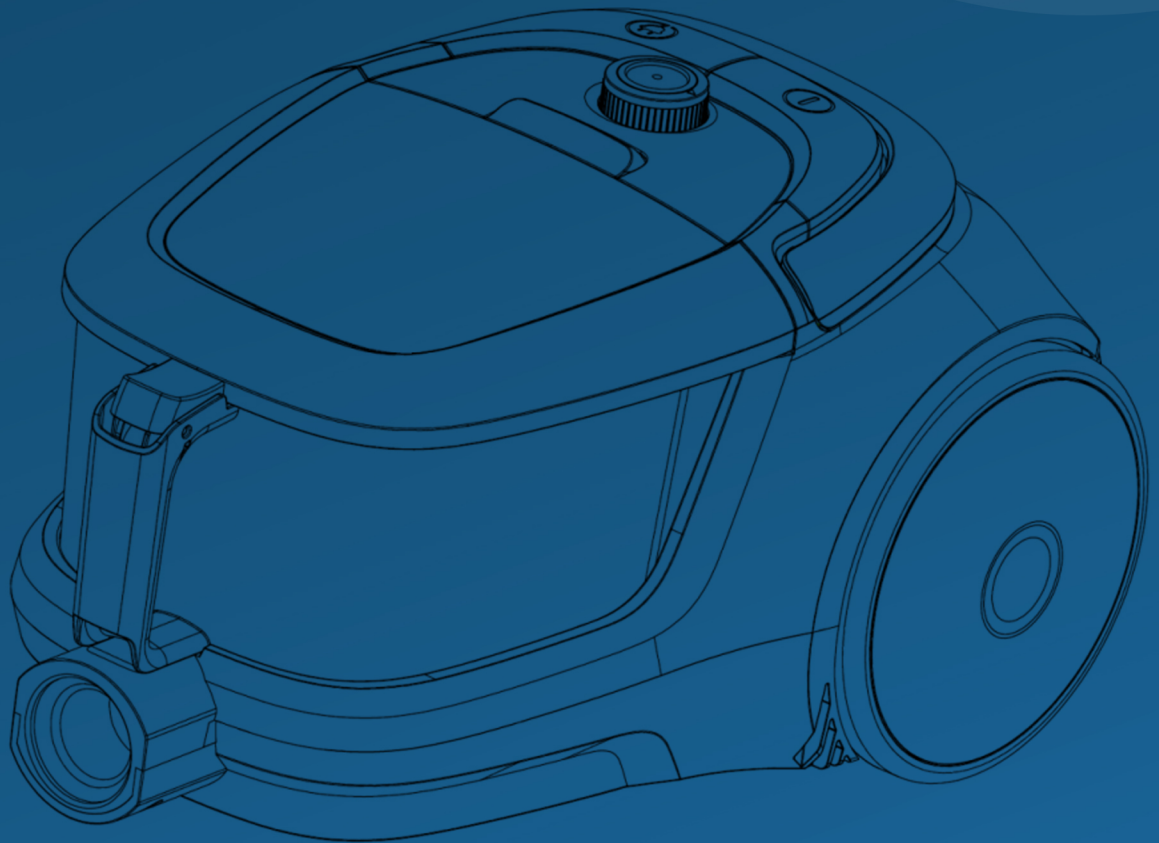


Hersteller: Wenzhou Qianli Import And Export Co., Ltd.

Adresse: No.37, Zhongxin Road, Qiansha, Qidu Street, Lucheng District, Wenzhou, Zhejiang, 325052, CHINA

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der ersten Inbetriebnahme aufmerksam durch und bewahren Sie sie für die gesamte Betriebsdauer auf.

BESCHREIBUNG

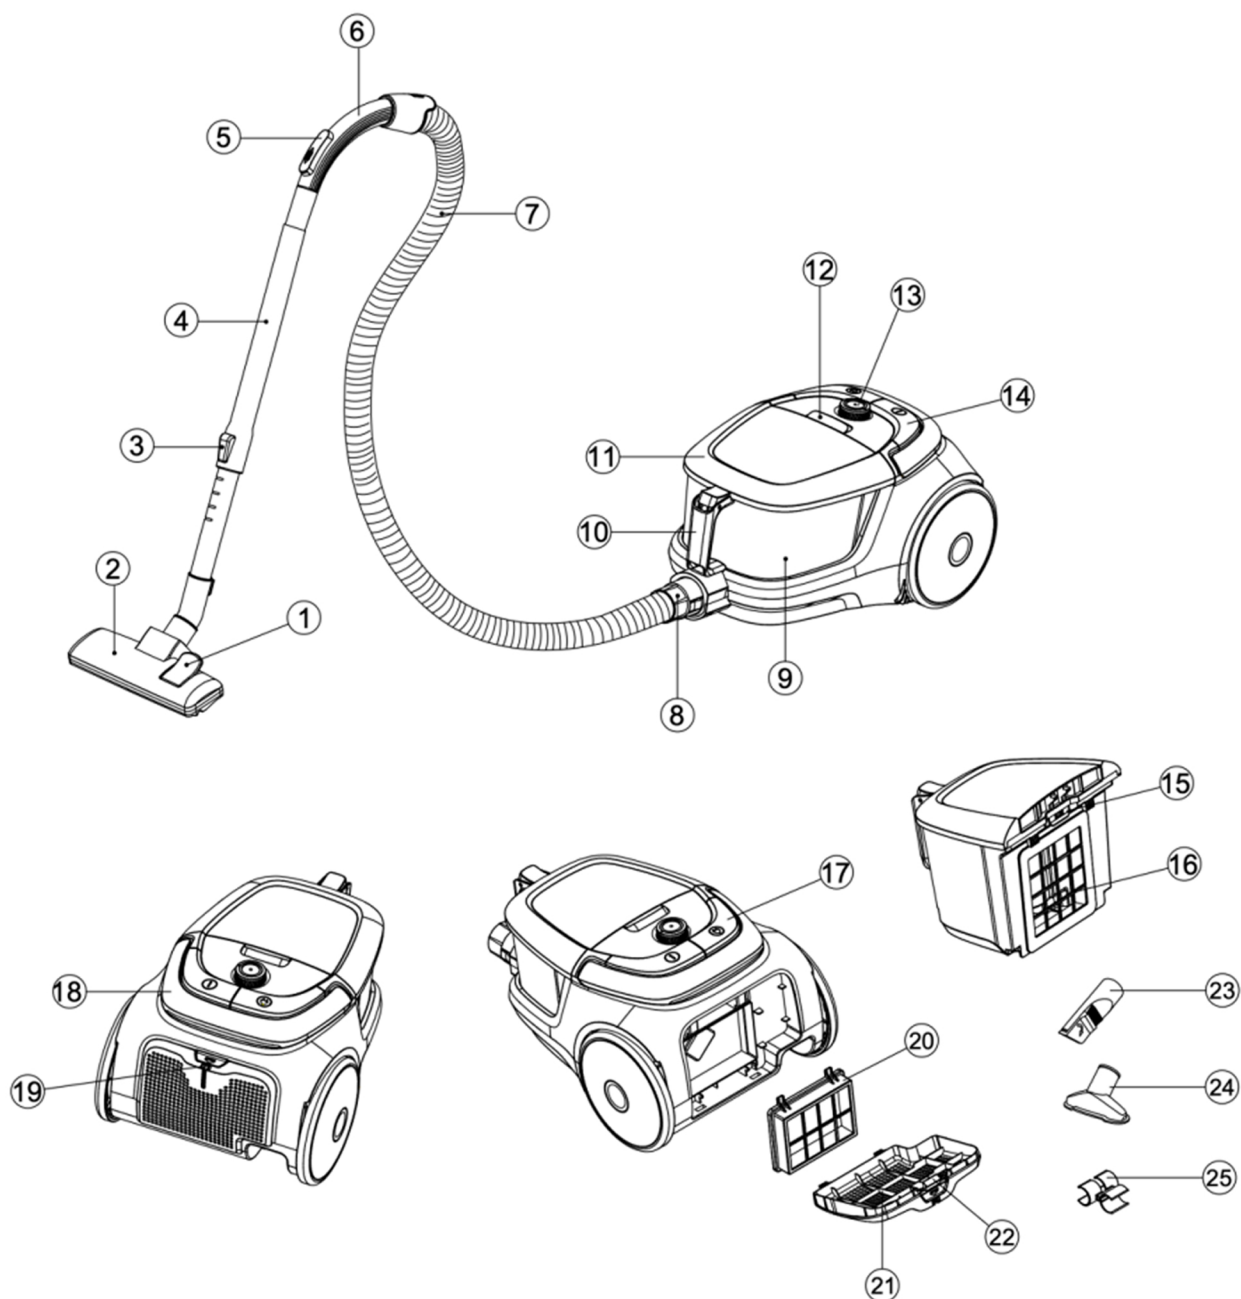

- ① Umschaltung Boden/Teppich
(»FLOOR/CARPET«-Modus)
- ② Boden- und Teppichbürste
- ③ Klemmverschluss für das Teleskoprohr
- ④ Teleskop-Verlängerungsrohr
- ⑤ Manueller Saugkraftregler
- ⑥ Handgriff des Flexschlauchs
- ⑦ Flexschlauch
- ⑧ Flexschlauch-Endstück mit Klemmen
- ⑨ Staubbehälter
- ⑩ Tragegriff des Staubbehälters
- ⑪ Deckel des Staubbehälters
- ⑫ Entriegelungstaste für den Staubbehälter

- ⑬ Drehknopf zur Saugkraftregelung
- ⑭ Ein-/Ausschalter
- ⑮ Verriegelung des Staubbehälterdeckels
- ⑯ Ansaugfilter
- ⑰ Taste zum Aufwickeln des Netzkabels
- ⑱ Bürstenablage
- ⑲ HEPA-Ausblasfilter
- ⑳ Abdeckgitter für den HEPA-Filter
- ㉑ Gitterklemme
- ㉒ 2-in-1-Fugendüse
- ㉓ Möbelbürste
- ㉔ Zubehörhalter

SICHERHEITSHINWEISE


Lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für die gesamte Betriebsdauer auf. Verwenden Sie das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß. Eine unsachgemäße Handhabung kann zu Beschädigungen sowie zu Verletzungs- oder Sachschadensrisiken führen. Um Brand-, Stromschlag- und Verletzungsgefahr zu vermeiden, beachten Sie die folgenden Hinweise.

- Stellen Sie vor dem Anschluss sicher, dass die angegebene Spannung mit Ihrer Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie zum Netzanschluss keine Adapter (Brandgefahr).
- Lassen Sie den Staubsauger nicht unbeaufsichtigt, wenn er an der Steckdose angeschlossen ist; Stecker ziehen bei Nichtgebrauch, vor Zubehörwechsel oder Wartung.
- Zur Vermeidung eines Stromschlags: Gerät nicht im Freien, nicht zur Aufnahme von Wasser/Flüssigkeiten und nicht auf feuchten Oberflächen verwenden.
- Tragen Sie den Staubsauger stets nur am Tragegriff.
- Netzkabel nicht zum Tragen verwenden; nicht in Türen einklemmen, nicht an scharfen Kanten/heißen Oberflächen entlangführen, nicht überrollen.
- Zuerst mit der Ein-/Aus-Taste ausschalten, dann den Netzstecker ziehen.
- Zum Trennen stets am Stecker ziehen, nie am Kabel.
- Netzstecker und Gerät nicht mit nassen Händen berühren.
- Kabel beim Aufwickeln mit der Hand festhalten, damit der Stecker nicht auf den Boden schlägt.
- Auslass nicht mit Gegenständen abdecken; Gerät nicht einschalten, wenn eine Öffnung blockiert ist.
- Haare, lose Kleidung, Finger und andere Körperteile von den Ansaugöffnungen fernhalten; an Treppenabsätzen besonders vorsichtig sein.
- Nicht zur Aufnahme hochentzündlicher Flüssigkeiten (Benzin, Lösungsmittel) und nicht in deren Lagerumgebung verwenden.
- Nicht zur Aufnahme von Wasser/Flüssigkeiten, brennenden/glühenden Zigaretten, Streichhölzern, Asche oder feinem Staub (Gips, Beton, Mehl, Asche) verwenden.
- Nicht ohne eingesetzte Einlass- und Auslassfilter verwenden; Gerät nicht in Wasser oder Flüssigkeiten eintauchen.
- Nur mitgeliefertes Zubehör verwenden; regelmäßig reinigen; an einem trockenen, kühlen Ort lagern; nicht zur Haustierreinigung verwenden.

Kinder & Sicherheit: Kinder und hilfsbedürftige Personen sind während des Betriebs stets zu beaufsichtigen. Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kunststofftüten/-folie können Erstickungsgefahr darstellen – nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Netzstecker und -kabel regelmäßig auf Beschädigungen prüfen; bei beschädigtem Kabel nur Hersteller/Service/Fachpersonal den Austausch vornehmen lassen.
- Gerät nicht selbst reparieren oder zerlegen; nur in Originalverpackung transportieren; außerhalb der Reichweite von Kindern und hilfsbedürftigen Personen lagern.

Nur für den Hausgebrauch bestimmt. Gewerbliche Nutzung sowie Einsatz in Produktions- und Arbeitsbereichen ist untersagt.

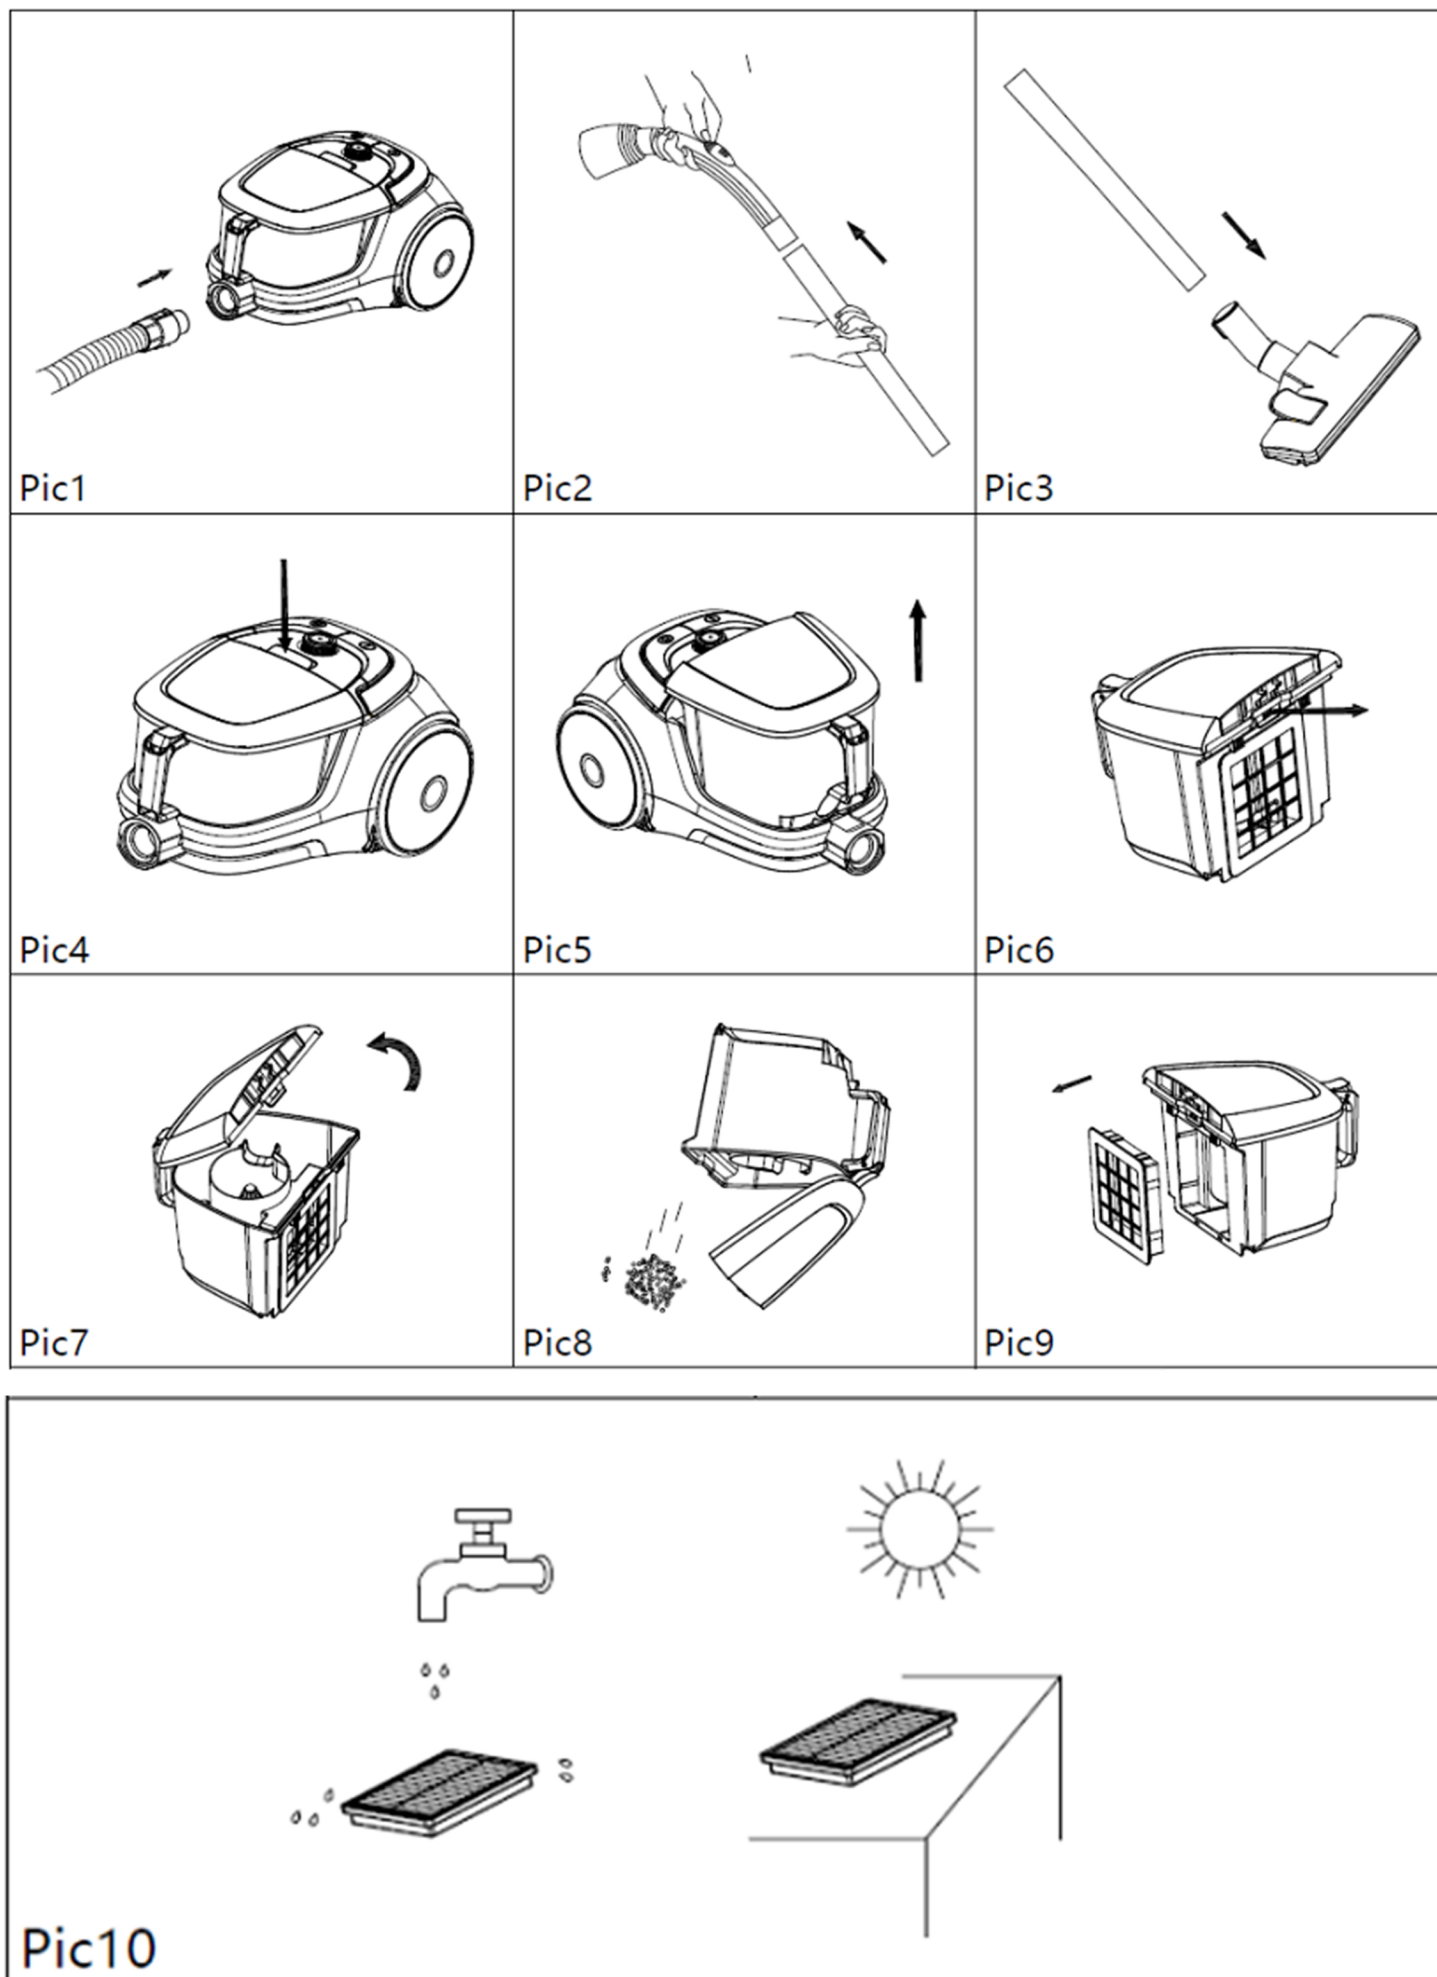

MONTAGE DES STAUBSAUGERS

Nach Transport oder Lagerung bei niedriger Temperatur das Gerät mindestens drei Stunden bei Raumtemperatur lagern, bevor Sie es einschalten.

- Gerät vollständig auspacken und Werbeaufkleber entfernen, die den Betrieb behindern könnten.
- Gerät auf Beschädigungen prüfen; bei Schaden nicht in Betrieb nehmen.
- Vor dem Einschalten sicherstellen, dass die Netzspannung der Betriebsspannung entspricht.
- Gerät für Wechselstrom mit 50 oder 60 Hz vorgesehen; keine zusätzlichen Einstellungen erforderlich.

Hinweis: Vor dem Wechseln von Aufsätzen oder dem Austausch des Staubbehälters (9) den Staubsauger ausschalten und vom Netz trennen.

Anbringen und Entfernen des Flexschlauchs

- Endstück des Flexschlauchs (8) in den Luftanschluss stecken.
- Schlauch mit mäßigem Kraftaufwand so weit einschieben, bis die Raste einrastet (Abb. 1).
- Zum Entfernen die Rasten drücken und das Endstück (8) abziehen.

Anbringen des Teleskoprohrs und der Aufsätze

- Teleskop-Verlängerungsrohr (4) auf den Griff des Flexschlauchs (6) setzen (Abb. 2).
- Unteren Teil des Teleskoprohrs auf die gewünschte Länge ausziehen, nachdem die Arretierung (3) gedrückt wurde.
- Gewünschten Aufsatz wählen – Boden-/Teppichbürste (2) oder 2-in-1-Fugen- & Polsterdüse (23) bzw. Möbelbürste (24) – und auf das Teleskoprohr (4) setzen (Abb. 3).

Hinweis: Aufsatz (23 oder 24) kann auch direkt auf den Griff des Flexschlauchs (6) aufgesteckt werden.

VERWENDUNG DER BÜRSTENAUFSÄTZE

Boden-/Teppichbürste (2)

Schalter (1) an der Bürste (2) je nach Bodenbelag auf die gewünschte Position stellen.

Fugen- & Polsterdüse (23)

Aufsatz wahlweise als Polsterbürste oder als Fugendüse verwenden; Bürste auf die gewünschte Position stellen.

Möbelbürste (24) · Zubehörhalter (25)

Aufsatz (24) zur Reinigung von Polstermöbeln verwenden. Halter (25) am Teleskoprohr (4) montieren und die Aufsätze (23) und (24) darauf setzen.

STAUBBEHÄLTER (9)

Im Lieferumfang ist ein Kunststoff-Staubbehälter (9) enthalten. Bei zunehmender Füllung von Staub und Schmutz reinigen.

BETRIEB DES STAUBSAUGERS

Sicherheit: Gerät nicht in der Nähe heißer Oberflächen (z. B. Aschenbecher) oder dort verwenden, wo entzündliche Flüssigkeiten gelagert werden. Vor der Reinigung scharfe Gegenstände vom Boden entfernen. Nimmt die Saugleistung stark ab, Gerät sofort ausschalten, Teleskoprohr (4) und Flexschlauch (7) auf Verstopfungen prüfen, Blockade entfernen und erst danach weiterreinigen.

Achtung! Staubsauger immer nur mit eingesetztem Staubbehälter (9) und eingebauten Filtern (16 und 20) einschalten. Vor Gebrauch prüfen, dass die Filter (16 und 20) ordnungsgemäß eingesetzt sind.

- Netzkabel auf die benötigte Länge abwickeln und Netzstecker in die Steckdose stecken. Gelbe Markierung = maximale Länge; nicht über die rote Markierung hinaus abwickeln.
- Ein-/Aus-Taste (14) drücken, um den Staubsauger einzuschalten.
- Saugkraft während des Betriebs über die manuelle Saugkraftregelung (5) am Griff (6) oder durch Drehen des Drehreglers (13) steuern.
- Bürste (2) in Reinigungspausen in die senkrechte Bürstenablage (19) stellen.
- Nach der Reinigung Staubsauger durch Drücken der Ein-/Aus-Taste (14) ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Zum Aufwickeln des Kabels Aufwicklungstaste (17) drücken und Kabel mit der Hand führen, um Schlagen und Beschädigungen zu vermeiden.
- Staubsauger am Tragegriff (18) tragen.

REINIGUNG & PFLEGE

Füllt sich der Staubbehälter (9) während des Betriebs, muss er entleert werden: Gerät mit der Ein-/Aus-Taste (14) ausschalten, Griff (10) fassen, Entriegelung (12) drücken und den Staubbehälter (9) entnehmen (Abb. 4, 5).

- Deckel leicht anziehen und aus der Verriegelung (15) lösen (Abb. 6).
- Deckel (11) öffnen (Abb. 7) und Staub sowie Schmutz aus dem Behälter (9) entfernen (Abb. 8).
- Deckel (11) schließen und Sicherung durch Verriegelung (15) prüfen. Behälter (9) wieder einsetzen und Sicherung durch Entriegelung (12) prüfen.

REINIGUNG DER FILTER

Einlassfilter (16) und Auslass-HEPA-Filter (20) stets sauber halten, da die Gesamtleistung davon abhängt. Filter (16, 20) mindestens 3–4 Mal pro Jahr reinigen, bei starker Verschmutzung häufiger.

Reinigung des Einlassfilters (16)

- Staubsauger ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Behälter (9) durch Drücken der Entriegelung (12) entnehmen (Abb. 4, 5).
- Einlassfilter (16) entnehmen (Abb. 9), von Staub reinigen und mit lauwarmem Wasser abwaschen. Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- Filter (16) an der Luft trocknen – nicht mit einem Föhn trocknen.
- Einlassfilter (16) wieder einbauen. (Vor dem Einbau muss er sauber und trocken sein.)

Reinigung des Auslass-HEPA-Filters (20)

- Staubsauger ausschalten und Netzstecker ziehen.
- Klemme (22) des Gitters (21) drücken, Gitter abnehmen und HEPA-Filter (20) entnehmen. Mit lauwarmem Wasser abwaschen (Abb. 10). Nicht in der Spülmaschine reinigen.
- HEPA-Filter (20) an der Luft trocknen (Abb. 10) – nicht mit einem Föhn trocknen.
- HEPA-Filter (20) wieder einbauen, anschließend das Gitter (21) bis zum Einrasten der Klemme (22) einsetzen.

GEHÄUSE DES STAUBSAUGERS

- Gehäuse mit einem weichen, leicht angefeuchteten Tuch abwischen und anschließend abtrocknen.
- Gehäuse, Netzkabel und Netzstecker nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen; keine Flüssigkeit in das Geräteinnere gelangen lassen.
- Keine Lösungsmittel oder Scheuermittel zur Reinigung von Gehäuse und Zubehör verwenden.

LAGERUNG

- Vor der langfristigen Einlagerung Gehäuse, Staubbehälter (9) und Filter (16, 20) reinigen. Staubsauger kann senkrecht oder waagrecht gelagert werden.
- Zur platzsparenden Aufbewahrung die senkrechte Bürstenablage (19) nutzen.
- Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern und hilfsbedürftigen Personen aufbewahren.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, Design, Konstruktion und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung zu ändern, sofern die allgemeinen Betriebsprinzipien nicht beeinträchtigt werden; dadurch können geringfügige Abweichungen zwischen Anleitung und Produkt entstehen.

ENTSORGUNG & UMWELTSCHUTZ

Zum Schutz der Umwelt Gerät und ggf. enthaltene Batterien nach Ablauf der Lebensdauer nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern einer autorisierten Sammel- und Recyclingstelle zuführen. Für weitere Informationen an die örtliche Verwaltung, einen Entsorgungsdienstleister oder die Verkaufsstelle wenden.



CE & Zertifizierung

Dieses Produkt entspricht der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU.

CE

GS

EMC

LVD

CB

ErP2

RoHS