

BENUTZERHANDBUCH

BLDC Hochgeschwindigkeits-Haartrockner

Instruction Manual · Bedienungsanleitung



Sicherheit & Warnhinweise

WARNUNG

Um Stromschlag und Brandgefahr durch unsachgemäße Verwendung zu vermeiden, beachten Sie zwingend die folgenden Sicherheitsvorkehrungen. Lesen Sie alle Anweisungen in diesem Handbuch, bevor Sie das Gerät verwenden, und bewahren Sie es zur späteren Bezugnahme auf.

Allgemeine Sicherheit

- Ersetzen oder verändern Sie keinen Abschnitt dieses Handbuchs; dies könnte zu Verletzungen oder Produktschäden führen.
- Dieses Produkt ist nicht für den Einsatz durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person beaufsichtigt oder in den sicheren Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Bei Beschädigung des Netzkabels stellen Sie die Verwendung sofort ein.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und Säuglingen fern. Dieses Produkt eignet sich nicht für Säuglinge oder Kleinkinder.

Verwendung in feuchten Bereichen

- **Warnung:** Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen oder anderen mit Wasser gefüllten Behältern (Bäder, Duschen, Becken).
- Das Gerät muss so angebracht werden, dass der Handteil im ausgefahrenen Zustand nicht in Reichweite von Personen in der Badewanne oder Dusche gelangt.
- Ziehen Sie nach dem Gebrauch in Badezimmern den Stecker, da die Nähe von Wasser auch bei ausgeschaltetem Gerät eine Gefahr darstellt.
- Zur zusätzlichen Absicherung wird die Installation eines Fehlerstromschutzschalters (RCD) mit einem Bemessungsfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA im Stromkreis des Badezimmers empfohlen. Fragen Sie hierzu einen lizenzierten Fachbetrieb.

Vorsichtsmaßnahmen bei Betrieb und Lagerung

- Den Luftansaug nicht blockieren und den Luftansaug während des Betriebs nicht nach unten richten – dies kann dazu führen, dass der Heizdraht überhitzt und Feuer fängt.
- Tauchen Sie den Haartrockner nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Verwenden Sie ihn nicht in feuchter Umgebung.
- Um Schäden und Stromschlag zu vermeiden, setzen Sie den Haartrockner nicht Wasser aus und bedienen Sie ihn nicht mit nassen Händen.
- Vermeiden Sie zur Verhinderung von Brand- oder Explosionsgefahr durch Kurzschluss die Nähe zu entzündlichen Substanzen wie Benzin, Farbe, Verdünner, Spray etc.
- Vermeiden Sie das Wickeln des Netzkabels um den Gerätekörper, da dies zum Bruch des Kabels und zur Erhöhung der Stromschlag- oder Brandgefahr durch Kurzschluss führen kann.
- Vermeiden Sie die Lagerung in stark feuchter Umgebung.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt eigenständig zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern – dies kann zu Verletzungen durch unsachgemäßen Betrieb oder Brandgefahr führen.
- Während des Gebrauchs können Auslassöffnung und Düse heiß werden; berühren Sie diese nicht mit den Händen, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Ziehen Sie den Stecker stets nach dem Gebrauch aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, sondern fassen Sie den Stecker.

⚡ Elektrische Daten

Spannung: 220–240 V. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose mit der Nennspannung des Geräts übereinstimmt.

Umweltgerechte Entsorgung


Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Gerät nicht zusammen mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden sollte. Zur Vermeidung möglicher Schäden an Umwelt oder menschlicher Gesundheit durch unkontrollierte Abfallentsorgung recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Materialressourcen zu fördern.



Entsorgen Sie das Gerät gemäß den lokalen Bestimmungen zur elektrischen und elektronischen Altgeräteentsorgung.

Übersicht der Bauteile

Referenznummern der Teile – siehe Diagramm unten.

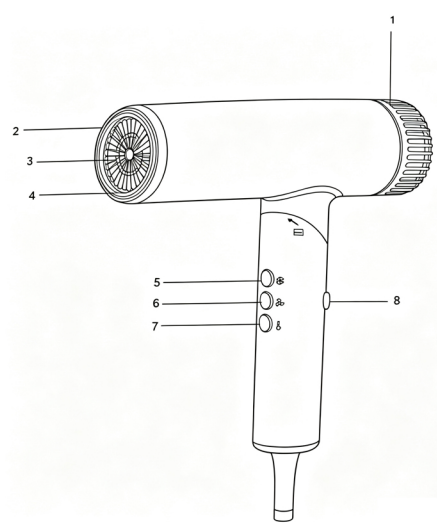

Nr.	Bezeichnung (DE)	EN
1	Luftansaug	Air inlet
2	Magnetring	Magnetic ring
3	Ionengenerator	Ion generator
4	Luftauslass	Air outlet
5	Kaltlufttaste	Cool shot button
6	Geschwindigkeitstaste	Speed control button
7	Temperaturtaste	Temperature control button
8	Ein-/Aus-Taste	On-off button

Bedienung

1 Ein-/Ausschalten

- Stellen Sie sicher, dass sich der Haartrockner in der Position „0“ befindet, bevor Sie ihn an die Steckdose anschließen.
- Schieben Sie den Netzschalter nach oben, um den Haartrockner EINZUSCHALTEN.
- Schieben Sie den Netzschalter nach unten, um den Haartrockner AUSZUSCHALTEN.

2 Anbringen / Entfernen von Zubehör

- Dieses Produkt ist mit magnetischem Zubehör für einfaches Anbringen und Entfernen ausgestattet.
- Das Zubehör kann um 360° gedreht werden.
- Stellen Sie sicher, dass der Haartrockner AUS ist, wenn Sie Zubehör anbringen oder entfernen.
- Hinweis: Um Verbrennungen zu vermeiden, stellen Sie das Zubehör während des Betriebs nicht ein und entfernen Sie es nicht. Lassen Sie das Zubehör vor dem Handling abkühlen.

3 Selbstreinigungsfunktion

- Halten Sie die Kaltlufttaste gedrückt und schalten Sie dann das Gerät ein. Der Motor läuft rückwärts, der Heizdraht arbeitet nicht, und das blaue Licht leuchtet 10 Sekunden lang, bevor es stoppt.
- Die blauen und roten Lichter blinken abwechselnd. Berühren Sie die Tasten für Windtemperatur und -geschwindigkeit, und der Motor nimmt den normalen Betrieb wieder auf.

4 Luftstromregelung

- Bei jedem Drücken der Luftstrom-Taste durchläuft der Haartrockner die drei Luftstromstufen (1 → 2 → 3 → 1 ...).
- Nach dem Neustart stellt der Haartrockner Luftstrom- und Temperaturstufe automatisch auf Stufe 2 zurück.

5 Temperaturregelung

- Wählen Sie die gewünschte Temperatur (4 Stufen, einschließlich 1 Kaltstufe) und Leistung (3 Stufen) mit den Tasten für Geschwindigkeit und Temperatur.
- Wenn die Temperatur auf eine der 3 Heizstufen eingestellt ist, schaltet ein Druck auf die Kaltlufttaste schnell auf Kaltluft um.

Temperatur	Anzeige	Hinweis
Cool (Kalt)	● Blau	Kaltluft
Warm	● Violett	ca. 60 °C
Steamy	● Orange	ca. 90 °C
Hot (Heiß)	● Rot	Maximale Hitze

Styling-Optionen: Dieser Haartrockner bietet 12 verschiedene Styling-Optionen (3 Luftgeschwindigkeiten × 4 Temperaturen).

6 Kaltluftfunktion (Cool Shot)

- Die Cool-Shot-Funktion des Haartrockners gibt einen Luftstrom aus kühler Luft ab, der am Ende der Trockensitzung zur Fixierung Ihres Hairstylings für ein glänzendes Finish verwendet wird.
- Drücken Sie die Kaltlufttaste, um sofort auf Kaltluft umzuschalten.
- Drücken Sie die Kaltlufttaste erneut, um zur zuvor eingestellten Temperatur zurückzukehren.

7 Ionen-Funktion

- Zur Aktivierung der Ionen-Funktion schalten Sie den Haartrockner ein. Dies erzeugt negative Ionen in der Luft, die die Zerstreuung von Wassermolekülen verbessern – für ein effizienteres Trocknen.

Reinigung & Pflege

Ausschaltvorgang

- Nach dem Gebrauch des Geräts stellen Sie die Ein-/Aus-Taste in die Aus-Position.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose. Betreiben Sie den Haartrockner nicht mit abgenommenem Filterdeckel.

Reinigung des Filters


Wichtig

Reinigen Sie den Filter mindestens einmal im Monat. Setzen Sie den Filterdeckel nach der Reinigung wieder an seine ursprüngliche Position.

- Entfernen Sie den Filterdeckel, indem Sie ihn nach hinten ziehen.
- Verwenden Sie ein fusselfreies Tuch, ein Wattestäbchen oder eine weiche Bürste, um Staub, Haare oder Schmutz vom Filterdeckel und dem Edelstahl-Maschenfilter zu entfernen.
- Drücken oder reiben Sie den Edelstahl-Luftansaugfilter nicht mit Fingernägeln oder scharfen Gegenständen.
- Nach der Reinigung setzen Sie den Filterdeckel wieder an seine ursprüngliche Position.

Allgemeine Reinigung

- Verwenden Sie keine korrosiven Flüssigkeiten wie Alkohol, Nagellackentferner oder Waschmittel – diese können das Produkt beschädigen oder Fehlfunktionen verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet ist und der Haartrockner abgekühlt ist, bevor Sie reinigen.

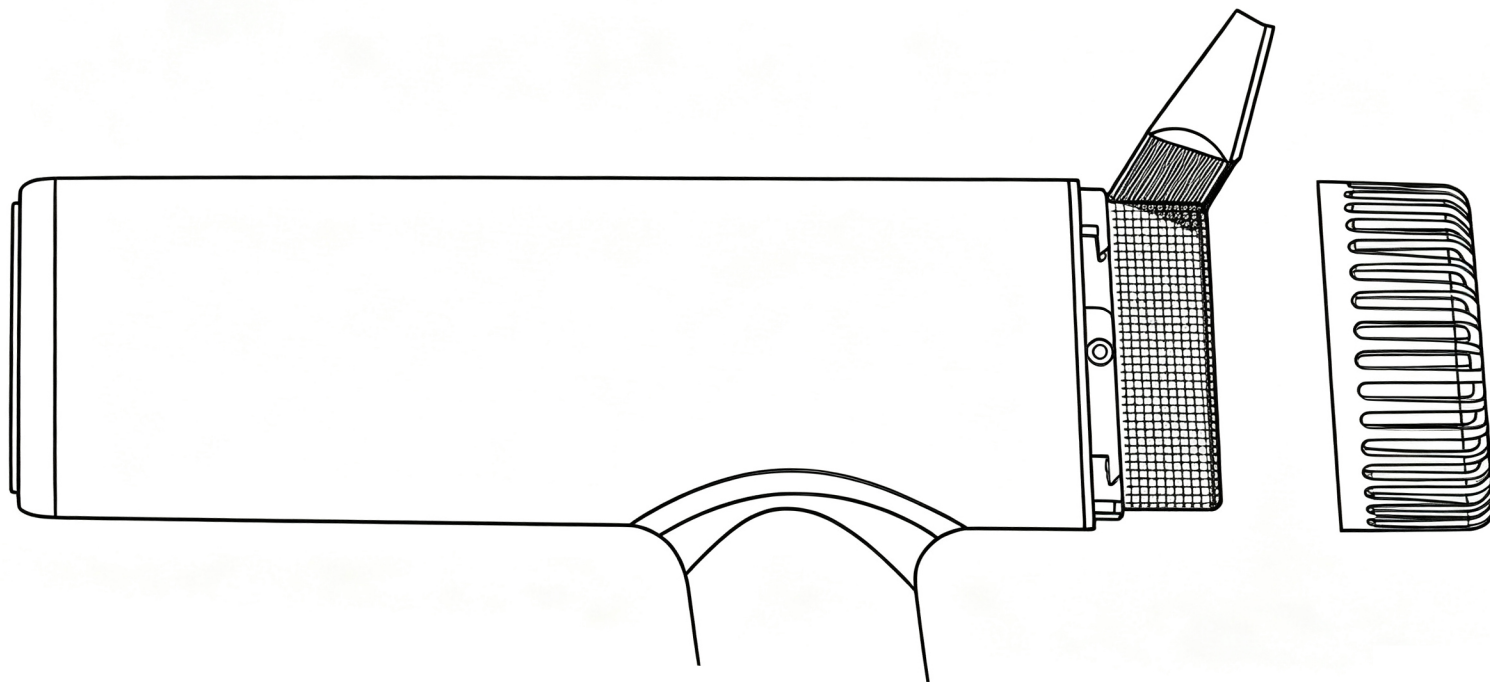

Vielen Dank für Ihr Vertrauen

Bewahren Sie dieses Handbuch zum Nachschlagen auf. Bei Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Kundenservice oder Ihren Fachhändler.



Umweltgerecht recyceln – nicht mit dem Haushaltsmüll entsorgen.