A DUE VIE RADIO

Manuale utente

Ricezione canale meteo di emergenza/Copia veloce a un canale/VOX/ Trasmissione multi-banda e ricezione 50 co 600 MHz/Kill remoto/Revive/TPYE-C e ricarica tramite base di ricarica/200 canali





ATTENZIONE FCC

■ Dichiarazioni di conformità FCC:

Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze dannose e

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Nota:Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti di un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità con le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, si consiglia all'utente di provare a correggere l'interferenza adottando una o più delle seguenti missure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchio a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Non utilizzare questo dispositivo quando l'antenna presenta danni avidenti

Tenere il trasmettitore a circa 25 mm di distanza dal viso e parlare normalmente con l'antenna rivolta verso l'alto e lontano. Utilizzare la clip da cintura in dotazione per la configurazione indossata sul corpo poiché altri accessori potrebbero non essere conformi ai limiti

ATTENZIONE: LA MODIFICA DI QUESTO DISPOSITIVO PER RICEVERE SEGNALI DEL SERVIZIO RADIOTELEFONICO CELLULARE È PROIBITA DALLE NORME FCC E DALLA I EGGE FEDERALE.

■ Informazioni sulla licenza

L'uso della nostra radio negli Stati Uniti è soggetto alle norme e ai regolamenti della FCC. Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati da noi potrebbero invalidare l'autorità dell'utente concessa dalla FCC per utilizzare questa radio e non dovrebbero essere apportati. Per soddisfare i requisiti FCC, le regolazioni del trasmettitore devono essere effettuate solo da o sotto la supervisione di una persona certificata come tecnicamente qualificata per eseguire la manutenzione e la riparazione del trasmettitore nei servizi mobili e fissi terrestri privati, come certificato da un'organizzazione rappresentativa dell'utente di tali servizi. La sostituzione di qualsiasi componente del trasmettitore (cristallo, semiconduttore, ecc.) non autorizzata dall'autorizzazione FCC per questa radio potrebbe violare le norme FCC.

Nota:L'uso di questa radio al di fuori del paese in cui è prevista la distribuzione è soggetto alle normative governative e potrebbe essere proibito.

Importante: Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità potrebbero invalidare il diritto dell'utente a utilizzare questo dispositivo.

La radio è impostata per trasmettere un segnale regolato su una frequenza assegnata. È contro la legge alterare o regolare le impostazioni all'interno della radio per superare tali limiti. Eventuali modifiche alla radio devono essere effettuate da tecnici qualificati.

ATTENZIONE CE:

Utilizzare la radio bidirezionale in un ambiente con una temperatura compresa tra 0 e 40 °C, altrimenti potrebbe danneggiare la radio bidirezionale. Può funzionare sotto i 2000 m

Con la presente, dichiariamo che il tipo di apparecchiatura radio ricetrasmittente è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Per questo dispositivo, il SAR della testa e del corpo è stato eseguito con il dispositivo configurato nelle posizioni conformi a EN62209-2:2010, il SAR a faccia in su è stato eseguito con il dispositivo a 25 mm dal fantasma e il SAR sul corpo è stato eseguito con il dispositivo a 0 mm dal fantasma. Il SAR corporeo è stato eseguito anche con l'auricolare e la clio da cintura attaccati e senza.

PRECAUZIONI PRIMA DELL'USO

Questa radio incorpora un design eccellente e la più recente tecnologia avanzata. I seguenti consigli ti aiuteranno ad adempiere ai tuoi obblighi nella clausola di garanzia. Inoltre fornisce informazioni importanti su come utilizzare in sicurezza questa radio portatile.

- ◆ Si prega di mettere la radio e gli accessori dove i bambini non possono arrivare.
- La manutenzione può essere eseguita solo da tecnici professionisti.
- Si prega di utilizzare la batteria e il caricabatterie standard per non distruggere la radio.
- Si prega di utilizzare l'antenna standard per non ridurre la distanza di comunicazione.
- Non esporre la radio alla luce solare per un lungo periodo di tempo, né posizionarla vicino a fonti di calore.
- Non metterlo in ambienti estremamente polverosi o umidi.
- Non pulire la radio con prodotti chimici aggressivi, detergenti o detergenti aggressivi.

- Non trasmettere quando l'antenna non è installata.
- Se riscontrate cattivo odore o smog spegnete immediatamente la radio. E togli la batteria dalla radio, poi contatta l'agente.

Note sulla ricarica:

- I pacchi batteria non sono carichi al momento della spedizione. Caricarli prima dell'uso.
- ◆ La ricarica iniziale del pacco batteria dopo l'acquisto o lo stoccaggio prolungato (più di 2 mesi) non porterà il pacco batteria alla sua capacità massima o alla carica normale, che può essere eseguita solo dopo ripetute operazioni di carica e scarica due o tre volte.
- Prima di caricare, spegnere la radio. Non utilizzare la radio durante la carica. Oppure potrebbe influenzare la normale ricarica della batteria e causare incidenti pericolosi.
- Una volta che la batteria è completamente carica, estrarla dalla base di ricarica. Non ricaricarlo prima che la batteria sia completamente scarica. Oppure distruggerà l'effetto memoria della batteria.
- ◆ Anche se si utilizzano le modalità di ricarica corrette, la batteria non acquisisce capacità o non utilizza tempo, significa che la durata della batteria è prossima alla fine sostituire una puova batteria
- Si prega di adottare la batteria e il caricabatterie originali di fabbrica.
 Sono disponibili presso il tuo agente locale.
- ◆ In caso di domande su batterie e accessori non originali di fabbrica, non utilizzarli. Oppure causerà incidenti pericolosi.

Nota:

- 1. Utilizzare il caricabatterie originale di fabbrica per la ricarica e la porta di ricarica di tipo C del corpo viene utilizzata solo per la ricarica di emergenza.
- 2. Per proteggere l'ambiente, riciclare la batteria.
- 3. Non rimuovere la batteria quando si utilizza la ricarica di tipo C.
- 4. Non tentare mai di rimuovere l'involucro dal pacco batteria.

Caratteristica principale O 200 canali O 10 canali meteorologici di emergenza OInterfono interbanda OProtezione tramite password di accensione OTono di chiamata 1750H7 ORicezione handa aerea AM/FM O Programma in loco OFunzione di freguenza inversa OAvviso di emergenza ORicarica di tipo C e base caricabatterie ∩ Radio FM OLarghezza di banda ampia/stretta OScrambler a 10 gruppi OImpostazione direzione freguenza offset1 Cansione multipla O Replica radio wireless OCTCSS/DCS O Livello di squelch regolabile O Kill/Revive remoto OFunzione di conferma inoltro tramite ripetitore O Blocco tastiera OCambio della modalità di freguenza e canale O lacklight Ompostazione della frequenza di offset OProgrammabile da PC OScansione e aggiunta canali OBlocco canale occupato OChiamate DTMF \bigcirc V \bigcirc X OANI DTMF O Eunzionamento doppio orologio Chiamata selezionata DTMF (chiamata singola, chiamata di gruppo, tutte le chiamate) OTimer di timeout Oelettivo tempo di spegnimento automatico retroilluminazione Okeimposta ORicerca automatica delle segnalazioni OAmpio display LCD O Frequenza multifase OComando vocale Oun canale di chiamata chiave O Ricordando Cambia Ovisualizzazione multipla del numero del canale/frequenza del canale/nome del canale OH (Alto), M (Medio), L (Basso) Selettivo della potenza di uscita OTrasmissione multibanda e ricezione 50∽600 MHz Ompostazione del codice di ricezione/trasmissione separatamente OBatteria ad alta capacità\Tempo di standby lungo O Copia veloce di un canale (AGISCE COME FREQUENZA METRO (PER RADIO BIDIREZIONALE E ALCUNI ALTRI DISPOSITIVI))

CONTENUTI

1.Accessori in dotazione	0
2.Diagramma radio	0
3.Display LCD	0
4. Pulsante	
1.Pulsante PTT (pulsante di trasmissione) ····	0
Z.Tasto programmabile e sua funzione S.Pulsante della tastiera	0
3.Pulsante della tastiera	0
5. Informazioni sul menu	
6. Introduzione all'operazione comune	0
6.1.Protezione con password di accensione ·····	
6.2.Cambia canale principale	
6.3. Orologio singolo/doppio orologio a doppia band	ia()
6.4.Selettore modalità frequenza/canale	
6.5.Ricezione/trasmissione cross-band 6.6.Salvataggio canale	
6.6.Salvataggio canale	
6.8.Impostazione CTCSS/DCS di ricezione/trasm	
6.9.Copia veloce un canale/FREQUENZAMETRO	issione I
6.9.Copia veloce un canale/FREQUENZAMETRO	1
6.10.Ricerca automatica CTCSS/DCS 6.11.DTMF	1
6.11.1 Chiamate DTMF	ı 11
6.11.2 PTTID	·1
6.12 Scansione	1
6.13.Allarme di emergenza	
6.14.Radio FM	1
6.15.Ricezione canale meteo di emergenza	1
6.16.Blocco tastiera	1
6.17.Ripristina	1
6.18.Un canale di chiamata chiave	1
6.19 Ricezione handa aeronautica	1
6.20.Replica radio wireless	1
7.Specifiche	1


Accessori in dotazione

Disimballare con attenzione la radio portatile. Ti suggeriamo di controllare i sequenti elementi prima di buttare via i materiali di imballaggio.

Accessori standard

Articolo	Qtà
Radio portatile	1
Antenna	1
Batteria agli ioni di litio	1
Caricabatterie	1
Clip per cintura 1	
Manuale utente	1



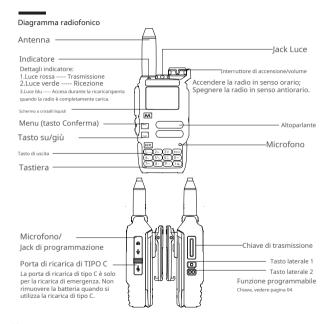

Display LCD

È possibile controllare i diversi simboli designati sul display LCD. La sequente tabella aiuta a capirli.



	Yad H
Y.,,,,1	La potenza del segnale. Minore è il numero di griglie, più debole è il segnale.
HML	Indicatore della potenza di uscita in trasmissione. La potenza di uscita della trasmissione corrente è alta (H), media (M) o bassa (L).
TC DCS	CT apparirà quando il codice corrente è il codice CTCSS. DCS apparirà quando il codice corrente è il codice DCS.
4	Il comando vocale è attivo.
N	La radio funziona in modalità banda stretta.
VOX	Funzione VOX. Quando la pressione sonora raggiunge il valore impostato, la trasmissione viene avviata. Questa funzione può essere impostata tramite il menu.
+ -	+ Significa che la frequenza di trasmissione è uguale alla frequenza di ricezione più una deviazione di frequenza - Significa che la frequenza di trasmissione è uguale alla frequenza di ricezione meno una deviazione di frequenza
DTMF	La decodifica del segnale DTMF è attiva.
DW	Il doppio controllo della frequenza è attivo. È possibile guardare due bande di frequenza visualizzate sul display
į	Blocco della tastiera.
•	Visualizzazione della batteria attuale. Quando la batteria è quasi scarica, viene visualizzato []. Significa che la batteria deve essere caricata e la radio invierà regolarmente un avviso di allarme di bassa potenza.
•	Indica il canale principale. Quando si preme PTT per avviare una chiamata sul canale secondario, tutte le operazioni funzioneranno sul canale principale.
SCR	La crittografia vocale di questo canale è attiva.
R	Modalità inversa. Ricevere e trasmettere la frequenza inversa
**	Scansione. Parteripazione all'elenco di scansione 1. Parteripazione all'elenco di scansione 2.
WX	Ricezione/trasmissione cross-band.
RX	Ricevere.
Texas	Trasmissione.
Ĥ	Marchio di ricarica di tipo C
SONO	Segnale di ricezione AM
NS	Scansione automatica del canale NOAA

Chiave

Tasto PTT (tasto di trasmissione)

● Tasto di commutazione trasmissione/ricezione. Premere "PTT" per trasmettere e parlare al microfono. Rilasciare "PTT" per ricevere.

Tasto funzione programmabile e relativa funzione

Funzione iniziale

Tasto laterale 1: premerlo brevemente per attivare la funzione Monitor.

Premerlo a lungo per attivare 1750Hz. Tasto laterale

2: premerlo brevemente per accendere Jacklight.

Premerlo a lungo per attivare l'allarme di emergenza.

La funzione del tasto laterale che può essere impostata dal software del programma:

Emergenza Modalità attivata/disattivata	Premerlo per attivare l'allarme di emergenza. Emetterà un allarme come l'impostazione del software del programma.
Uscita alta/bassa Selezione della potenza	Consentire all'utente di alternare tra la potenza di uscita Alta/Bassa.
Tenere sotto controllo	Consenti all'utente di attivare/disattivare la funzione Monitor. La radio ignorerà tutti i CTCSS/DCS in ricezione e monitorerà il canale effettivo. È possibile ascoltare il rumore del monitor per regolare il volume.
FM Radio	Attiva/disattiva la modalità radio FM.
Scansione attivata/disattivata	Consenti all'utente di attivare/disattivare la funzione Scansione.
Accensione/spegnimento VOX	Consenti all'utente di attivare/disattivare la funzione VOX.
Trasmissione 1750	Attiva la trasmissione continua 1750.
Jacklight Accen	de/spegne Jacklight

Tasto della tastiera

- Tasto Menu/Conferma:MENU
- A. Nella pagina principale, premerlo brevemente per accedere al menu, scegliere la voce di menu e premere il tasto MENU per confermare il parametro.
- B. Premere a lungo questo tasto per accedere all'ultima voce di impostazione.
- C. Sotto la funzione DTMF, significa una parola in codice.

- Tasto Esci/Cancella: ESCI
- A. Nello stato Modifica, premilo brevemente per uscire e accedere al menu superiore; premerlo a lungo per uscire e tornare alla pagina principale.
- B. Nello stato di input, premerlo per cancellare le informazioni di input.
- C. Nella funzione DTMF, significa parola in codice D.
- Tasto Su: ▲

A.Sposta verso l'alto

B.Sotto la funzione DTMF, significa parola in codice B.

- Tasto giù:
- A. Spostarsi verso il basso
- B. Nella funzione DTMF, significa parola in codice C.
- * Chiave
- A. Premere brevemente il tasto* per accedere alla composizione manuale e chiamare la pagina
- B. Nella funzione DTMF, significa * parola in codice.
- C. Premere a lungo il tasto* per avviare la scansione della frequenza o del canale.
- Tasto F
- R. potrebbe funzionare con 0-9 e * per implementare rapidamente il cambio di funzione.
- B. Premere a lungo questo tasto per bloccare o sbloccare la tastiera.
- C.Sotto il DTMF, rappresenta la parola in codice #.

	Funzione	Descrizione della funzione
F+1	GRUPPO MUSICALE	(F1-F7)Interruttore di frequenza
F+2	A/B	Interruttore del canale principale
F+3	VFO/MR	Passa dalla modalità VFO alla modalità MR
Fa+4	Misuratore di frequenza	Avvia copia veloce di un canale
Fa+5	Allerta meteo NOAA	Avvia o esci dal canale NOAA
Fa+6	H/M/L	Commutare la potenza di uscita
Fa+7	VOX	Passa a VOX
Fa+8	R	Passa alla funzione inversa
Fa+9	CHIAMATA	Passa a una chiamata di emergenza chiave
F+*	SER	Avvia la funzione di ricerca CTCSS/DCS
F+0	FM	Avvia o esci da FM

Menù Informazioni

Premere il tasto Menu per accedere alla selezione del menu; Premere il tasto Su/Giù per selezionare il numero del menu e premere il tasto MENU per confermare la selezione; Premere il tasto EXIT per tornare al menu superiore. Premere a lungo il tasto EXIT per tornare alla pagina principale.

Nome dell'elemento	NO.	Descrizione della funzione	Intervallo di valori
SQL	1	Livello di squelch	0-9
FARE UN PASSO	2	Frequenza di passo (2,5K/5K/6,25K/10K/12,5K/25K)	0-5
TXP	3	Potenza in uscita (BASSA/MEDIA/ALTA)	0-2
R_DCS	4	Ricevi DCS(OFF,1-104:DCS, 105-208: DCS inverso). Premere brevemente F+* per attivare DCS per la scansione.	0-208
R_CTCS	5	Ricevi CTCSS.(OFF, 1-50: CTCSS). Premere brevemente F+* per attivare la scansione CTCSS.	0-50
T_DCS	6	Trasmissione DCS (OFF, 1-104: DCS, 105-208: DCS inverso)	0-208
T_CTCS	7	Trasmetti CTCSS(OFF, 1-50: CTCSS)	0-50
SFT-D	8	Impostazione deviazione frequenza (OFF: frequenza TX = frequenza RX, AGGIUNGI: frequenza TX = frequenza RX + deviazione frequenza; SUB: frequenza TX = frequenza RX-deviazione frequenza)	0-2
COMPENSARE	9	Frequenza della deviazione di frequenza (0-999.9999M)	
W/N	10	Larghezza di banda del canale (0:LARGO,1:STRETTO)	0-1
SCR	11	Comunicazione crittografata (OFF, 1-10: da 1 a 10 tipi di frequenza di codifica.)	0-10
BCL	12	Blocco canale occupato (OFF,ON)	0-1
MEM-CH	13	Salvataggio canale (scegliere il canale tramite il tasto Su/Giù e il tasto numerico, premere il tasto MENU per salvare il canale.)	
SALVA	14	Risparmio batteria(OFF/1:1/1:2/1:3/1:4) La velocità tra il tempo attivo e il tempo di sospensione.	0-4
VOX	15	Impostazione VOX (OFF: disattiva VOX, 1-10: grado da 1 a 10.)	0-10

Menù Informazioni

Nome dell'elemento Nome dell'elemento	NO. NO.	Descrizione della funzione Descrizione della funzione	Intervallo di valori Intervallo di valori
ABR	16	Retroilluminazione automatica (OFF: disattiva la retroilluminazione; 1-5: disattiva la retroilluminazione in 1-5 secondi)	0-5
TDR	17	Accensione/spegnimento dual-watch (OFF: chiuso, CHAN_A: il canale TX predefinito è il canale A, CHAN_B: il canale TX predefinito è il canale B.)	
WX	18	Ricezione/trasmissione cross-band (OFF: chiuso, CHAN_A: il canale TX è un canale A, CHAN_B: il canale TX è il canale B.)	0-2
BIP	19	Controllo BEEP (OFF, ON)	0-1
TOTALE	20	Timeout timer (1-10 minuti)	1-10
VOCE	21	Comando vocale (OFF, CHI: cinese, ENG: inglese)	0-2
SC-REV	22	Modalità di ripresa della scansione (TO: riprende la scansione dopo una pausa di 5 secondi; CO: riprende la scansione dopo la scomparsa del segnale; SE: dopo aver ricevuto il segnale, interrompe la scansione.)	0-2
MDF	23	Modalità di visualizzazione del canale (FREQ: visualizzazione della frequenza, CH: visualizzazione del numero del canale, NAME: visualizzazione del nome del canale)	0-2
AUTOLK	24	Blocco automatico della tastiera (OFF, ON)	0-1
S-AGGIUNGI1	25	Se partecipare alla scansione dell'elenco 1 (OFF: non partecipante, ON: partecipazione)	0-1
S-AGGIUNGI2	AGGIUNGIZ 26 Se partecipare alla scansione dell'elenco 2 (OFF: non partecipante, ON: partecipazione)		0-1
STE	27	Eliminazione del tono di coda (OFF, ON)	0-1
RP-STE	28	Eliminazione del tono di coda del ripetitore (OFF, ON)	0-1
MIC	29	Sensibilità MIC (0-4: livello 0-4)	0-4
1-CHIAMA	30	Canale di chiamata con un tasto (selezionare il canale tramite i tasti Su/Giù e i tasti numerici)	
ELENCO S	31	Selezione elenco scansione canali (LIST1: Elenco scansione 1; LIST2: Elenco scansione 2)	1-2

Menù Informazioni

	NO.	Descrizione della funzione	
ELENCO1	32	Configurazione dell'elenco di scansione dei canali 1	
ELENCO2	33	Configurazione dell'elenco di scansione dei canali 2	
AL-MOD	34	Modalità allarme (SITO: allarme locale; TONO: Distante + allarme locale)	0-1
ANI-ID	35	ANI-ID, ID radio di comunicazione DTMF	
CODICEUP	36	CODICE DTMF UP	
CODICEDW	37	CODICE DOWN DTMF	
D-ST	38	Interruttore tono laterale DTMF (OFF, ON)	0-1
D-RSP	39	Risposta di decodifica DTMF (NULL: Chiudi, Suoneria: Squillo locale, REPLY:	0-3
D-RSF	39	risposta di risposta, entrambi: Squillo locale + risposta di risposta)	0-3
D-ATTENZIONE	40	Tempo di ripristino automatico DTMF (5s-60s)	5-60
D-PRE	41	Tempo di precaricamento DTMF (30-990 ms)	3-99
ID PTT	42	Modalità DTMF PTT-ID TX. (OFF: chiuso, BOT: premere PTT per inviare UP CODE, EOT: rilasciare PTT per inviare DOWN CODE, ENTRAMBI: premere o rilasciare PTT per inviare.)	0-3
D-DCD	43	Segnale di abilitazione decodifica DTMF (OFF,ON)	0-1
LISTA D	44	Elenco contatti DTMF (scegliere il contatto tramite il tasto Su/Giù e il tasto numerico, premere il tasto MENU per selezionare il contatto e chiamare direttamente.)	1-16
PONMSG	45	Visualizzazioni di accensione (FULL: visualizzazione a schermo intero, MSG: informazioni di benvenuto, VOL: tensione. Può modificarlo tramite il software del programma.)	0-2
RUGGERIO	46	Promemoria di fine conversazione (OFF: nessun promemoria, ROGER: con promemoria, MDC: tono di coda del suono della rana)	0-2
VOL	47	Voltaggio batteria	0-1
SONO	48	Attivazione/disattivazione modalità canale AM (utilizzata solo per 108-136 MHz)	0-1
NOAA_S	49	Attivazione/disattivazione della scareione automatica dei canali NGAA	
DEL_CH	50	Eliminazione canale (scegliere il canale tramite il tasto Su/Giù e il tasto numerico, premere il tasto MENU per eliminare il canale.)	
RIPRISTINA	51	Reset (VFO: resetta il parametro accanto al parametro del canale; ALL: resetta tutti i parametri.)	0-1

- ♦ (6.1)Protezione con password di accensione
- Ruotare l'interruttore di accensione/volume in senso orario per accendere la radio.
 Se il programma imposta la protezione tramite password di accensione, lo schermo mostrerà "BLOCCO". L'utente deve prima inserire la password. Quindi la radio potrebbe essere utilizzata normalmente.
- ◆ (6.2)Cambia canale principale
- Premere il tasto F+2 per cambiare il canale principale. La freccia continua indic wa il canale principale.
- Premere PTT per avviare la TX nel canale principale.
- (6.3) Dual Band Singolo Orologio/Doppio Interruttore orologio
- La modalità operativa Dual-watch può essere impostata dal menu. Il metodo è: MENU →17→CHAN_A: il canale TX predefinito è il canale A, oppure CHAN_B: il canale TX predefinito è il canale B. Lo schermo mostrerà "DW".
- ♦ (6.4)Selettore modalità frequenza/canale
- Nella pagina principale, premere il tasto F+3 per passare dalla modalità frequenza alla modalità canale.
- Modalità frequenza: in questa modalità, gli utenti possono inserire manualmente la frequenza RX. Oppure è possibile premere il tasto Su/Giù per regolare la frequenza in base alla frequenza. Il parametro può essere modificato dal menu. In questa modalità, gli utenti non possono inserire la frequenza TX. È possibile impostare la frequenza o la direzione della frequenza di offset per modificare la frequenza TX.
- Modalità Canale: Visualizza il numero del canale attuale. In questa modalità, gli utenti
 possono inserire manualmente il numero del canale. Oppure è possibile premere il tasto Su/
 Giù per cambiare canale. Il parametro può essere modificato dal menu.

Introduzione all'operazione comune

◆ (6.5)Ricezione/trasmissione cross-band

Il metodo è: MENU→18→WX, premere MENU per accedere all'impostazione OFF: Canale principale TX Quando CHAN_A o B riceve una chiamata valida, il canale diventa automaticamente il canale principale fino al termine della chiamata. CHAN A: non importa quali canali ricevono chiamate valide. TX predefinito

Canale è un canale che visualizza il carattere "DW". CHAN_B: non importa quali canali ricevono chiamate valide, TX predefinito

Il canale è il canale B e visualizza il carattere "DW".

- ♦ (6.6)Salva canale
- In modalità MR, il salvataggio del canale è fattibile. Puoi copiare il canale corrente su un nuovo canale.
- IN modalità VFO, è necessario impostare i parametri di frequenza RX, direzione di deviazione della frequenza, larghezza di banda ampia/stretta, CTCSS/DCS RX/TX, potenza di uscita TX, se partecipare alla scansione, codice DTMF, Scrambler, ecc. Premere innanzitutto MENU—13→CH-001, quindi premere nuovamente MENU per accedere al salvataggio del canale. Scegli il canale con il tasto Su/Giù. Oppure è possibile utilizzare il tasto numerico per inserire il numero del canale. Dopodiché, premere nuovamente il tasto MENU, il display LCD mostrerà "SURE?". E potresti premere il tasto MENU per salvare il canale.
- Quando si seleziona il canale salvato, se mostra CH-XXX, il canale viene salvato. Se mostra XXX. il canale è vuoto.
- ◆ (6.7)Cancellazione canale
- Premere MENU→50→CH-XXX, quindi premere nuovamente MENU per accedere all'eliminazione del canale. Scegli il canale che desideri eliminare utilizzando il tasto Su/Giù. Oppure è possibile utilizzare la tastiera per inserire il numero del canale. Dopodiché, premere nuovamente il tasto MENU, il display mostrerà "SURE?". E potresti premere il tasto MENU per eliminare il canale.

◆ (6.8)Impostazione ricezione/trasmissione CTCSS/DCS

Flusso di processo:

MENU→4→R-DCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice RX DCS che si desidera impostare dall'elenco DCS tramite il tasto Su/Giù. MENU→5→R-CTCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice CTCSS RX che si desidera impostare dall'elenco CTCSS tramite il tasto Su/Giù. MENU→6→T-DCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice TX DCS che si desidera impostare dall'elenco DCS tramite il tasto Su/Giù. MENU→7→T-CTCS Premere MENU per accedere e scegliere il codice CTCSS TX che si desidera impostare dall'elenco CTCSS tramite il tasto Su/Giù.

- CTCSS/DCS viene utilizzato per rimuovere i segnali di rumore indesiderati durante la ricezione.
- ♦ (6.9) MISURATORE DI COPIA VELOCE A UN CANALE (AGISCE COME FREQUENZA) (PER RADIO A DUE VIE E ALCUNI ALTRI DISPOSITIVI)
- La copia veloce richiede un segnale forte. Sia il trasmettitore che il ricevitore devono installare l'antenna. E la loro distanza non dovrebbe essere troppo grande.
- Premere F+4, il ricevitore entrerà nell'interfaccia del misuratore di frequenza. Quando riceve un segnale forte, lo schermo LCD visualizzerà la frequenza della portante del segnale e il canale di trasmissione (CTCSS o DCS). Premere il tasto * per rimisurare la frequenza.
- Dopo aver misurato la frequenza effettiva, premere il tasto MENU per salvare la frequenza attualmente misurata e il CTCSS/DCS di trasmissione sul canale specificato.
- Durante la misurazione della frequenza, premere EXIT o PTT per uscire dal Frequenzimetro.

Introduzione all'operazione comune

- ◆ (6.10) Ricerca automatica CTCSS/DCS
- Per prima cosa impostare la frequenza di ricezione corretta, quindi premere F+*
 per avviare la ricerca dei canali. Quando la radio riceve un segnale CTCSS/DCS
 valido, visualizzerà il segnale TX CTCSS/DCS cercato. Premere MENU per salvare il
 segnale CTCSS/DCS cercato sul canale corrente.
- Se lo schermo visualizza SCAN CMP, significa che la radio ha cercato un segnale CTCSS/DCS valido e interrompe la ricerca automatica;
- Se lo schermo visualizza SCAN FAIL, significa che la radio non ha cercato un segnale CTCSS/DCS valido e ha interrotto la ricerca automatica;
- ◆ (6.11) DTMF

Iniziativa:

- Composizione manuale: premere PTT e il tasto numerico della tastiera per effettuare la chiamata.
- Chiamata automatica: premere *, inserire 3 cifre, premere brevemente PTT per avviare la chiamata DTMF. Invia automaticamente il proprio numero ID durante la trasmissione
- Chiamata singola: invia l'ID dell'interlocutore più il nostro codice ID, ad esempio 123 * 100. ID 100 chiama ID 123.
- Chiamata di gruppo: utilizzando un codice di chiamata di gruppo invece di una o più parole in codice nel numero ID, è possibile chiamare un gruppo di comunicazione. Il codice di chiamata di gruppo viene impostato dal software del programma. Ad esempio, il codice chiamata di gruppo è impostato come #, invia 12# puoi chiamare 10 radio con numero ID 120 ~ 129 e invia 1## puoi chiamare 100 radio con numero ID 100 ~ 199.
- Tutte le chiamate: invia ### chiamata di gruppo TD, tutti gli utenti possono farlo.

Ricezione DTMF:

Flusso del processo: premere MENU→43→DCD ON, quando la parola in codice ricevuta è il codice ID personale DTMF, la decodifica ha esito positivo e si comunica con l'altra parte entro il tempo di ripristino. Quando arriva il momento del ripristino, è necessario ricodificare.

- MENU→40→D-HOLD 5S Imposta il tempo di ripristino automatico. Il valore iniziale è 5 secondi.
- MENU→39→D-RSP Imposta la risposta automatica dopo aver ricevuto una chiamata DTMF.
 NULL: spento, RING: squillo locale. RISPOSTA: richiamata automatica; ENTRAMBI: squillo locale + richiamata automatica

♦ (6.11-2) PTTID

Iniziativa: è possibile configurare il codice online DTMF e il codice offline tramite il software del programma. Quando il codice online e il codice offline sono abilitati, questa radio invierà il codice online quando si preme PTT e invierà il codice offline quando il PTT viene rilasciato.

♦ (6.12)Scansione

Avvia la scansione:

- Metodo 1: premere a lungo*tasto per avviare la scansione o uscire dalla scansione
- Metodo 2: impostare il tasto laterale come interruttore di avvio/chiusura scansione
- Scansione della frequenza: durante il processo di scansione, è possibile modificare la direzione della
 scansione utilizzando il tasto Su/Giù. Premere il tasto PTT o il tasto Esci per uscire dalla scansione
 oppure premere a lungo il tasto* per uscire dalla scansione.
- Scansione canali: Quando inizia la scansione, rileverà a turno i canali nell'elenco di scansione. E durante il processo di scansione, puoi rispondere alla chiamata in arrivo tramite il tasto PTT

Introduzione all'operazione comune

- Procedura: premere MENU → 31 → S-List LIST1 o LIST2, scansionando l'elenco dei canali specificato;
- Procedura: premere MENU → 32 →SLIST1 per visualizzare il canale elencato in LIST1;
- Procedura: Premere MENU → 33 →SLIST2 per visualizzare il canale elencato in LIST2;
- Procedura: premere Menu → 25 → S-ADD1 per aggiungere il canale corrente alla LIST1 di scansione;
- Procedura: premere MENU → 26 → S-ADD2 per aggiungere il canale corrente alla LIST2 di scansione:
- Procedura: premere Menu → 22 → SC- REV per selezionare la modalità di scansione
- Scansione prioritaria: è possibile specificare il canale di scansione prioritario. Durante il processo di scansione, il 50% della scansione si trova sui membri con priorità 1. Se è presente un membro con priorità 2, la velocità di scansione del membro con priorità 1 sarà ridotta dal 50% al 25%. Anche se la scansione è localizzata su un canale non prioritario o su membri con priorità 2, la radio continuerà a scansionare l'attività del membro membro con priorità 1. Se la radio rileva attività dei membri con priorità 1, interromperà la trasmissione corrente e chiamerà i membri con priorità 1.
- ◆ (6.13)Allarme di emergenza
- L'allarme di emergenza viene utilizzato per rappresentare situazioni di emergenza. Puoi avviare chiamate di emergenza in qualsiasi momento o su qualsiasi schermata, o anche se c'è attività sul canale corrente. Gli utenti devono configurare il pulsante di allarme di emergenza su questa radio tramite il software di programmazione.
- Premere il tasto allarme di emergenza per avviare l'allarme acustico locale e inviare l'allarme remoto.
 Il tipo di allarme può essere impostato come allarme locale/allarme remoto.
- Uscire dalla modalità sveglia premendo qualsiasi tasto.
- Procedura: premere MENU → 34 →AL-MOD TONE, questa radio emetterà un suono di allarme e invierà un segnale di allarme remoto.
- Procedura: premere MENU → 34 → Al-MOD SITE, la radio emetterà un suono di allarme.

- ◆ (6.14)Radio FM
- Premere F+0 per accedere alla modalità radio FM, premere i tasti Su/Giù per cambiare la frequenza o i canali FM pre-memorizzati. Ed è possibile utilizzare la tastiera per inserire la frequenza FM o i canali FM pre-memorizzati.
- Premere F+1 per passare dalla modalità VFO alla modalità MR.
 Premere F+2 per avviare il processo di ricerca automatica dei canali radio
- FM. Questo processo memorizzerà automatica del canali FM. Cuesto processo memorizzerà automaticamente i canali FM cercati; è possibile memorizzare fino a 20 canali FM.
- Premere F+3 per avviare il processo di ricerca manuale dei canali FM. In questo processo, gli utenti devono memorizzare manualmente i canali FM cercati.
- Il tasto Menu viene utilizzato per memorizzare il canale FM;
- Il tasto Esci viene utilizzato per uscire dal processo di ricerca dei canali FM;
- I tasti Su/Giù vengono utilizzati per cambiare la direzione di scansione.
- Nella modalità FM, se la radio riceve chiamate effettive o si preme PTT per avviare le chiamate, uscirà temporaneamente dalla modalità FM per entrare nello stato di comunicazione. Al termine dell'interfono, la radio tornerà allo stato radio FM.
- Premere il tasto EXIT o il tasto F+O per uscire dalla modalità FM.
- ◆ (6.15)Ricezione canale meteo di emergenza
- Premere F+5 per accedere o uscire dall'avviso meteorologico NOAA.
- Questa radio potrebbe ricevere 10 canali NOAA.
- Questa modalità può essere impostata tramite il Menu 49 NOAA S.
- ◆ (6.16)Blocco tastiera
- Premere a lungo il tasto # per bloccare o sbloccare tutti i tasti della tastiera. I tasti laterali possono essere normalmente utilizzati durante il blocco della tastiera.
- ♦ (6.17)Reimposta
- Procedura: premere MENU→51→RESET
- VFO: riserva tutti i canali di memorizzazione.

Introduzione all'operazione comune

- ALL: ripristina tutti i parametri, compresi i canali di memorizzazione.
- Il display LCD visualizzerà "Sure?", premere il tasto MENU e attendere il riavvio della radio e tutti i menu della radio torneranno al valore iniziale quando lascia la fabbrica.
- ♦ (6.18) Canale di chiamata con un tasto
- F+9 passa immediatamente a un canale di chiamata chiave ed è possibile impostare il canale importante su un canale di chiamata tramite MENU→30→1-chiamata.
- ◆ (6.19)Ricezione banda aeronautica
- Immettere la frequenza di ricezione. Se la frequenza dell'aviazione locale non è chiara, la funzione di scansione può scansionare l'intera banda di frequenza 108-136.
- Menu

 AM ON imposta il metodo di modulazione del canale su AM, ascolta l'interfono dell'aviazione.
- Menu→48→AM OFF imposta il metodo di modulazione del canale su FM.
- Le impostazioni del menu 48 sono valide solo per la banda di frequenza 108-136.
- ◆ (6.20)Replica radio wireless
- Tieni premuto il tasto PTT + laterale 2 per accedere all'interfaccia di replica radio wireless. Il display LCD visualizzerà Air Copy (RDY). Sia la radio trasmittente che quella ricevente possono utilizzare la tastiera digitale per impostare la frequenza della replica wireless. La frequenza di trasmissione radio e di ricezione radio deve essere coerente. La frequenza di ricezione/ trasmissione predefinita è 410,0125 MHz.
- Premere il tasto EXIT della radio ricevente per accedere alla modalità di ricezione e il suo display LCD visualizzerà à Ir Copy. Premere il tasto MENU della radio trasmittente per avviare la trasmissione dei dati di frequenza. E il suo display LCD visualizzerà Air Copy.
- Durante il processo di copia, il display LCD visualizzerà l'avanzamento della copia RCV:XX E:XX. E:XX indica il numero di errori dei dati di copia. Al termine della copia, il trasmettitore visualizzerà SND: 120.

Specifiche

Specifiche generali

Canale: 200

Quantità di canali radio FM memorizzati: 20

Canale NOAA: 10
Stabilità della frequenza: ±1 ppm

Modalità di modulazione: FM: 11ΚΦF3E (12,5 KHz), 16ΚΦF3E (25 KHz)

Dimensione: 115 mmX60 mmX37.5 mm

Peso: 234 g

Temperatura di esercizio: -20°C+60°C

Impedenza dell'antenna: 50Ω

RICEZIONE

F1(50∽76) - 121dBm F2(108\sigma135.9975) - 121dBm Sensibilità: FM (12 dB SINAD) F3(136\sigma173.9975) - 123dBm F4(174\sigma349.9975) - 123dBm F5(350\sigma399.9975) - 123dBm F6(400 \$\sigma 469.9975) - 123dBm F7(470\sigma 599.9975) - 121dBm WFM(20dB SINAD) WFM(76∽108) - 110dBm

F2(108\sigma135.9975)

AM(10dB S/N)
Frequenza audio: ≥0,5 W
Distorsione audio: ≤10%

Specifiche

TRASMISSIONE

Banda di trasmissione versione FCC

VHF144∽148MHz

Banda di trasmissione versione CE

VHF144∽146MHz

Banda di trasmissione versione NORMAL

Frequenza:UHF420∽450MHz

Frequenza: UHF430 ∽ 440 MHz

Frequenza: UHF400 \$\sim 470\$ MHz
UHF350 \$\sim 400\$ MHz

VHF136∽174MHz

Potenza in uscita: ≤5 W

≤5W

Corrente di emissione: ≤1,5 A

≤1,5 A ≤5KHz(25KHz).

Deviazione di frequenza massima: ≤5KHz(25KHz), ≤2.5 KHz (12.5 KHz)

≤2.5 KHz (12.5 KHz)

Distorsione della modulazione: ≤5%

≤5%

Potenza diffusa: ≤7,5uW

≤7,5uW

Potenza del canale adiacente: 70 dB (25 KHz), 60 dB (12.5 KHz) 70 dB (25 KHz), 60 dB (12.5 KHz)

Modulazione residua: 40 dB

40dB

Tutte le specifiche indicate sono soggette a modifiche senza preavviso o obbligo.

- 113dBm