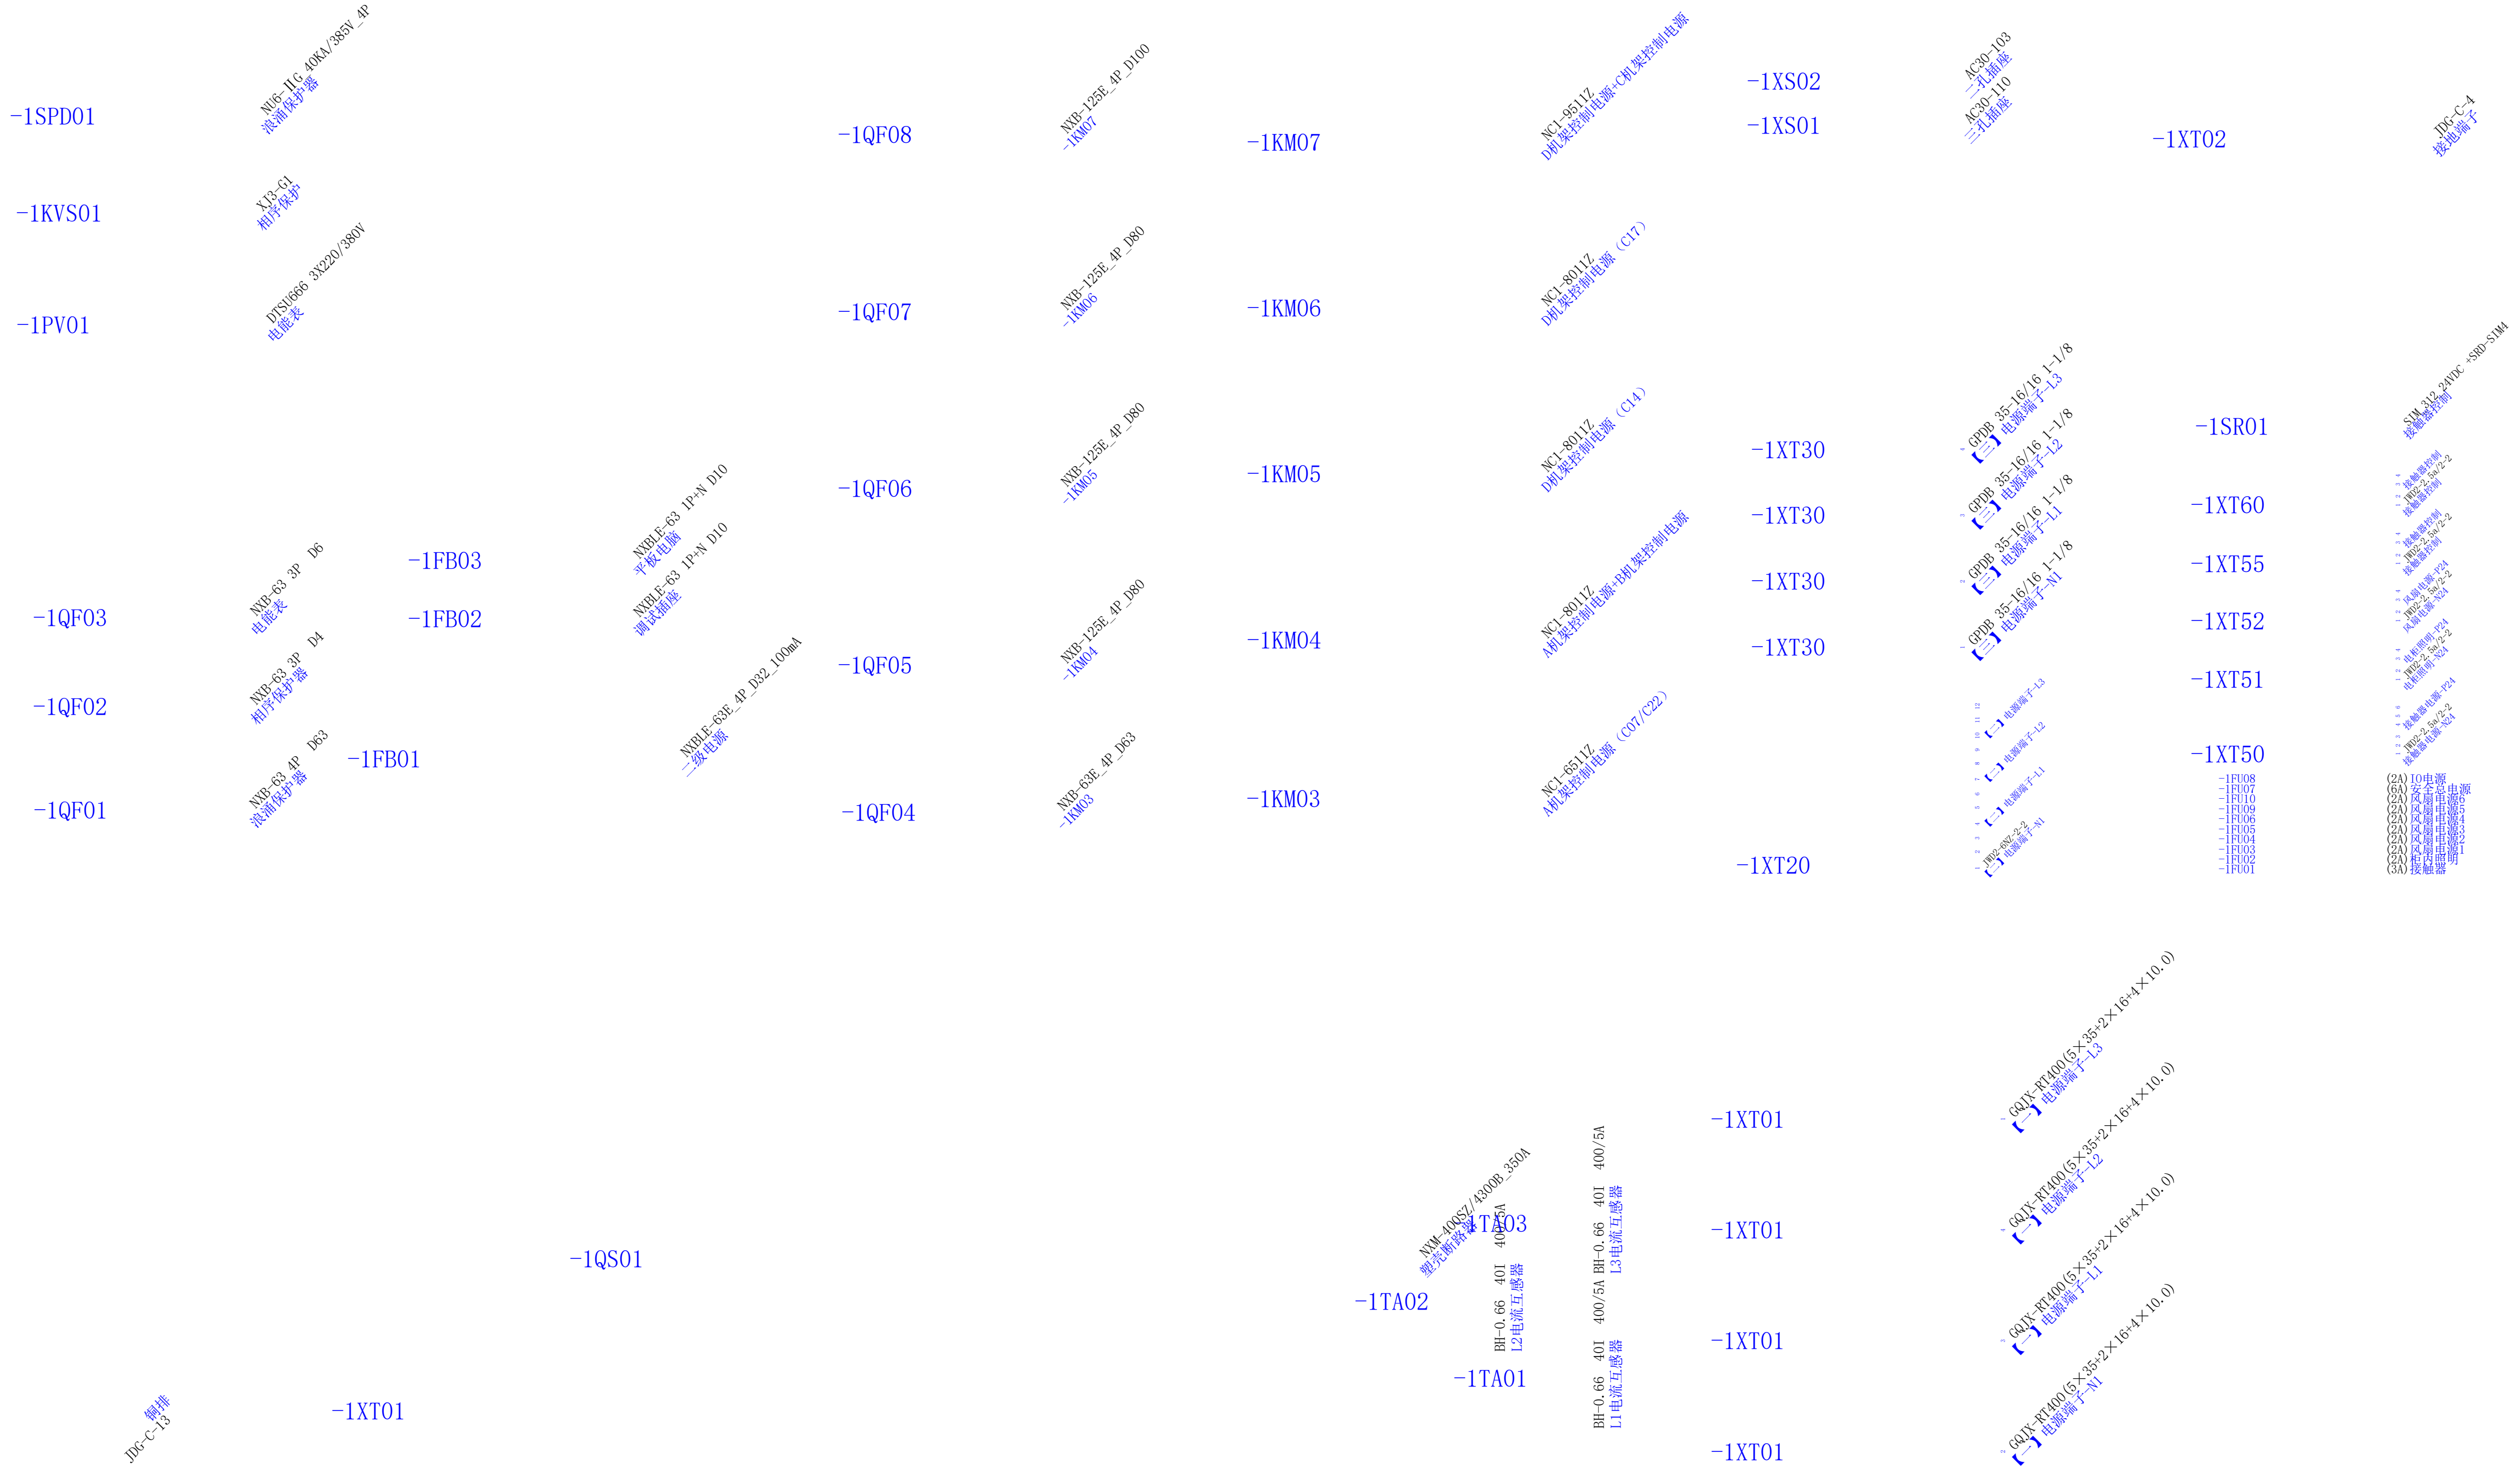
-1SPD01
NU6-ⅡG 40KA/385V_4P
浪涌保护器
-1KVS01
XJ3-G1
相序保护
-1PV01
DTSU666 3X220/380V
电能表
-1QF03
NXB-63 3P D6
电能表
-1QF02
NXB-63 3P D4
相序保护器
-1QF01
NXB-63 4P D63
浪涌保护器
-1FB03
-1FB02
-1FB01
NXBLE-63 1P+N D10
平板电脑
NXBLE-63 1P+N D10
调试插座
NXBLE-63E_4P_D32_100mA
二级电源
-1QF08
NXB-125E_4P_D100
-1KM07
-1QF07
NXB-125E_4P_D80
-1KM06
-1QF06
NXB-125E_4P_D80
-1KM05
-1QF05
NXB-125E_4P_D80
-1KM04
-1QF04
NXB-63E_4P_D63
-1KM03
-1KM07
NC1-9511Z
D机架控制电源+C机架控制电源
-1KM06
NC1-8011Z
D机架控制电源（C17）
-1KM05
NC1-8011Z
D机架控制电源（C14）
-1KM04
NC1-8011Z
A机架控制电源+B机架控制电源
-1KM03
NC1-6511Z
A机架控制电源（C07/C22）
-1XS02
AC30-103
二孔插座
-1XS01
AC30-110
三孔插座
-1XT02
JDG-C-4
接地端子
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L3
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L2
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-L1
-1XT30
GPDB 35-16/16 1-1/8
【三】电源端子-N1
-1XT20
【二】电源端子-L3
【二】电源端子-L2
【二】电源端子-L1
JWD2-6NZ-2-2
【二】电源端子-N1
-1SR01
SIM 312 24VDC +SRD-SIM4
接触器控制
-1XT60
接触器控制
JWD2-2.5a/2-2
接触器控制
-1XT55
接触器控制
JWD2-2.5a/2-2
接触器控制
-1XT52
风扇电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
风扇电源-N24
-1XT51
电柜照明-P24
JWD2-2.5a/2-2
电柜照明-N24
-1XT50
接触器电源-P24
JWD2-2.5a/2-2
接触器电源-N24
-1FU08 (2A) IO电源
-1FU07 (6A) 安全总电源
-1FU10 (2A) 风扇电源6
-1FU09 (2A) 风扇电源5
-1FU06 (2A) 风扇电源4
-1FU05 (2A) 风扇电源3
-1FU04 (2A) 风扇电源2
-1FU03 (2A) 风扇电源1
-1FU02 (2A) 柜内照明
-1FU01 (3A) 接触器
-1QS01
NXM-400SZ/4300B_350A
塑壳断路器
-1TA03
BH-0.66 40I 400/5A
L3电流互感器
-1TA02
BH-0.66 40I 400/5A
L2电流互感器
-1TA01
BH-0.66 40I 400/5A
L1电流互感器
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-L3
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-L2
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-L1
-1XT01
GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)
【一】电源端子-N1
铜排
JDG-C-13
-1XT01

功能文本表

Hymson_功能文本表

设备标识符	类型号	供应商	功能文本
-04	G-D2-6NZ-2-2	广奇	
-05	G-D2-2.5a/2-2	广奇	
-EP01	G-D2-2.5a/2-2	广奇	
-1FB01	NXBLE-63E_4P_D32_100mA	正泰	【二】主电源开关
-1FB02	NXBLE-63 1P+N D10 6KA(R) 30mA	正泰	调试插座
-1FB03	NXBLE-63 1P+N D10 6KA(R) 30mA	正泰	UPS排插
-1FU01	3A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	接触器
-1FU02	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	柜内照明
-1FU03	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	风扇电源1
-1FU04	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	风扇电源2
-1FU05	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	风扇电源3
-1FU06	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	风扇电源4
-1FU07	6A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	安全总电源
-1FU08	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	IO电源
-1FU09	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	风扇电源5
-1FU10	2A+JWD2-4ARD/DC24V	广奇	风扇电源6
-1KM03	NC1-6511Z 24V	正泰	A机架控制电源
-1KM04	NC1-8011Z 24V	正泰	=
-1KM05	NC1-8011Z 24V	正泰	D机架控制电源
-1KM06	NC1-8011Z 24V	正泰	=
-1KM07	NC1-9511Z 24V	正泰	=
-1KVS01	XJ3-G1	正泰	相序保护
-1PV01	DTSU666_3×220/380_1.5(6)A	正泰	电能表
-1QF01	NXB-63 4P D63 6KA(R)	正泰	浪涌保护器
-1QF02	NXB-63 3P D4 6KA(R)	正泰	相序保护器
-1QF03	NXB-63 3P D6 6KA(R)	正泰	电能表
-1QF04	NXB-63E_4P_D63	正泰	-1KM03
-1QF05	NXB-125E_4P_D80	正泰	上料段-控制电源
-1QF06	NXB-125E_4P_D80	正泰	C14控制电源
-1QF07	NXB-125E_4P_D80	正泰	C17控制电源
-1QF08	NXB-125E_4P_D100	正泰	C19控制电源
-1QS01	NXM-400SZ/4300B_350A	正泰	塑壳断路器
-1SPD01	NU6-ⅡG_40KA/385V_4P	正泰	浪涌保护器
-1SR01	SIM_312_24VDC +SRD-SIM4	PILZ	接触器控制
-1TA01	BH-0.66 40I 400/5A 1匝 0.5级	正泰	L1电流互感器
-1TA02	BH-0.66 40I 400/5A 1匝 0.5级	正泰	L2电流互感器
-1TA03	BH-0.66 40I 400/5A 1匝 0.5级	正泰	L3电流互感器
-1XS01	AC30-110	正泰	调试插座
-1XS02	AC30-103	正泰	UPS排插
-1XT01	JDG-C-16	安联	铜排
-1XT01	JDG-C-13（2个M10,6个M6,2个M4）	广奇	=
-1XT01	GQJX-RT400(5×35+2×16+4×10.0)	广奇	【一】电源端子-N1;【一】电源端子-L1;【一】电源端子-L2;【一】电源端子-L3
-1XT02	JDG-C-4（1个M8,4个M5，14个M4）	广奇	铜排
-1XT20	JWD2-6NZ-2-2	广奇	【二】电源端子-N1;【二】电源端子-L1;【二】电源端子-L2;【二】电源端子-L3
-1XT30	GPDB 35-16/16 1-1/8	广奇	【三】电源端子-N1;【三】电源端子-L1;【三】电源端子-L2;【三】电源端子-L3
-1XT50	JWD2-2.5a/2-2	广奇	接触器电源-N24;接触器电源-P24
-1XT51	JWD2-2.5a/2-2	广奇	柜内照明-N24;柜内照明-P24
-1XT52	JWD2-2.5a/2-2	广奇	风扇电源-N24;风扇电源-P24
-1XT55	JWD2-2.5a/2-2	广奇	接触器控制;安全总电源-N24;安全总电源-P24
-1XT60	JWD2-2.5a/2-2	广奇	接触器控制;IO电源-N24;IO电源-P24
-ZG01	ZG1	广奇	