

用户参考

LocalSense® RTLS USER MANUAL


LocalSense®无线定位系统 使用 QGIS 校正图纸

清研讯科(北京)科技有限公司 www.tsingyantech.com


1 QGIS 软件配置

打开 QGIS 软件,需要首先对软件进行配置。


打开..\qgis2.1.0\bin 目录下的 qgis.exe,运行程序,如下:

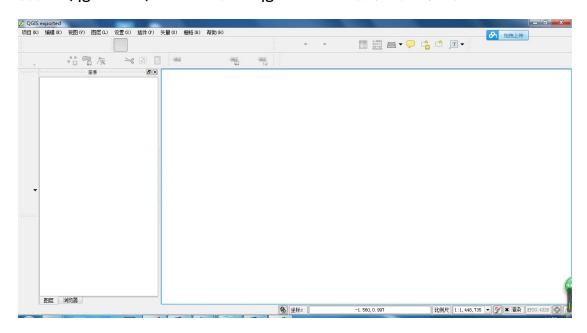


点击菜单: 插件->管理并安装插件..., 弹出如下对话框:

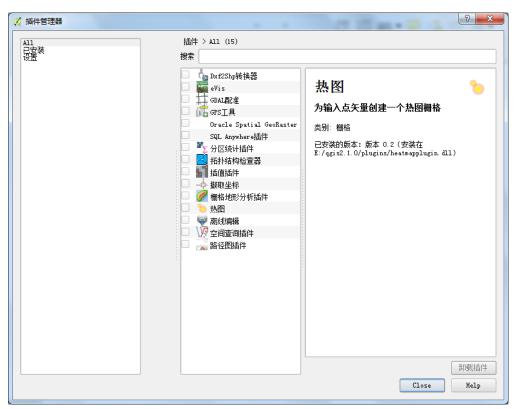

安装全部插件:

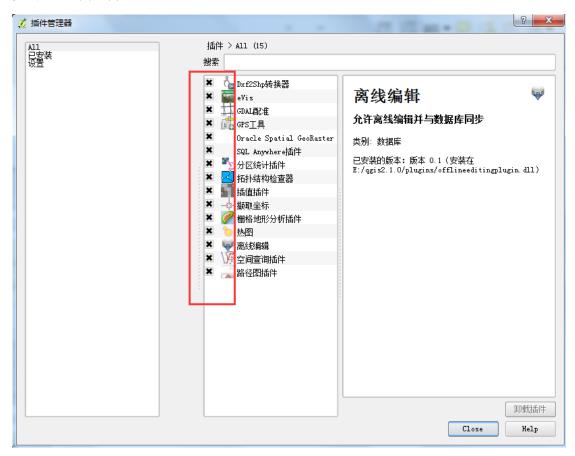


点击菜单: 栅格->配准工具->配准工具, 弹出如下对话框:

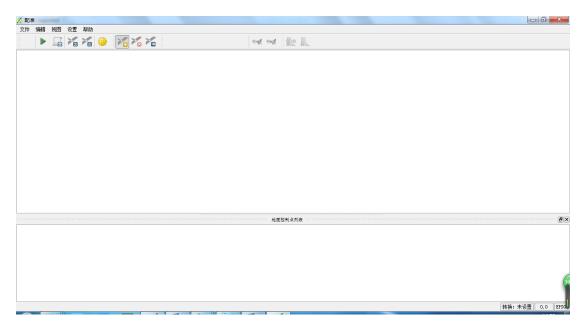

至此, 软件的配置完成。


2 图纸配准

以下图为例,下图是一个房间的平面图,为 jpg 格式,图片本身没有尺寸信息。通过测量,在原图上标出实际点位的坐标值,如下图所示。

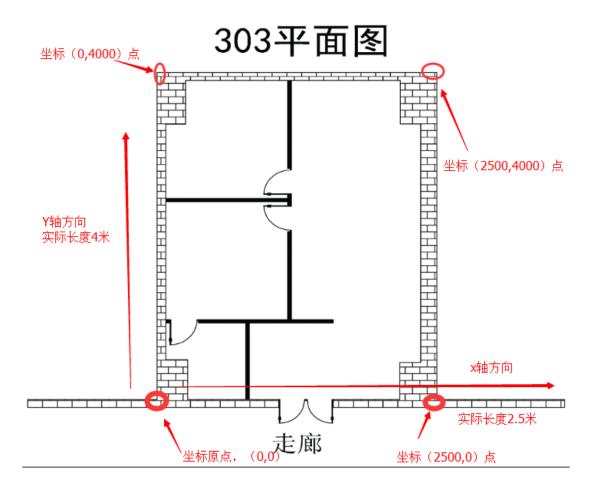

注意:图片配准前,必须首先通过测量获得图片中特征点位的实际坐标。坐标原点和坐标系是可以根据用户喜好自己定义的。但是特征点相对于该坐标原点和坐标系的坐标值必须精确测量。一般测量房屋的四个墙角点。


在配置工具中,点击菜单: 文件->打开栅格,弹出如下对话框:

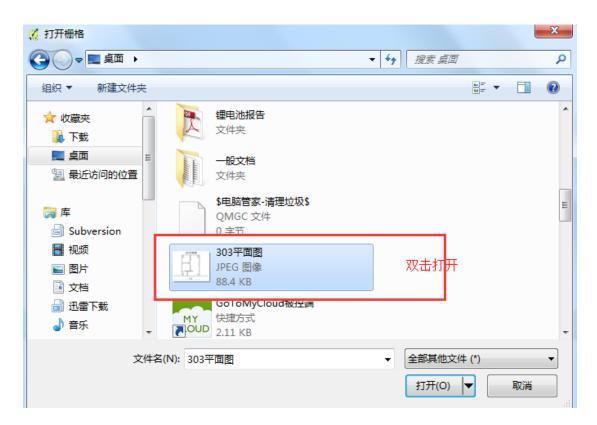



双击后, 打开如下对话框:, 单击 OK 即可。




配准界面如下图所示。

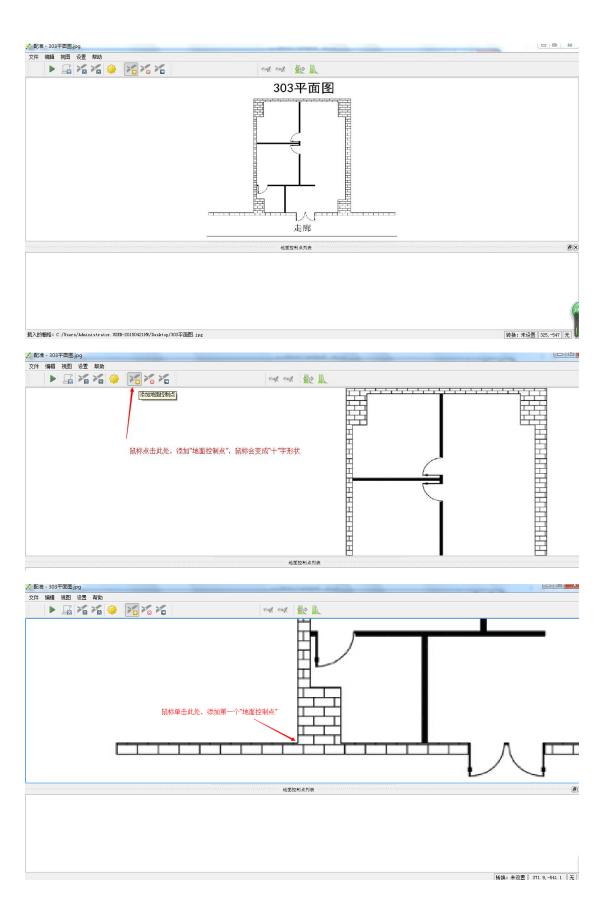

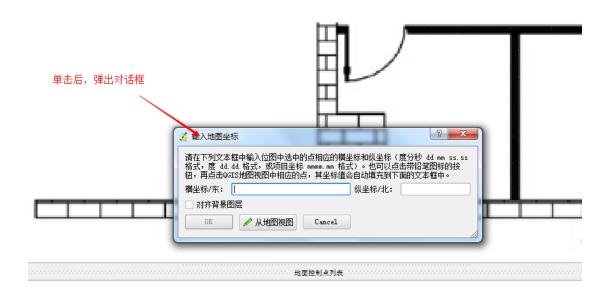

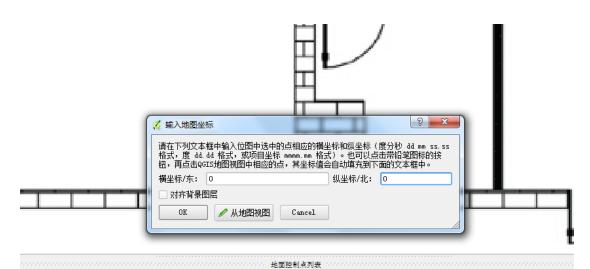


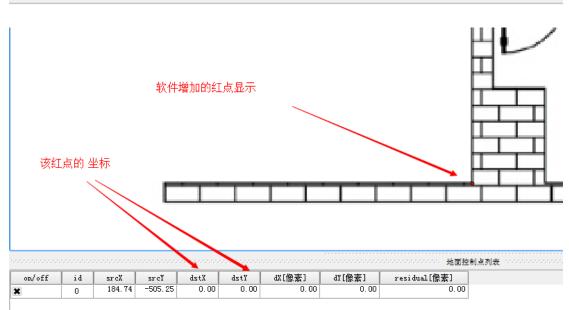

至此,第一个地面控制点完成。依次完成4个以上的地面控制点。控制点应该选取在图纸上距离比较远的点位。




全部添加完成后, 开始配准。

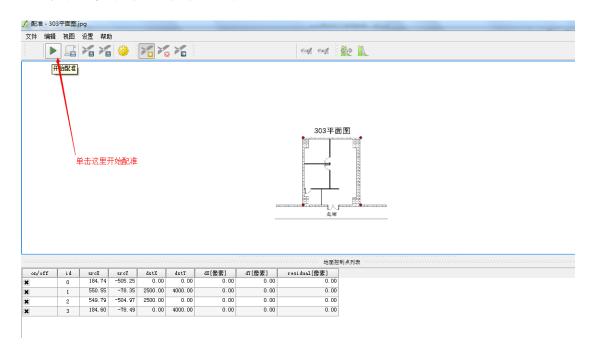




				·····································	制点列表
dstX	dstY	dX[像素]	dY[像素]	residual[像素]	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2500 00	4000 00	0.00	0.00	0.00	


弹出对话框:

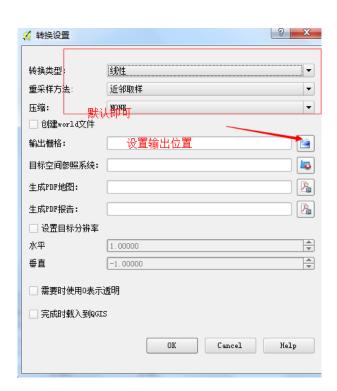

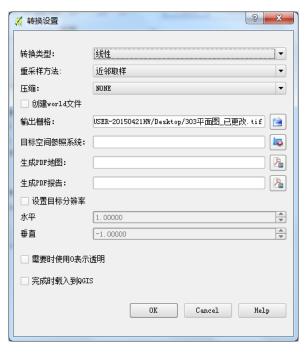

单击 OK 后,配准完成。

配准后的图纸为 tif 格式。

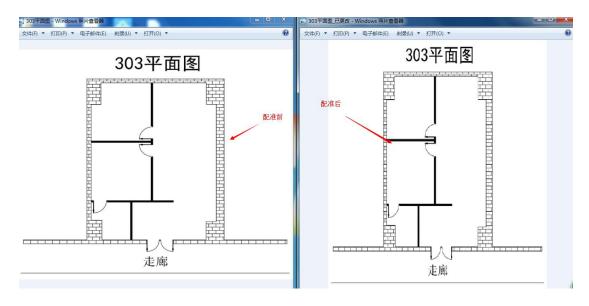

可以从图纸上看出,配准后,对图纸进行了拉伸,使图纸符合实际坐标尺寸。

©声明

本教程为清研讯科(北京)科技有限公司为指导客户使用本公司 LocalSense®系列产品而制定的。本教程仅供用户参考,我公司不提 供软件版权,不承担软件版权责任。

未经清研讯科(北京)科技有限公司明确书面许可,任何单位或个人不得擅自仿制、复制、誊抄或转译本书部分或全部内容。不得以任何形式或任何方式(电子、机械、影印、录制或其他可能的方式)进行商品传播或用于任何目的。