

BX1200

使用说明书



本使用说明书被认为是摩托车的 一个永久性部件，当转卖或转送给他人时， 应将本使用说明书随摩托车一起交付 。本使用说明书包含了重要的安全信息和说明，操作摩托车前应当仔细阅读本使用说明书。

重要信息

有关摩托车磨合的知识

摩托车最初行驶的1600公里，在整个摩托车的使用寿命中占有最重要的地位。在这期间，若能正确地磨合，既可保证最长的使用寿命，又能充分发挥新车的性能。本公司摩托车零件材料优质，加工精密。磨合可使部件表面互相磨光，形成平滑的啮合。

认真而耐心的磨合可使摩托车行驶稳定，充分发挥优良性能。特别重要的是，避免发动机长时间高速运转等可能会导致发动机部件过热的操作。

有关具体的磨合方法，请参考“新车的磨合”一节。

危险/警告/注意

请阅读本说明书内容，并牢记里面的要领。谨以“危险”、“警告”和“注意”等词汇来强调注意事项的轻重程度，请仔细理解各词的定义。

危险：

● 该词所提示的事项涉及到驾驶人员的人身安全，忽视此项可能导致受伤。

警告：

● 该词所提示的事项表示对车辆有关的操作注意事项，以免损坏摩托车。

注意：

该词所提示的事项是为了便于维护或使重要的说明更加明确而定的专门解释。

前言

感谢您选用本品牌摩托车。我们以最先进的科技为您设计、试验而制造出这种型号的摩托车，为您提供快乐、有趣和安全的驾驶。当您完全熟悉本说明书里的各项要领以后，您就会觉得驾驭摩托车是一种最令人振奋的运动项目，同时能体会出驾驶的真正乐趣。

本说明书概述了摩托车的正确维修和保养方法。只要依照规定来做，您的摩托车定会经久耐用又不发生故障。维修单位拥有受过专业训练的技术人员，以齐全的工具和设备，随时为您提供优质的检修服务。

本说明书中收集的全部资料、插图、照片和规格参数均是依据本说明书出版时的最新产品进行编制的。但由于产品的不断改进提高，以及其它方面的改变，因此，您的摩托车可能与本说明书存在某些不一致的地方。经销单位将随时为您进行正确的指导。本公司保留随时改变的权利。

请注意，本使用说明书中的参数涵盖了所有配置的车型，并进行解释。所以您的车型可能与本说明书中的标准配置有所不同。

目录

用户须知	4
操纵	9
燃油、机油和冷却液使用须知	24
磨合和驾驶前的检查	27
驾驶的要领	30
检查与维修	35
故障检修	59
存储方法、摩托车清洁和运输	61
蓄电池使用说明	67
油耗	68
规格表	69
电路图	71

用户须知

附件..... 5

改装..... 5

安全驾驶须知..... 6

编号位置..... 7

产品型号的编制方法..... 7

产品配置的说明..... 7

特别警告..... 8

消声器的维护保养..... 8

用户须知

附件

市场上有各种各样的附件可以装配在您的摩托车上，而我们不能直接控制市场上出售附件的品质和适用性。不适用的附件甚至会危及骑乘人员的安全。因此，对附件的选择和安装，必须特别谨慎。我们虽不可能逐一检查市场上所出售附件的适用性，但您的经销单位能帮助您选择市场上出售的优质附件，并能正确地将其安装好。

为了您谨慎选购附件和安装，我们制定了一般准则供您参考，您可由此决定应装附件的规格，并了解其安装方法。

危险：

●附件安装不正确或改装摩托车会改变车辆的操控性，这会引发意外。绝不要使用不恰当的附件，确保附件都正确安装。所有的附件和零部件都应使用本公司的纯正部品。应正确安装附件和零部件，如果有任何问题，请联系本公司指定的特约经销店或特约维修店。

●凡是额外重量的附件，或是容易顶风的附件，安装位置应尽量低，紧贴车身，靠近重心。货架和附带零件务必留心检查，确认是否装牢。安装不牢会使重心偏移，带来危险，安装附件的重点是：注意左右平衡和牢固稳定。

●检查安装附件的离地高度和侧倾角是否适当，安装不妥将降低这两个安全因素。附件安装不良会造成操纵困难，甚至行车危险。附件的大小直接影响空气阻力和操纵稳定性。特别注意不可妨碍到减震、转向和控制等功能系统的正常工作。

●附件若安装在方向把或前叉总成上，会造成严重的不平衡，降低转向灵活性，造成前轮震动，驾驶不稳定。方向把和前叉总成上要安装的附件，应尽量减轻重量。

●挡风板、靠背、鞍座袋、旅行箱等，都是顶风的附件，容易引起行车不稳。尤其在受到侧风或与大型车辆交会时特别明显。如果附件安装不妥或装上设计不良的附件，就会危及行车安全。

●有些附件会使驾驶员的乘坐位置偏离正常位置。这不但限制了驾驶员的活动范围，而且也限制了他的操纵能力。

●额外的电器附件会使电器系统过载，严重的过载可能损坏配线、在驾驶时使发动机停转，甚至烧毁车辆。

当运输货物时，应使货物尽量固定在低的位置，尽量紧贴摩托车。货物固定不正确，会使重心升高，这很危险，会使摩托车难以控制。货物的尺寸会影响空气阻力，影响摩托车的操纵性。请平衡摩托车左右侧的货物，并固定好货物。

改装

随意进行摩托车的改装或拆除原车装置不能保证摩托车的行驶安全，也是不合法的。用户的改装将会丧失品质保证的权利。

安全驾驶须知

驾驶摩托车是一项非常有趣、令人兴奋的运动。它也需要一些特别的预防措施来保证驾驶员和乘车者的安全。预防措施如下：

戴安全头盔

选择符合安全质量标准的头盔，是骑车护身的首项。最严重的车祸是头部受伤。一定要戴安全头盔，同时戴防护眼镜。

骑车服装

穿宽松、奇异的服装会使您行车时不舒服又不安全，尽量选择优质紧身的骑车服装。

驾驶前的检查

仔细阅读“驾驶前的检查”一节中的说明，并按说明逐项检查，千万不可忘记，这能保障驾驶员和乘车人员的安全。

熟悉您的摩托车

您的驾驶技术和机械知识，是安全驾驶的基础。先在空旷少车的地方练习，直到您能完全熟悉摩托车的机械性能和操作方法。切记！熟能生巧。

了解自己的驾驶技能

任何时候都要在自己的熟练范围内驾驶。了解自己的技能限度而不勉强，才能避免发生意外。

阴雨天行车的警惕

阴雨天行车要格外注意，牢记制动距离是晴天时的两倍。行车时避开路面标记油漆、井盖、油污路面以免打滑。途经铁路道口、铁栅和桥梁要特别小心行驶。在不能明确判断路面状况的情况下，应该减速行车。

车速限制



任何时候都不要让车速过高，也不要让发动机转速过高，避免发生意外。

驾驶中的策略

大多数的摩托车意外是转弯汽车撞到了前面驾驶摩托车的人员。英明的驾驶策略是让其他驾驶员看得到您，

即便在白天的宽阔路面也要注意。穿醒目的、带安全反射材料的服装。不要行驶在其他驾驶员的盲区。

编号位置

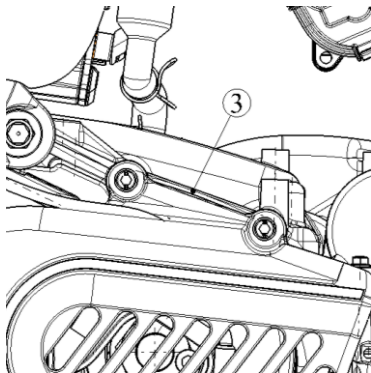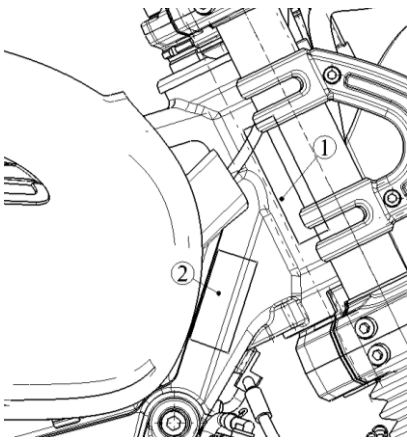

车辆识别代号(VIN)和发动机号码是为登记摩托车时使用的。当订购配件或委托特殊服务时，该编号能使经销单位为您提供更好的服务。

车辆识别代号(VIN)①打刻在转向立管上。产品标牌②固定在车架右侧的位置上。发动机号码③打刻在曲轴箱的右侧。

请将号码写在下面，供您将来查阅。

车辆识别代号(VIN)：

发动机号码：

产品型号的编制方法

产品型号的编制方法如下： 产
品型号：BX1200

BX 企业（或注册商标）代号
1200 发动机名义排量

产品配置的说明

本说明书中的摩托车有多种配置，本说明书中的插图仅能表示一种或几种配置，不能表示所有的配置。具体配置应以实物为准。

特别警告

请注意下面所述事项及类似事项，如有违反极可能会引起零部件或车辆损毁，甚至骑乘人员的伤亡。

危险：

- 行车前必须将侧停车架收起，以免转向时车辆翻倒，造成骑乘人员伤亡。
- 行车前必须检查前后制动系统是否正常工作。如有问题请立即检修。
- 行车时不可将头盔挂在头盔挂钩中，以免头盔卷入车轮使车辆翻倒造成骑乘人员伤亡。

警告：

非专业人员不可拔掉燃油管排出燃油，以免遇到明火损毁车辆；不要让摩托车的消声器接触异物，以免引起火灾；摩托车的使用、存放环境不得有火灾隐患。

车辆维修需要更换零件时，一定要用本公司的纯正部品，使用非纯正部品，特别是电器零部件，可能会损坏摩托车，甚至烧毁车辆。

请不要随意增加附件，特别是电器零部件，若接线不当或电器负载过大，可能会烧毁车辆。

消声器的维护保养

本车辆消声器内部装有触媒，目的是减少排放废气污染物。为使消声器保持正常功能，提高消声器使用寿命，避免因不正常的使用和维护而导致的消声器废气转化效率降低、锈蚀、变色等故障，请务必遵守以下事项：

危险：

- 发动机工作和刚停转不久时，消声器的温度很高，请勿触碰以防烫伤。

警告：

禁止长时间原地高转速轰油门。

禁止长时间大负荷低档位行驶。

禁止在发动机和消声器前方加装挡风板或其它装饰物品。

禁止向消声器内加防锈油或机油。

禁止在热车状态下用冷水直接冲洗消声器。

禁止熄火滑行。

禁止使用劣质机油。

使用无铅汽油。

及时清除消声器表面和尾部的污物。

保持发动机良好的运转状态，定期保养和检查。避免因发动机燃烧不良导致的排气温度过高而烧损触媒。

安装消声器时，正确安装消声器密封垫。


如果需要拆装氧传感器，必须到本公司指定的维修单位处理，而且一定要待消声器和氧传感器冷却到常温后拆装。

操纵


零部件的安装部位	10
钥匙	13
点火开关(主开关)	13
仪表	14
左手把开关部件	17
右手把开关部件	18
燃油箱	19
变档杆	20
后制动踏板	21
座垫锁开关	21
头盔挂钩	22
停车架	22
后减震器	23

操纵


零部件的安装部位

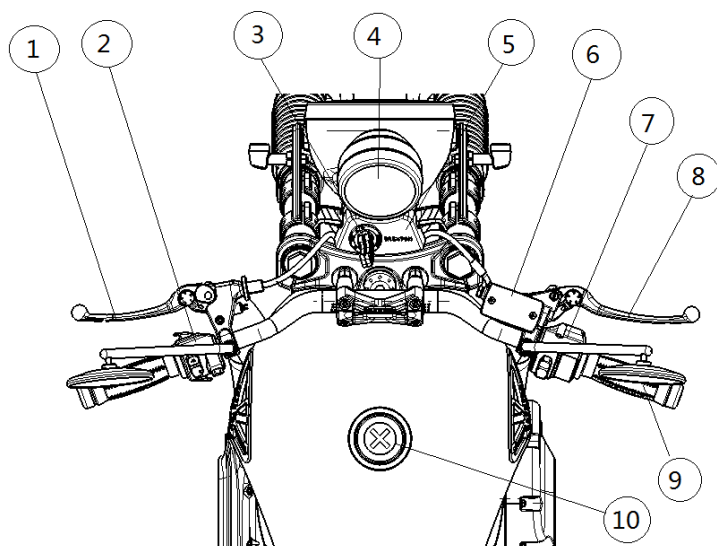

- ①离合器手柄
- ②左手把开关部件
- ③点火开关(主开关)
- ④仪表
- ⑤防盗控制器
- ⑥前制动液缸
- ⑦右手把开关部件
- ⑧前制动手柄
- ⑨油门控制手把
- ⑩燃油箱盖

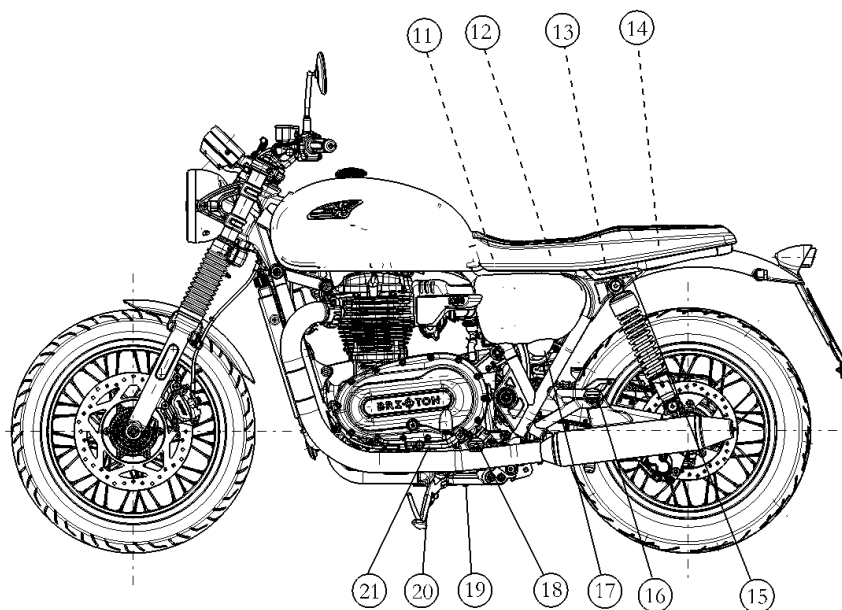


- ⑪ 保险盒
- ⑫ 蓄电池
- ⑬ 头盔挂钩
- ⑭ 工具
- ⑮ 座垫锁
- ⑯ 乘员搁脚
- ⑰ 空滤器
- ⑱ 驾驶员搁脚
- ⑲ 发动机机油放油螺栓
- ⑳ 侧停车架
- ㉑ 变档杆

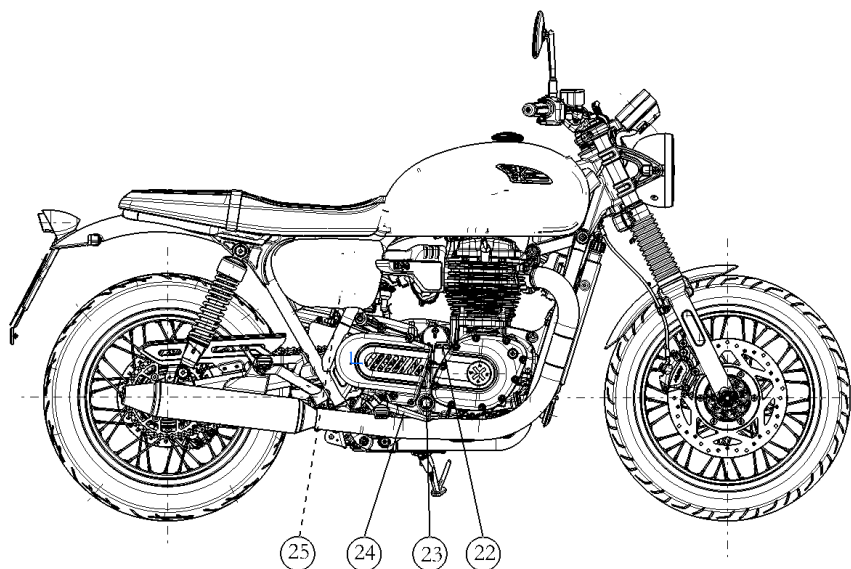

- ② 机油加油孔盖
- ③ 发动机机油油位检查窗口
- ④ 后制动踏板
- ⑤ 后制动液缸

钥匙

点火开关(主开关)

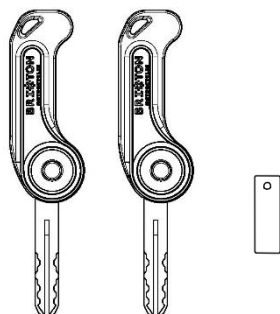


该车备有两把钥匙，其中一把请妥善保管以供备用。

注意：

同钥匙一起有一个小号码牌，请您记录下号码牌上的号码，以供备查。

钥匙号码：

点火开关（主开关）

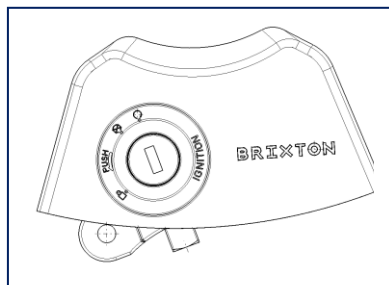

点火开关有三个位置：

“”（开）位置点火电路接通，随时可以点火起动。在此位置钥匙不能拔下。

“”（关）位置点火电路切断，发动机不能起动，钥匙可拔出。

“”（转向锁）位置

为了锁定转向机构，先将方向把转向极左位置，在“”位置按下钥匙到底，逆时针方向转到“”位置时就锁住了。此时钥匙可以拔出。所有电路切断。

危险：


在点火开关转到“”位置前，先将摩托车停稳，再用侧停车架支撑停放摩托车。在转向机构锁住的状态，绝不可推动摩托车，否则将会失去平衡。

驾驶摩托车的过程中不要将点火开关钥匙转到“”位置，否则摩托车将会失去控制。


仪表

本车辆有两种驾驶模式：标准模式和运动模式，在不同驾驶模式下仪表显示界面不同

标准模式下显示界面

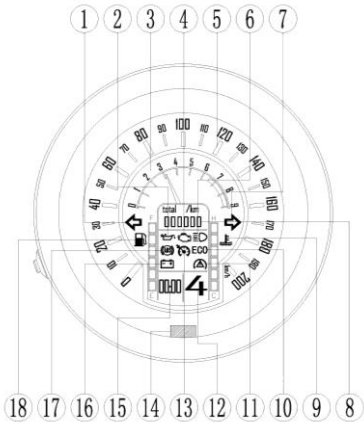

运动模式下显示界面

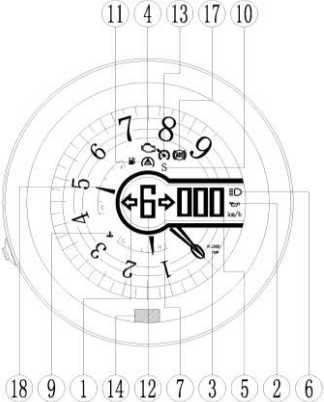


仪表部件

- ① 左转向信号指示灯
- ② 机油压力报警指示灯
- ③ 转速显示
- ④ 电喷故障指示灯
- ⑤ 车速显示
- ⑥ 远光指示灯
- ⑦ 右转向信号指示灯
- ⑧ 单次/总里程显示
- ⑨ 水温显示/水温报警指示灯
- ⑩ 模式显示
- ⑪ 牵引力控制系统指示灯
- ⑫ 档位显示
- ⑬ 巡航指示灯
- ⑭ 防盗指示灯
- ⑮ 时间显示
- ⑯ 蓄电池低电压报警指示灯
- ⑰ ABS 报警指示灯
- ⑱ 油位显示/油位报警指示灯


警告：
不要用高压水直接冲洗仪表。
千万不可用沾有汽油、煤油、酒精、制动液等有机溶剂的抹布擦拭仪表，否则仪表会因接触了有机溶剂而产生局部裂纹或变色。

左手把开关部

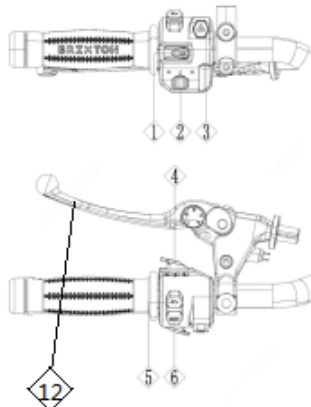

- ① 喇叭开关
- ② 转向开关
- ③ 应急灯开关
- ④ 变光开关
- ⑤ 巡航开关
- ⑥ 模式开关
- ⑫ 离合手柄

右手把开关部

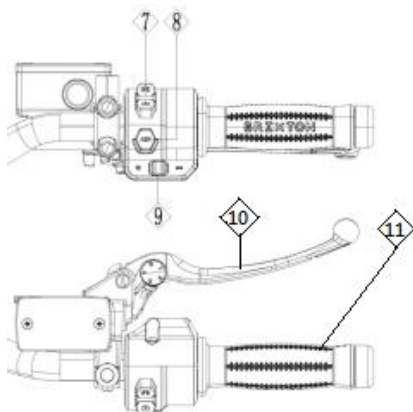

- ⑦ 熄火-启动开关
- ⑧ ASR 开关
- ⑨ 大灯开关
- ⑩ 前制动手柄
- ⑪ 油门控制手柄

注意:

◆使用高压水枪清洗车辆时，建议将左右开关部件进行隔离处理

启动

- 将点火开关旋转 “ ”（开）位置
- 将熄火-启动开关  处于运行档
- 当车辆处于空挡时，按下启动开关  车辆正常启动
- 当车辆处于其余档位时，收起侧支架，接通离合开关，按下启动开关  车辆正常启动

警示：

- ◆ 车辆未显示档位时无法启动
- ◆ 车辆倾斜65° 熄火后，需关闭点火开关后重新上电，才能启动
- ◆ 防盗匹配未成功时无法启动

灯光控制

- 关闭大灯开关  日行灯、后位置灯、牌照灯开启；
- 开启大灯开关  ，日行灯关闭，远光灯/近光灯点亮、前位置灯、后位置灯、牌照灯点亮；
- 开启大灯开关  后，切换变光开关  的近光档和远光档，对应切换近光/远光；
- 按下变光开关  中超车档，远光灯点亮；
- 远光灯打开时，仪表上远光指示灯  常亮；

- 按下应急开关  后，左右转向灯闪烁，之后转动转向开关  对应转向灯闪烁；
- 转动转向开关  ，对应转向灯闪烁
- 转向灯闪烁时，仪表上左转向灯

指示灯  /右转向灯指示灯  对应警示：

- ◆ 当某一转向灯损坏或者未装配成功时，其余转向灯闪烁频率加快
- ◆ 当所有灯具均无法点亮时，请检查灯具保险是否损坏
- ◆ 当ECU未装配时，制动灯不能点亮
- ◆ 当未加注制动液时，后制动时，制动灯不点亮

牵引力控制系统（ASR）

牵引力控制系统（ASR）的作用是防止车辆在低附着系数道路上行驶时驱动轮打滑，主要通过扭矩限制来防止驱动轮打滑

- 系统默认打开牵引力控制系统
- 长按ASR开关  三秒以上

关闭牵引力控制系统，仪表上牵

●未关闭牵引力控制系统时，当系统检测到前后轮速差异较大时，系统限制扭矩输出，同时仪表上牵引力控制系统指示灯 ⑪ 常亮

警示：
◆ 请谨慎关闭牵引力控制系统

巡航系统

车辆配备巡航系统，使用此功能时需先激活巡航系统，

激活方法如下：

●车辆钥匙开关打开，同时熄火开关 ⑦ 处于运行档，长按定速巡航开关 ⑤ 3S，仪表上巡航指示灯 ⑬ 橙色常亮后，表示巡航系统激活成功

●系统默认巡航系统处于非激活状态

巡航功能使用方法：

●巡航功能处于激活状态，当车速处于30-160km/h区间时，档位1-6档，短按巡航开关 ⑤，车辆按目前速度进行巡航，仪表上巡航指示灯 ⑬ 绿色常亮

●车辆进行巡航时，转动电子加油把手，车辆加速，电子油门回位时，车辆按照之前设定车速进行巡航

当出现以下任一条件时，巡航功能解除，巡航系统处于激活状态

- 车辆进行制动
- 车辆进行换挡
- 离合开关接通
- 短按巡航开关 ⑤
- 转速到红区限速

关闭巡航系统：

- 长按巡航开关 ⑤ 3s
- 车辆倾倒
- 关闭钥匙开关或者熄火开关 ⑦ 处于熄火状态

警示：
◆ 请在道路条件较好时使用巡航功能
◆ 车辆巡航车速存在3km/h以内的公差范围
◆ 建议在2000-5000rpm区间范围内选择巡航
车辆有两种动力模式（标准/运动）可供选择，不同动力模式下仪表显示界面不同

- 标准模式仪表 ⑩ 显示ECO图标
- 运动模式仪表 ⑩ 显示S图标
- 长按模式开关 ⑥ 3s，进行模式切换

仪表显示

仪表目前有两种显示界面，根据车辆动力模式自动选择界面

转向指示灯显示 ① ⑦

转向指示灯为绿色显示，开启转向灯时随着转向灯一起闪烁

机油压力报警指示灯显示 ②

- 正常状态下，车辆启动后机油压力报警指示灯熄灭，
- 当机油压力不够时，车辆启动后，机油压力报警指示灯常亮。

警告：

◆ 启动后机油压力报警指示灯常亮后，请及时检查机油状态

◆ 确认机油满足使用要求后，启动后机油压力报警指示灯仍常亮，请确认线缆是否损坏

标准模式与运动模式转速显示均为指针显示，0-6500rpm为正常转速区间显示，6500-9000rpm为红区显示

警告：

◆ 建议在正常转速区间内使用

电喷故障指示灯④

电喷故障指示灯为黄色

- 车辆未启动时，指示灯常亮
- 车辆正常启动时，指示灯熄灭
- 车辆启动后，指示灯常亮表示电喷系统存在异常
- 指示灯闪烁时，表示系统正在进行

警告：

◆ 电喷系统存在异常后，请及时到售后服务点进行问题排查

◆ 飞轮自学习只出现在首次装配ECU时，当水温达到80℃后，拉高转速后归到怠速，重复显示后飞轮自学习完成

标准模式车速显示为指针显示，公制

远光指示灯⑥

远光指示灯为蓝色显示，远光灯打开时指示灯常亮

警告：

◆ 会车或者跟车时，请勿使用远光灯

单次/总里程显示⑧

标准模式有单次/总里程显示，为六位数字显示，单次里程显示到小数点后一位，同时仪表显示trip；总里程显示到个位，同时仪表显示total；运动模式无单次/总里程显示。

水温显示/水温报警指示灯⑨

标准模式水温显示为格栅显示（六格）运动模式水温显示为指针显示

- 标准模式水温显示0-4格时，水温图标为白色；水温显示5格时，水温报警图标变为红色；水温显示6格时，水温报警图标与格栅（6格）一起闪烁；当水温信号丢失时，水温报警图标闪烁，同时格栅1格到6格递增闪烁
- 运动模式水温显示0-4格时，水温图

标为白色，水温显示5格时，水温图标为红色，温度继续上升后，水温图标会出现闪烁，当水温信号丢失时，水温报警图标闪烁，同时指针从低水

警告：

◆ 水温图标出现时表示车辆冷

模式显示 ⑩

标准模式显示ECO图标，颜色为绿色
运动模式显示S图标，颜色为橙色
模式根据车辆当前模式进行自动切换

牵引力控制系统指示灯 ⑪

牵引力控制系统指示灯为黄色
常亮时表示牵引力控制系统控制驱动轮
输出扭矩
闪烁时表示关闭牵引力控制系统

档位显示 ⑫

空挡显示为N，图标颜色为绿色
其余档位显示1-6，颜色为白色

巡航指示灯 ⑬

巡航功能激活时，巡航指示灯橙色常亮
，巡航功能开启时，巡航指示灯绿色常亮

防盗指示灯 ⑭

防盗指示灯为红色
●防盗匹配失败或者未匹配时，防盗
指示灯快闪
●防盗匹配成功后，防盗指示灯熄灭
●关闭钥匙后24h内，防盗指示灯闪烁
关闭钥匙24h后，防盗指示灯不在闪烁

警示：

- ◆ 防盗匹配未成功，车辆无法启动
- ◆ 防盗系统与车架号存在关联性，当需要更换钥匙时，需与车架号进行关联匹配
- ◆使用过程中建议仅使用一把钥匙，避免另一把钥匙引起读取错误

时间显示 ⑮

标准模式显示时间（24h制）
运动模式无时间显示

蓄电池低电压报警指示灯 ⑯

标准模式有此功能显示，蓄电池低电压报警指示灯为红色，当蓄电池电压低于11V时，指示灯常亮
运动模式无此功能显示

警示：

- ◆ 此图标出现时，车辆无法启动
- ◆ 当行驶过程中，此图标出现表

ABS报警指示灯 ⑰

ABS报警指示灯为黄色
● 打开钥匙开关后，ABS报警指示灯常亮
● 车速大于5km/h后，ABS报警指示灯熄灭
● 车辆运行过程中ABS系统存在故障

警示：

- ◆ 当ABS系统故障时，请及时到售后服务网点进行检查

油位显示/油位报警指示灯 ⑱

● 标准模式油位显示为格栅显示（6格）2-6格时，油位报警指示灯为白色；继续使用时，油位显示1格，油位报警指示灯切换为黄色，此时油箱内有效油量约为4L，继续使用时，油位

油位报警图标闪烁，此时油箱内有效油量约为2L

- 标准模式下，油位信号丢失时，报

警图标黄色闪烁，同时格栅1格到6格递增闪烁；

- 运动模式下，油位信号丢失时，报

警图标黄色闪烁，同时指针从低油位转动到

高油位后回到低油位循环

◆ 油位报警图标出现时，请及时到就近加油站加油

◆ 油位信号丢失时，请及时到售后服务网点进行检查

仪表功能调节

- 公制和英制切换：关闭点火开关状

态，按住按键开关（大于2s），仪表黑屏一段时间后出现开机动画后，公制和英制切换完成

- 单次里程和总里程切换：打开点火

开关状态，不在时钟设置模式时，短按按键开关（1s）切换，单次里程显示trip，总里程显示total


- 单次里程清零：打开点火开关状态，单次里程状态，长按按钮开关大于2s，单次里程清零

- 时钟设置：打开点火开关状态，在

总里程状态，长按按钮开关大于3s，时钟小时段开始闪烁，进入时钟小时设置模式，短按按钮开关（1s）进行调节，松开按钮开关，长按按钮开关大于

前制动手柄

握紧此制动手柄，前轮制动，同时制动灯点亮。本车前制动器采用碟

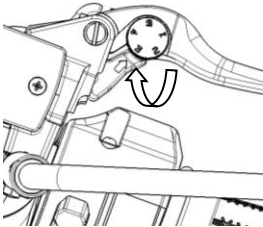

油门控制手柄与前制动手柄之间的距离通过旋钮可以调整。调整旋钮，将前制动手柄前推，转动调整器到希望的位置。当改变前制动手柄的位置时，一定要确认调整器停在正确的位置；手柄肩部的平面对准调整器的平面。

危险：

驾驶摩托车时调整前制动手柄很危险。手离开车把会降低对摩托车的控制能力。驾驶摩托车时，手要始终放在车把上。

油门控制手柄


油门控制手柄用于控制发动机的转速。转向自己方向是加速，反之，转离自己方向是减速。

离合器手柄


当起动发动机、制动或换档时，握紧离合器手柄使离合器摩擦片分离，从而切断动力传动。

注意：

离合器手柄上设有离合器开关，使用电起动时，必须握紧此手柄方可顺利起动。

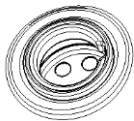

燃油箱位于座垫前方，打开燃油箱盖时，旋转遮挡钥匙孔的小盖子，把钥匙插进锁孔内，顺时针方向旋转到底，然后连同钥匙取开燃油箱盖。装盖时，连钥匙带盖套进燃油箱口，沿定位槽往下压，直到听见“咔嚓”声为止。钥匙复位后才能拔出。最后旋转盖上遮挡钥匙孔的小盖子。

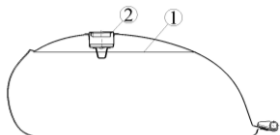



①油位 ②燃油箱口

燃油箱

危险：
加燃油时要有可靠的预防措施，否则会引发火灾或吸入燃油蒸汽。加油时要在通风的地方。确定发动机已经关闭，避免燃油溅出。禁止吸烟，确保周围没有任何热源和火源。避免吸入燃油蒸汽。加燃油时，让小孩和宠物远离。

注意：
洗车时不要用高压水冲洗燃油箱盖，以免水进入燃油箱。

变档杆

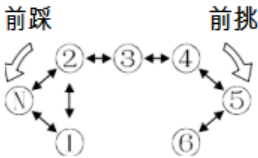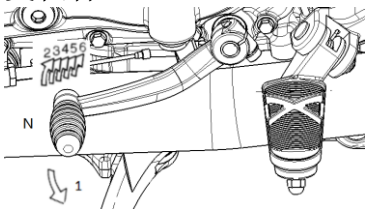


该摩托车装有六档变速器，它的操作如图所示。选用一个档位后，变档杆便会自行回复到原来的位置，以便再换下一档。在换低档位以前，降低车速或提高发动机的转速。在挂入高档位之前，提高车速或降低发动机的转速。这样可以防止传动系统元件和后轮胎不必要的磨损。

注意：
当档位为空档，空档指示灯也点亮时，最好还是慢慢松开离合器手柄，以确认是否真正进入空档位置。


燃面底并
点烟

后制动踏板

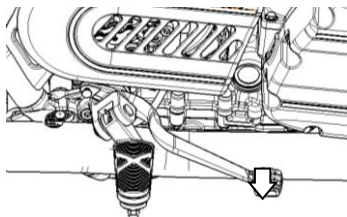

踏下后制动踏板，后轮制动器制动。

座垫锁开关

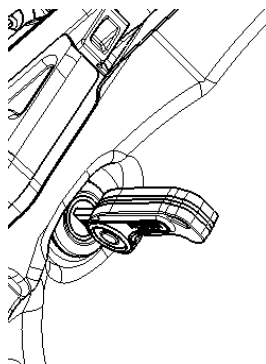


将钥匙插入锁孔内顺时针方向转动，座垫锁开关打开，就可以将座垫取下。装座垫时，将座垫前部两处插销插入两处相应的限位槽后，将座垫尾部下压，听到“咔嚓”声，表示已经锁定座垫。

危险：

●座垫安装不到位，座垫会滑移，会使驾驶员失去对摩托车的控制能力。确定座垫安全地锁在正确的位置。

头盔挂钩

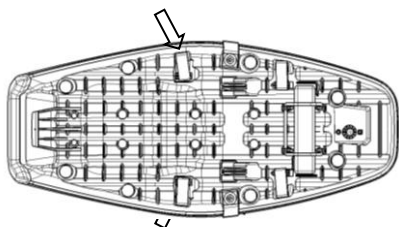


头盔挂带在座垫下面。要使用头盔挂带时，拆下座垫，将挂带活动端取出并移动到固定端外侧，再将头盔的扣环挂入座垫挂带中，重新装好座垫。

危险：

● 驾驶时，头盔若还挂在头盔挂带上会影响驾驶员的控制能力。不要将头盔挂在头盔挂带上携带。如果必须携带另一个头盔，请将头盔固定在座垫后部。

停车架

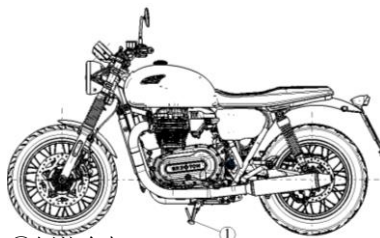

①侧停车架

该摩托车装备有侧停车架。

侧停车架①

用脚使侧停车架转动到下极限位置，经确认后，方可离开车子。


危险：

开车前要注意检查侧停车架是否转动到上极限位置，有无松驰摇晃现象，绝不可停在其它位置。

警告：

● 将摩托车停在坚实、平坦的地面上可以防止翻车。如果您只能在缓坡地面停车，请将车头面向上坡的方向停车，将档位放在1档，减少因侧停车架转动而翻车的可能性。

后减震器

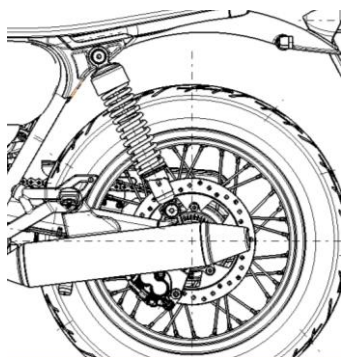

后减震器的弹簧预压力可以根据驾驶者、载荷、驾驶方式和道路环境进行调整。顺时针转动调节弹簧座①使减震器弹簧预压力增大，逆时针转动则弹簧预压力减小。通过反复调校，才能达到悬挂系统最佳舒适性。

燃油、机油和冷却液使用须知

燃油 25

机油 25

冷却液 26

燃油、机油和冷却液 使用须知

燃油

必须使用清洁的95~97号无铅汽油。无铅汽油可延长火花塞和消声器的使用寿命。

如果根据经验判断有敲击声，可用辛烷等级更高的汽油或者使用其它油品销售商的汽油。因为不同品牌之间有差异。

警告：

非无铅汽油、劣质燃油和机油会损坏电喷系统零部件，会缩短火花塞和消声器内触媒的使用寿命。不洁净的燃油会堵塞油路，导致发动机工作异常，千万不要使用。

机油

使用优质四冲程发动机油能延长发动机寿命。请选用**API SJ**级或更高级别的“摩托车四冲程发动机油”。

注意：

请妥善处理废弃的发动机油，不要对环境造成污染。我们建议您将废油装进密封的容器内送到当地的回收中心。不要将其倒入垃圾箱或者直接倾泻到地面上。

冷却液

使用适用于铝散热器的，冷却液由乙二醇+水混合构成。

危险：

●如果吞入或吸入了发动机的冷却液是有害的或致命的。对动物来说冷却液是有毒的。不要饮用防冻液或冷却液。如果吞入，不要催吐。立即联系中毒控制中心或医院。避免吸入冷却液的雾气或热蒸汽；如果吸入，请立即到通风的、有新鲜空气的环境中。如果冷却液进入眼睛，用清水冲洗，并找医生诊治。工作后彻底洗干净手。不要让小孩和宠物接触冷却液。

警告：

溅出的冷却液会损坏摩托车的油漆表面。添加冷却液时注意不要溅出冷却液。如果溅出，立即将溅出的冷却液擦干净。

冷却液使用量

冷却液容量：**1.5L**左右。

磨合和驾驶前的检查

推荐的最大发动机转速.....	27
发动机的档位和转速	27
新轮胎的磨合	27
避免在固定低速下运转.....	27
驾驶前先让机油循环	27
例行第一次检修	27
驾驶前的检查	28

磨合和驾驶前的检查

正确的新车磨合能延长摩托车的使用寿命，同时也能充分发挥新摩托车的性能。下面列出磨合的正确方法。

推荐的^{最大}发动机转速

下面表格推荐了在磨合期间最大

最初 800公里	每分钟3000转以下
直到1600公里	每分钟4000转以下
超过1600公里	每分钟6000转以下

的发动机转速。

发动机的档位和转速

发动机的档位和转速要时常变化，不要在某一档位和转速持续运转。在磨合期间，可适当加大油门，使其完全磨合。

新轮胎的磨合


像发动机的磨合一样，新轮胎需要正确的磨合才能保证最好的性能。在使用新轮胎的最初160公里内，逐渐增加转弯的倾斜角度来磨合轮胎的接地表面以达到最佳性能。在使用新轮胎的最初160公里内避免急加速、急转弯和紧急制动。

危险：

● 如果轮胎磨合不好，会造成轮胎打滑，失去控制。更换新轮胎后，驾驶要格外小心。按照本节内容正确磨合轮胎，在使用新轮胎的最初160公里，避免急加速、急转弯和紧急制动。

避免在固定低速下运转

发动机在固定低速(轻负荷)下运转时，将使零件加剧磨损而配合不良。只要不超过推荐使用的油门开度(即：不超过3/4油门开度)，可在各种转速下使发动机加速。但起初的500公里期间内，不可超过3/4油门开度。

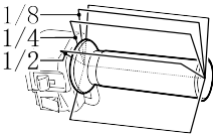

油门开度

驾驶前先让机油循环

无论在热机状态或冷机状态，起步以前，都应让发动机有充分的怠速运转时间。以使机油流到所有润滑部位。

例行第一次检修

初始1000公里时的检修是最重要的工作。在此期间，所有发动机零部件都已磨合。因此这次检修，应把各零部件重新调整，拧紧所有紧固件，更换被部件磨屑污染的机油。认真进行首次1000公里检修，将保证您的摩托车发挥最好性能并延长其使用寿命。

注意：

按照本使用说明书中检查和维护保养一节内容执行1000公里检修。请特别注意该节的危险和警告内容。

驾驶前的检查

危险:

● 如果驾驶前没有很好地检查摩托车，而且没有正确维护保养，将增加发生意外的几率和摩托车损坏的几率。每次使用摩托车前总是检查摩托车，确定它可以安全运行。参考本使用说明书检查和维护保养的章节内容。

● 如果摩托车使用了不恰当的轮胎，或者操作摩托车不正确，或者轮胎气压不正确，您会失去对摩托车的控制。一定要使用本使用说明书中规定尺寸和规定规格的轮胎。总是按照检查和维护的章节保持适当的轮胎气压。

驾驶前务必细心检查以下各项。绝不可忽视这些检查的重要性。在驾驶前需完成全部的检查及必要的维修。

危险:

● 做检查时，发动机在运行状态比较危险。如果您的手或衣服被摩托车运动部件卷入，将对您造成严重的伤害。除了检查发动机熄火开关和油门要运行发动机外，执行其它检查时要关闭发动机。

检查内容	检查重点
转向系统	• 转向灵活 • 运动没有妨碍 • 没有窜动与松动
油门	• 油门自由间隙正确 • 操作平顺，回油门顺畅
离合器	• 手柄自由行程正确 • 手柄操作平顺
制动器	• 制动手柄和制动踏板操作正常 • 制动液在制动液缸的“LOWER”(低位)线以上 • 没有制动不灵的“海绵”感 • 没有拖曳(拖刹)现象 • 没有漏制动液现象 • 制动盘/片磨损不可超出限定范围
减震器	运动平稳、灵活
燃油	足够行驶计划路程的油量
传动链条	• 松弛度正确 • 定期清洁、适当润滑 • 无过度磨损、无损坏
轮胎	• 气压正确 • 适当的胎纹深度 • 没有裂痕或伤口
发动机机	油位正确
冷却系统	• 冷却液位置正确 • 冷却液无泄漏
灯光	前照灯、尾灯/制动灯、仪表照明灯、转向灯、前位置灯、牌照灯可正常点亮
指示灯	远光指示灯、空档指示灯、转向指示灯可正常点亮
喇叭	功能正常
制动开关	功能正常
发动机熄火开关	功能正常

驾驶的要领

发动机的起动	30
行车	31
使用变速装置	32
爬坡行驶	32
制动和停车	33

驾驶的要领

危险:

如您初次驾驶这种车型，我们建议您最好找一条非公共的道路练习，直到您熟悉此车的控制方法和操纵方法。

单手驾驶是最危险的，应双手牢牢握把，双脚放在搁脚上行驶。不论任何情况，不可双手离把行驶。在要转弯之前把速度减低到安全车速。

路面潮湿光滑，轮胎摩擦力小，制动能力和转弯能力自然降低，因此必须提前减速。

横风通常最容易发生在隧道出口、山谷或是大型车辆由后面超车时。您必须小心镇定，减速行驶。

遵守交通规则和限制速度。

发动机的起动

检查发动机熄火开关是否在“位置。把钥匙插入点火开关钥匙孔内，顺时针方向旋转至“ (开)位置。这时摩托车如果处在空档位置，仪表上的空档指示灯就会点亮。

危险:

养成习惯，在起动时把档位挂在空档，油门回到底，握紧离合器手柄后再起动。避免万一出错，起动时向前冲出。

注意:

起动时，必须握紧离合器手柄，或使发动机处于空档，否则不能起动，同时不要忘记收起侧停车架。

注意:

倾倒传感器在摩托车翻倒时，会切断电源，停止供油，而使摩托车熄火。重新起动摩托车，需将点火开关关闭，等1分钟后，重新打开点火开关，并起动发动机。


当发动机在冷机状态时

- (1) 收起侧停车架。
- (2) 油门控制手把处于怠速位置(关闭油门)。
- (3) 按电起动按钮起动。
- (4) 发动机起动后，让发动机继续转动至充分预热。

注意:

天气越冷，发动机需要预热的时间越长。发动机充分预热后行驶，可减少发动机的磨损。

当发动机在冷机状态难起动时

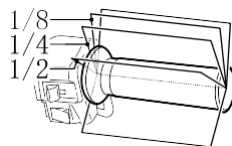

油门控制手把开度

- (1) 收起侧停车架。

(2) 转开油门1/8开度，同时按电起动按钮起动。

(3) 发动机起动后，让发动机继续转动至充分预热。

当发动机在热机状态时

(1) 收起侧停车架。

(2) 油门控制手把处于怠速位置(关闭油门)。

(3) 按电起动按钮起动。

当发动机在热机状态难起动时

(1) 收起侧停车架。

(2) 转开油门1/8开度，同时按电起动按钮起动。

危险：

不可在通风不好的地方或没有通风设备的室内起动发动机。因为发动机排出的废气有毒。在无人看守的情况下，不可使发动机处于运转状态。

缺少燃油、机油时，不要起动摩托车。

警告：

不行驶时，发动机转速不可太高、空转时间不可太久，空转太久易使发动机过热而损坏内部机件，并会导致排气管及消声器变色。

行车

收起停车架，握紧离合器手柄，踩下变档杆挂上1档。向加速方向慢慢转动油门控制手把，同时轻轻放开离合器手柄，离合器啮合，摩托车开始起步。为了换到高档位，逐渐加速，然后收油门，握紧离合器手柄，上挑变档杆，换到高档位，松开离合器手柄，逐渐打开油门加速。按照这种方式可变换到最高档位。

危险：

● 在车辆起步之前，要确保侧停车架处于上极限位置，绝不可停在其它位置。

● 行驶前必须戴头盔、防护眼镜，必须穿醒目的服装。

● 不要在喝酒或吃药以后驾驶摩托车。

● 在路面很滑或者视野不良时，必须减速行驶。

● 超速行驶，车辆容易失控，容易发生意外。行车的速度应遵守国家规定。要根据地形、能见度、驾驶环境条件，选择合适的车速。一定要在自己的熟练范围内驾驶车辆，了解自己的技能限度，不要勉强。绝对不要超速。

● 单手驾驶是最危险的，应双手牢牢握把，双脚放在搁脚上行驶。不论任何情况，不可双手离把行驶。

横风通常最容易发生在隧道出口。● 山谷或是大型车辆由后面超车时。您必须小心镇定，减速行驶。

使用变速装置

变速装置能使发动机在正常的转速范围内平稳地运转。变速比是适应发动机特性而精心选定的。驾驶人员应当根据行驶条件选择最合适的档位，千万不可使用低档高速行驶。任何时候，不要用半离合的方法来控制车速。在换低档位以前，降低车速或提高发动机的转速。在挂入高档位之前，提高车速或降低发动机的转速。

危险：

当发动机转速很高时降低档位，会导致后轮刹车，会引发意外。

过弯时，降低档位会导致后轮刹车，失去对摩托车的控制。在进入弯道前降低车速并降低档位。

警告：

任何档位都不可使发动机转速过高。

禁止任何档位滑行。禁止半离合使用。

发动机超速运转，会导致发动机损坏。

爬坡行驶

- 爬行陡坡时，摩托车会出现动力不足的减速现象。应把档位换低，让发动机能在正常功率范围内运转。这时换档应该迅速，以免摩托车减速过大。
- 下坡时可利用发动机阻力来协助制动，只要把档位变成低速档即可。如果连续使用制动器制动，制动器会过热，降低制动能力。
- 切记！别让发动机转速过高，否则，易损坏发动机内部机件。

警告：

下坡时不可关闭点火开关或发动机熄火开关滑行，以免降低消声器内触媒的寿命。

制动和停车

- (1) 把油门控制手把向前转动，使油门完全回位。
- (2) 同时使用前制动手柄和后制动踏板制动。
- (3) 待车速足够低后，换入低档位，降低车速。
- (4) 握紧离合器手柄(使离合器断开)，把档位变成空档再完全停稳。挂入空档后仪表盘上空档指示灯点亮。
- (5) 如果摩托车要用侧停车架在缓坡路面停车，应把档位挂入低档位，尽量使车头向上坡的一面，避免因侧停车架转动而翻车。但再启动时一定要把档挂回空档位置。
- (6) 点火开关转到“”(关)的位置使发动机停止。
- (7) 锁住转向锁以确保安全。
- (8) 拔下钥匙。

危险：

车速过高，制动距离会相应加长。一定要保证前面车辆或物体与您的距离，足够让您制动摩托车否则引起追尾。

只使用前制动器或后制动器是很危险的，这种制动方法会引起打滑而失控。在湿滑路面以及转弯的地方，都要小心轻轻使用制动系统。在不平的路面或光滑路面上的紧急制动，会使摩托车失去控制。

转弯时紧急制动，会使车辆失去控制。在转弯前制动，降低车速。

发动机工作和刚停转不久时，消声器的温度很高，请勿触碰以防烫伤。

注意：

如果使用了其它的防盗锁，像U形锁、制动盘锁、链条锁来防盗，在驾驶前要取下防盗锁。

警告：

只用后制动器制动将使制动系统加速磨损，而制动距离越来越长。

检查与维修

维护保养计划	35
工具包	37
燃油箱拆卸简要说明.....	37
润滑点	39
蓄电池	39
空气滤清器	41
火花塞	43
发动机机油	45
机油滤芯	46
离合器手柄自由行程.....	48
节气门体	48
油门拉索间隙	48
怠速	49
燃油蒸发污染物控制系统.....	49
冷却液	49
燃油管	50
传动链条	50
制动系统	52
轮胎	56
保险丝	58

检查与维修

维护保养计划

下表所示为每次定期维护保养时应做的检查，其间隔周期应以使用月数或行驶公里数先达到者为准。每次检查都应按照下表中的项目进行。

如您的车曾在恶劣条件下使用过，即持续开过大油门或在大风沙里行驶过，那就应该在驾驶后进行特别检修以保持摩托车的可靠性。这时维修单位可为您提供进一步的咨询。尤其是转向系统、减震器和车轮都属关键性部件，需要专门的技术和精心的维修。为安全起见，我们建议这项工作，最好委托有资格的维修单位去做。

危险：

新车初始1000公里维护保养是必须遵循的项目，这可使您的摩托车始终工作可靠，性能优越。

发动机工作和刚停转不久时，消声器的温度很高，请勿触碰以防烫伤。

不恰当的维修或维修后存在问题会引发意外。为保持您的摩托车在良好的状态。要求本公司有资格的维修单位完成有 * 标记的项目。参考本节内容，如果您有维修机械的经验，您可以维护保养没有标记的项目，如果您不能确定如何处理这些工作，让您的维修单位完成这些维护保养。

发动机排出的废气包含了一氧化碳，这种危险的气体难以察觉，因为它无色无味。吸入了一氧化碳会导致死亡或严重的伤害。不要在室内、狭小空间、空气不流通的地方启动或运转发动机。

警告：

注意查看本次的定期维护保养，是否完全遵照本说明书的提示，认真进行。

初始1000公里维护保养，应按本节所述方法进行。该节中的“危险”与“警告”，应特别注意。

更换了不合适的零件会导致摩托车加速磨损，并且会缩短摩托车的使用寿命。当为您的摩托车更换零件时，只能使用本公司的纯正部品。

注意：

维护保养过程中产生的废弃物，如清洗剂、废机油等应妥善处理，不要对环境造成污染。

注意：

维护保养表中规定了最少要做的保养。如果您的摩托车经常在严酷的环境下使用，维护保养应比表中规定的更多，如果您对维护保养周期有疑问，请咨询本公司有资格的维修单位。

定期维护保养表


检查项目	检查周期	公里	最初	每5000	每10000	每15000
		月数	最初3	每15	每30	每45
空气滤清器(滤芯)			-	检查	检查	更换
* 消声器的螺栓、螺母			紧固	-	紧固	-
* 气门间隙(冷态检查) 进0.15±0.03毫米/排0.25±0.03毫米			检查	检查	检查	检查
火花塞			-	检查	更换	检查
发动机机油			更换	更换	更换	更换
机油滤芯			更换	-	更换	-
离合器手柄自由行程			检查	检查	检查	检查
* 节气门体			检查	-	检查	-
怠速			检查	检查	检查	检查
燃油蒸发污染物控制系统			-	-	检查	-
* 冷却液			每8000公里或每24个月更换			
散热器胶管			-	检查	检查	检查
燃油管			-	检查	检查	检查
传动链条			每500公里应加油润滑一次			
			每1000公里检查清洗调整一次			
* 制动器			检查	检查	检查	检查
* 制动液软管			-	检查	检查	检查
制动液			每4年更换一次			
			-	检查	检查	检查
轮胎			每2年更换一次			
			-	检查	检查	检查
* 转向机构			检查	-	检查	-
* 前叉			-	-	检查	-
* 后减震器			-	-	检查	-
* 车身和发动机安装的螺栓和螺母			紧固	紧固	紧固	

注意：
按表中的项目检查时，如有必要，则要进一步进行清洗、润滑、调整或更换等作业。

注意：
在恶劣路况以及大功率工况下长时间行驶，应增加检查频次。

注意：
表格中带有“*”标记的项目，应交有资格的特许维修店处理。


工具包

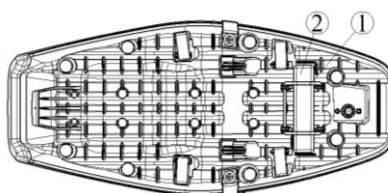

工具包固定在座垫底板上，打开座垫锁，拆下座垫就可看到工具包。松开紧固带①，就可取下工具包②。

燃油箱拆卸简要说明


1. 用侧停车架停好摩托车，打开座垫锁开关拆下座垫

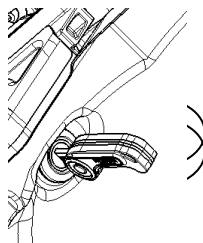

2. 拆下燃油箱安装螺栓



3. 拆开燃油泵的接插件①。松开固定器，拆开燃油管②。拆开通气管③及倾倒阀。

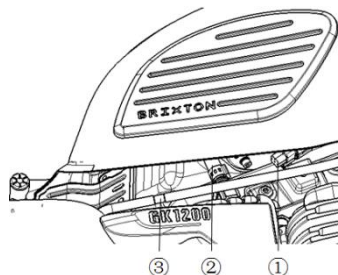

注意：

拆卸燃油管时，不要泄漏燃油。

4. 拆下燃油箱。

- 拆卸燃油箱时，燃油箱不稳固，建议2个人协助拆卸燃油箱。

- 不要硬拽燃油箱，不要大力弯曲燃油管，防止燃油管折叠。
- 拆开燃油管或放置燃油箱时，小心不要损坏燃油管的末端。

危险：

● 燃油从油管溢出可能会引发火灾。断开燃油管前，关闭发动机。远离火源、火花和热源。禁止吸烟。将燃油收集到容器中并妥善处理。

燃油箱安装

按照相反的顺序安装燃油箱。

燃油箱位置正确。

管子连接正确。

连接吸附管时，让管夹的末端朝向外侧。



安装燃油管时，防止异物进入燃油管。

润滑点

为了安全驾驶，要保持工作部件良好的润滑，这能保持操作顺畅，并延长使用寿命。在恶劣的条件下使用后，在车辆被雨淋后，在洗车后，都应进行润滑。润滑点如下。

警告：

润滑开关会损坏开关。不要用润滑脂或润滑油润滑开关。

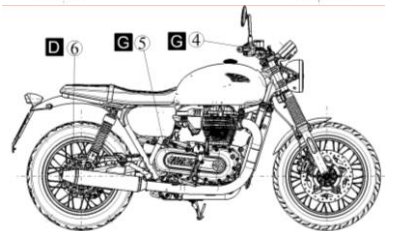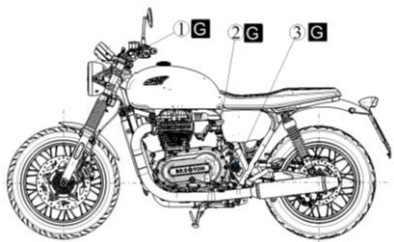

D 链条油

G 油脂

① 离合器手柄轴

② 侧停车架轴和弹簧钩

③ 搁脚轴

④ 制动手柄轴

⑤ 制动踏板轴和搁脚轴

⑥ 传动链条

蓄电池

该蓄电池是全免维护密封型蓄电池，不需要定期检查电解液的位置和电解液的比重。但要定期检查充电情况。

标准充电0.1C 8~10小时，快速充电0.3C 2~3小时，不要超过最大的充电电流。

危险：

蓄电池接线柱、端子和相关的部件包含了铅或铅化物。如果铅或铅的化合物进入了血液系统会伤害您的健康。处理过任何含有铅的零件后洗手。蓄电池中的硫酸会伤害眼睛、灼伤皮肤。戴防护眼镜和手套。一旦受到硫酸的伤害，用大量清水中洗，并立刻就医。不要让小孩接触蓄电池。

注意：

请妥善处理废弃的蓄电池和废弃的电解液，不要对环境造成污染。我们建议您将废蓄电池和废电解液送到当地的回收中心。不要将其丢弃在垃圾箱里或者直接丢弃在地面上。

注意：

蓄电池要定期检查，如果电压低于11.5伏，建议给蓄电池充电。


注意：

蓄电池过充电会缩短蓄电池的寿命。不要让蓄电池过充电。


拆卸蓄电池

拆卸蓄电池需按如下步骤：


1. 用侧停车架好摩托车。
2. 打开座垫锁取下座垫(参见燃油箱拆卸)。
3. 取下ECU和OBD诊断接口

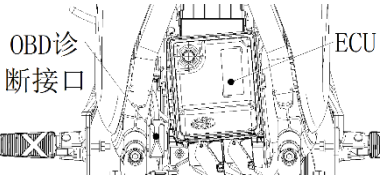

4. 取下侧翻传感器与保险控制盒

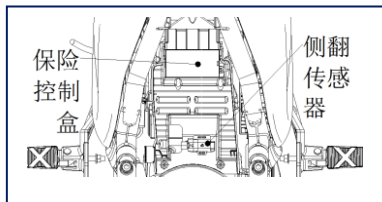


5. 拆卸4颗M6凸台螺栓，取下ECU支撑板

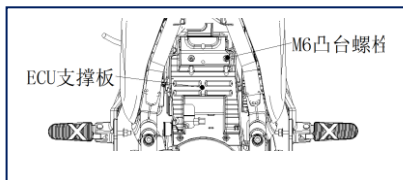

6. 拨开保护帽，拆下负极端子(-)①。

7. 拨开保护帽，拆下正极端子(+)②。

8. 拆出蓄电池。

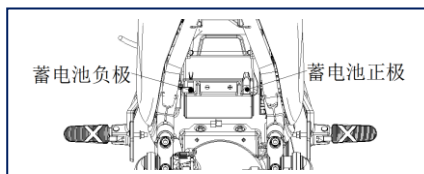

安装蓄电池：

1. 安装蓄电池按相反的顺序安装即可。
2. 正确连接蓄电池的端子。

警示：


在连接蓄电池时，先安装红线接正极，后安装黑线接负极。接反会损坏电器零件。

注意：

更换蓄电池时选择同样型号的MF型蓄电池。

注意：

如果蓄电池长时间不使用，应每3个月充电一次。

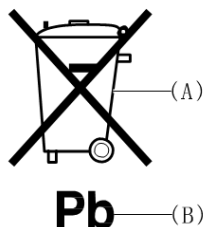

蓄电池上的符号(A)表示使用过的蓄电池应与普通的生活垃圾分开收集。

化学符号“Pb”(B)表示蓄电池含铅量大于0.004%。

使用过的蓄电池应被正确地处理或回收，否则，会对环境和人的健康造成负面影响。材料循环使用可保护自然资源。关于正确处理和回收使用过的蓄电池事宜请咨询当地经销商。

警示：

◆ 蓄电池接线柱、端子和相关的部件包含了铅或铅化物。如果铅或铅的化合物进入了血液系统会伤害您的健康。处理过任何含有铅的零件后洗手。蓄电池中的硫酸会伤害眼睛、灼伤皮肤。戴防护眼镜和手套。一旦受到硫酸的伤害，用大量清水中洗，并立刻就医。不要让小孩接触蓄电池

2. 空气滤清器

空气滤清器位于燃油箱的下面。如果空气滤清器被灰尘堵塞，会使进气阻力增加，输出功率下降，油耗上升。如果在多尘的条件下驾驶，应增加空气滤清器滤芯清理或更换的频次。按以下步骤检查清理空气滤清器。

警告：

如果在多尘的条件下驾驶，应加大清理或更换滤芯的频次。


没有安装空气滤清器的情况下运行发动机很危险。没有空气滤清器内部滤芯的阻挡，发动机的火焰会从发动机反喷到空气滤清器进气腔。污物会进入发动机内部，对发动机造成伤害。没有空气滤清器滤芯时，不可运行发动机。

注意：



如果摩托车经常在污浊、潮湿、泥泞的环境中使用而没有经常检查，会损坏摩托车。在这种情况下，空气滤清器会堵塞，会损坏发动机。在严酷的环境中行驶后，一定要检查空气滤清器。必要时清理或更换滤芯。如果水进入空气滤清器，需要立即清理。

更换滤芯步骤：



1. 拆掉通气管卡箍与油气分离器体安装螺栓。

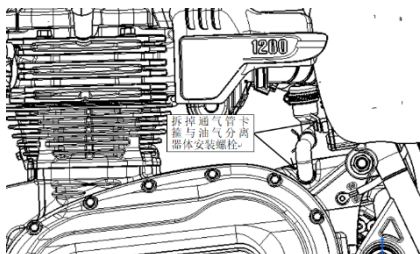

2. 拨开油气分离器组合，拆掉滤芯盖螺栓。

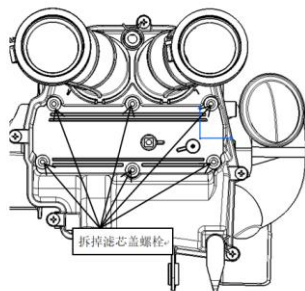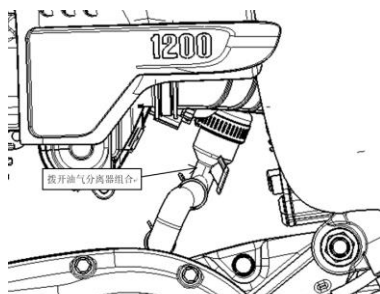

3. 取下滤芯盖与滤芯

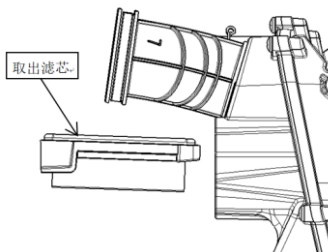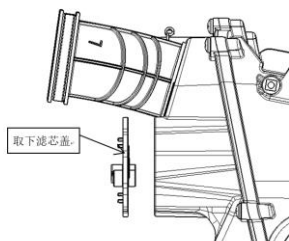

4. 小心地用压缩空气清理空气滤清器的滤芯。

注意：

总是从滤芯有金属网的一侧吹入空气。如果从另一侧吹入空气，灰尘会留在滤芯的空隙中，阻止空气通过。

警告：

破裂的空气滤清器会使污物进入发动机，会损坏发动机。如果滤芯破裂，更换一个新的滤芯。清理空气滤清器时检查滤芯是否破裂。

5. 按相反的步骤安装清理过的滤芯，或安装一个新滤芯。确认滤芯安装位置正确并妥善密封。

警告：

如果空气滤清器的滤芯安装位置不正确，灰尘会绕过滤芯进入发动机，会损坏发动机。确定滤芯安装在正确的位置。



警告：

若在多尘的条件下驾驶，需缩短滤芯检查和更换的间隔周期，如发现滤芯堵塞、破损、透灰，发动机明显动力下降，油耗升高等情况则要立即更换滤芯，不可等到维护保养时再处理。不装滤芯而起动发动机，会增加发动机的磨损。需经常注意检查滤芯的状况，这一单纯组件，往往影响发动机寿命。

注意：

冲洗摩托车时，不要让水进入空气滤清器内部。

积油管

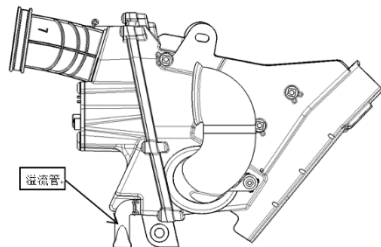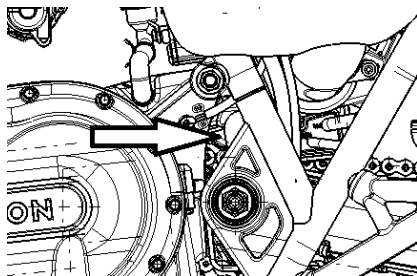

定期维护保养时，拆下积油管，排出里面的废油。

注意：

空气湿度大时，应适当增加检查频次。


注意：

操作完毕，一定要确认积油管装回原位。


火花塞

拆卸火花塞应按如下步骤：


1. 拆下火花塞帽。

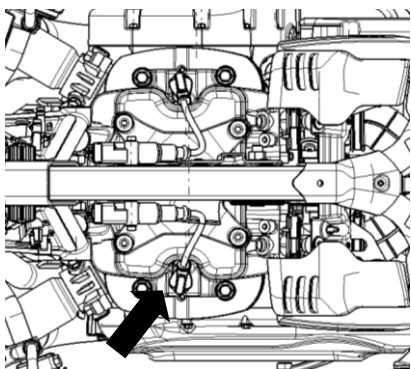

2. 用火花塞扳手拆下火花塞。

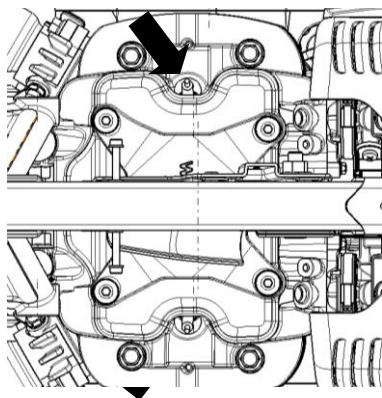


检查火花塞

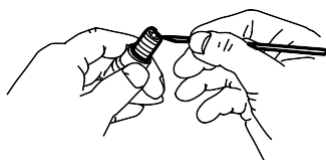

警告：

污物会通过火花塞安装孔进入发动机，会损坏发动机。拆下火花塞后，用东西遮挡火花塞安装孔。

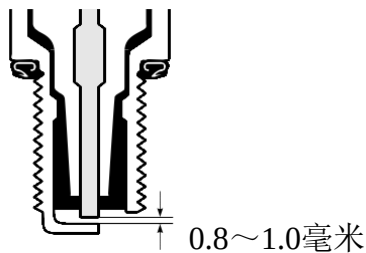

用硬铁丝或钢针把火花塞上附着的积炭清除。再用塞尺检查火花塞电极的间隙，将电极的间隙调整到 0.8~1.0毫米之间。

更换火花塞

警告：

不适当的火花塞，热值范围不能适应发动机的工作。会造成发动机损坏，这不能索赔。使用下面规定型号的火花塞。

火花塞的更换必须按定期维修保养图表规定。拆卸火花塞必须让经销商来完成。

火花塞型号：

LMAR8A-9 (NGK)


火花塞间隙：0.9~1.0mm

紧固扭矩：12N·m

发动机机油

发动机能否经久耐用，选用优质机油和定期更换新油很重要。每天检查机油的油位和定期换油的工作，是维护保养项目里必须进行的两项重要任务。

检查机油的油位

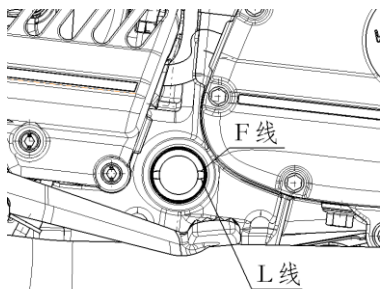

按照下列步骤检查发动机机油的油位。

1. 用侧停车架将摩托车停在平坦的地面上。
2. 起动发动机并运行3分钟。
3. 发动机熄火并等3分钟。
4. 收起侧停车架，保持摩托车在行驶的状态，通过发动机右侧的机油检查窗口检查发动机机油的油位。油位应在F线和L线之间。


警告：

发动机机油太多或太少时，运行发动机会损坏发动机。将摩托车停在平坦的地面上。通过机油检查窗口检查机油的油位。油位必须在L线以上，并且在F线以下。


发动机机油的更换

在达到每个维护保养周期时，更换发动机的机油。更换机油应在热机的情况下进行，这样旧机油能排出的更彻底。步骤如下：

1. 用侧停车架停好摩托车。

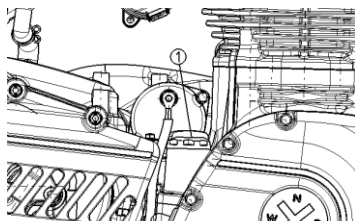

2. 拆下机油加油孔塞①。

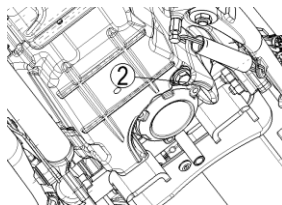

3. 在放油螺栓②下面放置泄油盘。
4. 用工具拆下放油螺栓，并放出旧机油。

危险：

发动机机油和消声器的排气管会烫伤。在放旧机油前，等待放油螺栓和排气管冷却。

小孩和宠物若误饮了机油会造成伤害。重申：长期接触机油会患皮肤癌。短期接触机油会刺激皮肤。让小孩和宠物远离机油。更换机油时，为了减少刺激，请穿长袖的衣服和防护手套(例如洗衣服时使用的手套)。如果皮肤接触了机油，用肥皂和水彻底洗干净。清洗沾到机油的衣服和抹布。正确的回收和处理使用过的机油。

注意：

正确地回收和处理使用过的机油。

5. 重新安装放油螺栓②及其垫圈。用扳手拧紧放油螺栓②。

6. 从机油加油孔加入约3200毫升新的API SJ级或更高级别的“摩托车四冲程发动机油”。(如同时更换机油滤芯时，则需要加入约3400毫升新发动机油。)

警告：

如果没有使用规定的发动机油，可能会损坏发动机。

7. 装好机油加油孔塞①。

8. 用不同的速度运行发动机3分钟。运行时，检查拆装过的零件处是否渗漏。

9. 发动机熄火3分钟。在车辆行驶的状态从机油检查窗口检查发动机机油的油位。如果机油低于L线，添加新的机油到F线。再次检查是否有渗漏。

机油滤芯

在达到每个维护保养周期时，更换发动机的机油滤芯。更换机油滤芯应在放出发动机内机油的情况下进行。步骤如下：

1. 参考发动机机油的更换一节内容，将发动机内的旧机油彻底放干净。


危险：


小孩和宠物若误饮了机油会造成伤害。重申：长期接触机油会患皮肤癌。短期接触机油会刺激皮肤。让小孩和宠物远离机油和用过的机油滤芯。更换机油时，为了减少刺激，请穿长袖的衣服和防护手套(例如洗衣服时使用的手套)。如果皮肤接触了机油，用肥皂和水彻底洗干净。清洗沾到机油的衣服和抹布。正确的回收和处理使用过的机油和机油滤芯。

注意：


正确地回收和处理使用过的机油和机油滤芯。

2. 使用帽型专用工具或合适尺寸的皮带型专用工具逆时针方向旋转拆下机油滤芯。

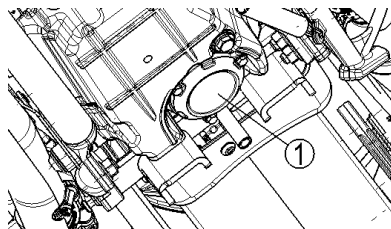

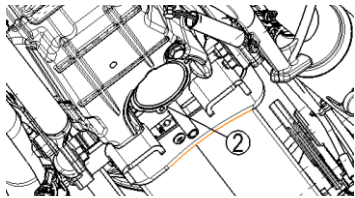

3. 使用抹布将发动机上机油滤芯的安装面②擦干净。

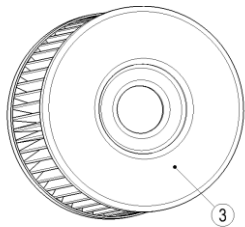

4. 在新机油滤芯的密封圈③上涂一点新机油。

警告：

更换了错误的机油滤芯或螺纹不对的机油滤芯，会损坏发动机。
必须使用本公司的纯正部品。

5. 用机油滤芯专用工具安装时，按照规定的扭矩拧紧机油滤芯。

安装机油滤芯的扭矩：


20 N • m

6. 参照发动机机油的更换一节内容，装好放油螺栓及其垫圈，加入新机油。装好机油加油孔塞。运行发动机，检查是否有渗漏。运行发动机后，检查机油的油位。

注意：

如果需要机油滤芯的专用工具，请咨询本公司指定的维修单位。


离合器手柄自由行程

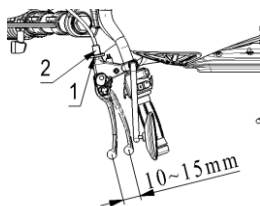

测量离合器手柄末端自由行程，应在10~15毫米之间。如果自由行程不正确，按下面的方法调整。

微调整

1. 松开离合器拉索锁紧螺母①。
2. 旋转离合器拉索调整器②，以获得合适的自由行程。
3. 拧紧离合器拉索锁紧螺母①。

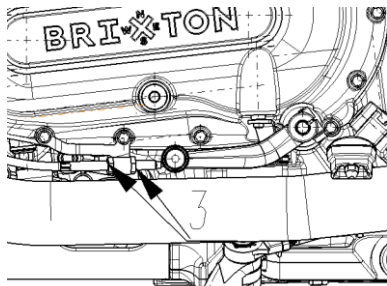

大调整

1. 松开离合器拉索调节器的锁紧螺母③
2. 调节离合器拉索位置，以获得合适的自由行程。
3. 拧紧锁紧螺母③

注意：

离合器手柄自由行程过大或过小，易造成离合器和变档机构磨损和故障。

注意：

离合器的维护和调整应由本公司指定的维修单位完成。

节气门体

节气门体上的节气门限位螺钉已经精确设定，不能调整。检查车辆的怠速是否稳定(在发动机充分预热后，发动机的怠速应在每分钟 1000 ± 100 转之间)，如果怠速不稳定，请本公司指定维修单位的专业服务人员来进行检查处理。

怠速

检查发动机的怠速应在热机的情况下进行。发动机的怠速范围应在每分钟 1000 ± 100 转之间。

注意：

如果发动机的怠速不在规定的范围内，请让本公司指定的维修单位检查摩托车。


燃油蒸发污染物控制系统

本车配有一套能防止燃油蒸发至大气中的控制系统。应定期(每10000公里或每30个月)进行以下各项检查。

(1)检查每一管路连接是否可靠；(2)检查每一管路和活性炭罐①是否龟裂或损坏，如有损坏请更换；(3)确认每一管路及活性炭罐①是否阻塞，必要时予以疏通或更换。


危险：

如果燃油蒸发污染物控制系统需要检查维修，我们强烈地奉劝您把这工作交给有资格的维修单位去做。

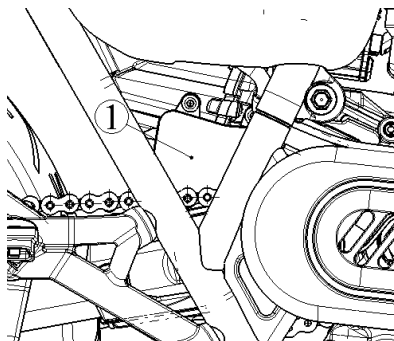


冷却液

冷却液的液面位置

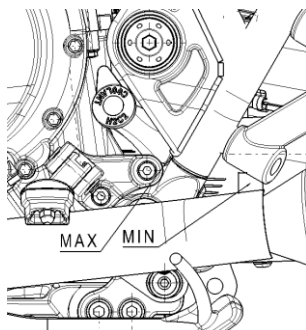

任何时候，存储冷却液的存储罐中的冷却液位置应保持在MAX线和MIN线之间。经常检查冷却液的液面位置，检查时摩托车应保持在行驶状态。如果冷却液在L线以下，按下面的方法添加适当的冷却液。

1. 用侧停车架停好摩托车。

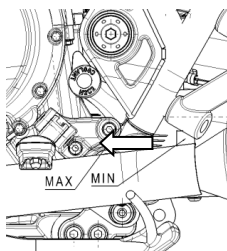

2. 打开冷却液存储罐的盖子，添加适当的冷却液，直到F线的位置。可参考燃油、机油和冷却液使用须知一节内容。

注意：

在发动机冷机状态时，检查冷却液的液面位置。

注意：

如果冷却液存储罐空了，应立即检查冷却系统，并补充冷却液。

危险：


如果吞入或吸入了冷却液是有害的，甚至是致命的。对动物来说冷却液有毒。不要饮用防冻液和冷却液。如果吞入，不要催吐。立即联系中毒控制中心或医生诊治。如果吸入，转移到有新鲜空气的环境中。如果溅入眼睛，用清水冲洗，并寻求医生帮助。工作后彻底洗手。让小孩和宠物远离防冻液和冷却液。

更换冷却液

每隔2年更换冷却液。

注意：

当更换冷却液时，需要大约2900毫升的冷却液填充到存储罐和散热器中。

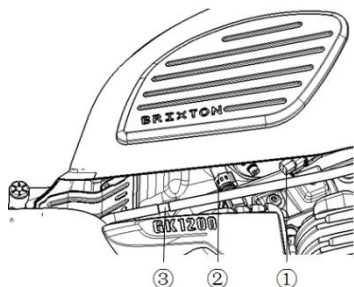燃油管

抬起燃油箱，检查燃油管是否有损伤或泄漏。如果有问题，必须更换燃油管。

注意：

不要硬将燃油箱抬起。

传动链条

此车型配置特殊材料制成的循环传动链条。不使用开口锁环类型的传动链条。该传动链条有特殊的O形环，O形环中密封了润滑脂。当需要更换传动链条时，请将此工作交给本公司指定的维修单位处理。

每天驾驶前检查、调整摩托车的传动链条。按照下面的方法检查维护传动链条。

危险：

为确保安全，传动链条的检查和调整，都应该在驾驶之前预先做好。

检查传动链条

当检查传动链条时，请检查有无以下问题：


- 松动的链销
- 损伤的滚柱
- 干涸或生锈的链节
- 转动不灵活的链节
- 过度的磨损
- 链条调整不当

如果发现传动链条有问题或调整不当，请联系本公司指定的维修店进行维修。

传动链条磨损往往意味着链轮也已经磨损。请检查链轮是否存在以下问题：

- 链轮是否过度磨损
- 轮齿是否折断或损坏
- 链轮固定螺母是否松动

如果发现链轮有上述任何问题，请让本公司指定的维修店处理。

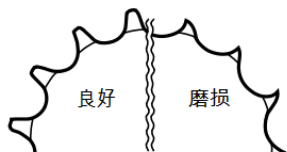

危险：

更换的传动链条安装不当，或者使用了开口锁环型式的链条是很危险的。没有铆接牢固的传动链条，或者使用开口锁环型式的传动链条，都可能会松脱从而导致意外，或使发动机损坏。不要使用开口锁环型式的传动链条。更换传动链条需要特殊的工具和高品质、非开口锁环型式的传动链条。请让本公司指定维修单位完成此项工作。

注意：

每逢更换传动链条时，应检查前后两链轮的磨损情况，必要时应同时更换链轮。

传动链条的清洁和润滑

按下述方法定期清洁、润滑传动链条：

1. 从链条上清除污垢和灰尘，注意不要损坏密封圈。
2. 用密封链条清洁剂或水 and 中性清洁剂清洗链条。

警告：

不正确地清洗链条可能会损坏密封圈和破坏链条。

不要使用挥发性溶剂，例如涂料稀释剂、汽油。

不要使用高压清洁剂去清洗链条。

不要使用钢丝刷去清洗链条。

3. 使用软刷清洗链条。但即使用软刷，也要注意不要损坏密封圈。
4. 擦去水 and 中性清洁剂，晾干链条。
5. 使用摩托车密封链条专用的链条油，润滑链条及内外片。

警告：

一些链条润滑剂含有会损坏密封圈的溶剂和添加剂，请使用密封链条专用的链条油。

6. 在全面润滑链条后，擦去多余的链条油。

注意：

如果没有密封链条专用的链条油可使用高粘度齿轮油SAE90代替。

传动链条的调整

调整传动链条的松弛度到适当的范围内。根据行驶条件增加传动链条的调整频次。

危险：


传动链条松弛度太大，传动链条会脱离链轮，会发生意外或严重损坏发动机。使用摩托车前检查、调整传动链条松弛度。

按下面的步骤调整传动链条：


危险：

发热的消声器会烫伤您。有时关闭发动机后，消声器仍然很热，会烫伤您。等待消声器冷却，避免烫伤。

1. 用侧停车架停好摩托车。

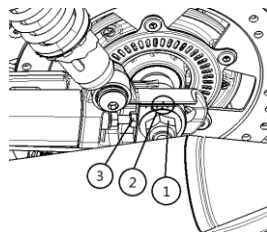

2. 松开轮轴螺母①。

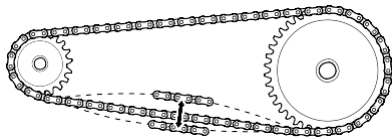

摆程20~25毫米

3. 旋转调整螺栓③来调整传动链条 松弛度。同时为了保证前后链轮对 齐，参考调整器上的记号②和摇架的位置，将左右侧的记号调整到相同的位置。

4. 拧紧轮轴螺母①。
5. 重新检查传动链条松弛度，如果需要，重新调整。

后轮轴螺母扭矩：

80～90 N·m

警告：

该车传动链条使用特殊原材料精制而成。更换传动链条一定要选用本公司的纯正部品(无接头链条 DID525 102节)。使用其它的传动链条可能导致早期损坏。

制动系统

本摩托车前轮和后轮都装配了盘式制动器。正确的制动操作对安全驾驶是很重要的。千万记住要定期检查制动系统，而这项检查应交有资格的维修单位去完成。

危险：

●制动器是保证骑乘者个人安全极重要的部件，应该经常检查、调整制动器，并定期清理制动钳上的泥沙等，防止阻碍活塞的运动。

●如果制动系统需要维修，我们强烈地奉劝您把这项工作交给有资格的维修单位去做。他们备有齐全的工具和熟练的技术，而且能以最安全最经济的方法来做这项工作。

●没有检查维护摩托车的制动系统，发生意外的几率就会增加。确认每次使用摩托车前都按照驾驶前的检查一节内容检查制动系统。按照定期维护保养表的要求维护制动系统。

按下列项目检查制动系统：


- 检查制动液缸的液面位置。
- 检查前后制动系统是否有泄漏的迹象。
- 检查制动液软管是否泄漏或破裂。
- 检查制动盘、制动片的磨损状况。
- 操作前后制动器，检查是否灵活有效。

警告：


盘式制动系统是采用高压制动。为保证安全，制动液软管和制动液的更换，不可超过本说明书中“检查与维修”一节里的规定。

制动液

前制动液缸

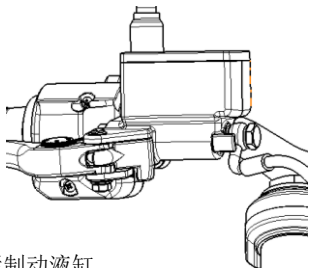

后制动液缸

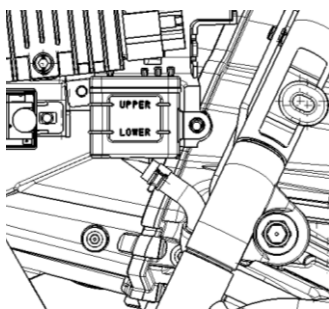**警告：**

本车所使用的制动液（DOT4）不可混入灰尘和杂质，以及硅酸系或石油系的液体，否则会严重损害制动系统。不可使用存放在开口容器中的制动液。不可使用上次维修留下的制动液。只能使用专用的摩托车制动液。制动液溅到油漆表面或塑胶表面后，会腐蚀这些物质的表层。

检查前后制动液缸内制动液的液面位置。如果液面在LOWER(低)标记以下，检查制动片的磨损状况和制动液的泄漏情况。


危险：

● 不要用高压水直接冲洗制动液缸。


● 如果吞入了制动液，会对人造成伤害，甚至是致命的。制动液接触皮肤和眼睛都是有害的。对于动物来说制动液有毒。如果吞入了制动液，不要催吐。立即联系中毒控制中心或医院。如果制动液进入眼睛，用清水冲洗眼睛，并寻求医生帮助。彻底洗手。让小孩和宠物远离制动液。

制动片

前轮

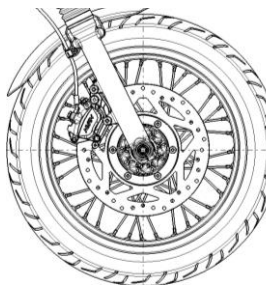


后轮

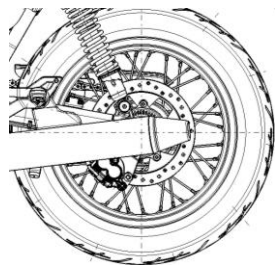


检查前后轮制动片是否磨损到极限位置。如果磨损到极限位置，请本公司指定维修单位同时成对更换前制动片或后制动片。

前轮制动片

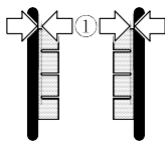

后轮制动片

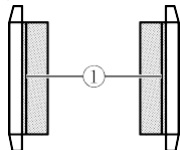

①磨损极限

危险：

如果疏于制动片的检查和维护，或在推荐更换时不及时更换，会增加发生意外的几率。如果制动片需要更换，请让本公司指定的维修单位完成此工作。按照推荐的方法检查维护制动片。


如果在维修了制动系统或更换了制动片后驾驶摩托车，没有操作几下制动手柄或制动踏板，制动效果会变差，会发生意外。维修了制动系统或更换了制动片后 操作几次制动手柄或制动踏板，直到制动片可以正常的压紧制动盘，并且制动手柄和制动踏板恢复正常的液压阻力。

警告：


如果仅仅更换了一对制动片中的一个，会导致制动不平稳。同时更换一对制动片。

如果制动片的位置不对，请不要操作制动手柄或制动踏板。若操作制动手柄或制动踏板，活塞很难复位，并会导致制动液泄漏

制动盘 前轮

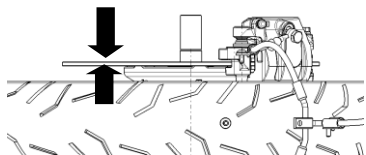

检查前制动盘的要领是：看该制动盘的厚度①是否小于4.5毫米。如果厚度小于4.5毫米，就应换新制动盘。

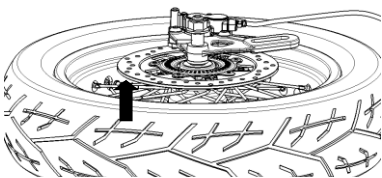

检查后制动盘的要领是：看该制动盘的厚度①是否小于4.5毫米。如果厚度小于4毫米，就应换新制动盘。

危险：

- 刚换上新的制动盘或制动片时，不可马上行驶。先抓放几次制动手柄，让制动盘和制动片充分贴合而恢复正常的握紧力，并使制动液稳定循环。
- 换上新的制动盘或制动片后，制动距离有可能比原来的制动距离长一些，在经过使用300公里左右，制动盘和制动片充分磨合之后，方能达到最佳制动效果，在此之前，驾驶时要注意留出足够的制动距离。

轮胎

危险：

●不注意下面这些事项可能会因轮胎的失效而引发意外。轮胎连接着摩托车和地面，非常重要。遵守下规则：检查轮胎状况和轮胎压力，每次使用摩托车前调整轮胎气压。避免摩托车过载。当轮胎磨损到极限时或轮胎表面有裂纹和伤口时更换轮胎。始终使用本使用说明书中规定规格和规定尺寸的轮胎。安装轮胎后平衡车轮。仔细阅读本使用说明书的本节内容。

●如果轮胎磨合不好，会导致轮胎发生滑移而失去控制。车辆使用新轮胎时，驾驶必须格外小心。按照磨合一节内容磨合轮胎，避免在更换轮胎后的160公里内急加速、急转弯、紧急制动。

轮胎气压和载荷

正确的轮胎气压和正确的轮胎载荷是重要的因素。超载会导致轮胎故障，并使摩托车失去控制。

每次使用摩托车前检查轮胎气压，确定轮胎气压、载荷符合下表中的内容。应在行驶前检查调整轮胎气压，行驶后轮胎会发热，轮胎气压会升高。

轮胎气压过低会造成转弯困难，导致轮胎加速磨损。轮胎气压过高，轮胎与地面的接触面积减小，容易打滑，失去控制。

在常温状况下推荐的轮胎气压

载荷 轮胎	单人骑驶	双人骑驶
前轮	220kPa	220kPa
后轮	220kPa	250kPa

注意：

定期检查轮胎气压，轮胎气压不得小于以上标准。


注意：

当感觉轮胎压力下降时，检查轮胎上是否有钉子、小洞，轮圈（轮辋）侧面是否损坏。无内胎的轮胎有小洞时会逐渐放气。

轮胎状态和规格

不正确的轮胎状态和不正确的轮胎规格影响摩托车的性能。轮胎上有破损划伤会导致轮胎故障而使车辆失去控制。过度磨损的轮胎会使轮胎穿孔而使车辆失去控制。轮胎磨损也会影响轮胎的外形，改变轮胎的操作性能。

每次使用前检查轮胎的状态和气压。如果轮胎上有很多明显的损伤，例如：破损、划伤，或者轮胎磨损到极限位置，必须更换轮胎。

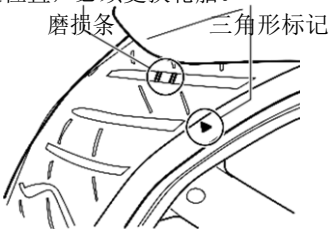

注意：

三角形标记指示了磨损条的位置。如果磨损条接触到了地面，说明轮胎已经磨损到了极限。必须更换轮胎。

当更换轮胎时，确定更换轮胎的尺寸和型号应符合下面列表的内容。如果更换了不同尺寸或不同型号的轮胎，会影响摩托车的操纵性能，可能会导致摩托车失去控制。

	前轮	后轮
尺寸	100/90 - 18M/C (56H) 无内胎轮胎	150/70 R 17M/C (69H) 无内胎轮胎

危险：

- 使用标准以外的轮胎可能会发生问题。我们诚恳地建议您选用标准轮胎。

修补轮胎或更换轮胎后，要平衡车轮。正确平衡车轮非常重要，可避免轮胎与路面不平稳的接触，也避免轮胎不均匀的磨损。

危险：

- 如果轮胎维修、安装，车轮平衡不良，车辆会失去控制，也会缩短轮胎的寿命。让本公司指定的维修单位维护、更换、平衡车轮，他们具备必要的工具和经验。按照每个轮胎侧面指示的方向安装轮胎。

危险：

- 如果没有按照下面的规定维护无内胎轮胎，会引发意外。无内胎轮胎与有内胎轮胎的维护方法不同。无内胎轮胎在轮辋和胎唇接触部分密封。为了避免漏气，拆卸、安装无内胎轮胎需要特殊工具保护轮辋和胎唇部分，用专门的轮胎拆装机。修补无内胎轮胎的小孔，需要拆下轮胎，在轮胎内侧打补丁。不要使用外部修补的方法。因为转弯时，轮胎离心力会使修补的地方松动。修补轮胎后的24小时，车速不能超过每小时80公里，以后车速不能超过每小时130公里。如果超速，轮胎的发热量急剧增加，会使修补失效，导致轮胎漏气。如果轮胎侧面损坏，或轮胎破损的地方大于6毫米，轮胎不能修复使用。

危险：

- 轮胎气压和轮胎表面情况，对车辆的功能和安全是非常重要的。请经常检查轮胎的气压和轮胎表面情况。

保险明细与继电器明细

Spare-13A	ECU BAT-10A	IGN Relay	Horn Relay	ABS MR-25A	Lamp Relay	Spare-20A
	Meter-10A			ABS VR-10A		
	IGN-20A			Spare-15A		
				Lamp-10A		
Spare Relay	Fuel Pump Relay	Fan Relay	Fan-10A	Electric Spray Relay	Spare-13A	Spare-10A
			Fuel Pump-10A			
			ECU IGN-20A			

- IGN-20A 保护钥匙开关控制电源
- ECU BAT-10A 保护ECU常电电源
- Meter 10A 保护仪表、USB常电电源
- ABS MR-25A 保护ABS泵体常电电源
- ABS VR-10A 保护ABS阀体常电电源
- Lamp-10A 保护灯具工作电源
- Fan-10A 保护风扇工作电源
- Fuel Pump-10A 保护油泵工作电源
- ECU IGN-20A 保护ECU工作电源
- Spare为备用保险
- IGN Relay 点火开关继电器
- Horn Relay 喇叭继电器
- Lamp Relay 灯具继电器
- Fuel Relay 油泵继电器
- Fan Relay 风扇继电器
- Electric Spray Relay ECU继电器
- Spare Relay 备用继电器

警示：

- ◆ 不要使用规定规格以外的其它保险丝或直接搭接。否则会对电路系统产生严重影响，甚至会引起失火或烧毁车辆、丧失发动机动力
- ◆ 如保险片损坏，更换备用保险后仍损坏，表示电器系统存

故障检修

燃油系统检查 60

点火系统检查 60

发动机不工作 61

故障检修

故障检修的内容可以帮助您查找一般问题的原因。

警告：


不正确的维修和调整会损坏摩托车而不能确定故障原因。这样的损坏不能三包。如果您不确定如何正确操作，请咨询本公司指定的维修单位。

在故障检修之前，最好先向本公司维修单位咨询。维修单位会替您设法解决。

如果发动机不能起动，按照下面的检查来确定原因。

点火系统检查

1. 拆下火花塞，并连上火花塞帽。

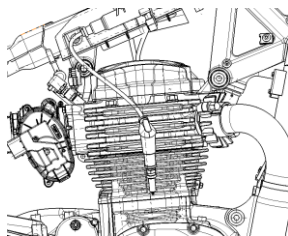

2. 将火花塞贴在发动机上，将点火开关转到“Q”位置，发动机熄火开关放在“Q”位置，将档位放在空档，切断离合器（握紧离合器手柄）。按电起动按钮^④，如果点火系统正常工作，火花塞电极间会发出蓝色的火花。如果没有火花，联系本公司指定的维修单位维修。

危险：

●不可把火花塞固定在火花塞孔附近来做上述检查。因为气缸里的可燃混合气可能被火花点燃而着火。

●为减少电击的可能性，火花塞外壳的金属部分，最好贴紧幸身上没有涂漆的金属部分。

●为避免电击酿祸的可能性，凡是有心脏病的人或是配戴心脏起搏器的人都应避免做这项检查工作。

发动机不工作

1. 确认燃油箱内有足够的燃油。
2. 如果指示显示，表示系统有问题。将摩托车送到本公司指定的维修单位。参考ECU诊断接口的内容解释显示的意思。
3. 检查点火系统是否正常。
4. 检查怠速。正确的怠速为每分钟 1200 ± 100 转。

危险：

● 不要使燃油遍流满地，应收入容器中。别让燃油接近高温的发动机和消声器。在做此项检查时，应远离烟火，同时不要接近任何火源和热源。

存储方法、摩托车清洁和运输

存储方法 63

重新启用的方法 64

预防锈蚀 64

摩托车清洁 65

清洁后的检查 66

运输 67

存储方法、摩托车清洁和运输

存储方法

如果您的摩托车有一段时间不使用，需要特殊的保养，这需要一些特殊的材料、装备和技术。因为上述原因，建议您选择本公司指定的维修单位完成这些保养工作。如果您想自己完成这些工作，请按下面的方法：

摩托车

彻底地清洁摩托车。用侧车架停好摩托车，停在平坦的地面上。将车把转向左侧，锁上车头，拔下钥匙。

燃油

用虹吸的方法或者其它合适的方法将燃油箱中的燃油排入适当的容器中。

发动机

1. 拆下火花塞，将一汤匙的新机油灌入每个火花塞孔中，重新装好火花塞，并让发动机曲轴旋转几圈。
2. 彻底放干机油，重新向曲轴箱加入新机油。
3. 用含有新机油的抹布遮住空气滤清器的进气口和消声器的排气口，避免潮气进入。

蓄电池

1. 参考蓄电池一节内容拆下蓄电池。
2. 用中性肥皂水清洗蓄电池表面，从端子和配线接头上清除锈蚀。
3. 将蓄电池存放在零摄氏度以上的室内。

轮胎

将轮胎气压调整到规定的气压。

摩托车表面

- 将橡胶保护剂喷涂在树脂和橡胶件表面。

- 将防锈漆喷涂在没有表面处理的零件表面。
- 用汽车蜡涂覆油漆表面。

存储期间的维护

每个月给蓄电池充电一次。标准充电方法：0.1C 8~10小时。

重新启用的方法

1. 彻底清洁摩托车。
2. 清除空气滤清器进气口和消声器排气口的抹布。
3. 放净发动机机油。按照本使用说明书相关内容，更换机油滤芯，加入新发动机机油。
4. 拆下火花塞。让发动机转几圈。重新安装上火花塞。
5. 参考蓄电池一节内容重新安装蓄电池。
6. 确认摩托车润滑正常。
7. 按照本使用说明书中驾驶前的检查一节内容执行检查。
8. 按本使用说明书相关内容起动机摩托车。

预防锈蚀

仔细维护摩托车，避免锈蚀很重要，这样很多年后摩托车看起来像新车一样。

预防锈蚀的要点

导致锈蚀损坏的因素：

- 含盐道路的盐分、污物、潮气、化学品的累积。
- 喷漆件表面被小石头或沙砾损伤，或被磕碰划伤。

含盐道路、海风、工业污染和高湿度的环境都会导致锈蚀。

如何预防锈蚀

- 至少每个月清洗一次摩托车。尽量保持车辆干净、干燥。
- 清除摩托车表面的污物。含盐道路的盐分、化学品、沥青、树液、鸟类粪便和工业排放等物质都会损害您的摩托车。尽快清除这些污物。如果难以用水清洗干净，就用清洗剂清洗。使用清洗剂时须遵照清洗剂产品要求。
- 尽快清理损伤。仔细检查摩托车油漆件表面的损伤。如果找到任何毛刺或刮痕，立即修理平整，避免继续损坏。如果毛刺和刮痕贯穿整个零件表面，请让本公司指定的维修单位维修。
- 将摩托车放在干燥、通风的地方。如果您经常在水库中清洗摩托车，并且停在里面，车库会变得很潮湿。高湿度会增加锈蚀。如果空气不流通，即使在高温的环境中，潮湿的摩托车也会锈蚀。
- 罩上摩托车。避免中午的太阳晒到摩托车，如果晒到会导致油漆件、塑料件变色，仪表褪色。使用高质量、可透气的外罩能避免太阳中紫外线照射摩托车，并能减少污物和空气污染沉积在摩托车上。本公司的经销单位可帮助您选择合适您摩

托车的外罩。

摩托车清洁

清洗摩托车

按照下面的指导清洗摩托车：

1. 用冷水洗去摩托车表面的污物和泥泞。您可以用软海绵或软刷子清洗。用硬材料会划伤外观件。
2. 用中性清洗剂或汽车洗皂、纱布或软布彻底清洗摩托车。纱布或软布应频繁浸润清洗剂。

注意：

如果在含盐路面或海边使用过摩托车，使用后要立即用冷水清洗摩托车。一定要用冷水，热水会加速腐蚀。

注意：

避免喷雾清洗，避免水流到以下位置：

- 点火开关
- 火花塞
- 燃油箱盖
- 燃油喷射系统
- 制动液缸

警告：

投币式清洗机喷出的高压水会损坏摩托车。也会引起生锈、腐蚀、加速磨损。零件清洗机会损坏摩托车。不要用高压水清洗摩托车。不要用零件清洗机清洗节气门体和喷油器。

3. 清洗完摩托车表面污物后，用流水冲去残留的清洗剂。
4. 冲洗干净后，将摩托车用湿润的软皮或布擦干净，并放在阴凉处晾干。
5. 仔细检查油漆面的损伤。有任何损伤，按如下步骤，用修补料修补损伤表面：
 - a. 清洗损伤的部位，晾干。
 - b. 搅拌修补料，并用小刷子轻轻涂在损伤的部位。
 - c. 彻底晾干修补的地方。

注意：

清洗摩托车后或下雨后行车，前照灯内会出现水雾。打开前照灯，水雾会运渐消散。起动发动机给前照灯供电，清除水雾，避免蓄电池过放电。

警告：

清洗摩托车不要使用含碱性、酸性的清洗剂，不要使用汽油、制动液或其它会损坏摩托车的溶剂。清洗只能使用软布和中性清洗剂的温水。

给摩托车上蜡

清洗后，建议打蜡抛光，这不仅可以保护零件，而且使零件更美观。

- 使用优质车蜡和抛光剂。
- 使用车蜡和抛光剂时，注意车蜡和抛光剂产品的使用注意事项。

清洁后的检查

为了延长摩托车的使用寿命，按照润滑一节内容润滑摩托车。

危险：

●制动器潮湿时驾驶摩托车非常危险。潮湿的制动器不能提供像干制动器那样的制动力。这会引发意外。清洗摩托车后，用低速测试制动系统。如果需要，操作几次制动器，使制动片干燥。

按照驾驶前的检查一节内容检查摩托车使用后出现的问题。

运输

摩托车运输前燃油必须排出。燃油极易燃烧而且在一定条件下会引起爆炸。在排泄燃油、存放燃油或者再注入燃油时，严禁明火，一定要发动机停止转动后，在通风良好的场所进行操作。排泄燃油的顺序如下。

(1) 让发动机停止转动，拔出点火开关钥匙。

(2) 用虹吸的方法或者其它适当的方法将燃油箱中的燃油排入适当的容器中。

警告：

运输摩托车时，一定要将燃油箱内的燃油排放干净。

让摩托车处于正常行驶状态运输，以防机油泄漏。

蓄电池使用说明

1 新蓄电池的启用

1.1 检查蓄电池外观，外壳应无伤痕、裂纹、电池阀盖有无松动，端子应无歪斜、变形。

1.2 安装

1.2.1 先接正(+)极线(红色导线)，后接负(-)极线，注意：不要接反正、负极，否则会损坏稳压整流器等电器件。

1.2.2 拧紧螺栓后，在螺栓、螺母、端子上涂黄油或凡士林，以免生锈造成接触不良。

2 使用与维护

2.1 每次电起动时间不要超过5秒，如果连续几次不能起动，应检查供油系统和起动、点火系统。

2.2 以下情况会造成蓄电池过放电或充电不足，缩短使用寿命。

- a. 频繁电起动，行驶距离短；
- b. 长时间低速行驶；
- c. 行驶中握紧制动手柄，使制动灯常亮；
- d. 安装额外的电器附件或换用大功率灯泡。

2.3 起动电机转动无力、灯光暗淡、喇叭声不响亮时，应立即补充充电。

2.4 摩托车长期不使用时，请在摩托车停止使用前对蓄电池进行补充充电，并每个月补充充电一次。

2.5 充电

2.5.1 充电请使用摩托车蓄电池专用充电器。充电时不允许揭开电池阀盖，充电时要保持室内通风，严禁明火。

2.5.2 充电方法分为标准充电和快速充电，除非情况紧急，尽量使用标准充电方法，以延长蓄电池寿命。

3 注意事项

3.1 任何时候都不要揭开电池阀盖，也不要添加电解液或水。

3.2 蓄电池使用和充电时严禁靠近明火，并应避免正、负极短路及正、负极端子松动，以防蓄电池爆炸。

3.3 电解液中含有强酸，避免溅到皮肤、眼睛和衣服上。一旦接触，请立即用大量清水清洗，并送医院治疗。若误服，应立即送医院治疗。

3.4 请将电解液放置于儿童接触不到之处。

3.5 加装防盗报警器，对蓄电池有一定影响。建议使用本公司推荐的防盗报警器，使用其它防盗报警器，可能会导致电路系统工作不正常，甚至损坏蓄电池及稳压整流器等电器件。

油耗

“油耗”对以燃油为动力的摩托车，是指车辆以消耗燃油最少的某一车速等速行驶的油耗。

规格表

尺寸和整备质量

长.....	2180mm
宽.....	800mm
高.....	1115mm
轴距	1450mm
离地间隙.....	150mm
座垫高度.....	800mm
整备质量.....	235kg
总质量.....	360kg

发动机

型式	双缸、立式、四冲程、水冷
气缸数.....	2
缸径	98.6mm
行程	80mm
排量	1222ml
压缩比.....	10：1
起动方式.....	电起动
润滑方式.....	压力飞溅式
功率	60kW

变速器系统

离合器.....	油浴多片式
变速器.....	六档齿轮变速
初级速比.....	1.257
末级速比.....	2.412
齿轮比 一档.....	3.50
二档.....	2.50
三档.....	1.850
四档.....	1.480
五档.....	1.296
六档.....	1.172

传动链条.....	无接头链条	DID525	100
-----------	-------	--------	-----

主要性能指标

油耗	5L/100km
最高车速.....	198km/h
爬坡能力.....	≥30°

行车系统

转弯圆直径	5m
	71

前轮胎规格	100/90-18M/C (56H) 无内胎轮胎
后轮胎规格	150/70 R17M/C (69H) 无内胎轮胎
电器系统	
点火方式.....	电容放电式
火花塞型号	NGK LMAR8A-9
蓄电池规格	12V, 12Ah
保险丝规格	10A(1个), 15A(3个), 20A(1个), 25A (1个) , 30A(1个)
前照灯规格	12V, 30W/15W
前位置灯规格	12V, 4. 6W
转向灯规格	12V, 1W
尾灯/制动灯规格.....	12V, 3. 7W/3. 7W
后牌照灯规格	12V/0. 6W
容积	
燃油箱有效容积.....	15. 5L
发动机机油, 同时更换机油滤芯时...	3200ml
发动机机油, 不更换机油滤芯时....	3000ml
冷却液用量	1500ml
机油品牌.....	SAE 10W-40
冷却液品牌.....	美孚 -45° 防冻冷却液
制动液型号.....	DOT4 (满足GB 12981-HZY4质量指标)

