
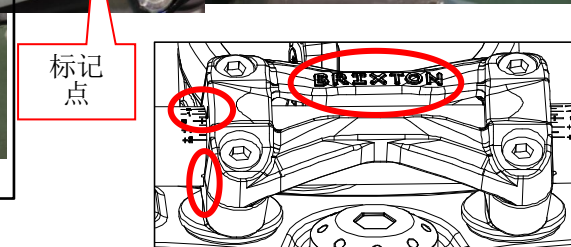
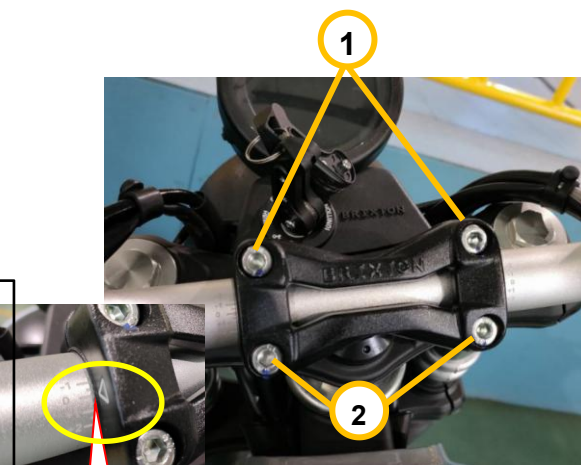


GK1200（M31C）部件安装说明

●转向把部件安装说明:

- 1) 将手把装入卡座，手把左侧标记点与卡座左侧边缘角对齐。
- 2) 装上卡子，字朝驾驶员(一侧)。
- 3) 装内六角螺栓 M8*25 即①、②，先预紧，再紧固,先①后②，紧固扭矩：23±2N.m。

注意：安装前制动油管等管线无扭曲，拉伸，走向正确、整齐。

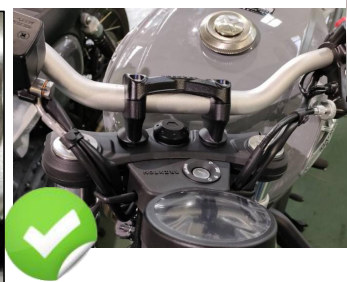



●手把离合及开关部件安装说明:

- 1). 装离合器拉索，旋转螺母④、⑤两槽口平行，离合线卡头卡入槽内，调整把手自由行程 10-20mm，旋转螺母④、⑤间隙 2-6mm,并锁紧④螺母。

- 2). 插上接头⑥到位。

- 3). 安装左组合开关，用内六角套筒 3 螺拧紧颗螺钉 M5*20⑦和 M5*16⑧。


(注意：安装手把管后，确认左右两边的线束走向正确，无扭转变形。)

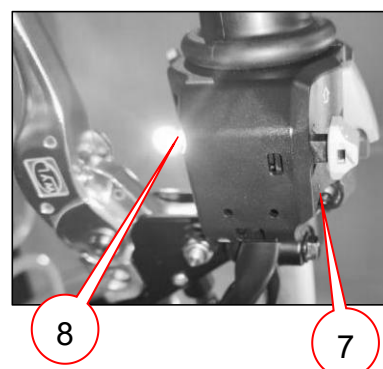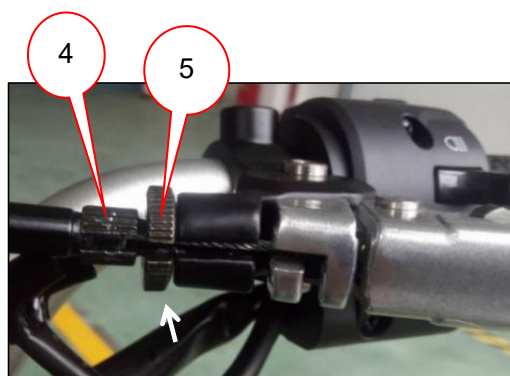

●前制动主泵部件安装说明：

将右前制动主泵卡座，卡在手把管上，

- 1) 合上后视镜卡座，再装上两颗带盘螺栓 M6*25，使卡座扣合的位置与手把圆点标记对齐。
- 2) 紧固螺栓，紧固扭矩： $9 \pm 2\text{N.m}$ 。
- 3) 将开关插头接插到位。

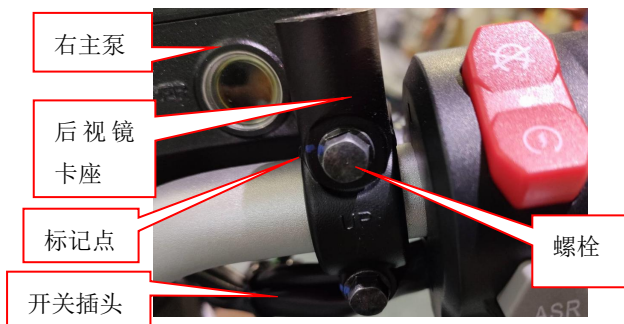


●安装蓄电池等

(1) 装蓄电池，将蓄电池装入电池盒，先将主线缆正极与①电池正极连接紧固，再连接②负极；

(2) 装 ECU 支承盒，将各管线在 ECU 支承盒上排好，旋入③凸台螺栓 M6*12（内六角套筒 5），紧固扭矩 $9 \pm 2\text{N.m}$ ；

(3) 装侧翻传感器组合等，按图示方向将④侧翻传感器固定好，再将⑤保险盒，⑥ECU 控制部件固定到位。

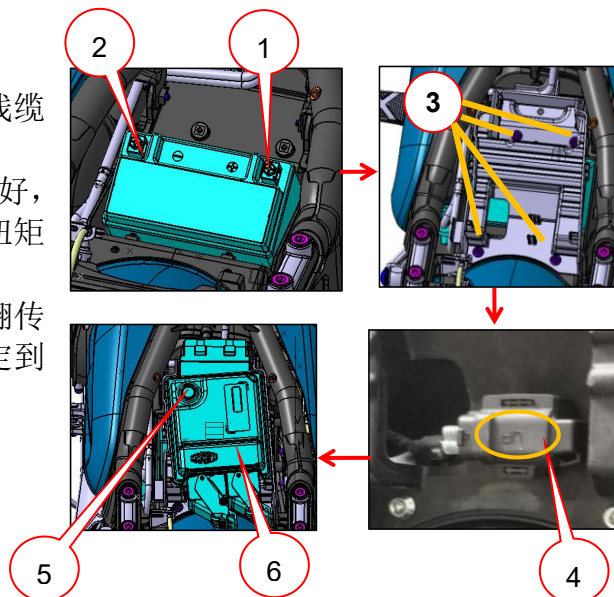


●安装保护杠 Install the Crash bar(L/R)

(1) 右保险杠焊接组合安装，将右侧保险杠与车架孔对齐，上方装入①螺钉 M12*1.5*78 和③螺母 M12*1.5，下方装入②螺钉 M12*1.5*62 和③螺母 M12*1.5，先预紧，再紧固，紧固扭矩 $80 \pm 5\text{N.m}$ 。

（内六角套筒 8, 六角套筒 18）

(2) 左保险杠焊接组合安装，同步骤（1）。

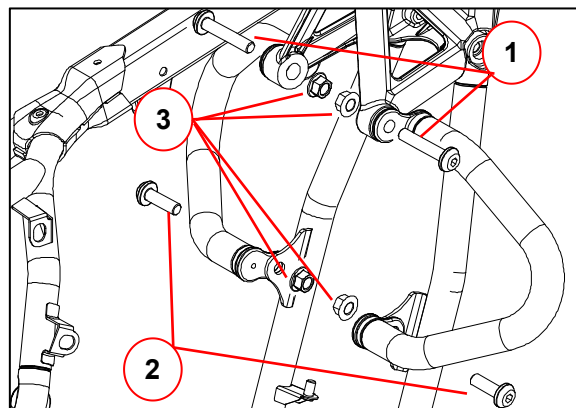

●整车部件安装完成后：

- 1、检查制动（可靠，不皮软）；
- 2、检查线束（不扭曲，不变形）；
- 3、检查离合（分离、结合正常）；
- 4、检查消声器（不漏气）。