
EPOMAKER TH40

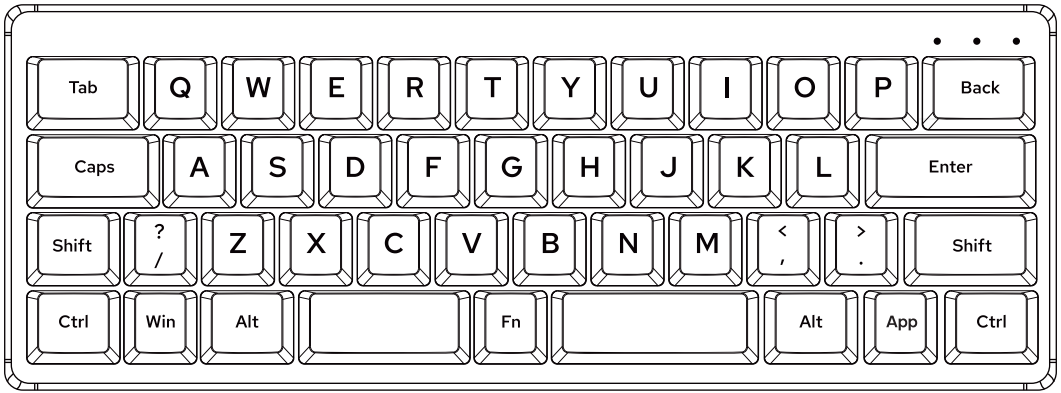

40%热插拔2.4Ghz/蓝牙 5.0/有线RGB机械键盘

如果您需要更多的帮助，请给我们发电子邮件：support@epomaker.com。

中国制造

制造商：深圳市畅韵科技有限公司
地址：广东省深圳市南山区西丽街道同沙路168号凯达尔大厦6楼
电子邮件: support@epomaker.com
网址：www.epomaker.com

EC REP

APEX CE SPECIALISTS GMBH
Habichtweg 1 41468 Neuss Germany
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK REP

APEX CE SPECIALISTS LIMITED
89 Princess Street, Mancheste, M1 4HT, UK
Contact: Wells Yan E-mail: info@apex-ce.com

UK CA FC CE RoHS COMPLIANT

FN组合键

FN + L_CTRL （长按3秒）	重置键盘	**FN + K**	-_
FN + TAB	Esc	**FN + L**	=+
FN + /?	`~	**FN + .>**	↑
FN + Q	1!	**FN + R_ALT**	←
FN + W	2@	**FN + APP**	↓
FN + E	3#	**FN + R_CTRL**	→
FN + R	4$	**FN + A**	短按切换到BT1; 长按进入配对模式
FN + T	5%	**FN + S**	短按切换到BT2; 长按进入配对模式
FN + Y	6^	**FN + D**	短按切换到BT3; 长按进入配对模式
FN + U	7&	**FN + F**	长按进入配对模式
FN + I	8*	**FN + R_SHIFT**	切换Window/Mac 模式
FN + O	9(	**FN + L_SPACEBAR**	查询电量
FN + P	0)	**FN + WIN**	锁定/解锁 Win & App 键

光效快捷键

FN + ENTER	打开/关闭背光	**FN + C**	背光速度 +
FN + Z	切换背光灯效	**FN + B**	背光灯色 -
FN + N	背光亮度 -	**FN + M**	背光灯色 +
FN + H	背光亮度 +	**FN + G**	背光灯饱和度 +
FN + X	背光速度 -	**FN + J**	背光灯饱和度 -

配对蓝牙

打开键盘中间三段拨动开关拨至左边BT位置：

1、长按Fn+A/S/D 3-5秒直到右指示灯快速闪烁，键盘进入对码状态。
2、 打开你的蓝牙连接设备找到 “EPOMAKER TH40”连接。键盘连上后对应屏幕设备指示会停止闪烁并亮起。
3、 短按 Fn+A/S/D 切换蓝牙设备1/2/3。

配对无线 2.4GHZ

请将键盘左上角三段拨动开关拨至右边2.4G位置，此时右指示灯会快速闪烁，并将接收器插入电脑USB接口中，此时设备指示停止闪烁并长亮显示，则表示2.4G设备已连接成功。
若连接断开时，长按Fn+F至右指示灯快速闪烁，再次插入接收器即可。

有线模式

请将键盘左上角三段拨动开关至中间USB位置，键盘进入有线模式。
注：键盘在有线和无线模式下，插电即充电。

查询电量


按下组合键Fn+左空格键，背光熄灭，Q到P键亮灯显示电量占比，例如：
Q亮，表示10%电量，Q和W亮，表示20%电量。以此类推。

指示灯

左：大写字母锁定
中：Win及App键锁定
右：连接方式指示
切换Win/Mac模式：按下Fn+右Shift键，右指示灯闪一下为Win模式；
闪三下为Mac模式。


如何使用VIA:

1.请访问https://github.com/WestBerryVIA/via-releases/releases选择您需要的最新的VIA软件然后下载并安装在电脑后，点开Use V2 definitions (deprecated)的按钮，如下图

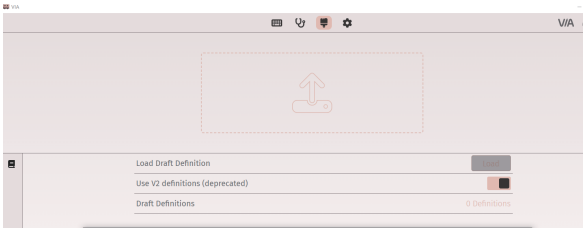

2.导入JSON文件至VIA

键盘在有线模式: 从以下网址下载Epomaker TH40 的USB json文件并上传:
https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-th40-usb-via-json;
键盘在2.4G无线模式：从以下网址下载Epomaker TH40 的2.4G json文件并上传
https://epomaker.com/blogs/via-json/epomaker-th40-24g-via-json

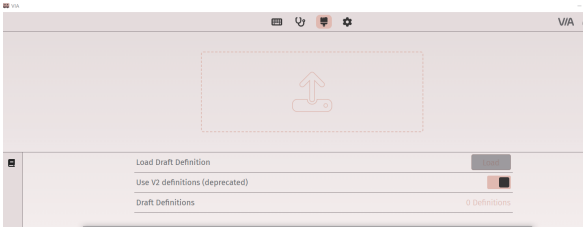




参数	
型号:	EPOMAKER TH40
键数:	44 键
结构:	Gasket
外壳材质:	塑料ABS
定位板材质:	开槽PC板
卫星轴类型:	钢板卫星轴
PCB类型:	3/5脚热插拔
连接方式:	Type-C有线、蓝牙、2.4G无线
无冲键:	全键无冲
灯光朝向:	下灯位
上传回报率:	有线及2.4G模式1000hz；蓝牙模式125hz
电池容量:	2000mAh
兼容系统:	WINDOWS/MAC
大小:	258 x 97 x 35 mm
重量:	约 0.5 kg


CN

更换轴与键帽

扫描二维码或登录网址查看拔插键帽与轴的完整说明书。https://epomaker.com/blogs/guides/diy-guide-how-to-remove-and-replace-your-mechanical-keyboard-switches

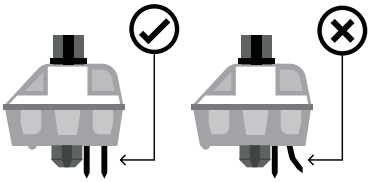

在装轴之前，请确保轴底部的插针是笔直且干净的。

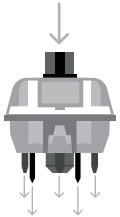

垂直按下


请确认插针与键盘上的插槽对齐后，轻轻按下。

随附工具



机械轴

将键盘上的键帽拔除后，可看到如图所示的机械轴。

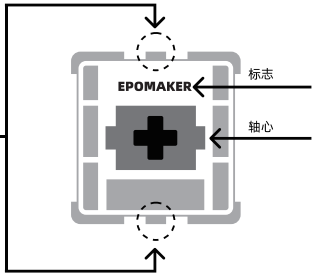

请将拔键器的尖端对准轴体上下两端的轴体开关，用力夹紧开关，像使用镊子一样将轴拔出。

拔除轴体

1. 拿起拔轴器，将拔键器的尖端垂直，对准轴体上下两端的轴体开关（开关位于轴体中轴线上，即图例中部位）。
2. 用力夹紧轴体开关，保持拔键器与轴体垂直，用适当的力度将拔键器向上提。
3. 像使用镊子一样，将轴从板子上拔出。

安装轴体

1. 检查轴体底部的插针，确保插针竖直无弯曲，干净无脏污。
2. 将轴体垂直于套件，让插针对准套件PCB板上的插孔。如果键盘是下灯位键盘（LED灯位于正南），则此时Gateron的标志应位于正上方（正北方）。反之亦然。
3. 将轴轻轻按下，当轴体正确插入时，您会听到一声轻轻的咔哒声。
4. 检查并测试轴体是否安装稳妥。

注意：如果您在插拔轴体的过程中不慎将轴体底部插针弯曲，则键盘按键会无法正常工作。此时请将轴体拔出，将插针捋平并还原为竖直状态，重新插入套件。

如在插拔过程中操作不当，则插针可能会被损坏且无法修复。在安装轴体和键帽时，请不要过度用力。安装过程中禁止使用暴力插拔。如您安装过程中有任何疑问，请立即联系客服，避免因操作不当损毁产品。

技术支持

如您需要帮助或技术支持，请发送邮件至support@epomaker.com。邮件中请提供您的订单号和问题的详细说明。

我们通常会在收到邮件后24小时内回复您。
如您的产品是从除了Epomaker官方店铺以外的其他经销商处购买，请直接联系将产品出售给您的经销商。

社区论坛

加入我们的社群，与其他机械外设爱好者一起学习和分享。

https://discord.gg/2q3Z7C2

https://www.reddit.com/r/EpomakerKeyboard/

社区论坛

Epomaker的保修政策适用于因工厂缺陷而导致您购买的产品无法正常使用的情况。该保修政策不适用于任何因正常使用而引发的产品故障或产品磨损。如您购买的产品有工厂制造缺陷，我们会为您提供替换品。在提供替换品前，您需要将您持有的故障品寄回给我们。

Epomaker为在官网上（epomaker.com）购买的键盘提供1年的保修服务。未经官方授权的修改/修复/改造/调整过的产品无法享有保修或退换服务，修改/修复/改造/调整包括并不限于：更换内部配件、自行拆开或组装、更换电池等。

我们仅为在我们官方商店购买的商品提供售后保障服务。如您从其他零售商处购买，则我们无法为您提供相应的售后保障服务。当您遇到售后问题时，请直接联系将产品销售给您的零售商。