

MISTING PEDESTAL FAN

INSTRUCTION MANUAL



Model: LB-FS06

PLEASE READ AND RETAIN THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE.

THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.

CE Rev 20-0915-3

Fig.A


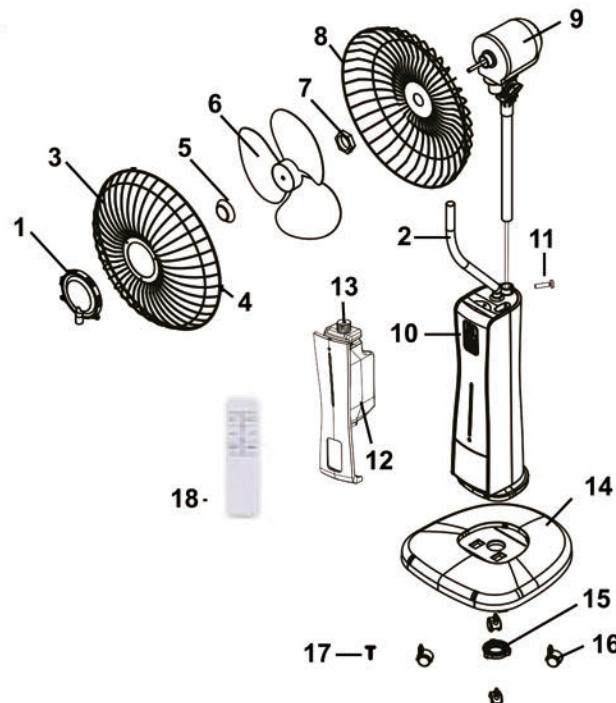


Fig.B

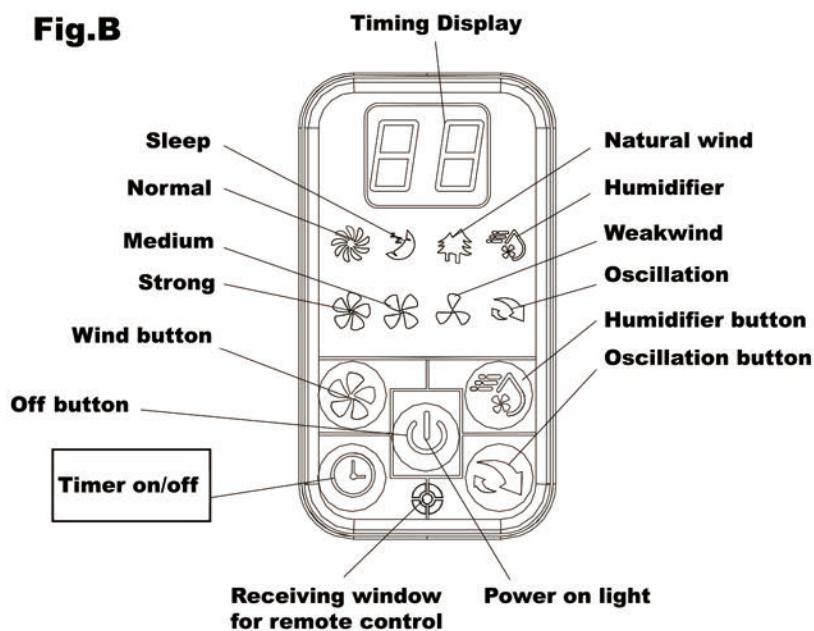

Precautions

Read the following instructions carefully, since they give you useful safety information about installation, use and maintenance and help you avoid mishaps and possible accidents.

Remove the packing and make sure that the appliance is intact, with special attention to the supply cable.

The elements of the packing (plastic bags, polystyrene, etc) do not have to be accessible to the children, in order to preserve them from danger sources. It is recommended not to throw these packing material in the domestic waste, but to deliver them to the appropriate station of collection or destruction refusals, asking eventually information to the manager of the Sanitation Department of your own municipality.

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Before connecting the appliance make sure that the mains voltage corresponds to the data specified on the label.

The appliance can be damaged if the voltage is not correct.

If the plug does not suit the socket, let it be replaced with another suitable plug by qualified personnel only, which shall also ensure that the section of the socket cables is suitable for your appliance power absorption.

Generally, the use adaptors multiple plugs and/or extensions is not recommended; should they be necessary, please use only simple or multiple adaptors and extensions in compliance with the safety rules in force, making sure that the capacity absorption limit marked on the simple adaptors and the extensions and the maximum power limit marked on the multiple adaptor are not exceeded.

Do not use the appliance if the cable or the plug shows any damages.

Do not use the appliance after a possible irregular working. In this case, switch it off and do not break it open. Refer to an authorized Beper after-sale service for repair and require original spare parts only. Failing to follow these instructions may impair the safety of your appliance.

This appliance is to be destined to its special purpose only. Any other use is to be considered as improper and thus dangerous. The manufacturer cannot be responsible for any damages deriving from improper, wrong or incautious use.

This appliance is for household use only.

To protect against electric shock, do not immerse cord, plug or any parts of the appliance into water or other fluids.

Do not use the appliance near explosives, highly flammable materials, gases or burning flames.

Do not allow children, disabled people or every people without experience or technical ability to use the appliance if they are not properly watched over. Close supervision is necessary when any appliance used by or near children.

Some warnings

Keep the fan with nebulizer at an adequate distance from walls, doors, windows, and objects that could obstruct oscillating movement.

Do not use the appliance in the presence of gases and / or potentially flammable and / or explosive substances.

Do not cover the body and the fan grid in any way during operation.

Do not put objects in the grid and in the slots of the fan body.

After each use of the fan with nebulizer, disconnect the plug from the electrical outlet, completely empty the tank to avoid the formation of bad smells and / or molds.

To increase the refreshing effect of the mist you can add some ice cube to the tank water.

Do not use new batteries and used batteries in the remote control at the same time. When necessary, replace both batteries.

Remove the batteries if you do not intend to use the remote control for an extended period of time.

Product description Fig.A

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. Nebulizing ring | 12. Water tank |
| 2. Tube | 13. Tank closure cap |
| 3. Front grid | 14. Base |
| 4. Grid closure hooks | 15. Fixing ring for base |
| 5. Blade mounting ring | 16. Casters |
| 6. Blade | 17. Plastic cap for casters |
| 7. Rear grid fixing ring | 18. Remote control |
| 8. Rear grid | |
| 9. Motor unit | |
| 10. Control panel | |
| 11. Motor unit fixing screw | |

Assembling the fan

To fix the casters, turn the base upside down and insert the casters complete with plastic cap in the dedicated holes. Note: it will not be possible to insert the casters without the plastic cap.
Fix the control panel structure to the base by screwing the fixing nut placed under the base.
Place the rear grid in its housing and secure it by turning the rear grid fixing ring clockwise.
Insert the blade and secure it by turning the blade mounting ring counter clockwise.
Place the front grid and firmly close it with the appropriate hooks and screw.
Connect the top tube by inserting it into the appropriate housing placed in front of the front grid. Open the front part of the control panel structure by gently pulling towards you to remove the tank.
Take the water tank, turn it upside down and unscrew the cap placed at the bottom.
Fill the tank with water, close the cap and place it back to its position.

⚠ Important: make sure that all components are firmly fixed to the base in order to ensure a good stability of the fan, otherwise the fan would oscillate dangerously

Operation by control panel Fig.B

When the assembly is complete, plug in the appliance.

The on indicator turns blue.

The default operating mode of the fan is set on normal mode and to weak speed (the indicators light up when the fan is turned on).

By pushing the on/speed button, the blade is activated and the desired fan speed is selected (based on your setting, the blue led indicator turns on: weak, middle or strong).

The oscillation button activates the horizontal automatic oscillation of the head of the fan (the oscillation indicator turns blue on the panel). Oscillation allows even distribution of air flow through the environment.

To deactivate oscillation, just press the oscillation button again (the led indicator on the panel turns off).

The humidifier button activates/deactivates water mist (the humidifier indicator on the panel turns on/off).

⚠ Important: before selecting water mist function, always make sure that the water tank is full.

The timer button allows to set the time of switching on/off of the fan.

To set the switching on of the fan, make sure that the fan is off but connected to the wall socket, and press the timer button (the led screen will show the time set, in hours). The timer is set with 1 hour progression, up to 12 hours.

To set the switching off of the fan, press the timer button when the fan is on (the led screen will show the time set, in hours). In this case also, the timer is set with 1 hour progression, up to 12 hours.

Press the off button to turn the fan off.

Remote control

In order to use the remote control for the first time, remove the battery case cover and place the batteries (2xAAA not included) by following the correct polarity, and place the cover back on. Follow the same procedure to replace the batteries when they are exhausted.

Operation by remote control

The remote control allows the selection and setting of all the functions described in paragraph "operation by control panel".

Furthermore, using the remote control allows to select and activate all the different operation mode, by pressing the mode button.

The fan is fitted with 3 different operation modes:

Normal: the blade rotates continuously.

Nature: the blade has an alternating or wavy motion (the blade rotates with a certain speed, then slows down to almost complete stop, then resumes initial speed, and so on).

Sleep: the blade rotates with a slower speed than the previous ones.

The blue led lights up on the control panel indicating the selected mode.

Head inclination

It is possible to regulate the tilt angle of the fan head, allowing you to change the airflow direction.

Turn the fan off before regulating the tilt angle.

Hold the motor unit and bend the fan head into the desired position.

⚠ Important: Do not force the movement to prevent the mechanism from breaking.

Lire attentivement les instructions suivantes avant la première utilisation de l'appareil.

Avant et durant l'utilisation de cet appareil il est nécessaire de suivre précautions élémentaires suivantes.

Après avoir enlever l'emballage, s'assurer de l'intégrité de l'appareil. En cas de doute ne pas utiliser l'appareil et s'adresser à un professionnel qualifié. Les éléments d'emballage (sachets plastique, polystyrène, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants, car potentiellement dangereux.

Il est recommandé de ne pas jeter les éléments d'emballage dans les déchets ménagers, mais de les déposer dans les centres de traitement des déchets appropriés, en demandant éventuellement conseil au gérant du centre de sa commune de résidence.

Toujours s'assurer que la tension électrique soit la même que celle indiquée sur l'étiquette des données techniques et que le réseau électrique soit compatible avec la puissance de l'appareil.

En cas d'incompatibilité entre la prise électrique murale et celle de l'appareil faire changer la prise de l'appareil par un professionnel qualifié. Ce dernier devra s'assurer que la section des câbles de la prise soit adaptée à la puissance absorbée par l'appareil.

Ne jamais tirer sur le câble d'alimentation pour débrancher la prise électrique.

S'assurer que le câble n'entre pas en contact avec des superficies chaudes ou coupantes.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble d'alimentation est abîmé.

Si le câble d'alimentation est endommagé, pour éviter tout risque, il devra être substitué par le constructeur, par son service d'assistance technique ou toute autre personne de même qualification.

Brancher l'appareil exclusivement sur une prise de courant alterné.

Il est en général déconseiller d'utiliser des adaptateurs, prises multiples et/ou rallonges. En cas de nécessité, utiliser seulement des adaptateurs ou rallonges conformes aux normes de sécurité en vigueur.

Cet appareil ne devra être utilisé que pour l'usage pour lequel il a été conçu.

Tout autre usage sera considéré comme inapproprié et donc dangereux, et engendrera l'annulation de la garantie. Le constructeur ne peut être tenu pour responsable en cas de dommages causés par une utilisation incorrecte, inappropriée et déraisonnable.

Pour éviter tout risque d'échauffement il est recommandé de dérouler entièrement le câble d'alimentation et de débrancher l'appareil de la prise de courant en cas d'inutilisation.

Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou entretien, débrancher l'appareil de la prise de courant électrique.

Ne jamais immerger l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides.

Ne pas toucher l'appareil avec les mains et pieds mouillés ou humides.

Ne pas utiliser l'appareil si vous êtes pieds nus.

Ne pas laisser l'appareil exposé aux agents atmosphériques comme la pluie, le soleil ...

Ne pas laisser l'appareil près d'une source de chaleur (ex. Radiateur)

Ne pas laisser les enfants, les personnes avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissance technique, utiliser cet appareil sans surveillance
S'assurer que les enfants ne jouent pas avec cet appareil.

Dès lors que l'appareil doit être détruit, il est recommandé de couper le câble d'alimentation, et de retirer toutes les parties susceptibles de présenter un quelconque danger, en particulier pour les enfants qui pourraient utiliser cet appareil comme un jeu.

Quelques précautions

Maintenir le ventilateur avec un pulvérisateur à une distance appropriée des parois, portes, fenêtres et objets qui pourront empêcher le mouvement oscillant.

Ne pas utiliser le ventilateur avec un pulvérisateur en présence de gaz et/ou des substances potentiellement inflammables et/ou explosifs. Ne pas couvrir en aucune façon le corps et la grille du ventilateur pendant le fonctionnement.

Ne pas enfiler des objets dans la grille et dans les fissures du corps du ventilateur.

Après chaque utilisation du ventilateur avec un pulvérisateur, débrancher la fiche de la prise de courant électrique, vider complètement le réservoir pour éviter la formation de mauvaises odeurs et/ou moisissures.

Pour augmenter l'effet rafraîchissant de la vapeur nébulisée, vous pouvez ajouter à l'eau du réservoir quelques petits cubes de glace.

Dans la télécommande ne pas utiliser de nouvelles et vieilles piles en même temps. Quand c'est nécessaire remplacer toutes les deux piles.

Enlever les piles si vous ne voulez plus utiliser la télécommande pour une période prolongée.

Description du produit Fig.A

1. Anneau nébulisant
2. Tube
3. Grille frontale
4. Crochets de fermeture de la grille
5. Cadran de fixation du ventilateur
6. Ventilateur
7. Cadran de fixation de la grille postérieure
8. Grille postérieure
9. Corps moteur
10. Panneau de commandes
11. Vis de fixation du corps moteur
12. Réservoir
13. Bouchon de fermeture du réservoir
14. Base
15. Cadran de fixation de la base
16. Roues
17. Capuchon en plastique pour roues
18. Télécommande

Assemblage du ventilateur

Pour fixer les roues, tourner la base et insérer les roues complètes de capuchon en plastique dans les trous appropriés. Attention il ne sera pas possible d'insérer les roues si elles sont sans le capuchon en plastique.

Fixer le bloc du panneau de commandes à la base en serrant le cadran de fixation placé sous la base.

Positionner la grille postérieure dans son compartiment, et la fixer en tournant dans le cadran approprié dans le sens horaire des aiguilles d'une montre.

Insérer le ventilateur et le fixer avec le cadran approprié, en tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.

Positionner la grille frontale et la fermer avec les crochets appropriés et les vis.

Relier le tube supérieur en l'insérant dans le compartiment approprié placé devant la grille frontale.

Ouvrir la partie frontale du panneau de commandes en tirant légèrement vers soi-même pour enlever le réservoir en la prenant fermement avec deux mains pour éviter qu'elle tombe à terre.

Prendre le réservoir pour l'eau, le retourner et dévisser le bouchon placé sur le fond.

Remplir le réservoir avec de l'eau, fermer le bouchon et le repositionner en faisant attention que l'aimant soit parfaitement fermé.

⚠ Important : Fixer fermement tous les composants de la base d'appui de façon à garantir une bonne stabilité du ventilateur, dans le cas contraire le ventilateur oscillerait dangereusement.

Fonctionnement du panneau Fig.B

Terminé l'assemblage, brancher la fiche à la prise de courant.

L'indicateur on s'illumine de couleur bleue.

Le ventilateur prévoit comme configuration de fonctionnement automatique la modalité normal et la vitesse weak (les indicateurs s'illuminent à l'allumage du ventilateur).

En appuyant sur le pulsant on/speed il est possible d'actionner le ventilateur et de sélectionner la vitesse de ventilation désirée (en fonction de la sélection il s'illumine le led bleu : weak, middle ou strong).

À travers le pulsant oscillation, il est possible d'activer l'oscillation horizontale de la tête du ventilateur (il s'illumine le led bleu oscillation). L'oscillation permet de distribuer uniformément l'air dans l'environnement. Pour désactiver l'oscillation il est suffisant d'appuyer de nouveau sur le pulsant (il s'éteint le led bleu oscillation). Le pulsant humidifier (nébulisation) active /désactive la nébulisation de l'eau (il s'illumine/s'éteint le led bleu humidifier).

⚠ Important: le réservoir de l'eau doit être rempli avant de procéder avec cette fonction.

Le pulsant minuterie permet d'imposer la minuterie d'allumage/d'éteignement du ventilateur.

Pour imposer l'allumage du ventilateur, s'assurer que le ventilateur soit éteint mais aussi branché à la prise de courant, et appuyer sur le pulsant minuterie (sur l'écran led apparaît le temps imposé, exprimé en heures). La minuterie est imposé avec une progression d'une heure, jusqu'à un maximum de 12 heures.

Pour imposer l'éteignement du ventilateur, appuyer sur le pulsant minuterie quand le ventilateur est en fonction (sur l'écran led apparaît le temps imposé, exprimé en heures). Même dans ce cas, la minuterie est imposé avec une progression d'une heure, jusqu'à 12 heures au maximum.

Appuyer sur le pulsant off pour éteindre définitivement le ventilateur.

Télécommande

Pour mettre en fonction la télécommande ouvrir le boîtier postérieur et positionner les piles (2xAAA – non incluses), en suivant la correcte polarité, refermer le boîtier. Effectuer la même procédure pour remplacer les piles quand elles sont usées.

Fonctionnement de la télécommande :

La télécommande permet d'activer toutes les fonctions décrites dans le paragraphe « fonctionnement du panneau ».

En outre, la télécommande permet de sélectionner les différentes modalités de ventilation à travers le pulsant mode. Le ventilateur dispose de 3 différentes modalités :

Normale : le ventilateur tourne continuellement ;

Naturelle : le ventilateur a un mouvement alterné ou ondulatoire (ils s'alternent des moments où le ventilateur tourne avec une certaine intensité, des moments où il ralentit jusqu'à s'arrêter, pour ensuite reprendre) ;

Sleep : le ventilateur tourne avec une intensité plus lente des précédentes.

En correspondance de la modalité sélectionnée il s'illumine le led bleu.

Inclinaison de la tête

Il est possible d'incliner la tête du ventilateur dans différentes positions, en variant ainsi l'inclinaison du flux de l'air.

Avant de changer l'inclinaison éteindre le ventilateur.

Prendre le corps du moteur et incliner la tête du ventilateur, à encliquetage, dans la position désirée.

⚠ Important: ne pas forcer le mouvement pour éviter la rupture du mécanisme d'inclinaison.

Nettoyage

Avant d'effectuer n'importe quelle opération de nettoyage éteindre le ventilateur et débrancher la fiche de la prise de courant. Pour nettoyer le ventilateur utiliser un chiffon humide, éventuellement humidifié avec de l'eau. Ne pas utiliser de l'alcool ou des agents chimiques comme des diluants, des produits abrasifs en général.

Après chaque utilisation vider complètement le réservoir et le rincer de façon à éviter la formation de calcaire, de mauvaises odeurs et de moisissures.

Bien sécher toutes les parties intéressées du nettoyage avant d'allumer de nouveau le ventilateur.

Données techniques

Puissance: 75W

Alimentation : 220-240V 50Hz

Dans un soucis d'amélioration permanente nous nous réservons le droit d'apporter des modifications et améliorations au produit sans aucun préavis.

Allgemeine warnhinweise

Lesen sie diese anleitung, bevor sie das gerät in betrieb nehmen.

Vor und während des Gebrauchs des Gerätes ist es notwendig, einige grundlegende Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Vergewissern Sie sich nach dem Entfernen der Verpackung, dass das Gerät intakt ist. Verwenden Sie das Gerät im Zweifelsfall nicht und wenden Sie sich an fachlich qualifiziertes Personal. Verpackungselemente (Plastiktüten, Polystyrol, etc.) dürfen nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie potenzielle Gefahrenquellen darstellen.

Vergewissern Sie sich immer, dass die Netzspannung mit der auf dem technischen Datenschild angegebenen übereinstimmt und dass das System mit der Leistung des Geräts kompatibel ist.

Ziehen Sie niemals am Kabel, um es von der Steckdose zu trennen. Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht mit heißen oder scharfen Oberflächen in Berührung kommt.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Kabel beschädigt ist.

Bei Beschädigung des Netzkabels muss dieses durch den Hersteller oder seinen Technischen Kundendienst oder in jedem Fall durch eine Person mit ähnlicher Qualifikation ersetzt werden, um ein Risiko zu vermeiden.

Schließen Sie das Gerät nur an eine Wechselstrom- Steckdose an. Im Allgemeinen wird die Verwendung von Adapters, Mehrfachsteckdosen und/oder Verlängerungskabeln nicht empfohlen. Wenn ihre Verwendung unerlässlich wird, verwenden Sie nur Adapter und Verlängerungskabel, die den geltenden Sicherheitsnormen entsprechen.

Dieses Gerät darf nur für den Zweck verwendet werden, für den es ausdrücklich konzipiert wurde. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäß und damit gefährlich anzusehen und führt zum Erlöschen der Garantie. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen, fehlerhaften oder ungeeigneten Gebrauch entstehen. Um eine gefährliche Überhitzung zu vermeiden, wird empfohlen, das Netzkabel über die gesamte Länge abzuwickeln.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, bevor Sie das Zubehör wechseln oder reinigen.

Lassen Sie das Gerät nicht Witterungseinflüssen (Regen, Sonne, etc.) ausgesetzt.

Halten Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen (z.B. Heizkörpern).

Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten verwendet werden; von Personen, denen die Erfahrung und Kenntnisse über das Gerät fehlen, es sei denn, sie werden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person sorgfältig überwacht oder gut in die Bedienung des Geräts eingewiesen.

Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

Wenn Sie sich entscheiden, dieses Gerät als Abfall zu entsorgen, wird empfohlen, es außer Betrieb zu setzen.

Es wird auch empfohlen, teile des gerätes, die eine gefahr darstellen können, sicher zu entsorgen. Dieses gerät darf nicht von kindern benutzt werden. Bewahren sie das gerät ausserhalb der reichweite von kindern auf.

Warnhinweise

Halten Sie den Ventilator mit Vernebler in ausreichendem Abstand zu Wänden, Türen, Fenstern und Objekten, die eine oszillierende Bewegung behindern könnten.

Verwenden Sie den Ventilator nicht in Gegenwart von Gasen und / oder möglicherweise entflammabaren und / oder explosiven Stoffen.

Decken Sie das Gehäuse und das Lüftungsgitter während des Betriebs nicht ab.

Stellen Sie keine Gegenstände in das Gitter und in die Schlitze des Lüftersgehäuses.

Ziehen Sie nach jedem Gebrauch des Lüfters mit Vernebler den Netztecker aus der Steckdose, und entleeren Sie den Tank vollständig, um schlechte Gerüche und / oder Schimmelbildung zu vermeiden.

Um den Auffrischungseffekt des Sprühdampfes zu erhöhen, können Sie dem Tankwasser etwas Eiswürfel hinzufügen.

Verwenden Sie in der Fernbedienung keine neuen und alten Batterien gleichzeitig. Ersetzen Sie beide Batterien bei Bedarf.

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen möchten.

Produktbeschreibung Fig.A

- 1.Zerstäubungsring
- 2.Rohr
- 3.Frontgitter
- 4.Gitterverschlusschaken
- 5.Flügelradbefestigungsringmutter
- 6.Flügelrad
- 7.Ringmutter zur Befestigung des hinteren Gitters
- 8.Hinterer Gitter
- 9.Motorgehäuse
- 10.Bedienpanel
- 11.Befestigungsschraube des Motorgehäuses
- 12.Tank
- 13.Tankdeckel
- 14.Basis
- 15.Bodenbefestigungsringmutter
- 16.Räder
- 17.Kunststoffkappe für Räder
- 18.Fernbedienung

Montage des lüfters

Um die räder zu sichern, drehen sie den sockel auf den kopf und stecken sie die räder mit der kunststoffkappe in die dafür vorgesehenen löcher. Achtung: ohne die kunststoffkappe ist es nicht möglich, die räder einzusetzen. Befestigen sie die verriegelung des bedienpanels am sockel, indem sie die befestigungsringmutter unter dem sockel anziehen.

Setzen sie das hintere gitter in sein gehäuse und sichern sie es durch drehen des gitterrings im uhrzeigersinn. Setzen sie das flügelrad ein und befestigen sie es mit der ringmutter in dem sie gegen den uhrzeigersinn drehen.

Positionieren sie das frontgitter und schließen sie es mit den mitgelieferten haken und schrauben.

Verbinden sie das obere rohr, indem sie es in das gehäuse vor dem frontgitter einsetzen.

Öffnen sie die vorderseite des bedienpanels, indem sie sie leicht zu sich selbst ziehen, um den tank zu entfernen, und halten sie sie dabei mit zwei händen fest, um zu verhindern, dass sie auf den boden fällt

Nehmen sie den wassertank, drehen sie ihn auf den kopf und schrauben sie den deckel auf dem boden ab.

Füllen sie den tank mit wasser, schließen sie den deckel und setzen sie ihn wieder ein, wobei sie darauf achten müssen, dass der magnet perfekt geschlossen ist.

⚠ Wichtig: befestigen sie alle komponenten der basis so, dass der lüfter stabil ist, da der lüfter sonst gefährlich schwingen würde.

Bedienpanel-funktion Fig.B

Schließen sie den stecker nach der montage an die steckdose an.

Die on-anzeige leuchtet blau auf.

Der ventilator sieht, als automatische betriebseinstellungen, den normal-modus und die weak-drehzahl vor (denen anzeigen beim einschalten des ventilators aufleuchten).

Durch drücken der on/speed-taste kann der ventilator aktiviert und die gewünschte lüfterdrehzahl gewählt werden (je nach auswahl leuchtet die blaue led: weak, middle oder strong).

Mit der taste oscillation kann die horizontale schwingung des lüfterkopfes aktiviert werden (die blaue led oscillation leuchtet auf). Durch die schwingung kann die luft gleichmäßig im raum verteilt werden. Um die schwingung zu deaktivieren, drücken sie einfach die taste erneut (die blaue oscillation-led erlischt).

Die taste humidifier (zerstäubung) aktiviert / deaktiviert die wasserzerstäubung (die blaue led humidifier leuchtet auf / erlischt).

⚠ Wichtig: Der wassertank muss gefüllt werden, bevor mit dieser funktion fortgefahren werden kann.

Mit der taste timer können sie die ein/aus-modalität des ventilators einstellen.

Um den lüfter einzuschalten, vergewissern sie sich, dass der lüfter ausgeschaltet ist, aber dennoch an die steckdose angeschlossen ist, und drücken sie die taste timer (die led-anzeige zeigt die eingestellte zeit, in stunden ausgedrückt). Der timer wird in schritten von einer stunde bis zu maximal 12 stunden eingestellt.

Um die ausschaltung des ventilators einzustellen, drücken sie die timer-taste, wenn der ventilator in funktion ist (die led-anzeige zeigt die eingestellte zeit, in stunden ausgedrückt). Auch hier wird der timer in schritten von einer stunde bis maximal 12 stunden eingestellt.

Drücken sie die off-taste, um den ventilator dauerhaft auszuschalten.

Fernbedienung

Um die Fernbedienung zu benutzen, öffnen Sie die hintere Klappe und positionieren Sie die Batterien (2xAAA - nicht im Lieferumfang enthalten) entsprechend der richtigen Polarität, schließen Sie die Klappe. Gehen Sie genauso vor, um die Batterien auszutauschen, wenn sie verbraucht sind.

Fernbedienungsbetrieb

Mit der fernbedienung können sie alle im abschnitt " bedienpanel-funktion " beschriebenen funktionen aktivieren. Darüber hinaus können sie mit der fernbedienung die verschiedenen funktionen über die modus-taste auswählen. Der ventilator verfügt über 3 verschiedene modi:

Normal: das flügelrad dreht sich kontinuierlich;

Natural: das flügelrad hat eine abwechselnde oder wellenförmige bewegung (abwechselnde momente, in denen sich der ventilator mit einer bestimmten intensität dreht, und momente, in denen er bis zum fast stillstand verlangsamt und dann sich wieder schneller dreht);

Sleep: das flügelrad dreht sich mit einer langsameren intensität als die vorherigen.

Die blaue led leuchtet im gewählten modus.

Kopfneigung

Es ist möglich, den ventilatorkopf in verschiedenen positionen zu neigen und so die neigung des luftstroms zu variieren.

Bevor sie die neigung ändern, schalten sie den lüfter aus.

Halten sie das motorgehäuse fest und neigen sie den lüfterkopf in die gewünschte position.

⚠ Achtung: forcieren sie die umstellung nicht, um zu vermeiden, dass der kippmechanismus beschädigt wird.

Reinigung

Schalten sie vor der reinigung den ventilator aus und ziehen sie den stecker aus der steckdose. Verwenden sie zur reinigung des ventilators ein weiches tuch, das bei bedarf mit wasser angefeuchtet werden kann. Verwenden sie keinen alkohol oder chemikalien wie verdünner, scheuermittel im allgemeinen.

Nach jedem gebrauch den tank vollständig entleeren und ausspülen, um die bildung von kalk, unangenehmen gerüchen und schimmel zu vermeiden.

Trocknen sie alle an der reinigung beteiligten teile gründlich ab, bevor sie den ventilator wieder einschalten.

Technische daten

Leistung: 75W

Stromversorgung: 220-240V 50Hz

In hinblick auf eine verbesserungsperspektive behält sich beper das recht vor, das betreffende produkt ohne voranmeldung zu ändern bzw. Umzubauen.

Ventilador base de pulverización

Instrucciones




Modelo: LB-FS06

Lea y mantenga estas instrucciones para futuras referencias.

Este producto es solo para uso doméstico.

CE Revisión 20-0915-3

Figura. A

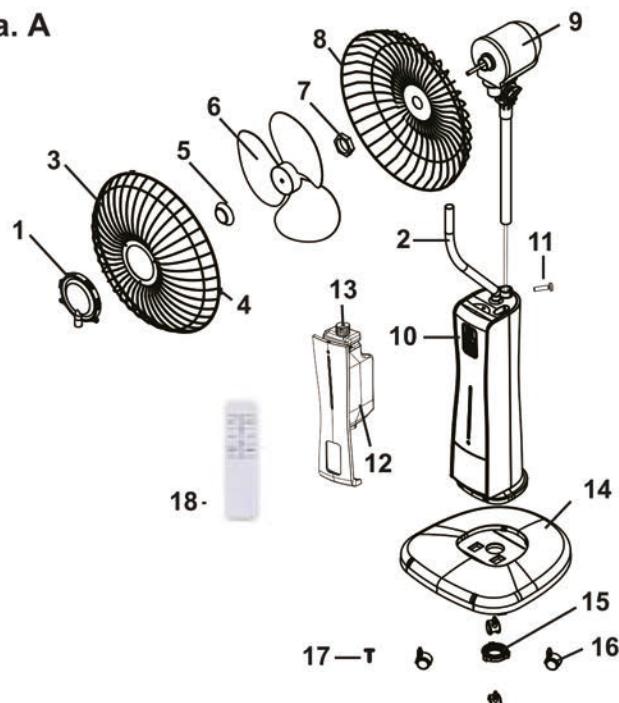

Figur



Nota

**Lea atentamente las instrucciones a continuación porque le proporcionan información de seguridad útil sobre instalación, uso y mantenimiento-
ce y te ayuda a evitar desastres y posibles accidentes.**

Retire el paquete para asegurarse de que el equipo esté intacto, prestando especial atención al cable de alimentación.

Los componentes envasados (bolsas de plástico, poliestireno, etc.) no son necesariamente accesibles para los niños para protegerlos de fuentes peligrosas. Se recomienda no arrojar estos materiales de embalaje a los desechos domésticos, sino enviarlos a los puntos de recogida apropiados o negarse a destruir las estaciones y, finalmente, al gerente del departamento de salud de su ciudad para obtener información.

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personal calificado similar para evitar el peligro.

Antes de conectar el aparato, asegúrese de que el voltaje de la fuente de alimentación sea consistente con los datos especificados en la etiqueta.

Si el voltaje no es correcto, los electrodomésticos pueden dañarse.

Si el enchufe no es adecuado para el zócalo, reemplace solo otro enchufe adecuado con personal calificado, lo que también debe garantizar que la parte del cable del zócalo sea adecuada para la absorción de energía de su dispositivo.

En general, no se recomienda el uso de adaptadores con múltiples enchufes y/o expansiones; Si es necesario, use solo adaptadores y extensiones simples o múltiples de acuerdo con las reglas de seguridad actuales para asegurarse de que no se excedan los límites de capacidad de los adaptadores simples y las marcas de extensión y los límites máximos de potencia de las etiquetas en múltiples adaptadores.

Si hay algún daño al cable o al enchufe, no use este dispositivo. No use este dispositivo después de un posible trabajo irregular. En este caso, ciérrelo, no lo abra. Consulte el servicio posventa de Beper autorizado para el mantenimiento, y solo necesita piezas de repuesto originales. El incumplimiento de estas instrucciones puede dañar la seguridad de su dispositivo.

Este dispositivo solo se puede usar para su propósito especial. Cualquier otro uso se considera inapropiado y, por lo tanto, peligroso. El fabricante no es responsable de ningún daño causado por un uso incorrecto, incorrecto o descuidado.

Este dispositivo es solo para uso doméstico.

Para evitar descargas eléctricas, no sumerja cables, enchufes o cualquier elemento en el agua. Coloque las partes del equipo en agua u otros líquidos.

No use este equipo cerca de explosivos y materiales altamente inflamables-Rial, gas o llama ardiente.

Los niños, las personas con discapacidades o todos los deportes no están permitidos-

Personas que no usan experiencia o habilidades técnicas

Equipo si no reciben el cuidado adecuado.

La supervisión estrecha es necesaria cuando cualquier equipo

Utilizado por niños o cerca de niños.

Algunas advertencias

Mantenga el ventilador con el nebulizador a una distancia suficiente de las paredes, puertas, ventanas y objetos que puedan obstaculizar el movimiento de la oscilación. No use este equipo en presencia de gas y/o sustancias potencialmente inflamables y/o explosivas.

Durante la operación, no cubra el cuerpo de la válvula y la rejilla del ventilador de ninguna manera. No coloque objetos en la rejilla y en las ranuras del cuerpo del ventilador.

Cada vez que use un ventilador con un pulverizador, desenchufe el enchufe de la toma de corriente y vacíe completamente el tanque para evitar la formación de olores y/o moho desagradables.

Para aumentar la frescura del spray, puede agregar un poco de hielo al agua del tanque.

No use baterías nuevas y viejas en el control remoto al mismo tiempo. Si es necesario, reemplace dos baterías.

Si no tiene la intención de utilizar el control remoto durante mucho tiempo, retire la batería.

Descripción del producto A

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 . Anillo de atomización | 12 . Tanque de agua |
| 2 . Tubo | 13 . Cubierta del tanque |
| 3 . Rejilla anterior | 14 . Base |
| 4 . Gancho de cierre de cuadrícula | 15 . Anillo de fijación base |
| 5 . Anillo de montaje de la cuchilla | 16 . Rueda |
| 6 . Hojas | 17 . Rueda con cubierta de plástico |
| 7 . Anillo fijo de rejilla trasera | |
| 8 . Después de la rejilla | |
| 9 . Unidad de motor | |
| 10 . Panel de control | |
| 11 . Tornillos de fijación de la unidad de motor | |

Ventilador de montaje

Para asegurar la rueda, invierta la base e inserte la rueda con la cubierta de plástico en el orificio especial. Nota: No se puede insertar ninguna cubierta de plástico en la rueda.

La estructura del panel de control se fija a la base apretando la tuerca de fijación ubicada debajo de la base.

Coloque la rejilla trasera en la carcasa, gire el anillo fijo de la rejilla en el sentido de las agujas del reloj para asegurarla. Inserte la cuchilla y gire el anillo de montaje de la cuchilla en sentido antihorario para asegurarla.

Coloque la rejilla delantera y ábrala con los ganchos y tornillos apropiados.

El tubo superior se conecta insertando el tubo superior en la carcasa adecuada frente a la rejilla frontal. Tire suavemente hacia sí mismo, abra la parte delantera de la estructura del panel de control, retire el tanque.

Levante el tanque, voltee y desenrosque la tapa en la parte inferior.

Llene el tanque con agua, cubra la tapa y vuelva a colocarla en su lugar.

⚠️Nota importante: asegúrese de que todas las piezas estén firmemente aseguradas a la base para garantizar la buena estabilidad del ventilador o el ventilador se balanceará peligrosamente

Diagrama de operación del panel de control. B

Después de que se complete el ensamblaje, inserte el dispositivo.

Enciende la luz a azul.

El modo de funcionamiento predeterminado del ventilador se establece en modo normal y baja velocidad (el ventilador se enciende cuando se enciende).

Al presionar el botón on/speed, la cuchilla se activa y se selecciona la velocidad deseada del ventilador (según su configuración, la luz azul se enciende: débil, media o fuerte).

El botón de oscilación activa la oscilación automática horizontal de la cabeza del ventilador (el indicador de oscilación en el panel se vuelve azul). La oscilación permite que el flujo de aire se distribuya uniformemente en el medio ambiente. Para detener la oscilación, simplemente presione el botón de oscilación nuevamente (el indicador led en el panel está apagado). El botón del humidificador activa/apaga la neblina de agua (el indicador del humidificador en el panel está encendido/apagado).

⚠️Consejo importante: antes de elegir la función de neblina de agua, asegúrese de asegurarse de que el tanque esté lleno.

El botón del temporizador le permite establecer el tiempo de conmutación del ventilador.

Para configurar el ventilador para que se abra, asegúrese de que el ventilador esté apagado pero conectado a la toma de pared y presione el botón del temporizador (la pantalla led mostrará el tiempo de configuración en horas). El temporizador se establece en 1 hora, hasta 12 horas.

Para apagar el ventilador, presione el botón del temporizador cuando el ventilador esté encendido (la pantalla led mostrará la hora configurada en horas). En este caso, el temporizador también se establece en 1 hora, hasta 12 horas.

Presione el botón Cerrar para cerrar el ventilador.

Control remoto

Para usar el control remoto por primera vez, retire la tapa de la batería, coloque la batería en la polaridad correcta (excluyendo 2xAAA) y luego cubra la tapa de la batería. Cuando la batería se agota, siga el mismo procedimiento para reemplazar la batería.

Operación de control remoto

El control remoto le permite seleccionar y configurar todas las características descritas en el párrafo "Operar a través del panel de control".

Además, puede usar el control remoto para seleccionar y activar todos los diferentes modos de operación presionando el botón de modo.

Ventilador con 3 modos de funcionamiento diferentes:

Normal: la cuchilla gira continuamente.

Propiedades: las hojas tienen movimientos alternos o ondulados (las hojas giran a una velocidad determinada, luego disminuyen la velocidad hasta que se detienen casi por completo, luego se restaura la velocidad inicial, y así sucesivamente).

Sueño: la velocidad de rotación de la cuchilla es más lenta que antes.

El led azul en el panel de control se enciende para indicar el modo seleccionado.

Inclinación de la cabeza

Puede ajustar el ángulo de inclinación de la cabeza del ventilador, lo que le permite cambiar la dirección del flujo de aire. Antes de ajustar el ángulo de inclinación, apague el ventilador.

Sostenga la unidad del motor y doble la cabeza del ventilador a la posición deseada.

⚠️Consejo importante: No se mueva con fuerza para evitar daños mecánicos.

Ventilatore a base spray

Istruzioni per l'uso




Modello: LB-FS06

Si prega di leggere e conservare queste istruzioni per riferimenti futuri.


Questo prodotto è solo per uso domestico.

CE Revisione 20-0915-3

Figura. A

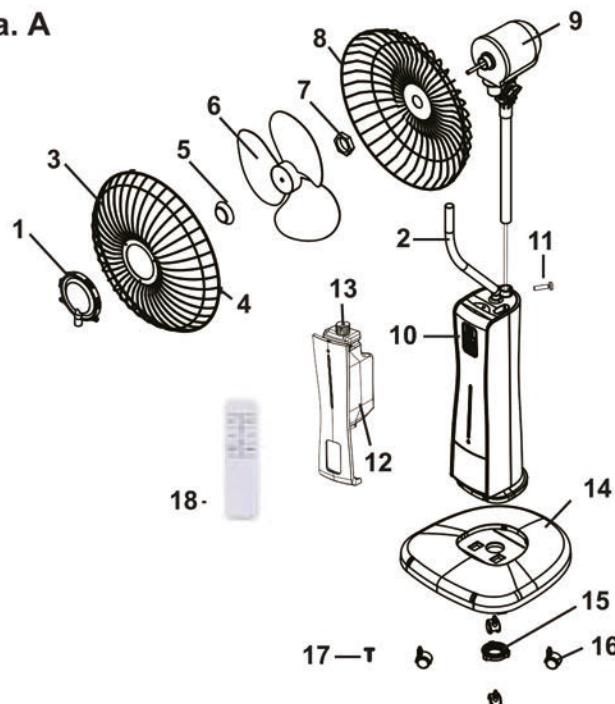

Figur

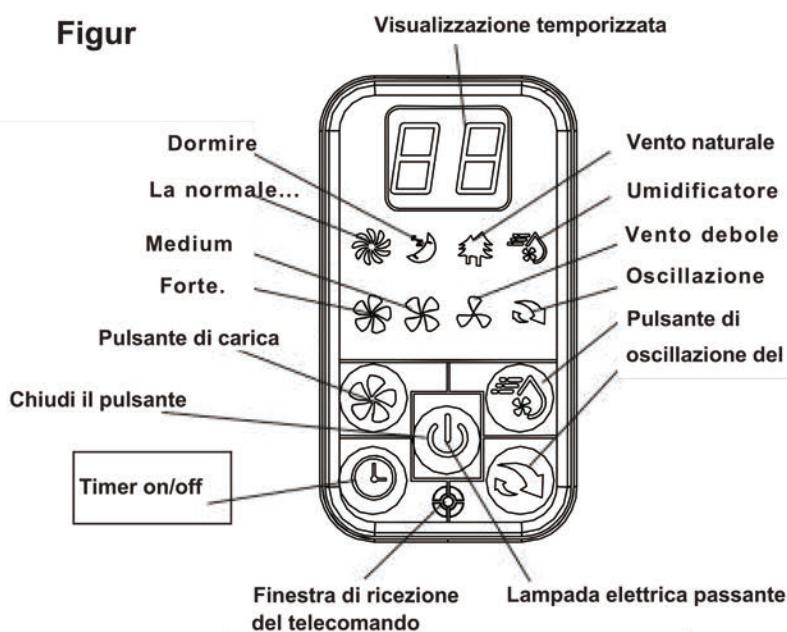

Le precauzioni

Si prega di leggere attentamente le istruzioni di seguito perché forniscono informazioni utili sulla sicurezza su installazione, uso e manutenzione- E vi aiuta a evitare disastri e possibili incidenti.

Rimuovere l'imballaggio e assicurarsi che l'apparecchiatura sia intatta, prestando particolare attenzione al cavo di alimentazione.

I componenti confezionati (sacchetti di plastica, polistirolo, ecc.) Non sono necessariamente accessibili ai bambini per proteggerli da fonti pericolose. Si consiglia di non gettare questi materiali di imballaggio nei rifiuti domestici, ma di inviarli alla stazione di raccolta appropriata o rifiutare la stazione di distruzione e infine chiedere informazioni al responsabile del dipartimento sanitario della tua città.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di assistenza o da personale qualificato simile per evitare pericoli.

Prima di collegare l'apparecchio, assicurarsi che la tensione di alimentazione corrisponda ai dati specificati sull'etichetta.

Se la tensione non è corretta, l'apparecchio potrebbe essere danneggiato.

Se la spina non è adatta alla presa, sostituire un'altra spina adatta solo da una persona qualificata, il che dovrebbe anche garantire che la parte del cavo della presa sia adatta all'assorbimento di potenza dell'apparecchio.

In generale, non è raccomandato l'uso di adattatori multi-plug e/o estensioni; Se necessario, utilizzare solo adattatori ed estensioni semplici o multipli in conformità con le attuali norme di sicurezza, assicurandosi che non vengano superati i limiti di assorbimento di capacità contrassegnati su adattatori ed estensioni semplici e i limiti di potenza massima contrassegnati su più adattatori.

Non utilizzare questo dispositivo in caso di danni al cavo o alla spina.

Non utilizzare questo dispositivo dopo possibili lavori irregolari. In questo caso, spegnilo e non accenderlo. Si prega di consultare il servizio post-vendita Beper autorizzato per la riparazione e sono necessari solo pezzi di ricambio originali. Mancato rispetto di queste istruzioni può compromettere la sicurezza del dispositivo.

Questo apparecchio può essere utilizzato solo per i suoi scopi speciali. Qualsiasi altro uso è considerato improprio e quindi pericoloso.

Produttore non è responsabile per eventuali danni causati da un uso improprio, errato o accidentale.

Questo apparecchio è solo per uso domestico.

Per evitare scosse elettriche, non immergere fili, spine o oggetti nell'acqua.

Mettere le parti del dispositivo in acqua o altri liquidi.

Non utilizzare questo dispositivo vicino a esplosivi o materiali altamente infiammabili-

Rial, gas o fiamma che brucia.

I bambini, i disabili o ogni sport non sono ammessi-

Personne senza esperienza o capacità tecnica

Attrezzi, se non sono adeguatamente sorvegliate.

Una stretta supervisione è necessaria quando qualsiasi attrezzatura

Usato da bambini o vicino a bambini.

Alcuni avvertimenti

Mantenere i ventilatori con atomizzatori a una distanza sufficiente da pareti, porte, finestre e oggetti che possono ostacolare il movimento oscillante. Non utilizzare questo dispositivo in presenza di gas e/o sostanze potenzialmente infiammabili e/o esplosive.

Non coprire in alcun modo il corpo valvola e la griglia della ventola durante il funzionamento. Non posizionare oggetti nella griglia e negli slot del corpo della ventola.

Dopo ogni utilizzo della ventola con nebulizzatore, staccare la spina dalla presa di corrente e svuotare completamente il serbatoio per evitare la formazione di odori sgradevoli e/o muffe.

Per aumentare l'effetto di freschezza dello spray, è possibile aggiungere alcuni cubetti di ghiaccio all'acqua del serbatoio.

Non utilizzare contemporaneamente batterie nuove e vecchie nel telecomando. Se necessario, sostituire due batterie.

Se non si prevede di utilizzare il telecomando per molto tempo, rimuovere la batteria.

Diagramma di descrizione del prodotto. A

- | | |
|--|--------------------------------|
| 1 . Anello di atomizzazione | 12 . Serbatoio acqua |
| 2 . Tubo | 13 . Coperchio serbatoio |
| 3 . Griglia frontale | 14 . La base |
| 4 . Gancio di chiusura a griglia | 15 . Anello di fissaggio |
| 5 . Anello di montaggio della lama | della base |
| 6 . Le lame | 16 . Le ruote |
| 7 . Anello di fissaggio della griglia posteriore | 17 . Copertura in plastica per |
| 8 . Griglia posteriore | |
| 9 . Gruppo motore | |
| 10 . Pannello di controllo | |
| 11 . Vite di fissaggio dell'unità motore | |

Montaggio della ventola

Per fissare le ruote, capovolgere la base e inserire le ruote con coperchio in plastica in appositi fori. Nota: non è possibile inserire la ruota senza un coperchio di plastica.

La struttura del pannello di controllo è fissata alla base serrando il dado di fissaggio situato sotto la base.

Posizionare la griglia posteriore nell'alloggiamento e ruotare l'anello di fissaggio della griglia posteriore in senso orario per fissarla.

Inserire la lama e ruotare l'anello di montaggio della lama in senso antiorario per fissarla.

Posizionare la griglia anteriore e chiuderla saldamente con ganci e viti idonei.

Tubo superiore viene collegato inserendo il tubo superiore in un apposito alloggiamento posto di fronte alla griglia anteriore.

Tirare delicatamente verso se stessi, aprire la parte anteriore della struttura del pannello di controllo e rimuovere il serbatoio.

Prendi il serbatoio, capovolgilo e svita il coperchio posizionato sul fondo.

Riempire il serbatoio con acqua, coprirlo e rimetterlo in posizione.

⚠️Nota importante: assicurarsi che tutte le parti siano saldamente fissate alla base per garantire una buona stabilità della ventola, altrimenti la ventola oscillerà pericolosamente

Diagramma operativo del pannello di controllo. B

Una volta completato il montaggio, inserire il dispositivo.

L'indicatore di accensione diventa blu.

La modalità di funzionamento predefinita della ventola è impostata sulla modalità normale e bassa velocità (l'indicatore luminoso si illumina quando la ventola è accesa).

Premendo il pulsante on/speed, la pala viene attivata e viene selezionata la velocità della ventola desiderata (a seconda delle impostazioni, l'indicatore a led blu si illumina: debole, medio o forte).

Pulsante di oscillazione attiva l'oscillazione automatica orizzontale della testa della ventola (l'indicatore di oscillazione sul pannello diventa blu). L'oscillazione permette di distribuire uniformemente il flusso d'aria nell'ambiente. Per fermare l'oscillazione, basta premere nuovamente il pulsante oscillante (l'indicatore a led sul pannello si spegne).

Pulsante umidificatore attiva/disattiva la nebbia d'acqua fine (l'indicatore dell'umidificatore sul pannello accende/spento).

⚠️Nota importante: assicurarsi che il serbatoio sia pieno prima di selezionare la funzione nebbia d'acqua.

Pulsante Timer consente di impostare il tempo di accensione e spegnimento della ventola.

Per impostare la ventola accesa, assicurarsi che la ventola sia spenta ma collegata a una presa a muro, quindi premere il pulsante Timer (lo schermo a led mostrerà il tempo impostato, in ore). Timer è impostato su 1 ora e può durare fino a 12 ore. Per spegnere la ventola, premere il pulsante Timer mentre la ventola è accesa (lo schermo a led mostrerà il tempo impostato, in ore). Anche in questo caso, il timer è impostato su 1 ora, fino a 12 ore.

Premere il pulsante di spegnimento per spegnere la ventola.

Telecomando a distanza

Per utilizzare il telecomando per la prima volta, rimuovere il coperchio della batteria, posizionare la batteria secondo la polarità corretta (escluso 2xAAA), quindi coprire il coperchio della batteria. Quando la batteria è esaurita, seguire la stessa procedura per sostituirla la batteria.

Funzionamento a distanza

Telecomando consente di selezionare e impostare tutte le funzioni descritte nel paragrafo "Operazione tramite pannello di controllo".

Inoltre, con il telecomando è possibile selezionare e attivare tutte le diverse modalità di funzionamento premendo il pulsante Modalità.

La ventola è dotata di 3 diverse modalità operative:

Normale: la lama ruota continuamente.

Proprietà: la lama ha un movimento alternato o ondulato (la lama ruota a una certa velocità, quindi rallenta fino a un arresto quasi completo, quindi ripristina la velocità iniziale e così via).

Sleep: la lama ruota più lentamente di prima.

led blu sul pannello di controllo si illumina per indicare la modalità selezionata.

Inclinazione della testa

L'angolo di inclinazione della testa della ventola può essere regolato per consentire di modificare la direzione del flusso d'aria. Spegnere la ventola prima di regolare l'angolo di inclinazione.

Tenere l'unità motore e piegare la testa della ventola nella posizione desiderata.

⚠️Nota importante: non muoverti forte per evitare danni meccanici.

Das Elektro- und Elektronikgerätegesetz (ElektroG) enthält eine Vielzahl von Anforderungen an den Umgang mit Elektro- und Elektronikgeräten. Die wichtigsten sind hier zusammengestellt.

1. Getrennte Erfassung von Altgeräten

Elektro- und Elektronikgeräte, die zu Abfall geworden sind, werden als Altgeräte bezeichnet. Besitzer von Altgeräten haben diese einer vom unsortierten Siedlungsabfall getrennten Erfassung zuzuführen. Altgeräte gehören insbesondere nicht in den Hausmüll, sondern in spezielle Sammel- und Rückgabesysteme.

2. Batterien und Akkus sowie Lampen

Besitzer von Altgeräten haben Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, im Regelfall vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle vom Altgerät zu trennen. Dies gilt nicht, soweit Altgeräte einer Vorbereitung zur Wiederverwendung unter Beteiligung eines öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträgers zugeführt werden.

3. Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten aus privaten Haushalten können diese bei den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger oder bei den von Herstellern oder Vertrieibern im Sinne des ElektroG eingerichteten Rücknahmestellen unentgeltlich abgeben.

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen. Dies gilt auch bei Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 m² betragen oder die gesamten Lager- und Versandflächen mindestens 800 m² betragen. Vertrieber haben die Rücknahme grundsätzlich durch geeignete Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum jeweiligen Endnutzer zu gewährleisten.

Die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe eines Altgerätes besteht bei rücknahmepflichtigen Vertriebern unter anderem dann, wenn ein neues gleichartiges Gerät, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen erfüllt, an einen Endnutzer abgegeben wird. Wenn ein neues Gerät an einen privaten Haushalt ausgeliefert wird, kann das gleichartige Altgerät auch dort zur unentgeltlichen Abholung übergeben werden; dies gilt bei einem Vertrieb unter Verwendung von Fernkommunikationsmitteln für Geräte der Kategorien 1, 2 oder 4 gemäß § 2 Abs. 1 ElektroG, nämlich „Wärmeüberträger“, „Bildschirmgeräte“ oder „Großgeräte“ (letztere mit mindestens einer äußeren Abmessung über 50 Zentimeter). Zu einer entsprechenden Rückgabe-Absicht werden Endnutzer beim Abschluss eines Kaufvertrages befragt. Außerdem besteht die Möglichkeit der unentgeltlichen Rückgabe bei Sammelstellen der Vertrieber unabhängig vom Kauf eines neuen Gerätes für solche Altgeräte, die in keiner äußeren Abmessung größer als 25 Zentimeter sind, und zwar beschränkt auf drei Altgeräte pro Geräteart.

4. Datenschutz-Hinweis

Altgeräte enthalten häufig sensible personenbezogene Daten. Dies gilt insbesondere für Geräte der Informations- und Telekommunikationstechnik wie Computer und Smartphones. Bitte beachten Sie in Ihrem eigenen Interesse, dass für die Löschung der Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten jeder Endnutzer selbst verantwortlich ist.

5. Bedeutung des Symbols „durchgestrichene Mülltonne“



Das auf Elektro- und Elektronikgeräten regelmäßig abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne weist darauf hin, dass das jeweilige Gerät am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom unsortierten Siedlungsabfall zu erfassen ist.