Instalación y Configuración de un Flujo de Diseño Analógico

Leandro Marsó

Córdoba

elleandro@gmail.com

11 de marzo de 2015



Contenido

- 1 ¿Qué es el Software Libre?
- 2 Instalación
 - OpenJDK Java 6
 - Electric
 - gnucap
- 3 Configuración
 - SPICE
 - Tecnología
 - Lambda
 - DRC

Definición de software libre

«Software libre» es el software que respeta la libertad de los usuarios y la comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. Es decir, el «software libre» es una cuestión de libertad, no de precio.

Las cuatro libertades del Software Libre

Un programa es software libre si los usuarios tienen las cuatro libertades esenciales:

- La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cualquier propósito (libertad 0).
- La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y cambiarlo para que haga lo que usted quiera (libertad 1). El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.
- La libertad de redistribuir copias para ayudar a su prójimo (libertad 2).
- La libertad de distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros (libertad 3). Esto le permite ofrecer a toda la comunidad la oportunidad de beneficiarse de las modificaciones. El acceso al código fuente es una condición necesaria para ello.

Instalación del JDK de Java

Desde una consola:

- \$ su # Acceder a privilegios de root
- \$ apt-get install openjdk-6-jdk

Descargar Electric 9.05

Desde la consola:

```
$ mkdir -p ~/sti/bin # Creo un directorio en mi home
$ cd ~/sti/bin # Cambio al directorio creado
$ wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/electric/electric-9.05.jar
```

O bien desde el navegador ir a:

http://www.staticfreesoft.com/productsFree.html y descargar cualquiera de las dos opciones disponibles (binario y código fuente o binario solamente):

> GET THE GNU ELECTRIC BINARY RELEASE, version 9.05 GET THE GNU ELECTRIC SOURCE RELEASE, version 9.05

Descargar también algunos plug-ins:

```
$ wget http://www.staticfreesoft.com/electricSFS-9.05.jar
```

Crear acceso directo a Electric

Abrimos un editor de texto:

```
$ gedit ~/.bashrc
```

Al final del archivo agregamos la siguiente línea:

```
alias electric='java -classpath ~/sti/bin/electric-9.05.jar:\
~/sti/bin/electricSFS-9.05.jar com.sun.electric.Launcher &'
```


Instalación del simulador gnucap

Desde la consola:

\$ apt-get install gnucap

General

Abrimos la configuración en file \rightarrow Preferences...

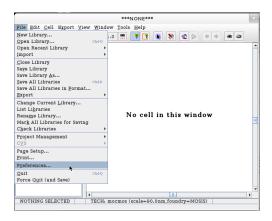


En Categories \rightarrow General \rightarrow General editamos donde está recuadrado y hacemos click en Apply

	Preferences	×				
Categories Common Categories Common Categories Categories Salecton Nodes Area Project Management Common Common Categories Common Common Categories Common Common Categories C	General USER Preferences VO Show file-selection dialog before writing netlists Curreat Directory (by type) Type: Database Current: /home/sean/tinal/pi/electric New: /home/sean/Documentosist/bin Reset Jobs Beep after long jobs Verbose mode					
- Incliningy	Maximum errors to report, Maximum undo history Logfile Options Enable logging Multiple logs)				
Export Import Reset Reset All (Only resets USER Preference) Help Apply Cancel OK	Memory Maximum memory, Si2 megabytes	un				

Electric - Simulador SPICE

En Tools \rightarrow Spice/CDL editamos donde está recuadrado y hacemos click en Apply

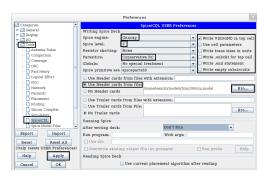

Electric - Parámetros del modelo SPICE

Definimos el archivo que contiene los parámetros del modelo de simulación de los transistores. En nuestro caso elegimos del sitio de MOSIS el proceso TSMC $0.35~\mathrm{um}$. A este archivo hay que comentar 1 o borrar todo el texto hasta la línea (inclusive):

SPICE 3f5 Level 8, Star-HSPICE Level 49, UTMOST Level 8

Y finalmente las líneas:


- .model cmosn nmos cambiar por .model n nmos
- .MODEL CMOSP PMOS cambiar por .MODEL P PMOS

Guardamos el archivo en un directorio apropiado y desde Electric indicamos su ubicación, como muestra la figura:



Electric - Tecnología

En Technology → Technology editamos donde está recuadrado:

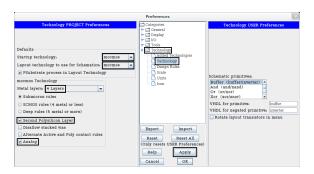

Electric - Lambda


Del documento sobre MOSIS Scalable CMOS (SCMOS) elegimos las reglas SCN4ME_SUBM, que determinan el valor de Lambda sea 0.2um para 0.35um. Esta información también se encuentra en la documentación del proceso del sitio de MOSIS:

Design Rules									
These processes support the following design rules									
Design Rules	Lambda (micro- meter)	Feature Size (micro- meter)	Available From						
SCMOS_SUBM	0.20	0.35 (after sizing)	MOSIS in PDF						
SCMOS	0.25	0.35 (after sizing)	MOSIS in PDF						
TSMC rules	None	0.35	MOSIS (See Section 3)						
Note: Stacked contacts/vias are supported by this process.									
Review the following CMP and antenna guidelines which apply to this process.									
MOSIS Technology Codes									
See Technology Codes and Layer Maps for TSMC 0.35 Micron									
4 Metal, 2 Poly, Polycide Process 4 Metal, 1 Poly, Silicide Process									




Electric - Lambda

En Technology → Scale modificamos el valor de Lambda:

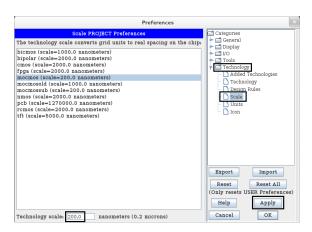

Electric - Design Rules


En Technology \rightarrow Design Rules accedemos a la configuración de las reglas de diseño, según en el documento SCMOS :

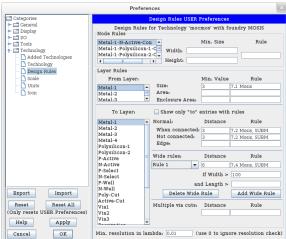




Electric - Design Rules - Ejemplos


DRC Electric

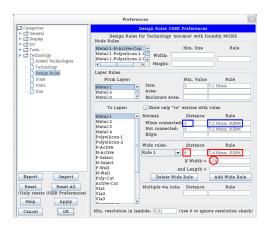


Especificación de DRC

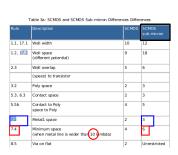


DRC Electric

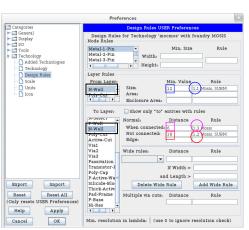

Especificación de DRC

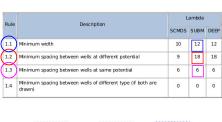

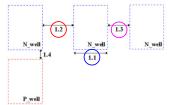


* Contact Resistance

ohms

Electric - Extracción de Parásitos

Configuración en Electric

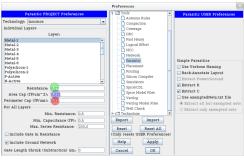

Info sobre parásitos brindado por el fabricante

ı											
	*CAPACITANCE PARAMETERS * Area (substrate) * Area (N+active) * Area (P+active)	N+ 895	P+ 1378	POLY 109 4547 4578	POLY2	M1 25 35	M2 12 17	M3 8 12	M4 7 10	N_W 104	UNITS aF/um^2 aF/um^2 aF/um^2
	* Area (poly) * Area (poly2)				890	48 46	15	9	7		aF/um^2 aF/um^2
	* Area (metal1) * Area (metal2) * Area (metal3)						40	15 42	9 13 34		aF/um^2 aF/um^2
	* Fringe (substrate) * Fringe (poly) * Fringe (metal1) * Fringe (metal2) * Fringe (metal3)	277	347			52 62	28 40 56	32 33	23 30 59		aF/um aF/um aF/um aF/um aF/um
	*PROCESS PARAMETERS * Sheet Resistance * Contact Resistance * Gate Oxide Thickness	N+ 77.9 65.6 76	P+ 153.6 126.8	POLY 8.3 6.6	POLY2 44.7 37.9	POL	Y2_M		M1 1.07	M2 0.08 1.19	UNITS ohms/sq ohms angstrom
	*PROCESS PARAMETERS * Sheet Resistance		M3 0.07		M4 .04	N_W 988		N\PL		UNIT	

1.19

1.03

Electric - Extracción de Parásitos - Advertencia

Advertencia

La herramienta de extracción de elementos parásitos de **Electric** es muy limitada, ya que no extrae las capacidades entre las distintas capas. La extracción que realiza es sólo entre las distintas capas y el sustrato. Por lo tanto, hemos de utilizar otra herramienta para este propósito cuando realizamos un diseño real. Con el fin de simplificar esta presentación, utilizaremos la herramienta de extracción de **Electric**.

Fin