


T-QUAD

Contrôle avec roues holonomes

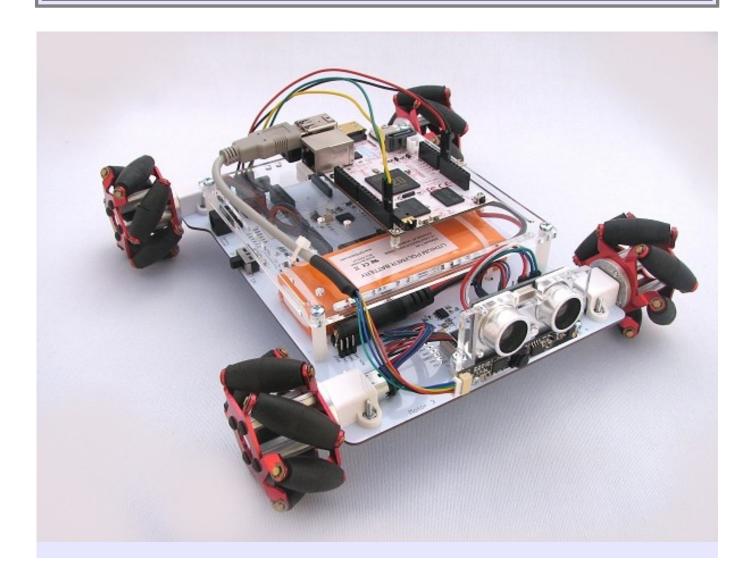

Date de dernière mise à jour : 15/12/2016

Table des matières

1 - Introduction	<u>3</u>
2 - Principe de fonctionnement	<u>4</u>
3 - Programme Arduino	<u>6</u>
4 - Programme Python	<u>7</u>
5 - Application MyViz de contrôle du robot à roues holonomes	<u>8</u>
6 - Important	12

1 - Introduction

Cette documentation présente la procédure à suivre pour contrôler le robot T-Quad avec ses 4 roues holonomes (roues Mecanum).

Les programmes et applications associés à cette activité sont téléchargeables ici :


https://github.com/3sigma/T-Quad-Quatre-Roues

2 - Principe de fonctionnement


Cette activité permet de contrôler les mouvements du robot en fonction de la combinaison des rotations des différentes roues. En effet, chaque roue est constituée d'un assemblage de rouleaux qui, lorsqu'ils sont en contact avec le sol et que la roue tourne, créent deux forces perpendiculaires, l'une parallèle au plan de la roue et l'autre parallèle à son axe de rotation.

Il est ainsi possible de créer 3 types de mouvements en fonction du sens de rotation de chaque roue, en supposant que toutes les vitesses de rotation sont identiques :


Mouvement longitudinal:

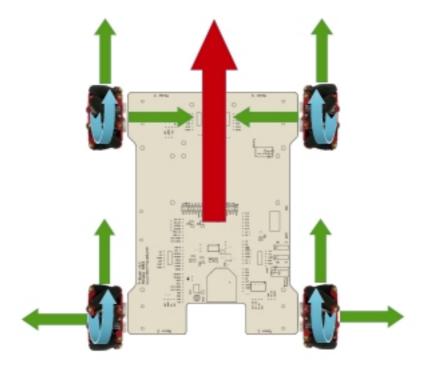

Mouvement latéral:

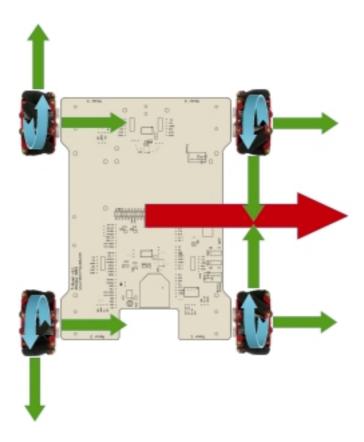

Rotation autour de l'axe vertical:

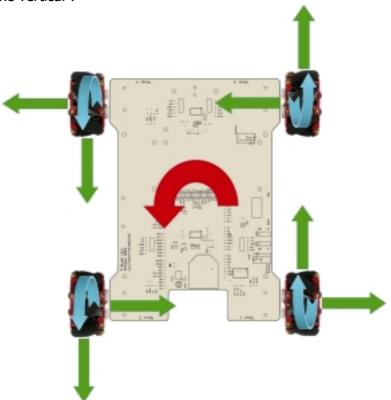

Bien sûr, ces 3 mouvements peuvent combinés pour faire déplacer le robot dans la direction souhaitée avec l'orientation voulue.

3 - Programme Arduino

Dans le cas où cette activité se fait avec un programme Python exécuté sur un éventuel mini-ordinateur ajouté au robot (pcDuino, Raspberry Pi ou autre), il faut charger sur la carte Arduino Mega le firmware Arduino, composé des fichiers téléchargeables à cette adresse :

https://github.com/3sigma/T-Quad/tree/master/Arduino/Firmware_i2c

Ils sont également contenus dans l'archive suivante :

https://github.com/3sigma/T-Quad/archive/master.zip

ATTENTION !

Ce firmware est déjà chargé à la livraison du robot : si vous n'avez encore jamais reprogrammé l'Arduinc Mega et s'il n'existe pas de nouvelle version de ce firmware, ce n'est pas nécessaire de le charger à nouveau.

Dans le cas contraire, la procédure à suivre pour la programmation est la suivante:

- Si ce n'est pas déjà fait, installez l'IDE Arduino et les bibliothèques additionnelles nécessaires (voir la documentation générale : https://github.com/3sigma/T-Quad/raw/master/T-Quad_General.pdf)
- Ouvrez le programme Firmware_i2c.ino téléchargé précédemment dans l'IDE Arduino
- Mettre le robot sous tension en appuyant sur le bouton marche-arrêt
- Connecter le câble USB reliant l'ordinateur et la carte Arduino Mega
- Lancer le téléchargement

4 - Programme Python

Dans le cas où cette activité se fait avec un programme Python exécuté sur un éventuel mini-ordinateur ajouté au robot (pcDuino, Raspberry Pi ou autre), ce programme est déjà présent sur la carte. Cependant, il peut être nécessaire de mettre ce programme à jour avec la dernière version, disponible à l'adresse suivante :

https://github.com/3sigma/T-Quad-Quatre-Roues/tree/master/programmes_python

Il est également contenu dans l'archive suivante :


https://github.com/3sigma/T-Quad-Quatre-Roues/archive/master.zip

Noter que le comptage des interruptions permettant de mesurer la vitesse de rotation des moteurs n'est pas réalisé par ce programme. En effet, le système d'exploitation standard de ce type de mini-ordinateur ne permet pas de faire ces manipulations avec suffisamment de performances. Cette tâche est donc sous-traitées à la carte Arduino Mega.

5 - Application MyViz de contrôle du robot à roues holonomes

Les activités réalisées sur le robot T-Quad utilisent en général le logiciel MyViz, très souple pour créer des tableaux de bord de pilotage et de visualisation de données.

Après l'avoir téléchargé (voir les liens sur la page de téléchargement consacrée à T-Quad : http://www.3sigma.fr/Telechargements-T_Quad.html) et installé, lancez son exécution. Le tableau de bord initialement affiché sera similaire à la capture d'écran ci-dessous :

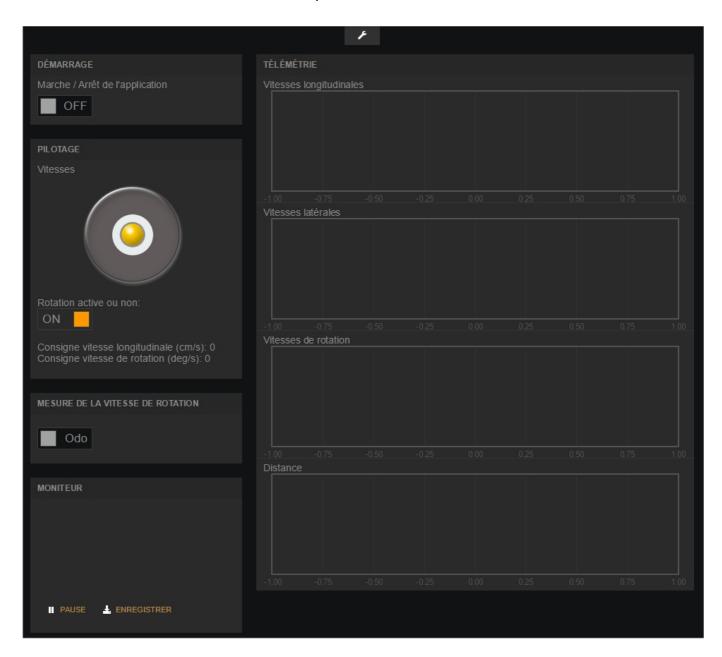

Ce tableau de bord est justement celui permettant de contrôler le robot avec ses 4 roues holonomes.

Pour réaliser cette activité, les conditions suivantes doivent être remplies :


- le robot doit être allumé
- l'ordinateur doit être connecté en Wifi au robot
- le firmware Arduino doit être chargé (voir chapitre 3)

Les différents éléments de l'interface sont les suivants (en commençant par la colonne de gauche et en finissant par celle de droite) :

- « Démarrage » : bouton ON/OFF de l'application de pilotage
 Attention : lors du passage sur « ON », il faut attendre quelques secondes avant de voir apparaître les courbes de télémétrie et de pouvoir piloter le robot
- « Pilotage » : ce bloc est composé de deux éléments :
 - o un « Joypad » pour contrôler deux degrés de liberté
 - un interrupteur d'activation ou non de la rotation du robot
 - lorsque la rotation est active, la translation latérale permise par les roues holonomes est inactive. Dans ce cas :
 - lorsque le centre de la boule jaune du joypad se trouve à l'intérieur du disque blanc, seule la rotation du robot autour de son axe vertical est possible. La vitesse de rotation dépend de la position de la boule
 - lorsque le centre de la boule jaune du joypad se trouve à l'intérieur de l'anneau gris, la consigne de mouvement donnée au robot est la combinaison d'une vitesse longitudinale et d'une vitesse de rotation, en fonction de la position de la boule
 - lorsque la rotation est inactive, la translation latérale permise par les roues holonomes est active. Dans ce cas :
 - lorsque le centre de la boule jaune du joypad se trouve à l'intérieur du disque blanc, aucun mouvement n'est possible
 - lorsque le centre de la boule jaune du joypad se trouve à l'intérieur de l'anneau gris, la consigne de mouvement donnée au robot est la combinaison d'une vitesse longitudinale et d'une vitesse latérale, en fonction de la position de la boule
- « Mesure de la vitesse de rotation » :
 - « Odo » : par défaut, la vitesse de rotation est calculée par odométrie, à partir de la vitesse de rotation des roues. Cependant, sur un robot à roues holonomes, une certaine quantité d'énergie est perdue dans les roues et cette vitesse de rotation calculée est toujours supérieure à la vitesse de rotation réelle
 - « Gyro » : quand cette option est activée, la vitesse de rotation du robot est mesurée grâce à la mesure gyroscopique autour de l'axe vertical. Cette mesure donne une meilleure image de la vitesse de rotation réelle du robot, mais à cause des bruits et de l'offset du capteur, la rotation mesurée n'est pas nulle même si le robot est immobile. Cela peut donc conduire à de légers mouvements de ce dernier même si la consigne de pilotage est nulle. Par ailleurs, si le robot est posé « sur cales » (et non pas sur ses roues) pour faire des tests, activer l'option « Gyro » n'a pas de sens puisque le robot ne peut pas tourner. Il faut alors obligatoirement choisir l'option « Odo » pour éviter une divergence des asservissements
- « Moniteur» : cette zone permet de visualiser sous forme textuelle la totalité des mesures renvoyées par le robot

- « Télémétrie » : la colonne de droite du tableau de bord est consacrée au tracé de courbes à partir de mesures effectuées sur le robot :
 - « Vitesses longitudinales » : consigne de vitesse longitudinale et mesure effectuée à partir de la rotation des roues
 - « Vitesses latérales» : consigne de vitesse latérale et mesure effectuée à partir de la rotation des roues
 - « Vitesses de rotation» : consigne de vitesse de rotation et mesure effectuée à partir de la rotation des roues et par le gyroscope
 - « Distance » : distance brute mesurée par le capteur ultrason et distance filtrée

En fonctionnement, ce tableau de bord peut avoir l'allure suivante :

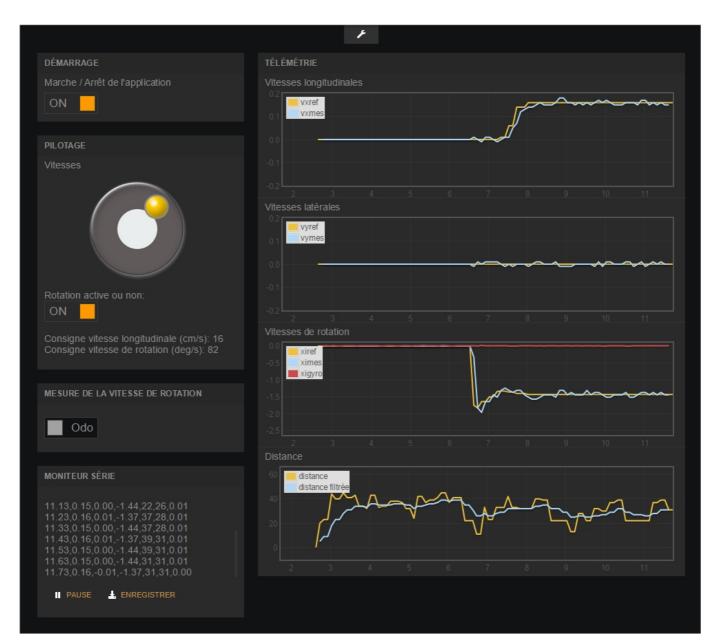

Si vous souhaitez ouvrir ce tableau de bord alors qu'un autre est déjà chargé, vous pouvez le récupérer sur votre ordinateur, à partir du lien suivant :

https://raw.githubusercontent.com/3sigma/T-Quad-Quatre-Roues/master/MyViz/T-Quad QuatreRoues Reseau.json

Il se trouve également dans l'archive suivante :

https://github.com/3sigma/T-Quad-Quatre-Roues/archive/master.zip

6 - Important

T-Quad est un produit « vivant » en constant développement pour l'améliorer ou lui ajouter de nouvelles fonctionnalités. Si vous avez des idées ou des besoins pour des développements spécifiques, n'hésitez pas à nous contacter (support@3sigma.fr).

Pour tout problème ou toute requête, contacter l'entre se support@3sigma.fr