

LED XCloud 用户手册

V1.0



第一章 概述

1. 功能特点

《LED XCloud》是一款专门为 LED 显示屏系统开发的专业管理控制软件, 其功能强大,简单易学,使用方便。

《LED XCloud》是中庆祥云管理器的专业软件,主要使用对象为现场调试人员和终端客户。

2. 运行环境

- ▶ 操作平台 带无线网卡 PC/平板
- ▶ 操作系统 中英文 Win7/Win8/Android/IOS
- ▶ 硬件配置

PC 平台

CPU:酷睿 I3 或者更高

内存: 2G 或者更高

平板平台

CPU:

内存: 2G 或者更高

▶ 相关软件



第二章 安装与卸载

1. 安装

双击安装包



选择安 装语言



安装系统提示,点击下一步进行安装



安装中

```
正在安装

"LED XCloud 1.0.1betal"正在安装,请等候...

输出目录: C:\WINDOWS\system32

抽取: top.bmp... 100%

抽取: uersion.bmp... 100%

抽取: version.bmp... 100%

抽取: theme.ini... 100%

输出目录: C:\Frogram Files\LED Soft\LED XCloud\Ini

抽取: Config.ini... 100%

抽取: Config.sn... 100%

抽取: PLang_eng_ini... 100%

抽取: PLang_chs_ini... 100%
```

http://www.zdec.com/



安装完成



2. 卸载







卸载完成





第三章 使用详解

1. LOGO 图标



2. 界面功能介绍

LED XCloud Manager 网件共分三大块,分别为 logo 图标区,主菜单栏,信息显示及操作区。其中主菜单栏有在线检测,屏幕设置,环境监控,高级配置,用户管理,语言设置,版本信息及 I 帮助共 8 项。下面对 8 项菜单进行一一介绍:





> 在线检测





http://www.zdec.com/
























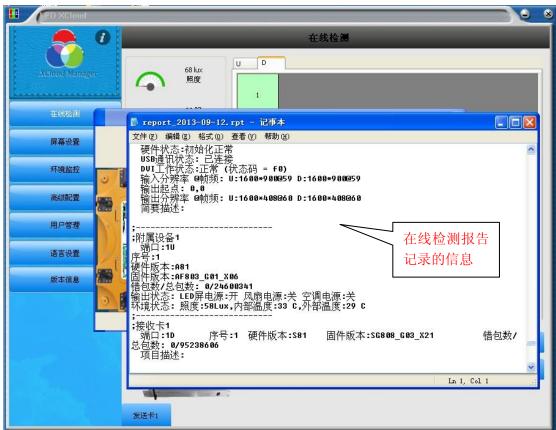






▶ 屏幕设置





▶ 环境监控

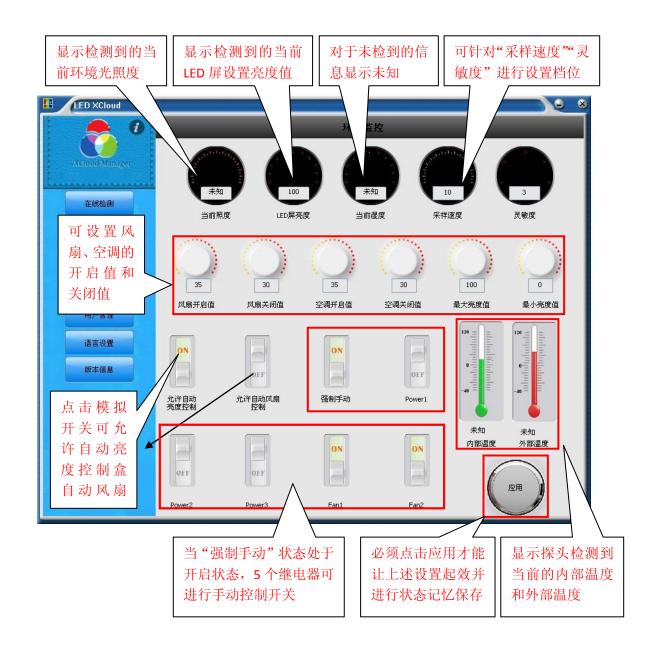

▶ 高级配置

高级配置共有 4 个分项,分别为接收卡设置、屏体连接设置、逐点校正和 在线升级




接收卡设置







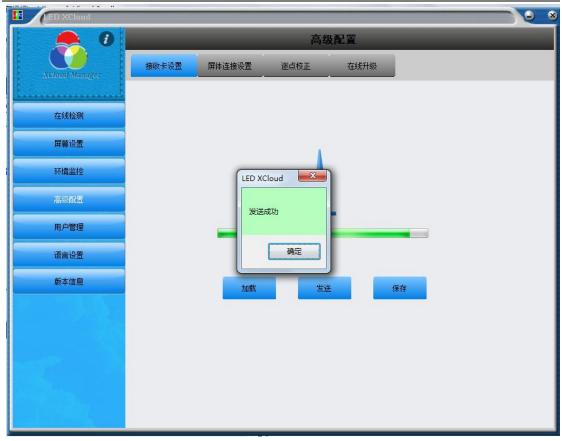







屏体连接设置







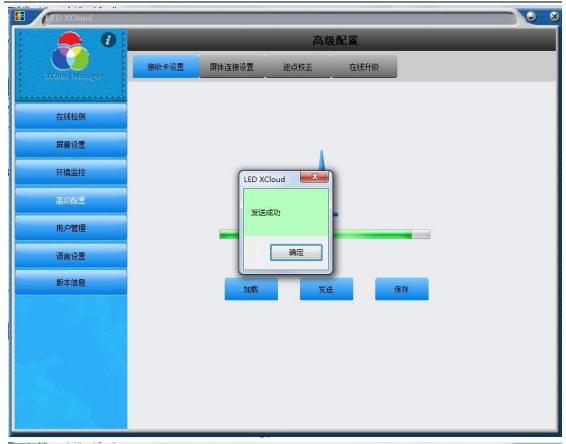

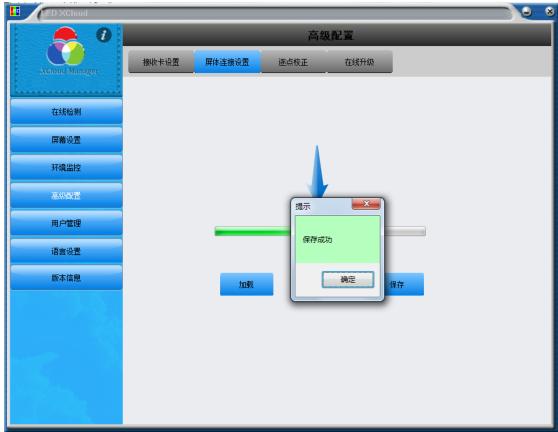












在线升级



http://www.zdec.com/



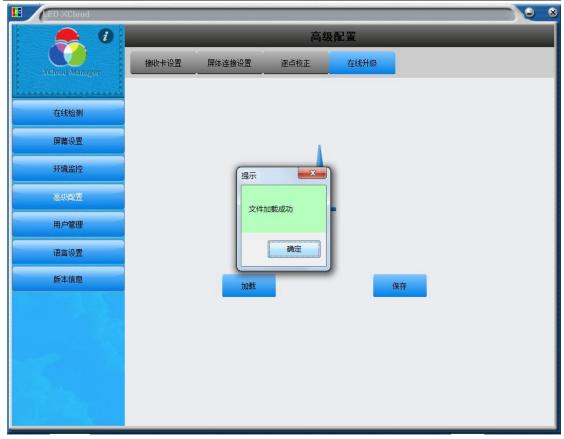






▶ 用户管理










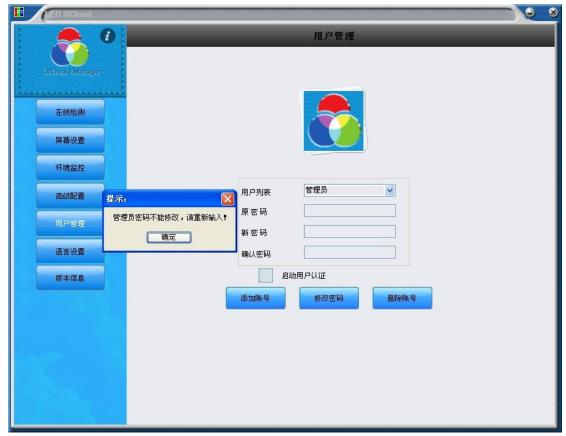




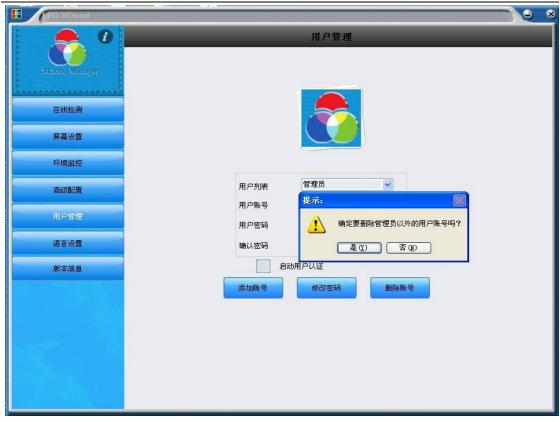

▶ 语言设置

共支持中文简体、中文繁体、英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、俄语、葡萄牙语、日语、韩语、阿拉伯语、希伯来语

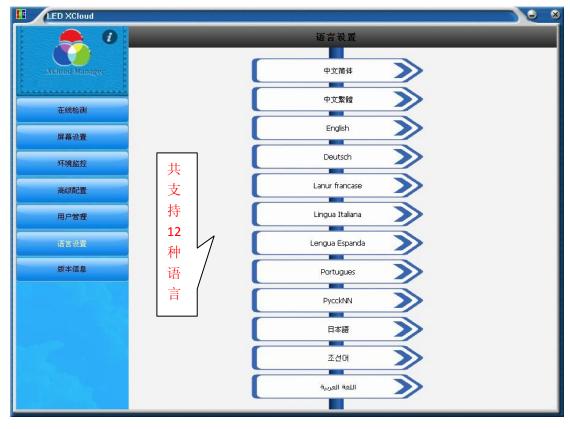

http://www.zdec.com/



版本信息



▶ I 帮助栏

