


Communication Simulateur - Simulink

→ Paramétrage interface UDP – Protocole Simulink

Ne pas utiliser « localhost » ou « 127.0.0.1 » comme adresse IP

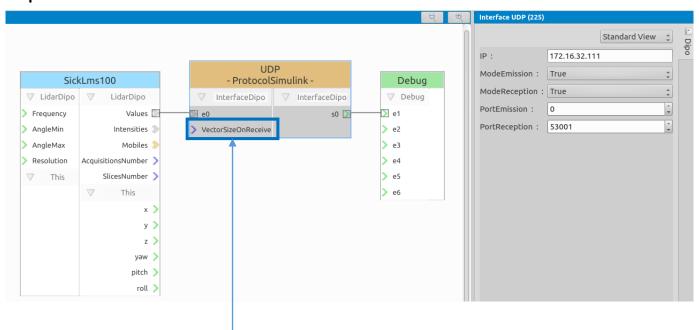


Pour indiquer la taille du vecteur à recevoir en TCP (par défaut, vaut 1)



Communication Simulateur - Simulink

Paramétrage Simulink

Blocs UDP Send – UDP Receive

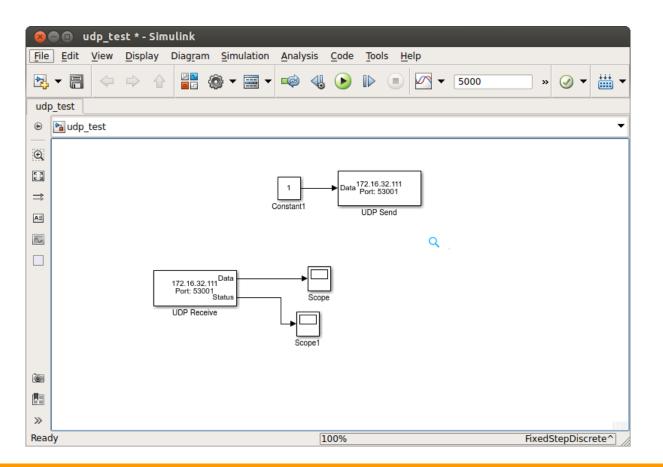




Communication Simulateur - Simulink

Paramétrage UDP Send

Ne pas utiliser « localhost » ou « 127.0.0.1 » comme adresse IP

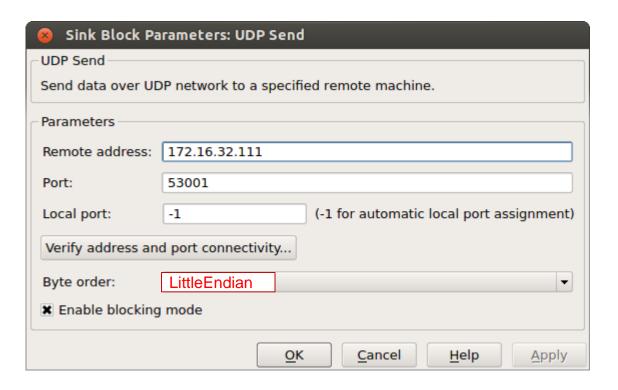



Communication Simulateur - Simulink

> Paramétrage UDP Receive

Ne pas utiliser « localhost » ou « 127.0.0.1 » comme adresse IP

Source Block Parameters: UDP Receive UDP Receive	
Receive data over UDP network from a specified remote machine.	
Parameters	
Remote address:	172.16.32.111
Port:	53001
Local port:	-1 (-1 for automatic local port assignment)
Verify address and port connectivity	
Data size:	[11 1]
Data type:	single ▼
Byte order:	LittleEndian
Enable blocking mode	
Timeout:	5
Block sample time	0.1
OK Cancel Help Apply	


Scénario : Lidar 11 rayons

Scénario: Lidar = vecteur de float



Communication Simulateur - Simulink

→ Paramétrage interface TCP – protocole Simulink

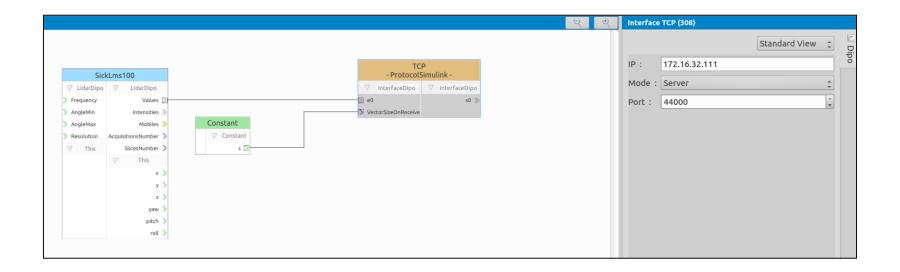


Mode « Server »



Communication Simulateur - Simulink

Paramétrage TCP Send

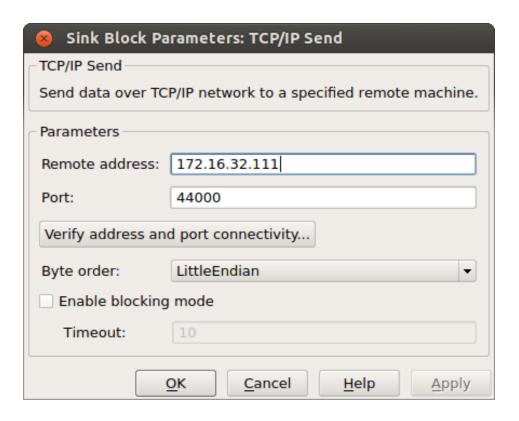



Communication Simulateur - Simulink

> Paramétrage TCP Receive

Autoriser « Enable Blocking mode »!

