ZTK7628P 核心板手册

v1. 2 (2019. 09. 05)

杭州卓钛科技有限公司

网站: www. zhuotk. com

景

1.	产品概述	3
2.	产品参数	3
3.	, 外观引脚介绍	
	3. 1. 排针封装	
	3.1.1. 实物照片	
	3.1.2. 引脚介绍及机械尺寸	
	3. 2. 邮票孔封装	
	3. 2. 1. 实物照片	
	3. 2. 2. 引脚介绍及机械尺寸	
	3. 2. 3. 推荐封装	
4.	核心板底板参考设计	
	4.1. 电源电路	
	4. 2. 有关 GPIO 口	
	4.3. 核心板最小系统	
5.	修改历史说明	

1. 产品概述

ZTK7628P 核心板模块是杭州卓钛科技有限公司推出的一款基于 MTK(联发科)MT7628DAN SOC 芯片方案的 wifi 模块。CPU 频率达 580MHz,板载可选 64MB DDR2 RAM/16MB flash、64MB DDR2 RAM/32MB flash 两种配置,300M wifi,对外引出 USB 2.0 Host、GPIO、UART、I2S、I2C、sd 卡接口、SPI、PWM、以太网接口、wifi 天线接口等。

本模块体积小、功耗低、发热量小,wifi、网口传输性能稳定。运行 openwrt(linux)系统,可长期稳定运行。模块外围电路非常简单,并可通过 WIFI 控制。采用镀金排针接口或邮票孔接口,可非常稳定的固定在底板上。

可用于智能家居、IP camera、VOIP、遥控拍摄飞行器、远程监控系统、便携式 4G 路由器、音频对讲、简单的 WEB 网络服务器、简单的 FTP 服务器、远程下载、遥控视觉小车等超多应用。

本公司特别为该核心板开发了底板,组成 ZTK7628P 开发板,并提供详细的开发资料,方便用户学习、开发,详情请进入 www. zhuotk. com 网站查看。

2. 产品参数

产品	名称	ZTK7628P 核心板(邮票孔版本、排针版本)				
产品	型号	ZTK7628P_CORE_BOARD				
支持操	作系统	Openwrt(linux)				
处理	里器	MT7628DAN MIPS 24KEc				
系统	频率	580MHz				
内	存	64MB DDR2 RAM				
存储	Flash	16MB/32MB Nor flash				
以太	网口	5 个 WAN/LAN 10/100M 自适应				
USB	接口	1个USB 2.0 host接口				
PCIE	接口	1 个 PCIE 接口				
UART	串口	UARTO (默认做为调试)、UART1、UART2				
GPI	0 П	总共 41 个 (与其他功能复用)				
12	2S	1路,支持 VOIP 应用				
12	2C	1 路				
SPI m	aster	2 路(其中一路被 flash 占用,另外一路空闲)				
SPI s	slave	1路				
PI	WM	4 路				
模块尺寸	邮票孔版本	32.5mm x 19.5mm x 2.8mm				
(排针版本	45mm x 31mm x 10mm				
引脚接口		邮票孔接口、排针接口				
工作电压		3.3V ±10%				
平均	功耗	0.78W				
供电电	流要求	至少 500mA 以上				
天线	接口	2 x IPEX				
74-74-7						


工作温度	−20~55°C
无线协议	支持 IEEE802.11 b/g/n
无线速率	2T2R, 最大 300Mbps
RF 功率	最大 18dbm
无线传输距离	100 米 (空旷地帯)
无线工作模式	路由、AP、中继、桥接

3. 外观引脚介绍


ZTK7628P 核心板有两种封装形式可供客户选择,即"邮票孔封装"和"排针封装"。下面是实物照片以及封装介绍。

3.1. 排针封装

3.1.1. 实物照片

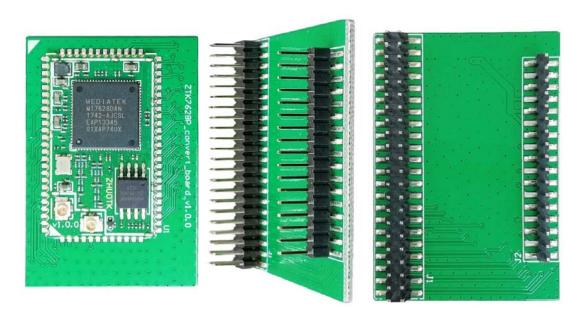

3.1.2. 引脚介绍及机械尺寸

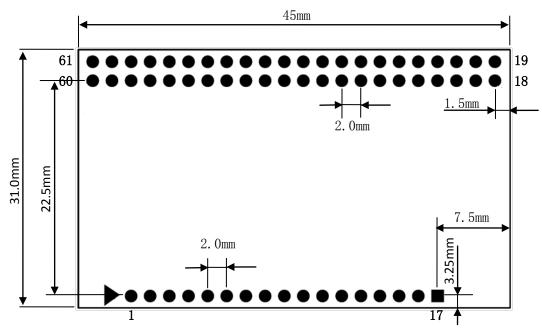

ZTK7628P 核心板-排针板 正面视图

ZTK7628P 核心板排针版本引脚介绍

Pin	功能 0	功能1	功能 2	功能3	备注
1	GND	N/A	N/A	N/A	主电源地
2	GND	N/A	N/A	N/A	主电源地
3	GND	N/A	N/A	N/A	主电源地
4	VDD3V3	N/A	N/A	N/A	主电源 DC 3.3V 输入
5	VDD3V3	N/A	N/A	N/A	主电源 DC 3.3V 输入
6	VDD3V3	N/A	N/A	N/A	主电源 DC 3.3V 输入
7	REF_CLK_0	GPI037	N/A	N/A	默认做为 GPIO,
					SYSTEM_LED
8	WDT_RST_N	GPI038	N/A	N/A	默认做为 GPIO,
					USER_KEY1
9	EPHY_LED4_N_JTRST_N	GPI039	w_utif_n[6]	jtrstn_n	默认做为 GPIO,
					WLAN_LED
10	EPHY_LED3_N_JTCLK	GPI040	w_utif_n[7]	jtclk_n	默认做为 GPIO,
					LAN2_LED
11	EPHY_LED2_N_JTMS	GPI041	w_utif_n[8]	jtms_n	默认做为 GPIO,
					USER_KEY2
12	EPHY_LED1_N_JTDI	GPI042	w_utif_n[9]	jtdi_n	默认做为 GPIO,
					LAN1_LED
13	EPHY_LEDO_N_JTDO	GPI043	N/A	jtdo_n	默认做为 GPIO,
					WAN_LED
14	WLED_N	GPI044	N/A	N/A	默认做为 GPIO,
					RESET_FN_KEY
15	GND	N/A	N/A	N/A	地
16	UART_TXD1	GPI045	PWM_CHO	antsel[1]	内部接 10K 上拉电


					阻到 3.3V,默认做为
					UART_TXD1
17	UART_RXD1	GPI046	PWM_CH1	antsel[0]	默认做为UART_RXD1
18	I2S_SDI	GPI00	PCMDRX	antsel[5]	默认做为 I2S_SDI
19	I2S_SD0	GPI01	PCMDTX	antsel[4]	内部接 10K 下拉电
					阻到地,默认做为
					I2S_SD0
20	I2S_WS	GPI02	PCMCLK	antsel[3]	默认做为 I2S_WS
21	I2S_CLK	GPI03	PCMFS	antsel[2]	默认做为 I2S_CLK
22	I2C_SCLK	GPI04	sutif_txd	ext_bgclk	默认做为 I2C_SCLK
23	I2C_SD	GPI05	sutif_rxd	N/A	默认做为 I2C_SD
24	SPI_CS1	GPI06	REF_CLK_O	N/A	内部接 10K 下拉电
					阻到地,默认做为
					SPI_CS1
25	VDD3V3_PROG	N/A	N/A	N/A	外部 flash 烧录器
					电源 DC 3. 3V 输入管
					脚。注意:只有在接
					外部 flash 烧录器
					的时候需要接,一般
0.0	CDT OLV	CDIOZ	NT /A	NT /A	情况下悬空
26	SPI_CLK	GPI07	N/A	N/A	内部接 10K 上拉电
					阻到 3.3V,默认做为 SPI CLK
27	GND	N/A	N/A	N/A	斯
28	SPI MOSI	GPI08	N/A	N/A	内部接 10K 下拉电
20	31 1_MOS1	01 100	14/ 11	14/11	阻到地,默认做为
					SPI MOSI
29	SPI MISO	GPI09	N/A	N/A	默认做为 SPI MISO
30	GPI011	GPI011	REF_CLK_O	PERST_N	默认做为REF_CLK_0
31	SPI CSO	GPI010	N/A	N/A	默认做为 SPI CSO,
	_				被系统 SPI flash 占
					用,可用于 flash 烧
					录
32	UART_RXD0	GPI013	N/A	N/A	默认做为
					UART_RXDO, 系统调
					试串口
33	UART_TXD0	GPI012	N/A	N/A	内部接 10K 下拉电
					阻到地,默认做为
					UART_TXDO, 系统调
					试串口
34	MDI_R_PO_P	N/A	N/A	N/A	以太网口0接收正
					端
35	GND	N/A	N/A	N/A	地
36	GND	N/A	N/A	N/A	地

0.7	MDT D DO M		AT / A	NT /A	AT /A	以上國口。按此各
37	MDI_R_PO_N		N/A	N/A	N/A	以太网口0接收负
						端
38	MDI_T_PO_N		N/A	N/A	N/A	以太网口0发送负
						端
39	MDI_T_PO_P		N/A	N/A	N/A	以太网口0发送正
						端
	物联网网关模式			物联网设	と を を は は は は は は は は は は は	
	(IOT gateway)			(IOT de	evice)	
40	MDI_T_P1_N	SPIS_CLK	GPI015	w_utif[1]	PWM_CH1	PWM_CH1
41	MDI_T_P1_P	SPIS_CS	GPI014	w_utif[0]	PWM_CHO	PWM_CHO
42	MDI_R_P1_N	SPIS_MOSI	GPI017	w_utif[3]	UART_RXD2	默认为 UART_RXD2
43	MDI_R_P1_P	SPIS_MISO	GPI016	w_utif[2]	UART_TXD2	默认为 UART_TXD2
44	MDI_R_P2_N	PWM_CH1	GPI019	w_utif[5]	SD_D6	默认为 GPIO
45	MDI_R_P2_P	PWM_CHO	GPI018	w_utif[4]	SD_D7	默认为 GPIO
46	GND		N/A	N/A	N/A	地
47	MDI_T_P2_P	UART_TXD2	GPI020	PWM_CH2	SD_D5	PWM_CH2
48	MDI_T_P2_N	UART_RXD2	GPI021	PWM_CH3	SD_D4	PWM_CH3
49	MDI_T_P3_P	SD_WP	GPI022	w_utif[10]	w_dbgin	默认为 SD_WP
50	MDI_T_P3_N	SD_CD	GPI023	w_utif[11]	w_dbgack	默认为 SD_CD
51	GND		N/A	N/A	N/A	GND
52	MDI_R_P3_N	SD_D0	GPI025	w_utif[13]	w_jtdi	默认为 SD_D0
53	MDI_R_P3_P	SD_D1	GPI024	w_utif[12]	w_jtclk	默认为 SD_D1
54	GND		N/A	N/A	N/A	GND
55	MDI_R_P4_P	SD_CLK	GPI026	w_utif[14]	w_jtdo	默认为 SD_CLK
56	MDI_R_P4_N	SD_CMD	GPI027	w_utif[15]	dbg_uart_t	默认为 SD_CMD
57	MDI_T_P4_P	SD_D3	GPI028	w_utif[16]	w_jtms	默认为 SD_D3
58	MDI_T_P4_N	SD_D2	GPI029	w_utif[17]	w_jtrst_n	默认为 SD_D2
59	GND		N/A	N/A	N/A	GND
60	USB_N		N/A	N/A	N/A	USB 负端
61	USB_P		N/A	N/A	N/A	USB 正端


注:芯片处于"路由器模式"时,和相关网口复用的管脚功能不可用,此时这些管脚是以太网功能,处于"物联网设备模式"时,这些复用管脚的以太网功能不可用,其他复用功能功能可用。JS7688 排针版本、JS7628 排针版本、ZTK7628P 排针版本引脚完全兼容,底板通用。

3.2. 邮票孔封装

3.2.1. 实物照片

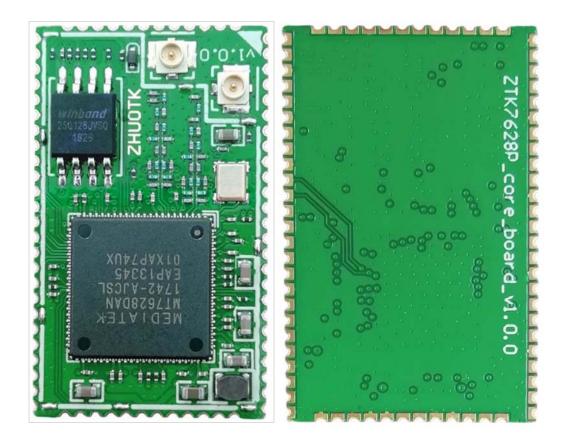

3.2.2. 引脚介绍及机械尺寸

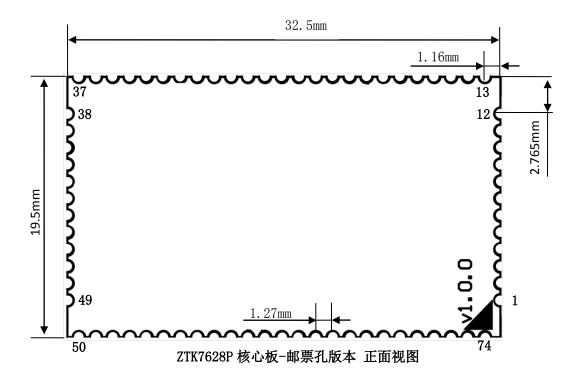

ZTK7628P 核心板邮票孔版本引脚介绍


Pin	功能 0	功能 1	功能 2	功能3	备注
1	I2C_SCLK	GPI04	sutif_txd	ext_bgclk	默认做为
					I2C_SCLK
2	I2C_SD	GPI05	sutif_rxd	N/A	默认做为 I2C_SD
3	VDD3V3_PROG	N/A	N/A	N/A	外部 flash 烧录
					器电源 DC 3.3V 输
					入管脚。注意: 只
					有在接外部 flash
					烧录器的时候需
					要接,一般情况下
					悬空
4	GND	N/A	N/A	N/A	地
5	SPI_CS1	GPI06	REF_CLK_0	N/A	内部接 10K 下拉
					电阻到地,默认做
			/ -	/-	为 SPI_CS1
6	SPI_CS0	GPI010	N/A	N/A	默认做为
					SPI_CSO,被系统
					SPI flash 占用,
					可用于 flash 烧 录
7	SPI CLK	GPI07	N/A	N/A	内部接 10K 上拉
,	SI I_CLK	01 107	N/ A	N/ A	电阻到 3.3V,默认
					做为 SPI CLK
8	SPI MISO	GPI09	N/A	N/A	默认做为
	51 1_M15 5		1., 11	1 1, 12	SPI MISO
9	SPI MOSI	GPI08	N/A	N/A	内部接 10 K 下拉
					电阻到地,默认做
					为 SPI_MOSI
10	GPI011	GPI011	REF_CLK_O	PERST_N	默认做为
					REF_CLK_O
11	UART_TXD0	GPI012	N/A	N/A	内部接 10K 下拉
					电阻到地,默认做
					为 UART_TXDO,系
					统调试串口
12	UART_RXD0	GPI013	N/A	N/A	默认做为
					UART_RXDO, 系统
		/		/ -	调试串口
13	GND	N/A	N/A	N/A	地
14	MDI_R_PO_P	N/A	N/A	N/A	以太网口 0 接收
	WELL B. DO. M.	27./4	27./4	27./4	正端
15	MDI_R_PO_N	N/A	N/A	N/A	以太网口 0 接收
10	MDI T DO D	NT /A	N / A	NI / A	负端 以太网口 0 先送
16	MDI_T_PO_P	N/A	N/A	N/A	以太网口0发送

						正端		
17	MDI T PO N		N/A	N/A	N/A	以太网口0发送		
			·			负端		
18	GND		N/A	N/A	N/A	地		
	物联网网			L	· 《网设备模式			
	(IOT gateway)			(IOT device)				
19	MDI_T_P1_P	SPIS_CS	GPI014	w_utif[0]	PWM_CHO	默认为 PWM_CHO		
20	MDI_T_P1_N	SPIS_CLK	GPI015	w_utif[1]	PWM_CH1	默认为 PWM_CH1		
21	MDI_R_P1_P	SPIS_MISO	GPI016	w_utif[2]	UART_TXD2	默认为UART_TXD2		
22	MDI_R_P1_N	SPIS_MOSI	GPI017	w_utif[3]	UART_RXD2	默认为UART_RXD2		
23	GND		N/A	N/A	N/A	地		
24	MDI_R_P2_P	PWM_CHO	GPI018	w_utif[4]	SD_D7	默认为 GPIO		
25	MDI_R_P2_N	PWM_CH1	GPI019	w_utif[5]	SD_D6	默认为 GPIO		
26	MDI_T_P2_P	UART_TXD2	GPI020	PWM_CH2	SD_D5	默认为 PWM_CH2		
27	MDI_T_P2_N	UART_RXD2	GPI021	PWM_CH3	SD_D4	默认为 PWM_CH3		
28	GND	•	N/A	N/A	N/A	地		
29	MDI_T_P3_P	SD_WP	GPI022	w_utif[10]	w_dbgin	默认为 SD_WP		
30	MDI_T_P3_N	SD_CD	GPI023	w_utif[11]	w_dbgack	默认为 SD_CD		
31	MDI_R_P3_P	SD_D1	GPI024	w_utif[12]	w_jtclk	默认为 SD_D1		
32	MDI_R_P3_N	SD_D0	GPI025	w_utif[13]	w_jtdi	默认为 SD_D0		
33	GND		N/A	N/A	N/A	地		
34	MDI_R_P4_P	SD_CLK	GPI026	w_utif[14]	w_jtdo	默认为 SD_CLK		
35	MDI_R_P4_N	SD_CMD	GPI027	w_utif[15]	dbg_uart_t	默认为 SD_CMD		
36	MDI_T_P4_P	SD_D3	GPI028	w_utif[16]	w_jtms	默认为 SD_D3		
37	MDI_T_P4_N	SD_D2	GPI029	w_utif[17]	w_jtrst_n	默认为 SD_D2		
38	GND		N/A	N/A	N/A	地		
39	USB_P		N/A	N/A	N/A	USB 正端		
40	USB_N		N/A	N/A	N/A	USB 负端		
41	GND		N/A	N/A	N/A	地		
42	GND		N/A	N/A	N/A	地		
43	VDD3V3		N/A	N/A	N/A	主电源 DC 3.3V 输		
						入		
44	VDD3V3		N/A	N/A	N/A	主电源 DC 3.3V 输		
			,	,	,	λ		
45	GND		N/A	N/A	N/A	主电源地		
46	GND		N/A	N/A	N/A	主电源地		
47	PCIE_TXO_P		N/A	N/A	N/A	PCIE 发送正端		
48	PCIE_TXO_N		N/A	N/A	N/A	PCIE 发送负端		
49	GND		N/A	N/A	N/A	地		
50	GND		N/A	N/A	N/A	地		
51	PCIE_RXO_P		N/A	N/A	N/A	PCIE 接收正端		
52	PCIE_RXO_N		N/A	N/A	N/A	PCIE 接收负端		
53	GND		N/A	N/A	N/A	地		

54	PCIE_CKO_N	N/A	N/A	N/A	PCIE 时钟负端
55	PCIE_CKO_P	N/A	N/A	N/A	PCIE 时钟正端
56	PERST_N	GPI036	N/A	N/A	内部接 10K 下拉 电阻到地,默认做
					为 GPIO
57	REF_CLK_0	GPI037	N/A	N/A	默认做为 GPIO,
					SYSTEM_LED
58	GND	N/A	N/A	N/A	地
59	WDT_RST_N	GPI038	N/A	N/A	默认做为 GPIO,
					USER_KEY1, 高电
					平有效
60	EPHY_LED4_N_JTRST_N	GPI039	w_utif_n[6]	jtrstn_n	默认做为 GPIO,
					WLAN_LED
61	EPHY_LED3_N_JTCLK	GPI040	w_utif_n[7]	jtclk_n	默认做为 GPIO,
					LAN2_LED
62	EPHY_LED2_N_JTMS	GPI041	w_utif_n[8]	jtms_n	默认做为 GPIO,
					USER_KEY2, 高电
62	DDIN I DD1 N TTDI	CDT040		** 1*	平有效
63	EPHY_LED1_N_JTDI	GPI042	w_utif_n[9]	jtdi_n	默认做为 GPIO,
6.4	EDUV I EDO N ITDO	GPI043	N/A	i+do n	LAN1_LED 默认做为 GPI0,
64	EPHY_LEDO_N_JTDO	GP1045	N/ A	jtdo_n	默人们以为 GP10, WAN LED
65	WLED N	GPI044	N/A	N/A	默认做为 GPIO,
	_		,		RESET FN KEY,
					高电平有效
66	GND	N/A	N/A	N/A	地
67	UART_TXD1	GPI045	PWM_CHO	antsel[1]	内部接 10K 上拉
					电阻到 3.3V,默认
					做为 UART_TXD1
68	UART_RXD1	GPI046	PWM_CH1	antsel[0]	默认做为
					UART_RXD1
69	GND	N/A	N/A	N/A	地
70	I2S_SDI	GPI00	PCMDRX	antsel[5]	默认做为I2S_SDI
71	I2S_SDO	GPI01	PCMDTX	antsel[4]	内部接 10K 下拉
					电阻到地,默认做
					为 I2S_SD0
72	GND	N/A	N/A	N/A	地
73	I2S_WS	GPI02	PCMCLK	antsel[3]	默认做为 I2S_WS
74	I2S_CLK	GPI03	PCMFS	antsel[2]	默认做为 I2S_CLK

注: 芯片处于"物联网网关模式"时,和相关网口复用的管脚功能不可用,此时这些管脚是以太网功能,处于"物联网设备模式"时,这些复用管脚的以太网功能不可用,其他复用功能功能可用。

3.2.3. 推荐封装

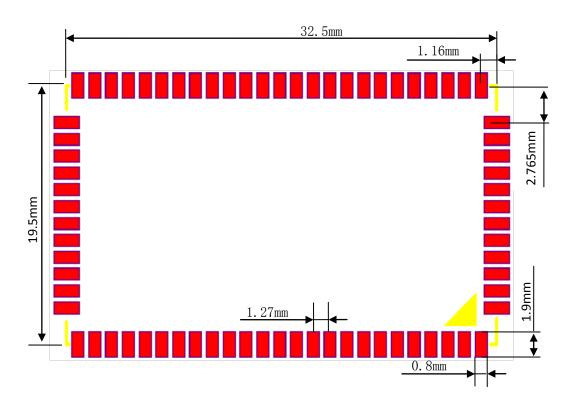


注: "JS7628 开发板配套资料\开发板硬件原理图\ ZTK7628P_convert_board\ ZTK7628P_convert_board_xxxx. PcbLib" (xxxx 是版本号) 里面提供有 ZTK7628P 模块 PCB 封装库。

4. 核心板底板参考设计

4.1. 电源电路

核心板的供电电压为 3.3V,平均电流 220mA 左右。为了保证核心板稳定运行,需要预留给模块电流至少为 500mA(需根据实际应用而定)。下图是 JS7628 底板的 3.3V 电源供电部分设计。

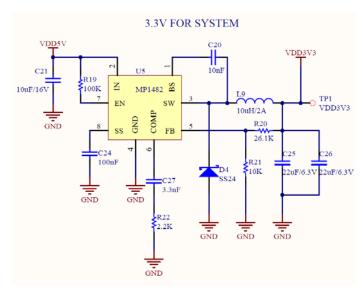

上图采用了 MP1482 稳压电源芯片,该芯片可高达 2A 输出电流,用户可根据实际情况选择是否采用该型号。不推荐用"LDO 芯片"电源,比如 AMS1117,这类芯片虽然电路设计简单,但是大电流工作时效率太低,发热量大,很容易造成系统供电不足,进而导致系统不稳定。

4. 2. 有关 GPIO 口

MT7628/MT7688 的 GPI0 管脚输入输出电压为 3.3V。有些 GPI0 管脚在模块内部做了上拉或者下拉,用于 MT7628/MT7688 启动时配置系统。注意在板子启动时,"引脚介绍里面"标有"上拉"的 GPI0 引脚不要外部强制下拉到低电平,标"下拉"的 GPI0 引脚不要外部强制上拉到高电平,否则有可能会导致系统无法正常工作,其他 GPI0 则可以按照普通 GPI0 口使用就可以。

4.3. 核心板最小系统

用户只需接上核心板的引脚"GND"、"VDD3V3"给核心板供电,并对 3 个按键管脚"WDT_RST_N"、"EPHY_LED2_N_JTMS"、"WLED_N"接 10K 下拉电阻到地,系统即可正常工作。

本模块一般不需要加散热片,但是为了提高系统的散热效率,请尽量将模块所有的"GND"管脚连接到读者自行设计的底板"GND"管脚,以便达到更好的散热效果。

其他管脚,比如调试串口、网口等,用户可以根据自己的需要添加。若不用,可以悬空。 读者可以参考"JS7628 开发板配套资料\开发板硬件原理图\JS7628_base_board\ JS7628_base_board_xxxxx.pdf"(xxxxx 为版本号)底板原理图进行设计。

5. 修改历史说明

版本	时间	修改说明			
V1.0	2018.10.28	TK7628P 核心板手册初始版本。			
V1.1	2018.12.13	添加管脚序号说明。添加了散热的说明			
V1.2	2019.09.05	修改了"VDD3V3_PROG"的说明。			