


Ezcad3 マルチヘッドマーキング

マルチヘッドマーキングとは、1台のPCで複数の制御基板を制御し、マーキングを行う方式です。各基板には、同じファイルまたは異なるファイルをマーキングできます。マルチヘッドプログラムは基板のシリアル番号（SN）で基板を認識します。基板のSNは、Ezcad3プログラム（markcfg0~7）を開いて確認できます。各基板は異なるSNを持つ必要があるため、プログラムで認識されます。

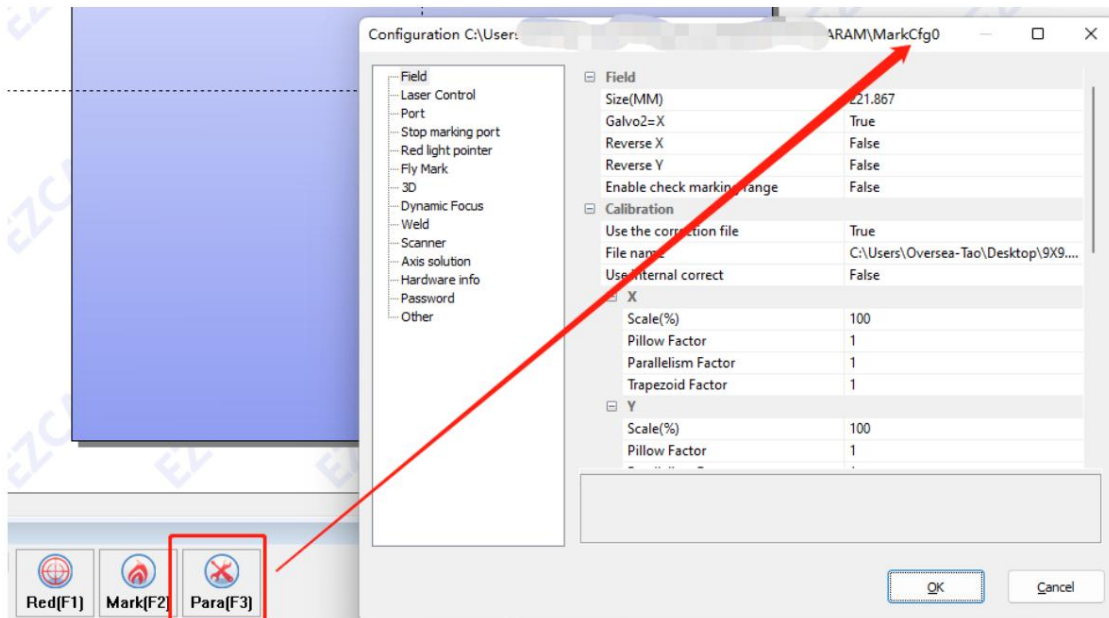

接続する前に、ボードのシリアル番号（SN）を変更する必要があります。次の手順でボードのSNを変更してください。（USB接続の場合は、異なるSNを要求するだけで済みます。イーサネット接続の場合は、SNとIPアドレスの両方を異なるものにする必要があります。）


- 1) コントロールボードをUSBケーブルでPCに接続し、接続が良好であることを確認してください。
- 2) DLCIpANDSN.exe を開き、PCIE タイプを選択します。（DLC2-3.2V、USBを選択する必要があります）



DLC Type: PCIE	DLC Type: USB
Current IP: 192.168.0.2	Current IP: 192.168.0.2
Set IP: 192.168.0.2	Set IP: 192.168.0.2
SN: 0	SN: 0
Set IP and	Set IP and

3) ボードのSNを0~16に変更し、「IPを設定」をクリックすると、すべての設定が完了します。4) ボードの電源をオフにしてから再度オンにします。


注意 :SNプログラムはEzcad3のメインフォルダ内に配置する必要があります！

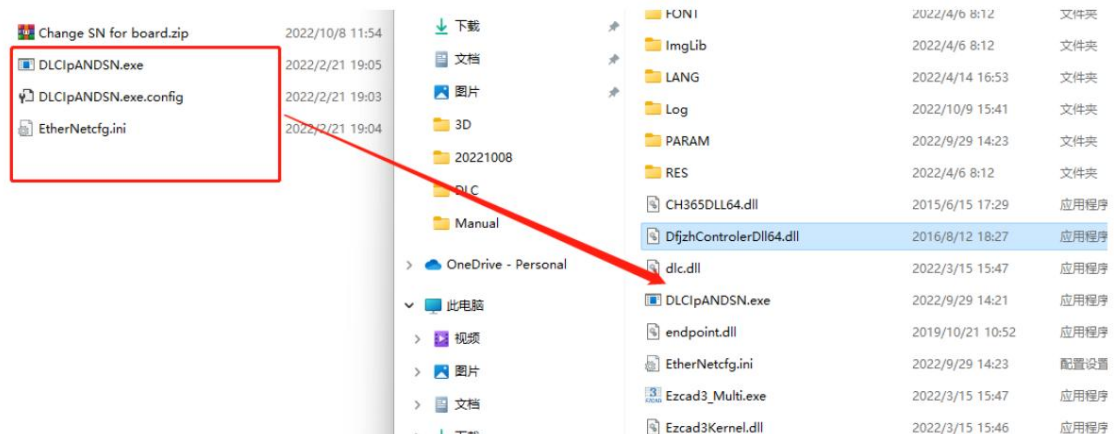


1. 接続

PCに接続するためのポートはUSBとイーサネットの2種類あり、接続設定もそれぞれ異なります。

1) USBポート。

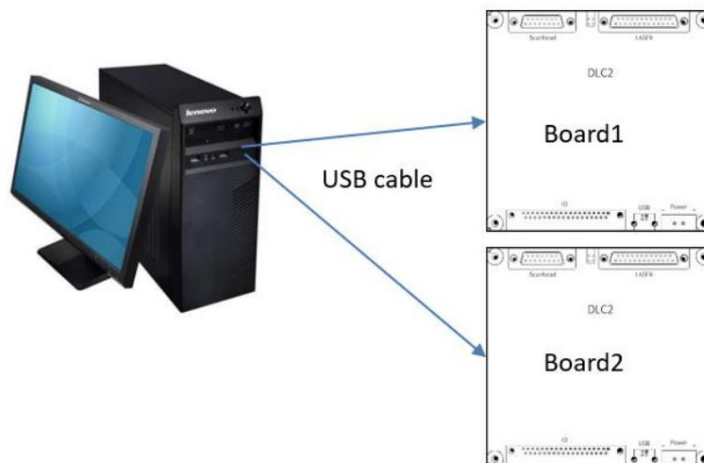


2) イーサネットポート

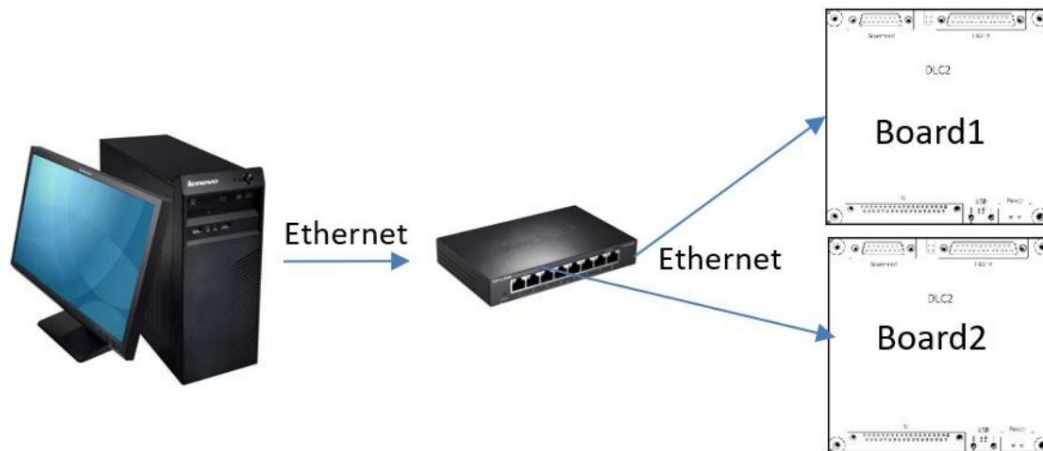

注意: 'EtherNetcfg.ini' に正しい設定が必要です (この設定はイーサネット接続専用です)。




SNは0~7でなければならず、8つの異なるSNすべてがここに存在し、正しいIPアドレスが必要です。たとえば、2つのボードがあり、SN=4、IP=192.168.0.21、SN=6、IP=192.168.0.45の場合、正しい設定が必要です。

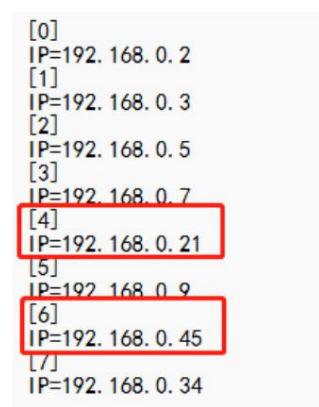


2、Ezcad3-Multi

正しく接続した後、Ezcad3-Multiを開くと、すべての基板がプログラム上に表示され、各基板ごとに設定を行うことができます。

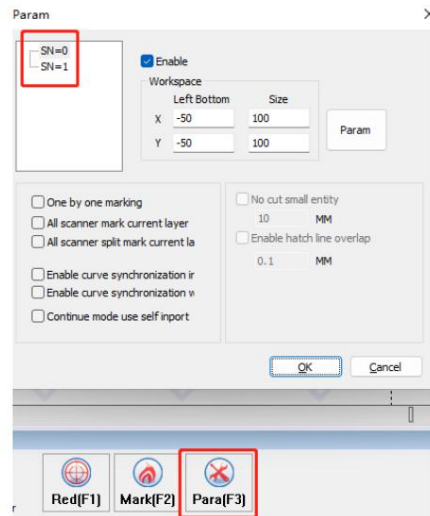

次に、Paramボタンをクリックして、各ボードのパラメーターを設定します。各ボードには
キャリブレーション済みのファイルとレーザー設定。

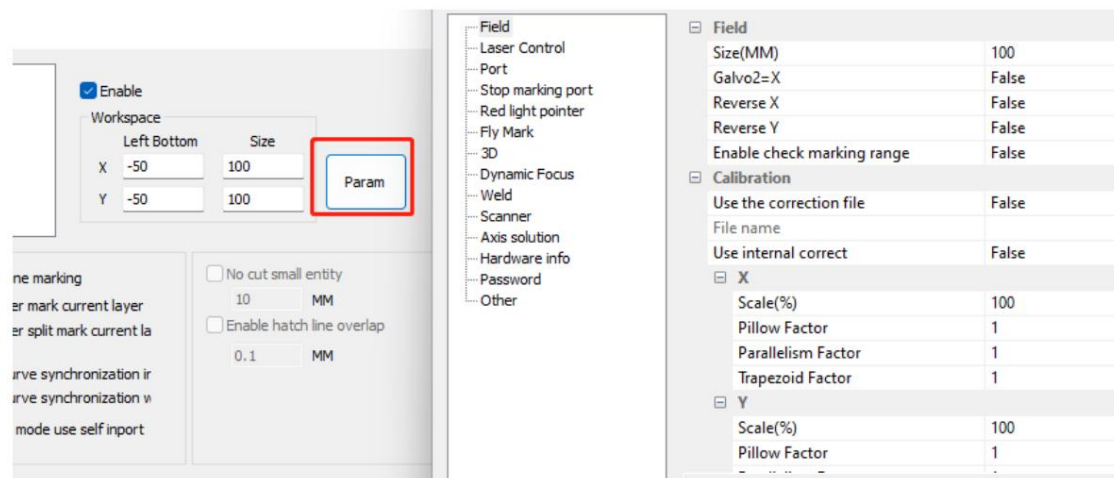

3. ガルバノセンサーのマーキング領域を設定します。


1) 「すべてのスキャナで現在のレイヤーをマークする」を有効にする

これは、すべてのガルバノが同じレイヤーをマーキングすることを意味します。どのレイヤーを選択しますか？
メインワークスペースなので、すべてのガルバノは選択したレイヤー上のすべてのファイルをマークします。




2) 「すべてのスキャナで現在のレイヤーを分割マークする」を有効にする


つまり、各ガルバノにはそれぞれ作業領域があり、ファイルを正しい領域に置くと、ガルバノが正しいものをマークするということです。

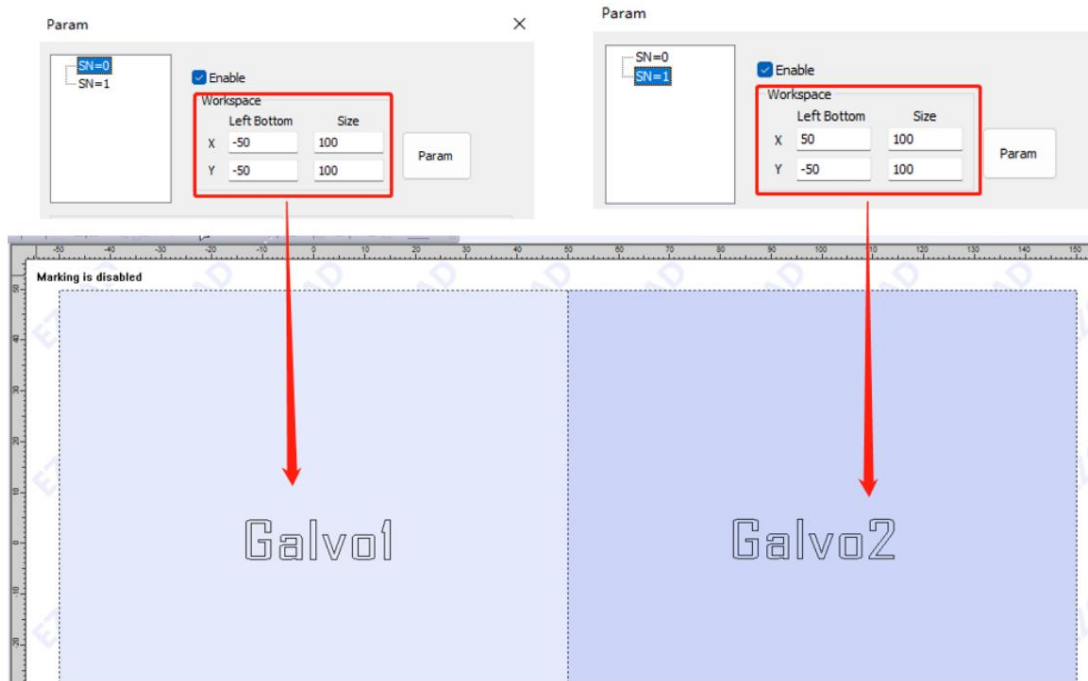


例えば、次の画像のようなテキストを入力すると、ガルバノミラー1は「TE」をマークし、ガルバノミラー2は「XT」をマークします。

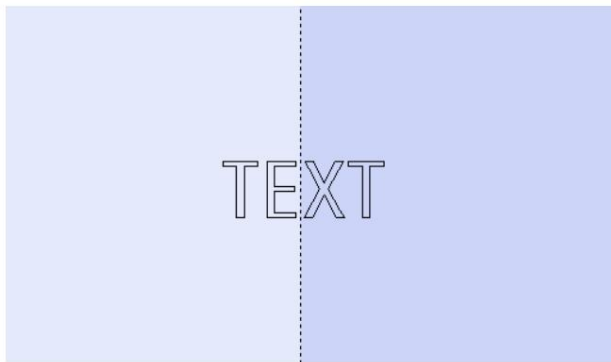

「小さなエンティティを切り取らない」を有効にし、円のように直径が10mm未満のサイズを入力すると、ガルバノセンサー1が長方形と円をマークし、ガルバノセンサー2がテキストをマークし、円は分割されません。（分割したい場合は、この機能を無効にしてください。）

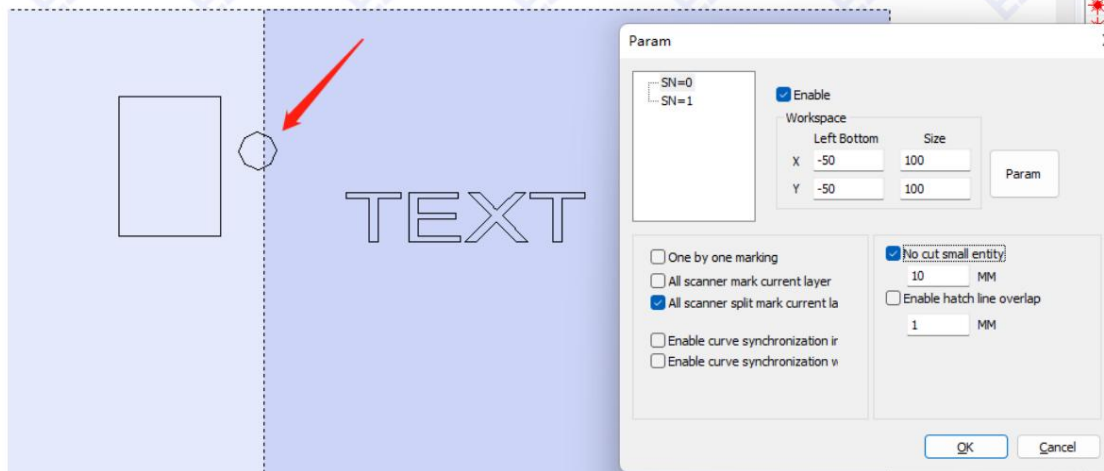


「ハッチラインの重なりを有効にする」とは、プロジェクトにハッチがあることを意味します。そして2つのガルバノで分割し、プログラムでオーバーラップハッチラインを調整できます。採点結果を調整し、良好な分割結果が得られるようにします。

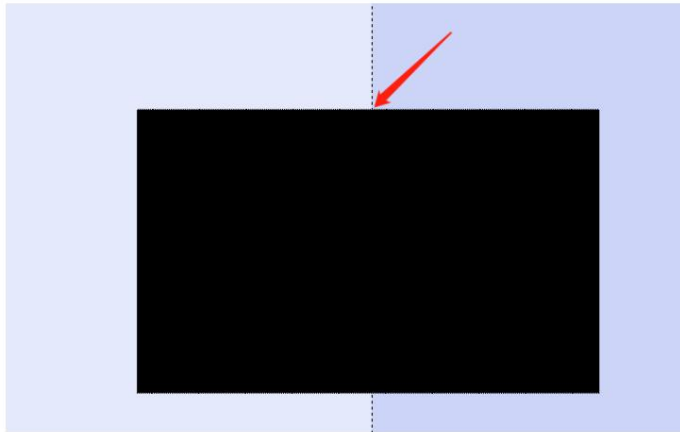

注意 : 入出力IOについては、メインボードのみが動作します。MIN SNはメインボードです。

もう一つ、SN プログラムでボードの SN を変更できない場合は、ボードを確認してください。スイッチがあります。このスイッチはSN用です。

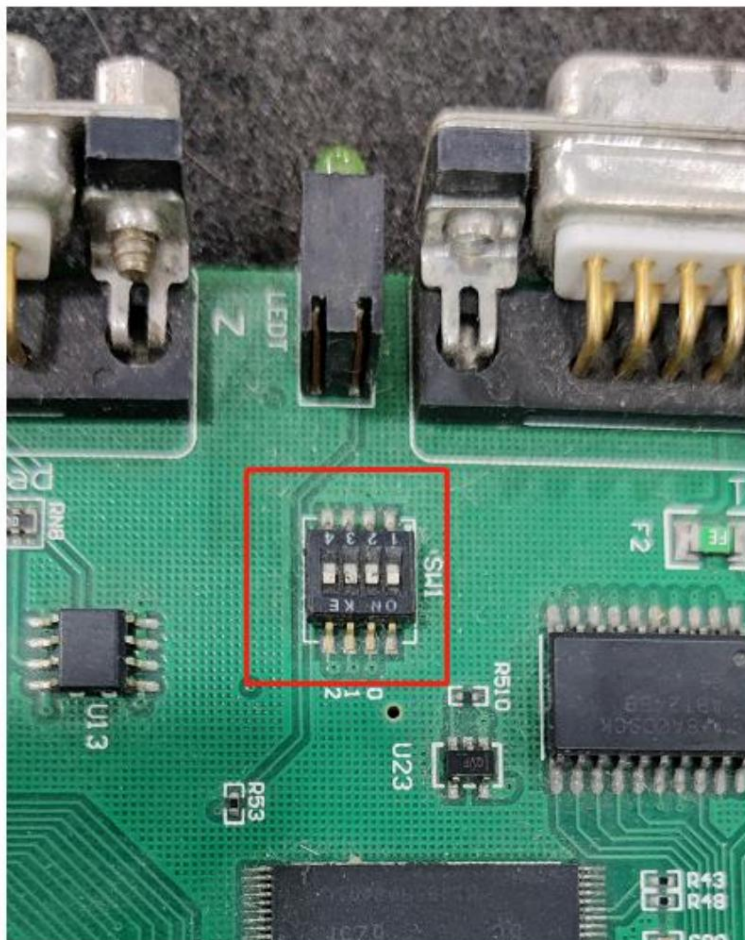

問題：

1. Ezcad3-Multiを開きますが、ボードは1枚だけです。

すべての基板が正しく接続されていることを確認してください。

--Ezcad3を開いて、各基板のシリアル番号が異なるかどうかを確認してください。

ライセンスについてはJCZにお問い合わせください。