


安装智能网关监控主机

操作步骤


1. 根据施工布局图确认 19 英寸网络柜中智能监控主机的安装孔位，确保有足够的散热空间，调整导轨或托盘安装位置，安装浮动螺母。
2. 采用包装附件 M4 螺钉将挂耳固定在主机两侧，如图-1 所示。

图-1 安装主机固定挂耳示意图

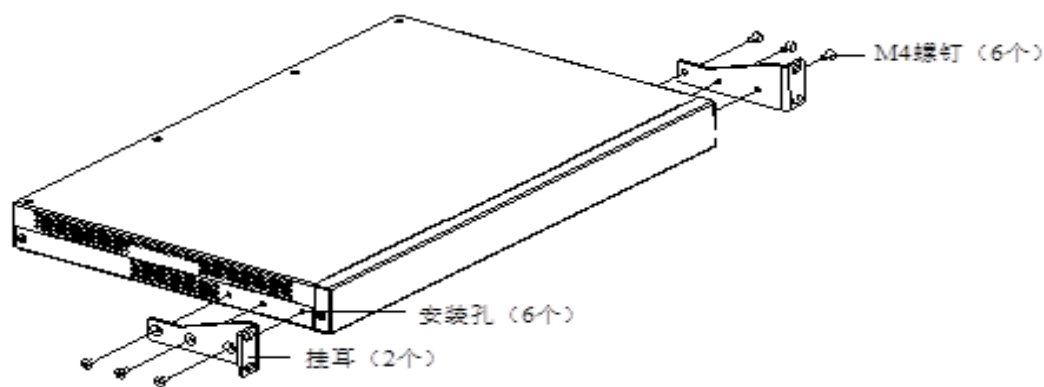

3. 将主机缓慢平稳放置在网络柜中，顺时针方向拧紧左侧和右侧挂耳上的 M6 螺钉，将主机固定在网络柜中，如下图-2 所示。

图-2 安装主机示意图

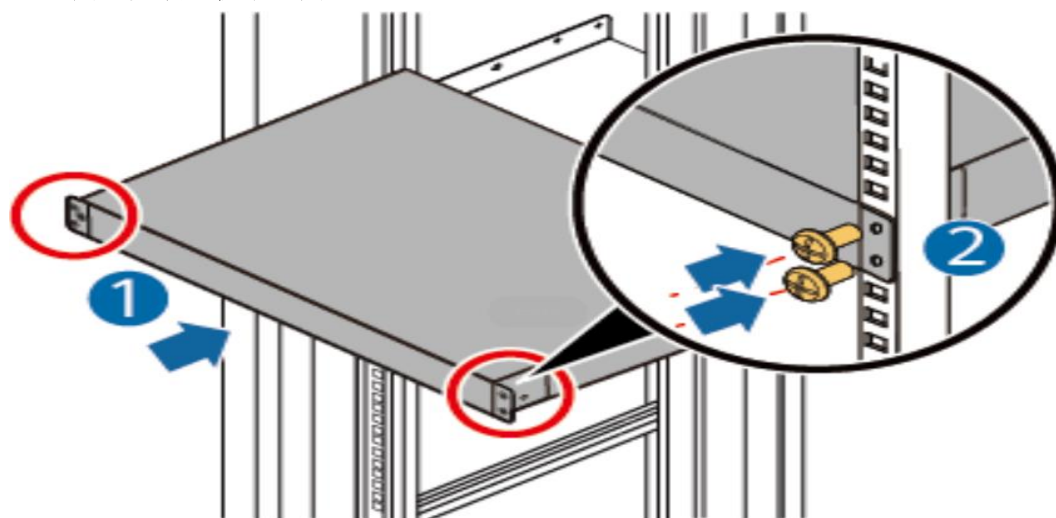


4. 连接主机电源线线缆，并连接到 PDU。

设备组网方案介绍

数据中心场景下，智能监控主机备组网方案如图-3 所示。

图-3-设备组网方案

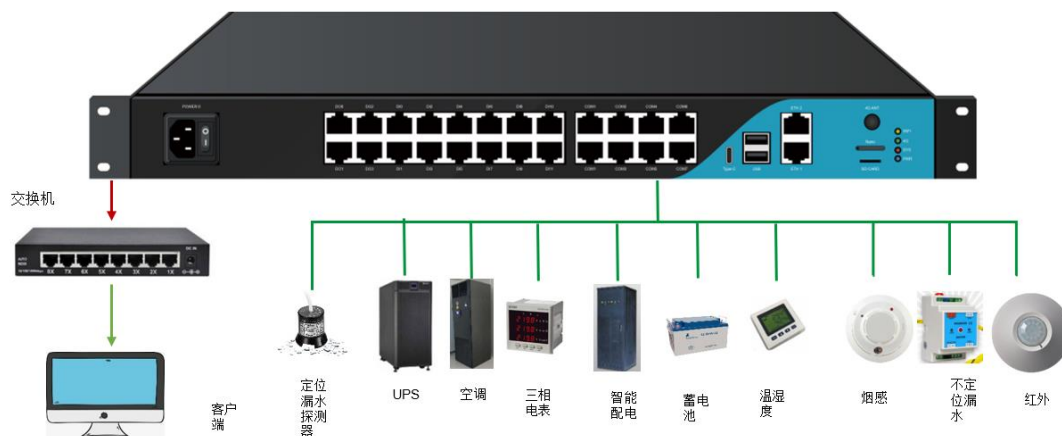

说明

- 1) 当主机采集器的 DI/D0 接口不足时，可通过输入输出扩展模块进行扩展。
- 2) UPS、精密配电、列头柜、精密空调等智能设备，同种类型智能设备单条 RS485 数据总线连接的设备数 ≤ 3 个，不同类型智能设备，RS485 数据总线原则上只连接 1 种类型设备，不建议串接。
- 3) 8 路 RS485, RJ45 接口, 其中 1、2 路复用, 其他独立通讯信道; 7、8 路可以 RS232/RS485 跳帽切换;
- 4) 温湿度环境感知传感器，单条 RS485 数据总线连接的设备数 ≤ 5 个，原则上不建议跨机房串接。
- 5) 蓄电池组电池巡检仪，RS485 数据总线原则上只连接 1 组蓄电池巡检仪，不建议串接。

主机技术规格

关键指标参数

项目	指标
电源输入	AC100~240V，50/60Hz 供电
存储	8GB 存储 512MB DDR3L 工业级内存
内核	工业级 I.MX6ULL Cortex-A7 单核处理器，800MHz 主频
辅助电源输出	额定电压：12V DC，额定总电流：2A
串口接口	串口类型：RJ45 串口
	串口数量：24 个
	COM1 串口：8 路 RS485，1、2 路复用
	DI 串口：12 路 DI，RJ45 接口
	DO 串口：4 路 DO，RJ45 接口，可自由切换常开常闭
网络接口	2 路百兆网口
USB	2USB 口，支持 USB 键盘
外观设计	机身材质：SGCC 1.0MM 镀锌板
	产品颜色：黑色
	模块化板架构，1U 机架式安装 产品尺寸：430mm(L)X198mm(W)X43.3mm(H)
温度	支持-40℃~80℃工业宽温应用

图-5-设备外观及接口示意图


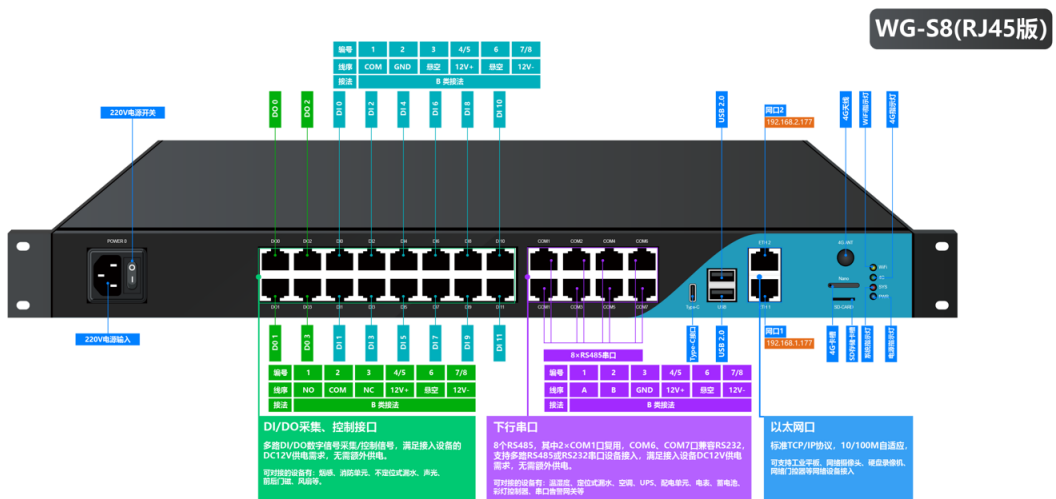


图-6- RJ45 接口引脚定义

PIN	DI	DO	RS485/RS232	RJ45
-----	----	----	-------------	------

1	COM	常开触点	A/RXD	RTS：白橙
2	GND	COM	B/TXD	DTR：橙
3	悬空	常闭触点	GND	TxD：白绿
4	+12v	+12v	+12v	GND：蓝
5	+12v	+12v	+12v	GND：白蓝
6	悬空	悬空	悬空	RxD：绿
7	-12v	-12v	-12v	DSR：白棕
8	-12v	-12v	-12v	CTS：棕



说明

- 1) RJ45 端口的线序排列为缺口朝上，从右到左依次为 1~8。
- 2) 图-6-表格中 A、B 为 RS485 差分信号

图-7 指示灯介绍

丝印名称	定义	状态	说明
POWER	电源指示灯	常亮	电源供电
SYS	系统指示灯	闪烁	系统正常
4G	4G 指示灯	常亮	正常连接
WIFI	WIFI 指示灯	常亮	正常连接

主机硬件操作说明

通电前检查

- 电源线和地线连接是否正确。
- 供电电压与设备的要求是否一致。
- 配置电缆连接是否正确，配置用 PC 或终端是否已经打开，并设置完毕。

通电开机

- 确认安装无误后，打开设备电源开关。

通电后检查

- 查看设备电源指示灯状态确认。
- 查看设备通讯指示灯等无异常情况。
- 通过同网段 PC 使用 ping 命令测试主机网络正常访问。

WEB 登录

- 登录 IP 地址:网口 1: 192.168.1.177 网口 2: 192.168.2.177
- 默认用户名/密码: admin/admin
- 如需要登录系统，则以管理员权限输入系统登录命令: root, 密码: 123456

产品配件清单

序号	名称	数量	单位
1	监控主机	1	台
2	电源线	1	条
3	安装挂耳	2	只
4	安装螺丝	4	颗
5	发货清单	1	份
6	合格证	1	份
7	安装指南（含配件清单）	1	份

FAQ

Q1：显示屏不亮或无法显示出画面

排查方法：检查电源线是否松动，检测是否有 AC220V 的电压输入，如电源线有问题，更换电源线缆。

触控显示屏无数据展示，检查 HDMI 高清线是否弯曲和接口处异常松动，USB 同步线是否已正常连接。

Q2：更新程序后软件页面无变化

排查方法：清理浏览器缓存后登陆访问或者重启主机。

Q3：设备显示离线故障

排查方法：系统设备如出现离线状态提升弹窗，需排查现场网络是否通讯，主机 IP 是否通畅，如网络正常，需检查设备与监控主机的采集连接线缆是否脱落或出现破损断线现象，如有问题，需整改线路问题。

Q4：软件右上角出现服务器通讯故障提示

排查方法：检查网络接线是否正常，也可以使用 ping 命令测试主机网络是否通畅。

1. 网络正常通讯的情况下，可重启主机，或快捷键 ctrl+shift+l,弹出控制台，点击 F5 确认，清除缓存，清除完成即可。

2. 进到服务器后台查看服务器运行情况，包括内存、硬盘使用情况是否正常，如内存使用异常，或硬盘满载，请清理硬盘空间或联系华远工程师处理。