## 4850G2 华为 3 变压器独家教程

微信 Isqiao882

拿到电源测试完好后第一步拆, 拆成如图



更多细节







背面



然后绕变压器,变压器注意绝缘!注意绝缘!每层每组之间都要绝缘!

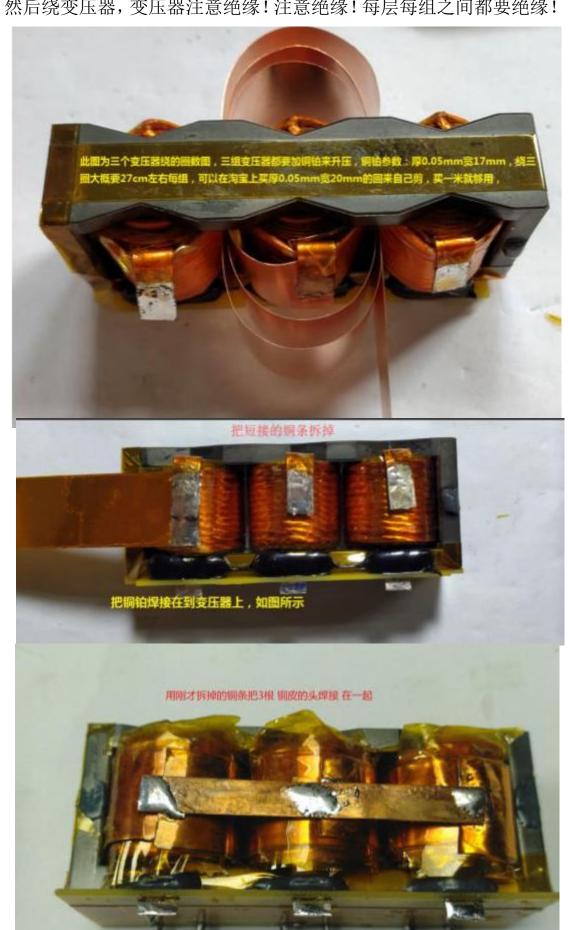

## 绕好后的样子

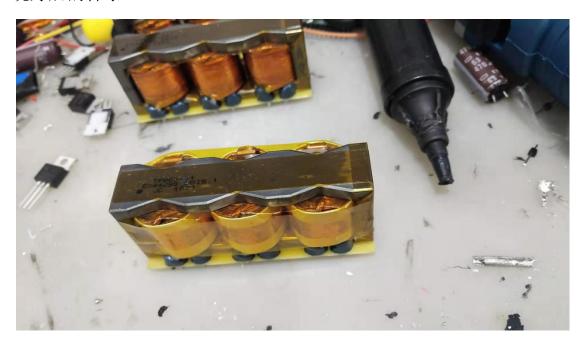


再把 6 给整流 MOS 换了






换好后的样子旁边的 MOS 用可凝固导热胶粘, 散热片的 MOS 直接用烙铁焊接

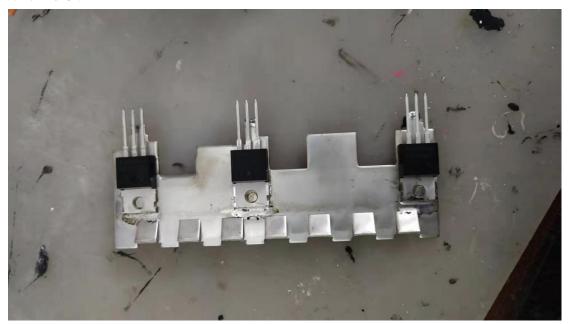




输出电容就不讲了直接换然后再把变压器和散热片装回去其他拆的不装


弱电部分: 6789 脚全部连接在一起

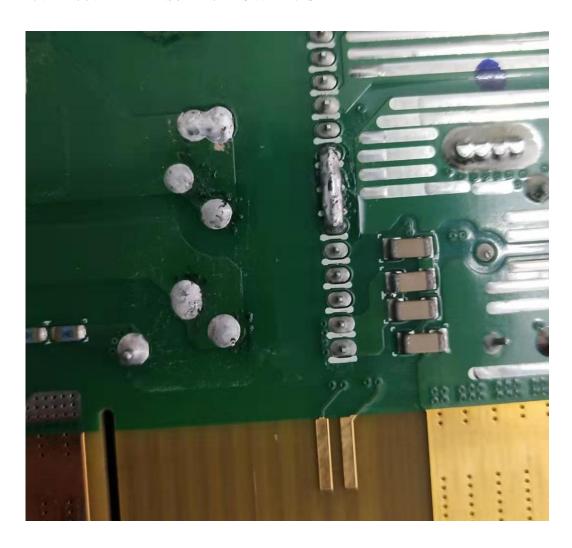


再把这个拆了

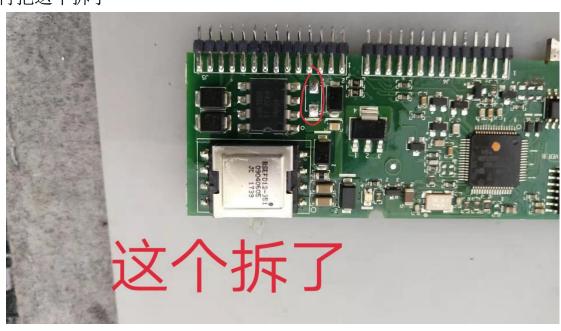

## 小板接线部分

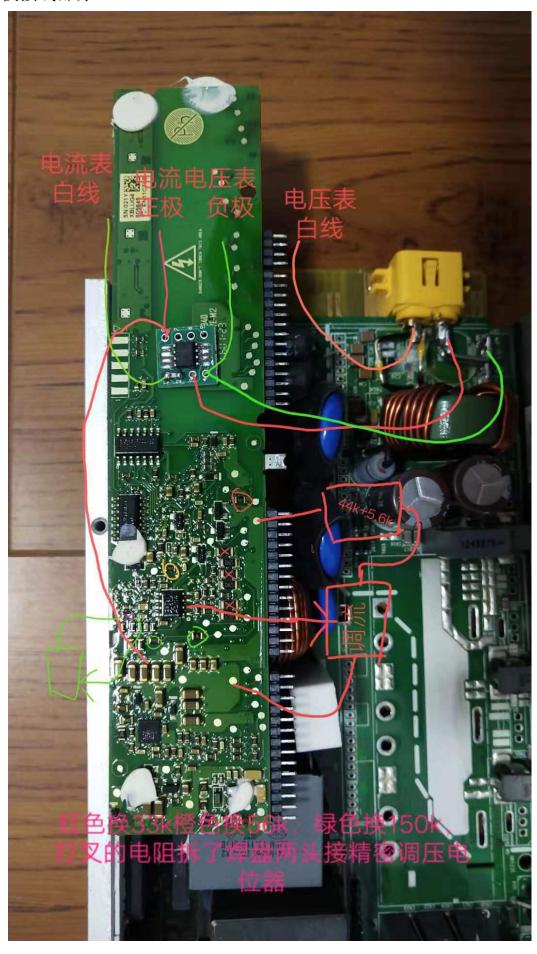

康铜细节两根并联起来锡点不要超过刻度

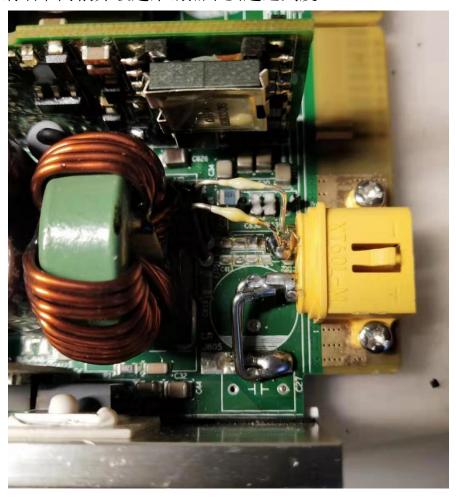

220V 那边两根保险丝装回去其他拆的电容不用装

## 风扇部分







到这里基本完成表头装在后面和前面都可以壳子开口自行发挥附上 改完参考图

