

A31(s) sysconfig Manual Linux BSP

V0.5

2014-04-28



历史版本

	修改人	时间	备注
V0.1		2012-12-12	建立初始版本
V0.2		2013-01-09	发布第一版
V0.3		2013-01-10	增加了了1.4 [wakeup_src_para]部分
V0.4		2014-03-12	增加 ir 电源键及地址码配置
v0.5		2014-04-28	增加 power_sply 配置说明;
			增加 tv0_para 配置说明;
			修改 wifi 模块配置说明;
			增加 fastboot feature 配置说明;
			增加 serial_feature 配置说明;
			增加 DVFS CPU 电压频率配置说明;
			增加 CPUS 串口配置说明:
			增加 boot_disp 配置说明;
			修改对齐。





景

A31 sysconfig1 Manual Linux BSP	1
V0.5	1
2014-04-28	1
历史版本	2
目录	3
1 系统(System)	7
1.1 [platform]	7
1.2 [target]	7
1.3 [power_sply]	7
1.4 [pm_para]	8
1.5 [card_boot]	
1.6 [wakeup_src_para]	9
1.7 [card_boot0_para]	9
1.8 [card_boot2_para]	10
1.9 [twi_para]	
1.10 [uart_para]	11
1.11 [jtag_para]	11
1.12 [clock]	12
2 SDRAM	12
2.1 [dram_para]	12
3 GMAC	14
3.1 [gmac_para]	14
4 I ² C 总线	16
4.1 [twi0_para]	16
4.2 [twi1_para]	16
4.3 [twi2_para]	16
4.4 [twi3_para]	17
5 串口(UART)	18
5.1 [uart_para0]	18
5.2 [uart_para1]	18
5.3 [uart_para2]	19
5.4 [uart_para3]	19
5.5 [uart_para4]	20
5.6 [uart_para5]	20
5.7 [uart_para6]	21
5.8 [uart_para7]	21



6 SPI 总线	22
6.1 [spi0_para]	22
6.2 [spi1_para]	22
6.3 [spi2_para]	23
6.4 [spi3_para]	23
6.5 [spi_devices]	24
6.6 [spi_board0]	24
7 电阻屏(rtp)	25
7.1 [rtp_para]	25
8 电容屏(capacitor tp)	
8.1 [ctp_para]	26
9 触摸按键(touch key)	27
9.1 [tkey_para]	27
10 马达(motor)	28
10.1 [motor_para]	28
11 闪存(nand0 flash)	29
11.1 [nand0_para]	
11.2 [nand1_para]	30
12 显示初始化(disp init)	
12.1 [disp_init]	31
13 LCD 屏 0	33
13.1 [lcd0_para]	33
14 LCD 屏 1	37
14.1 [lcd1_para],	37
15 HDMI	38
15.1 [hdmi_para]	38
16 TV 输出	39
16.1 [tv0_para]	39
17 摄像头(CSI)	
17.1 [csi0_para]	40
17.2 [csi1_para]	40
18 SD / MMC	45
18.1 [mmc0_para]	45
18.2 [mmc1_para]	46
18.3 [mmc2_para]	47
18.4 [mmc3_para]	47
19 USB 控制标志	49
19.1 [usbc0]	49
19.2 [usbc1]	50
19.3 [usbc2]	51
20 USB Device	52



20.1 [usb_feature]	52
20.2 [msc_feature]	52
20.3 [fastboot_feature]	53
20.4 [serial_feature]	53
21 重力感应(G-sensor)	53
21.1 [gsensor_para]	53
22 WIFI	55
22.1 [wifi_para]	55
22.2 ap6181 GPIO 配置	56
22.3 ap6210 GPIO 配置	56
22.4 rtl8723as GPIO 配置	56
22.5 rtl8189es GPIO 配置	56
22.6 mt6620 GPIO 配置	56
22.7 ap6330 GPIO 配置	
23 3G	
23.1 [3g_para]	57
24 gyroscope.	
24.1 [gy_para]	
25 光感(light sensor)	
25.1 [ls_para]	
26 罗盘 Compass	61
26.1 [compass_para]	
27 蓝牙(blueteeth)	62
27.1 [bt_para]	62
28 数字音频总线 (I2S)	
28.1 [i2s_para]	63
29 数字音频总线(pcm)	64
29.1 [pcm_para]	64
30 数字音频总线(S/PDIF)	
30.1 [spdif_para]	65
31 喇叭控制	66
31.1 [audio_para]	
32 红外(ir)	67
32.1 [ir_para]	67
33 gpio 电源配置	68
33.1 [axp_para]	68
34 PMU 电源	69
34.1 [pmu_para]	69
35 dvfs 电压-频率配置表	
35.1 [dvfs_table]	74
35.2 [ver_d_dvfs_table]	75



36 CPUS 配置	77
36.1 [cpus_config_paras]	
37 boot 阶段显示输出配置	78
37.1 [boot disp]	78

说明

- 1. 蓝色为模块芯片引脚配置,黑色为模块内部控制配置项;
- 2. 描述 GPIO 配置的形式:

Port:端口+组内序号<功能分配><内部电阻状态><驱动能力><输出电平状态>

3. 配置举例中的管脚不一定为真实可用的,实际使用时需向技术支持人员询问。





1 系统(System)

1.1 [platform]

配置项	配置项含义
eraseflag=1	量产时是否擦除。0:不擦,1:擦除(仅仅
	对量产工具,升级工具无效)

配置举例:

[platform]

eraseflag = 1

1.2 [target]

配置项	配置项含义
boot_clock=xx	启动频率; xx 表示多少 MHZ
dcdc1_vol=1400	Dcdc1(IO)的输出电压,mV
dcdc2_vol=1400	Dcdc2(GPU)的输出电压,mV,
dcdc3_vol=1250	Dcdc3(CPU)的输出电压,mV,
Storage_type = -1	启动介质选择 0 : nand, 1: card0,2: card2,-1
	(defualt) 自动扫描启动介质:

配置举例:

[target]

boot_clock = 1008 dcdc1_vol = 300 dcdc2_vol = 1400 dcdc3_vol = 1250 storage_type = -1

1.3 [power_sply]

配置项	配置项含义
dcdc1_vol=1400	DCDC1(IO)的输出电压,mV
dcdc2_vol=1400	DCDC2(GPU)的输出电压,mV,
dcdc3_vol=1250	DCDC3(CPU)的输出电压,mV,



dcdc4_vol=1240	DCDC4(vdd-sys)输出电压,mv
dcdc5_vol=1500	DCDC5(dram)输出电压, mv;
	DDR3 1500
	DDR3L 1350
	LPDDR2 1200
	LPDDR3 1200
aldo2_vol=1800	aldo2(VCC-1V8)输出电压,mv
aldo3_vol=3000	aldo3(AVCC-AP)输出电压,mv

配置举例:

[power_sply]	
dcdc1_vol	= 3000
dcdc2_vol	= 1200
dcdc3_vol	= 1260
dcdc4_vol	= 1240
dcdc5_vol	= 1500
aldo2_vol	= 1800
aldo3_vol	= 3000

1.4 [pm_para]

配置项		配置项含义
standby_mode = x		<pre>if 1 == standby_mode, then support super standby; else, support normal standby.</pre>

配置举例:	
; if 1 == standby_mode, then	support super standby;else, support normal standby.
;	
[pm_para]	
standby_mode	= 1

1.5 [card_boot]

配置项	配置项含义
Logical_start=xx	



Sprite_gpio0=	led 输出管脚
sprite_work_delay	正常工作状态下 led 周期时间,ms
sprite_err_delay	错误状态下 led 周期时间,ms

配置举例:

[card_boot]

logical_start = 40960

sprite_gpio0 = port:PH13<1><default><0>

sprite_work_delay = 500 sprite_err_delay = 200

1.6 [wakeup_src_para]

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
配置项	配置项含义
cpu_en	power on or off.
	; 1: mean power on
	; 0: mean power off
cpu_freq	indicating lowest freq. unit is Mhz;
pll_ratio	Indicating cpu:apb:ahb frequency ratio.
dram selfresh_en	selfresh or not.
	; 1: enable enter selfresh
	; 0: disable enter selfresh
dram_pll	if not enter selfresh, indicating lowest freq. unit
	is Mhz;
wakeup_src	1. to make the scenario work, the wakeup src is
	needed.
	2. The name is insensitive;
	3. The module which need the wakeup src
	need to config the wakeup_src.

配置举例:

[wakeup_src_para]

 $cpu_en = 0$ $cpu_freq = 48$

; (cpu:apb:ahb)

 pll_ratio = 0x111 dram_selfresh_en = 1



dram_freq = 36

wakeup_src0 = port:PL5<2><1><default><default>

1.7 [card_boot0_para]

配置项	配置项含义
card_ctrl=0	卡量产相关的控制器选择 0
card_high_speed=xx	速度模式 0 为低速, 1 为高速
card_line=4	代表 4 线卡
sdc_d1=xx	sdc 卡数据 1 线信号的 GPIO 配置
sdc_d0=xx	sdc 卡数据 0 线信号的 GPIO 配置
sdc_clk=xx	sdc 卡时钟信号的 GPIO 配置
sdc_cmd=xx	sdc 命令信号的 GPIO 配置
sdc_d3=xx	sdc 卡数据 3 线信号的 GPIO 配置
sdc_d2=xx	sdc 卡数据 2 线信号的 GPIO 配置

配置举例:

card_ctrl = 0 card_high_speed = 1

card_line = 4

sdc_d1 = port:PF0<2><1><default><default><sdc_d0 = port:PF1<2><1><default><default><default><sdc_clk = port:PF2<2><1><default><default><default><sdc_clk = port:PF3<2><1><default><default><default><default><sdc_d3 = port:PF4<2><1><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default

1.8 [card_boot2_para]

配置项	配置项含义
card_ctrl=2	卡启动控制器选择 2
card_high_speed=xx	速度模式 0 为低速, 1 为高速
card_line=4	4线卡
sdc_cmd =xx	sdc 命令信号的 GPIO 配置
sdc_clk =xx	sdc 卡时钟信号的 GPIO 配置
$sdc_d0 = xx$	sdc 卡数据 0 线信号的 GPIO 配置
sdc_d1 =xx	sdc 卡数据 1 线信号的 GPIO 配置
sdc_d3=xx	sdc 卡数据 3 线信号的 GPIO 配置



sdc_d2=xx sdc 卡数据 2 线信号的 GPIO 配置

配置举例:

card_ctrl = 2 card_high_speed = 1 card_line = 4

 sdc_cmd
 = port:PC6<3><1>

 sdc_clk
 = port:PC7<3><1>

 sdc_d0
 = port:PC8<3><1>

 sdc_d1
 = port:PC9<3><1>

 sdc_d2
 = port:PC10<3><1>

 sdc_d3
 = port:PC11<3><1>

1.9 [twi_para]

配置项	配置项含义
twi_port= xx	Boot 的 twi 控制器编号
twi_scl=xx	Boot 的 twi 的时钟的 GPIO 配置
twi_sda=xx	Boot 的 twi 的数据的 GPIO 配置

配置举例:

twi port = 0

twi_scl = port:PB0<2><default><default><default> twi_sda = port:PB1<2><default><default><default>

1.10 [uart_para]

配置项	配置项含义
uart_debug_port=xx	Boot 串口控制器编号
uart_debug_tx=xx	Boot 串口发送的 GPIO 配置
uart_debug_rx=xx	Boot 串口接收的 GPIO 配置

配置举例:

uart_debug_port = 0

uart_debug_tx = port:PB22<2>
uart_debug_rx = port:PB23<2>

Copyright © Allwinner Technology. All Rights Reserved.

_



1.11 [jtag_para]

配置项	配置项含义
jtag_enable=xx	JTAG 使能
jtag_ms=xx	测试模式选择输入(TMS) 的 GPIO 配置
jtag_ck=xx	测试时钟输入(TMS) 的 GPIO 配置
jtag_do=xx	测试数据输出(TDO) 的 GPIO 配置
jtag_di=xx	测试数据输入(TDI)的 GPIO 配置

配置举例:

[jtag_para]

jtag_enable = 1

 jtag_ms
 = port:PB14<3>

 jtag_ck
 = port:PB15<3>

 jtag_do
 = port:PB16<3>

 jtag_di
 = port:PB17<3>

1.12 [clock]

配置项	配置项含义
Pll3 =297	Video0 时钟频率
Pll4 =300	Ve 时钟频率
Pll6 =600	Peripherals 时钟频率
Pll7 =297	Video1 时钟频率
Pll8 =360	GPU (通信) 时钟频率
Pll9 =297	GPU (运算) 时钟频率
Pll10=702	De 时钟频率

配置举例:

[clock]

pll3 = 297 pll4 = 300 pll6 = 600 pll7 = 297 pll8 = 360 pll9 = 297

= 702

pll10



2 SDRAM

2.1 [dram_para]

注意:

- 1. dram 参数直接影响系统的稳定性,请勿随意修改,如有疑问必须咨询 FAE 进行确认。
- 2. dram 供电电压是通过[power_sply]进行配置的,如果改动 dram_type,请同时修改 dcdc5_vol 的电压配置。

配置项 配置项含义	
dram_clk =xx	[率,单位为 MHz;它为 24 的整数倍,最低
不得低于 120,	
dram_type =xx DRAM 类型:	
3 DDR3/DDR3	
6 LPDDR2	
7 LPDDR3	
dram_zq=xx 阻抗参数,根据	dram 类型进行配置:
DDR3/DDR3L:	0xFB (8bit), 0xBB (16bit)
LPDDR2: 0x149	
LPDDR3: 0x149	
dram_odt_en=xx 默认使用如下配置	置:
DDR3/DDR3L: (0 (默认关闭 odt)
LPDDR2: 1 (黒	犬认打开 odt)
LPDDR2: 1 (黑 LPDDR3: 1 (黑	
LPDDR3: 1(黑	
LPDDR3: 1 (馬 dram_paral=xx DRAM 控制器内	犬认打开 odt)
LPDDR3: 1 (累dram_para1=xxDRAM 控制器内dram_para2=xxDRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1 (累dram_para1=xxDRAM 控制器内dram_para2 =xxDRAM 控制器内dram_mr0=xxDRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1 (馬dram_para1=xxDRAM 控制器内dram_para2=xxDRAM 控制器内dram_mr0=xxDRAM 控制器内dram_mr1=xxDRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1 (累)dram_para1=xxDRAM 控制器内dram_para2 =xxDRAM 控制器内dram_mr0 =xxDRAM 控制器内dram_mr1 =xxDRAM 控制器内dram_mr2 =xxDRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1 (累dram_para1=xxDRAM 控制器内dram_para2 =xxDRAM 控制器内dram_mr0 =xxDRAM 控制器内dram_mr1 =xxDRAM 控制器内dram_mr2 =xxDRAM 控制器内dram_mr3 =xxDRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1 (馬 dram_paral=xx DRAM 控制器内 dram_para2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr0 =xx DRAM 控制器内 dram_mr1 =xx DRAM 控制器内 dram_mr2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr3 =xx DRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改部参数,由原厂来进行调节,请勿修改部参数,由原厂来进行调节,请勿修改部参数,由原厂来进行调节,请勿修改部参数,由原厂来进行调节,请勿修改部参数,由原厂来进行调节,请勿修改部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1(黑 dram_para1=xx DRAM 控制器内 dram_para2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr0 =xx DRAM 控制器内 dram_mr1 =xx DRAM 控制器内 dram_mr2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr3 =xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr1=xx DRAM 控制器内 dram_tpr1=xx DRAM 控制器内	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1(黑 dram_para1=xx DRAM 控制器内 dram_para2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr0 =xx DRAM 控制器内 dram_mr1 =xx DRAM 控制器内 dram_mr2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr3 =xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr1=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx	式认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1(馬 dram_paral=xx DRAM 控制器内 dram_para2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr0 =xx DRAM 控制器内 dram_mr1 =xx DRAM 控制器内 dram_mr2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr3 =xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr1=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx DRAM 控制器内	武认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
LPDDR3: 1(黑 dram_para1=xx DRAM 控制器内 dram_para2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr0 =xx DRAM 控制器内 dram_mr1 =xx DRAM 控制器内 dram_mr2 =xx DRAM 控制器内 dram_mr3 =xx DRAM 控制器内 dram_tpr0=xx DRAM 控制器内 dram_tpr1=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx DRAM 控制器内 dram_tpr2=xx DRAM 控制器内 dram_tpr3=xx DRAM 控制器内 dram_tpr3=xx DRAM 控制器内 dram_tpr4=xx DRAM 控制器内 dram_tpr4=xx DRAM 控制器内 dram_tpr4=xx	武认打开 odt) 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改 部参数,由原厂来进行调节,请勿修改



dram_tpr7=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
dram_tpr8=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
dram_tpr9=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
dram_tpr10=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
dram_tpr11=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
dram_tpr12=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改
dram_tpr13=xx	DRAM 控制器内部参数,由原厂来进行调节,请勿修改

配置举例:

= 432
= 3
=0xBB
=0

drain_odt_en	U
dram_para1	=0
dram_para2	=0
dram_mr0	=0
dram_mr1	=0
dram_mr2	=0

dram_mr3	= 0
dram_tpr0	= 0

dram_tpr1	=0
dram_tpr2	=0

$$dram_tpr3 = 0
 dram_tpr4 = 0$$

$$dram_tpr6 = 0$$

$$dram_tpr9 = 0$$

$$dram_tpr11 = 0
 dram_tpr12 = 0$$

$$dram_tpr13 = 0x10000$$



3 GMAC

3.1 [gmac_para]

配置项	配置项含义
gmac_used=0	Gmac 模块是否使能: 1: enable0: disable
gmac_interface=1	gmac 工作模式配置:
	1 PHY_INTERFACE_MODE_MII
	2 PHY_INTERFACE_MODE_GMII
	3 PHY_INTERFACE_MODE_RGMII
	default PHY_INTERFACE_MODE_MII
gmac_power="axp22_dldo1"	gmac 供电电源
gmac_txd0=xx	Gmac tx0 的 GPIO 配置
gmac_txd1=xx	Gmac tx1 的 GPIO 配置
gmac_txd2=xx	Gmac tx2 的 GPIO 配置
gmac_txd3=xx	Gmac tx3 的 GPIO 配置
gmac_txd4=xx	Gmae tx4 的 GPIO 配置
gmac_txd5=xx	Gmac tx5 的 GPIO 配置
gmac_txd6=xx	Gmac tx6 的 GPIO 配置
gmac_txd7=xx	Gmac tx7 的 GPIO 配置
gmac_txclk=xx	Gmac MII 接口发送时钟
gmac_txen=xx	Gmac 发送使能 GPIO 配置
gmac_gtxclk=xx	Gmac GMII 接口发送时钟
gmac_rxd0=xx	Gmac rx0 的 GPIO 配置
gmac_rxd1=xx	Gmac rx1 的 GPIO 配置
gmac_rxd2=xx	Gmac rx2 的 GPIO 配置
gmac_rxd3=xx	Gmac rx3 的 GPIO 配置
gmac_rxd4=xx	Gmac rx4 的 GPIO 配置
gmac_rxd5=xx	Gmac rx5 的 GPIO 配置
gmac_rxd6=xx	Gmac rx6 的 GPIO 配置
gmac_rxd7=xx	Gmac rx7 的 GPIO 配置
gmac_rxdv=xx	Gmac 接收数有效使能
gmac_rxclk=xx	Gmac 接收时钟
gmac_txerr=xx	Gmac 发送错误使能
gmac_rxerr=xx	Gmac 接收错误使能
gmac_col=xx	Gmac 冲突检测(仅用于半双工)



gmac_crs=xx	Gmac 载波监测(仅用于半双工)
gmac_clkin=xx	Gmac GMII 外部时钟
gmac_mdc=xx	Gmac 配置接口时钟
gmac_mdio=xx	Gmac 配置接口数据 I/O

[gmac_para]

gmac mdio

gmac used = 1gmac_interface = 1

gmac_power = "axp22_dldo1"

gmac_txd0 = port:PA00<2><default><default> gmac txd1 = port:PA01<2><default><default><default> gmac txd2 = port:PA02<2><default><default><default> gmac_txd3 = port:PA03<2><default><default> = port:PA04<2><default><default> gmac_txd4 gmac txd5 = port:PA05<2><default><default> = port:PA06<2><default><default> gmac_txd6 = port:PA07<2><default><default> gmac txd7 = port:PA08<2><default><default> gmac_txclk = port:PA09<2><default><default> gmac txen = port:PA10<2><default><default> gmac_gtxclk = port:PA11<2><default><default> gmac_rxd0 = port:PA12<2><default><default>< gmac rxd1 = port:PA13<2><default><default> gmac rxd2 gmac_rxd3 = port:PA14<2><default><default> = port:PA15<2><default><default> gmac_rxd4 = port:PA16<2><default><default> gmac rxd5 port:PA17<2><default><default><default> gmac rxd6 port:PA18<2><default><default><default> gmac_rxd7 = port:PA19<2><default><default> gmac_rxdv = port:PA20<2><default><default><default> gmac_rxclk gmac txerr = port:PA21<2><default><default> gmac rxerr = port:PA22<2><default><default><default> gmac col = port:PA23<2><default><default> gmac crs = port:PA24<2><default><default> gmac clkin = port:PA25<2><default><default> gmac mdc = port:PA26<2><default><default>

= port:PA27<2><default><default>



4 I²C 总线

主控有 4 个 I²C(TWI)控制器,分别通过 twi0_para、twi1_para、twi2_para、twi3_para 进行配置。

4.1 [twi0_para]

配置项	配置项含义
twi0_used =xx	TWI 使用控制: 1 使用, 0 不用
twi0_scl =xx	TWI SCK 的 GPIO 配置
twi0_sda=xx	TWI SDA 的 GPIO 配置

配置举例:

 $twi0_used = 1$

twi0_scl = port:PH14<2><default><default><default> twi0_sda = port:PH15<2><default><default>

4.2 [twi1_para]

配置项	配置项含义
twi1_used =xx	TWI 使用控制: 1 使用, 0 不用
twi1_scl =xx	TWI SCK 的 GPIO 配置
twi1_sda=xx	TWI SDA 的 GPIO 配置

配置举例:

[tw1_para]

twi1_used = 1

twi1_scl = port:PH16<2><default><default><default> twi1_sda = port:PH17<2><default><default><

4.3 [twi2_para]

配置项	配置项含义
twi2_used =xx	TWI 使用控制: 1 使用, 0 不用
twi2_scl =xx	TWI SCK 的 GPIO 配置



twi2_sda=xx TWI SDA 的 GPIO 配置

配置举例:

[twi2_para]

 $twi2_used$ = 1

twi2_scl = port:PH18<2><default><default><default> twi2_sda = port:PH19<2><default><default><default>

4.4 [twi3_para]

配置项	配置项含义
twi3_used =xx	TWI 使用控制: 1 使用, 0 不用
twi3_scl =xx	TWI SCK 的 GPIO 配置
twi3_sda=xx	TWI SDA 的 GPIO 配置

配置举例:

[twi2_para]

twi2_used =

twi2_scl = port:PB05<4><default><default><default><terture = port:PB06<4><default><default><default><default><



5 串口(UART)

主控有 6 路 uart 接口,其中 uart1 支持完整的 8 线通讯,而其他 5 路支持 4 线或者 2 线通讯(但十分不建议用 uart0 作为控制台以外的用途),实例中,有些路仅仅写出 2 路的配置形式,但实际使用时只要将其按照 4 路的格式补全,也能支持 4 线通讯

5.1 [uart_para0]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart0_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart0_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart_para0]

uart_used = 1

uart_port = 0

uart0_tx = port:PB22<2> uart0_rx = port:PB23<2>

5.2 [uart_para1]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart1_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart1_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置
uart1_rts=xx	UART RTS 的 GPIO 配置
uart1_cts=xx	UART CTS 的 GPIO 配置
uart1_dtr=xx	UART DTR 的 GPIO 配置
uart1_dsr=xx	UART DSR 的 GPIO 配置
uart1_dcd=xx	UART DCD 的 GPIO 配置
uart1_ring=xx	UART RING 的 GPIO 配置



配置举例:

[uart_para1]

 $uart_used$ = 0 $uart_port$ = 1 $uart_type$ = 8

uart1_tx = port:PA10<4><default><default> uart1 rx = port:PA11<4><default><default> uart1_rts = port:PA12<4><default><default> uart1_cts = port:PA13<4><default><default> = port:PA14<4><default><default> uart1_dtr = port:PA15<4><default><default> uart1 dsr = port:PA16<4><default><default> uart1_dcd uart1_ring = port:PA17<4><default><default>

5.3 [uart_para2]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart2_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart2_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置
uart2_rts=xx	UART RTS 的 GPIO 配置
uart2_cts=xx	UART CTS 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart para2]

uart_used = 0 uart_port = 2 uart_type = 4

uart2_tx = port:PI18<3><default><default><default>
uart2_rx = port:PI19<3><default><default><default>
uart2_rts = port:PI16<3><default><default><default><default><
uart2_cts = port:PI17<3><default><default><default><default></default>



5.4 [uart_para3]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart3_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart3_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置
uart3_rts=xx	UART RTS 的 GPIO 配置
uart3_cts=xx	UART CTS 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart_para3]

uart_used= 0uart_port= 3uart_type= 4

uart3_tx= port:PH00<4><default><default><default><default>uart3_rx= port:PH01<4><default><default><default><default>uart3_rts= port:PH02<4><default><default><default><default><default>uart3_cts= port:PH03<4><default><default><default>

5.5 [uart_para4]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart4_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart4_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart_para4]

 $uart_used$ = 0 $uart_port$ = 4 $uart_type$ = 2

uart4_tx = port:PH04<4><default><default><default>< uart4_rx = port:PH05<4><default><default><default>



5.6 [uart_para5]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart5_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart5_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart_para5]

 $uart_used$ = 0 $uart_port$ = 5 $uart_type$ = 2

uart5_tx = port:PH06<4><default><default><default>< uart5_rx = port:PH07<4><default><default><default>

5.7 [uart_para6]

配置项	配置项含义
uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart6_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart6_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart_para6]

uart_used = 0 uart_port = 6 uart_type = 2

uart6_tx = port:PA12<4><default><default><default> uart6_rx = port:PA13<4><default><default><default>

5.8 [uart_para7]

配置项	配置项含义

Copyright © Allwinner Technology. All Rights Reserved.

_



uart_used =xx	UART 使用控制: 1 使用, 0 不用
uart_port =xx	UART 端口号
uart_type =xx	UART 类型
uart7_tx =xx	UART TX 的 GPIO 配置
uart7_rx=xx	UART RX 的 GPIO 配置

配置举例:

[uart_para7]

uart_used= 0uart_port= 7uart_type= 2

uart7_tx = port:PA14<4><default><default><default><
uart7_rx = port:PA15<4><default><default><default>

6 SPI 总线

6.1 [spi0_para]

配置项	配置项含义
spi_used =xx	SPI 使用控制: 1 使用, 0 不用
spi_cs0 =xx	SPI CS0 的 GPIO 配置
spi_cs1 =xx	SPI CS1 的 GPIO 配置
spi_sclk =xx	SPI CLK 的 GPIO 配置
spi_mosi=xx	SPI MOSI 的 GPIO 配置
spi_miso=xx	SPI MISO 的 GPIO 配置

配置举例:

[spi0_para]

spi_used = 0 spi_cs_bitmap = 1

spi_cs0 = port:PI10<3><default><default><default> ;spi_cs1 = port:PI14<3><default><default><default> spi_sclk = port:PI11<3><default><default><default><default> spi_mosi = port:PI12<3><default><default><default><default> spi_miso = port:PI13<3><default><default><default><



6.2 [spi1_para]

配置项	配置项含义
spi_used =xx	SPI 使用控制: 1 使用, 0 不用
spi_cs0 =xx	SPI CS0 的 GPIO 配置
spi_cs1 =xx	SPI CS1 的 GPIO 配置
spi_sclk =xx	SPI CLK 的 GPIO 配置
spi_mosi=xx	SPI MOSI 的 GPIO 配置
spi_miso=xx	SPI MISO 的 GPIO 配置

配置举例:

[spi1_para]

spi_used = 0 spi_cs_bitmap = 1

spi_cs0 = port:PA00<4><default><default><default><default><spi_sclk = port:PA01<4><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default<<default><default<<default</default><default<<default</default><default</default><default</default><default</default><default</default</default><default</default</default</default><default</default</default</default><default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</default</de>

6.3 [spi2_para]

配置项	配置项含义
spi_used =xx	SPI 使用控制: 1 使用, 0 不用
spi_cs0 =xx	SPI CS0 的 GPIO 配置
spi_cs1 =xx	SPI CS1 的 GPIO 配置
spi_sclk =xx	SPI CLK 的 GPIO 配置
spi_mosi=xx	SPI MOSI 的 GPIO 配置
spi_miso=xx	SPI MISO 的 GPIO 配置

配置举例:

spi_used = 0 spi_cs_bitmap = 1



6.4 [spi3_para]

配置项	配置项含义
spi_used =xx	SPI 使用控制: 1 使用, 0 不用
spi_cs0 =xx	SPI CS0 的 GPIO 配置
spi_cs1 =xx	SPI CS1 的 GPIO 配置
spi_sclk =xx	SPI CLK 的 GPIO 配置
spi_mosi=xx	SPI MOSI 的 GPIO 配置
spi_miso=xx	SPI MISO 的 GPIO 配置

配置举例:

[spi3_para]

spi_used = 0 spi_cs_bitmap = 1

spi_cs0= port:PA05<3><default><default><default><default>spi_sclk= port:PI06<3><default><default><default><default>spi_mosi= port:PI07<3><default><default><default><default>spi_miso= port:PI08<3><default><default><default><default>spi_cs1= port:PA09<3><default><default><default>

6.5 [spi_devices]

配置项	配置项含义
spi_dev_num=xx	该项目直接和下面的[spi_board0]相关,它指定主板连接
	spi 设备的数目,假如有 N 个 SPI 设备那么[spi_devices]
	中就要有 N 个([spi_board0]到[spi_board(N-1)])配置

homlet 未用

6.6 [spi_board0]

配置项	配置项含义
modalias=xx	Spi 设备名字,
max_speed_hz =xx	最大传输速度(HZ)
bus_num =xx	Spi 设备控制器序号
chip_select=xx	理论上可以选 0, 1, 2, 3, 目前只支持 1, 2(芯片没引
	出接口)
mode=xx	SPI MOSI 的 GPIO 配置可选值 0-3



homlet 未用





7 电容屏(capacitor tp)

7.1 [ctp_para]

配置项	配置项含义	
ctp_used=xx	该选项为是否开启电容触摸,支持的话置1,	
	反之置 0	
ctp_twi_id=xx	用于选择 i2c adapter, 可选 1, 2	
ctp_twi_addr =xx	指明 i2c 设备地址,与具体硬件相关	
ctp_screen_max_x=xx	触摸板的x轴最大坐标	
ctp_screen_max_y=xx	触摸板的y轴最大坐标	
ctp_revert_x_flag=xx	是否需要翻转 x 坐标,需要则置 1,反之置 0	
ctp_revert_y_flag=xx	是否需要翻转 y 坐标,需要则置 1,反之置 0	
ctp_exchange_x_y_flag	是否需要x轴y轴坐标对换	
ctp_int_port=xx	电容屏中断信号的 GPIO 配置	
ctp_wakeup=xx	电容屏唤醒信号的 GPIO 配置	

配置举例:

[ctp_para] ctp_used = 0ctp_twi_id =0x5dctp_twi_addr 1280 ctp_screen_max_x = 800 ctp_screen_max_y ctp_revert_x_flag = 1ctp_revert_y_flag = 1ctp exchange x y flag = 1

ctp_int_port = port:PA03<6><default><default><default><ctp_wakeup = port:PA02<1><default><1>

注意事项:

若要支持新的电容触控 ic, 在原有电容触控 ic 的代码基础上,须结合 A31 bsp 层的配置情况,作相应修改。具体说来,

- 1. 在 sys_config 中: ctp_twi_id 应与硬件连接一致;
- 2. 在驱动部分代码中: sysconfig 中的其他子健也要正确配置,在程序中,要对这些配置进行相应的处理;



8 触摸按键(touch key)

8.1 [tkey_para]

配置项	配置项含义
tkey_used =xx	支持触摸按键的置 1, 反之置 0
tkey_twi_id=xx	用于选择 i2c adapter, 可选 1, 2
tkey_twi_addr=xx	指明 i2c 设备地址,与具体硬件相关
tkey_int=xx	触摸按键中断信号的 GPIO 配置

配置举例:

 $tkey_used = 0$ $tkey_twi_id = 2$ $tkey_twi_addr = 0x62$

tkey_int = port:PI13<6><default><default>

注意事项:

若支持,则将 tkey_used 置 1 并配置相应子键值: 否则,tkey_used 置 0;





9 马达(motor)

9.1 [motor_para]

配置项	配置项含义
motor_used =xx	是否启用马达,启用置1,反之置0
motor_shake=xx	马达使用的 GPIO 配置

配置举例:

motor used = 0

motor_shake = port:power3<1><default><1>

注意事项:

motor_shake = port:power3<1><default><default><1>

默认 io 口的输出应该为 1,这样就不会初始化之后就开始震动了。





10 闪存 (nand0 flash)

10.1 [nand0_para]

配置项	配置项含义
nand_support_2ch	nand0 是否使能双通道
nand0_used =xx	nand0 模块使能标志
nand0_we =xx	nand0 写时钟信号的 GPIO 配置
nand0_ale =xx	nand0 地址使能信号的 GPIO 配置
nand0_cle =xx	nand0 命令使能信号的 GPIO 配置
nand0_ce1 =xx	nand0 片选 1 信号的 GPIO 配置
nand0_ce0 =xx	nand0 片选 0 信号的 GPIO 配置
nand0_nre =xx	nand0 读时钟信号的 GPIO 配置
nand0_rb0=xx	nand0 Read/Busy 1 信号的 GPIO 配置
nand0_rb1 =xx	nand0 Read/Busy 0 信号的 GPIO 配置
nand0_d0=xx	nand0 数据总线信号的 GPIO 配置
nand0_d1=xx	V
nand0_d2=xx	
nand0_d3=xx	
nand0_d4=xx	1
nand0_d5=xx	/
nand0_d6=xx	/
nand0_d7=xx	/
nand0_ce2=xx	nand0 片选 2 信号的 GPIO 配置
nand0_ce3=xx	nand0 片选 3 信号的 GPIO 配置
nand0_ndqs=xx	nand0 ddr 时钟信号的 GPIO 配置

配置举例:

[nand0_para]

nand_support_2ch = 1 nand0_used = 1

nand0_we = port:PC00<2><default><default><default><nand0_ale = port:PC01<2><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default><default>



nand0_nre	= port:PC05<2> <default><default></default></default>
nand0_rb0	= port:PC06<2> <default><default></default></default>
nand0_rb1	= port:PC07<2> <default><default></default></default>
nand0_d0	= port:PC08<2> <default><default><default></default></default></default>
nand0_d1	= port:PC09<2> <default><default></default></default>
nand0_d2	= port:PC10<2> <default><default><default></default></default></default>
nand0_d3	= port:PC11<2> <default><default></default></default>
nand0_d4	= port:PC12<2> <default><default><default></default></default></default>
nand0_d5	= port:PC13<2> <default><default><default></default></default></default>
nand0_d6	= port:PC14<2> <default><default><default></default></default></default>
nand0_d7	= port:PC15<2> <default><default></default></default>
nand0_ce2	= port:PC17<2> <default><default></default></default>
nand0_ce3	= port:PC18<2> <default><default><default></default></default></default>
nand0_spi	= port:PC23<3> <default><default><default></default></default></default>
nand0_ndqs	= port:PC24<2> <default><default></default></default>

10.2 [nand1_para]

配置项	配置项含义
nand1_used =xx	nand1 模块使能标志
nand1_we =xx	nand1 写时钟信号的 GPIO 配置
nand1_ale =xx	nand1 地址使能信号的 GPIO 配置
nand1_cle =xx	nand1 命令使能信号的 GPIO 配置
nand1_ce1 =xx	nand1 片选 1 信号的 GPIO 配置
nand1_ce0 =xx	nand1 片选 0 信号的 GPIO 配置
nand1_nre =xx	nand1 读时钟信号的 GPIO 配置
nand1_rb0=xx	nand1 Read/Busy 1 信号的 GPIO 配置
nand1_rb1 =xx	nand1 Read/Busy 0 信号的 GPIO 配置
nand1_d0=xx	nand1 数据总线信号的 GPIO 配置
nand1_d1=xx	/
nand1_d2=xx	/
nand1_d3=xx	/
nand1_d4=xx	/
nand1_d5=xx	/
nand1_d6=xx	/
nand1_d7=xx	/
nand1_ce2=xx	nand1 片选 2 信号的 GPIO 配置
nand1_ce3=xx	nand1 片选 3 信号的 GPIO 配置
nand1_ndqs=xx	nand0 ddr 时钟信号的 GPIO 配置



11显示初始化(disp init)

11.1 [disp_init]

配置项	配置项含义	
disp_init_enable=xx	是否进行显示的初始化设置	
disp_mode =xx	显示模式:	
	0:screen0 <screen0,fb0></screen0,fb0>	
screen0_output_type=xx	屏 0 输出类型(0:none; 1:lcd; 2:tv; 3:hdmi;	
	4:vga)	
screen0_output_mode =xx	屏 0 输出模式(used for tv/hdmi output, 0:480i	
	1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60	
	6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50	
	10:1080p60 11:pal 14:ntsc)	
screen1_output_type=xx	屏 1 输 出 类 型 (0:none; 1:lcd; 2:tv; 3:hdmi;	
	4:vga)	
screen1_output_mode=xx	屏 1 输出模式(used for tv/hdmi output, 0:480i	
	1:576i 2:480p 3:576p 4:720p50 5:720p60	
	6:1080i50 7:1080i60 8:1080p24 9:1080p50	
	10:1080p60 11:pal 14:ntsc)	
fb0_format=xx	fb0 的格式(4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556	
	7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888	
	10:ARGB8888 12:ARGB4444)	
fb0_pixel_sequence=xx	fb0 的 pixel sequence(0:ARGB 1:BGRA	
	2:ABGR 3:RGBA)	
fb0_scaler_mode_enable=xx	fb0 是否使用 scaler mode,即使用 FE	
fb0_width=xx	fb0 的宽度,为 0 时将按照输出设备的分辨率	
fb0_height=xx	fb0的高度,为0时将按照输出设备的分辨率	
fb1_format=xx	fb1 的格式(4:RGB655 5:RGB565 6:RGB556	
	7:ARGB1555 8:RGBA5551 9:RGB888	
	10:ARGB8888 12:ARGB4444)	
fb1_pixel_sequence=xx	fb1 的 pixel sequence(0:ARGB 1:BGRA	
	2:ABGR 3:RGBA)	
fb1_scaler_mode_enable=xx	fb1 是否使用 scaler mode,即使用 FE	
fb1_width=xx	Fb1 的宽度,为 0 时将按照输出设备的分辨率	



fb1_height=xx	Fb1 的高度, 为 0 时将按照输出设备的分辨
	率
lcd0_backlight	Lcd0 的背光初始值, 0~255
lcd1_backlight	Lcd1 的背光初始值,0~255
lcd0_bright	Lcd0 的亮度值,0~100
lcd0_contrast	Lcd0 的对比度,0~100
lcd0_saturation	Lcd0 的饱和度,0~100
lcd0_hue	Lcd0 的色度,0~100
lcd1_bright	Lcd1 的亮度值,0~100
lcd1_contrast	Lcd1 的对比度,0~100
lcd1_saturation	Lcd1 的饱和度,0~100
lcd1_hue	Lcd1 的色度,0~100

配置举例:

г 1.	•	• .	-
[disp	ir	111	- 1
Tuiso	- 11		ш

[disp_init]	
disp_init_enable	= 1
disp_mode	=0
screen0_output_type	= 3
screen0_output_mode	= 5
screen1_output_type	= 1
screen1_output_mode	=4
fb0_format	= 10
fb0_pixel_sequence	= 0
fb0_scaler_mode_enable	= 1
fb0_width	= 0
fb0_height	= 0
fb1_format	= 10
fb1_pixel_sequence	= 0
fb1_scaler_mode_enable	=0
fb1_width	= 0
fb1_height	=0
lcd0_backlight	= 197
lcd1_backlight	= 197
lcd0_bright	= 50
lcd0_contrast	= 50
lcd0_saturation	= 57
lcd0_hue	= 50
lcd1_bright	= 50
lcd1_contrast	= 50
lcd1_saturation	= 57
lcd1_hue	= 50



12 LCD 屏 0

12.1 [lcd0_para]

配置项	配置项含义	
lcd_used=xx	是否使用 lcd0	
lcd_if=xx	lcd interface(0:hv(sync+de); 1:8080; 2:t	
	3:lvds, 4:dsi; 5:edp)	
lcd_x=xx	lcd active width	
lcd_y =xx	lcd active height	
lcd_dclk_freq=xx	pixel clock, in MHZ unit	
lcd_pwm_freq=xx	pwm freq, in HZ unit	
lcd_pwm_pol =xx	pwm polarity, 0:positive; 1:negative	
lcd_pwm_max_limit=xx	Lcd pwm max limit(<=255)	
lcd_hbp=xx	hsync back porch	
lcd_ht=xx	hsync total cycle	
lcd_vbp=xx	vsync back porch	
lcd_vt=xx	vysne total cycle	
lcd_hv_vspw=xx	vysne plus width	
lcd_hv_hspw=xx	hsync plus width	
lcd_hv_if =xx	hv interface(0:parallel; 8:serial(8bit/3cycle);	
	10:dummyrgb(8bit/4cycle);11:rgbdummy(8bit/	
	4cycle); 12: ccir656)	
lcd_hv_srgb_seq=xx	serial RGB output sequence	
lcd_hv_syuv_seq=xx	serial YUV output sequence	
lcd_hv_syuv_fdly	serial YUV output F line delay(0: no delay;1:	
	delay 2line[CCIR NTSC]; 2: delay 3line[CCIR	
	PAL])	
lcd_lvds_if=xx	0:single channel; 1:dual channel	
lcd_lvds_colordepth=xx	0:8bit; 1:6bit	
lcd_lvds_mode=xx	0:NS mode; 1:JEIDA mode	
lcd_lvds_io_polarity=xx	0:normal; 1:pn cross	
lcd_dsi_if=xx	0:video mode; 1:command mode	
lcd_dsi_lane=xx	1/2/3/4lane	
lcd_dsi_format=xx	0:RGB888; 1:RGB666; 2:RGB666P;	
	3:RGB565	
lcd_dsi_eotp=xx	0:no ending symbol 1:insert ending symbol;	



lcd_dsi_te=xx	0:disable te mode; 1:rising te mode; 2:falling te
	mode
lcd_cpu_if=xx	cpu i/f mode(0:18bit; 1:16bit mode0; 2:16bit
	mode1; 3:16bit mode2;4:16bit mode3; 5:9bit;
	6:8bit 256K; 7:8bit 65K;)
lcd_cpu_te=xx	0:disable te mode; 1:enable rising te mode;
	2:enable falling te mode
lcd_frm=xx	0:disable; 1:enable rgb666 dither; 2:enable
	rgb656 dither
lcd_edp_tx_ic=xx	0:anx9804; 1:anx6345
lcd_edp_tx_rate=xx	1:1.62G; 2:2.7G; 3:5.4G
lcd_edp_tx_lane=xx	1/2/4lane
lcd_io_phase=xx	0:noraml; 1:intert phase(0~3bit: vsync phase;
	4~7bit:hsync phase;8~11bit:dclk phase;
	12~15bit:de phase)
deu_mode=xx	Parameter for deu. 0:smoll lcd screen; 1:large
	lcd screen(larger than 10inch)
lcdgamma4iep=xx	Smart Backlight parameter, lcd gamma vale *
	10;
smart_color=xx	90:normal led screen 65:retina led
	screen(9.7inch) (0~100)
lcd_bl_en=xx	LCD_BL_EN 的 GPIO 配置
lcd_power=xx	LCD_VCC control 的 GPIO 配置
lcd_pwm=xx	lcd PWM 的 GPIO 配置 (PWM0 固定使用
	PB02, PWM1 固定使用 PI03,用户无需修改
	该项)
lcd_gpio_sel	iic SCL
lcd_gpio_sda	iic SDA
lcd_gpio_0/1/2/3=xx	LCD 额外需要使用的 GPIO 配置
lcdd0~23=xx	lcd 数据的 GPIO 配置
lcdclk=xx	lcd 信号的 GPIO 配置(具体信号与实际电路
	相关)
lcdde=xx	lcd 信号的 GPIO 配置(具体信号与实际电路
	相关)
lcdhsync=xx	lcd 信号的 GPIO 配置(具体信号与实际电路
	相关)
lcdvsync=xx	lcd 信号的 GPIO 配置(具体信号与实际电路
	相关)



和罢光柳。	
配置举例: [lcd0_para]	
lcd_used	= 0
lcd_if	= 3
lcd x	= 1280
lcd_y	= 800
lcd_dclk_freq	= 70
lcd_pwm_freq	= 50000
lcd_pwm_pol	= 0
lcd_pwm_max_limit	= 150
lcd_hbp	= 20
lcd_ht	= 1418
lcd_hspw	= 10
lcd_vbp	= 10
lcd_vt	= 814
lcd_vspw	= 5
lcd_hv_if	= 0
lcd_hv_srgb_seq	= 0
lcd_hv_syuv_seq	= 0
lcd_hv_syuv_fdly	= 0
lcd_lvds_if	= 0
lcd_lvds_colordepth	=1
lcd_lvds_mode	= 0
lcd_lvds_io_polarity	= 0
lcd_dsi_if	= 0
lcd_dsi_lane	= 0
lcd_dsi_format	= 0
lcd_dsi_eotp	= 0
lcd_dsi_te	=0
lcd_cpu_if	= 0
lcd_cpu_te	= 0
lcd_frm	= 1
lcd_edp_tx_ic	=0
lcd_edp_tx_rate	= 0
lcd_edp_tx_lane	=0
lcd_io_phase	=0x00
deu_mode	=0
lcdgamma4iep	= 22
Smart_color	= 90
lcd_bl_en	= port:PA25<1><0> <default><1></default>



= port:power2<1><0><default><1> lcd_power lcd pwm = port:PH13<2><0><default><default> lcd_gpio_scl lcd gpio sda lcd gpio 0 lcd gpio 1 lcd_gpio_2 lcd gpio 3 lcdd0 = port:PD00<2><0><default><default> lcdd1 = port:PD01<2><0><default><default> lcdd2 = port:PD02<2><0><default><default> lcdd3 = port:PD03<2><0><default><default> lcdd4 = port:PD04<2><0><default><default> lcdd5 = port:PD05<2><0><default><default> = port:PD06<2><0><default><default> lcdd6 = port:PD07<2><0><default><default> lcdd7 lcdd8 = port:PD08<2><0><default><default> lcdd9 = port:PD09<2><0><default><default> = port:PD10<2><0><default><default> lcdd10 lcdd11 = port:PD11<2><0><default><default> = port:PD12<2><0><default><default> lcdd12 = port:PD13<2><0><default><default> lcdd13 = port:PD14<2><0><default><default> lcdd14 = port:PD15<2><0><default><default> lcdd15 lcdd16 = port:PD16<2><0><default><default> lcdd17 = port:PD17<2><0><default><default> lcdd18 = port:PD18<2><0><default><default> lcdd19 port:PD19<2><0><default><default> lcdd20 = port:PD20<2><0><default><default> lcdd21 = port:PD21<2><0><default><default> lcdd22 = port:PD22<2><0><default><default> lcdd23 = port:PD23<2><0><default><default> lcdclk = port:PD24<2><0><default><default> lcdde = port:PD25<2><0><default><default> lcdhsync = port:PD26<2><0><default><default> lcdvsync = port:PD27<2><0><default><default>



13 LCD 屏 1

13.1 [lcd1_para]

所有配置跟 lcd0 一样





14 HDMI

14.1 [hdmi_para]

配置项	配置项含义
hdmi_used =xx	是否使用 hdmi, 1: 使用, 0: 不使用

配置举例: [hdmi_para] hdmi_used = 1



15 TV 输出

15.1 [tv0_para]

配置项	配置项含义
tv_used =xx	是否使用 tv 输出, 1: 使用, 0: 不使用
tv_module_name	编码芯片名称
tv_twi_used	是否使用 twi 控制口, 1: 使用, 0: 不使用
tv_twi_id	所使用的 twi 控制器 num
tv_twi_addr	twi 外设地址

配置举例:

[tv0_para]

tv_used = 1

tv_module_name = "gm7121"

 tv_twi_used = 1 tv_twi_id = 1

 $tv_twi_addr = 0x46$



16 摄像头(CSI)

16.1 [csi0_para]

留空,不要填写,如下: [csi0_para] csi_used = 0

16.2 [csi1_para]

特别注意事项:

在A31以及后续项目中(因为内核对 GPIO 资源的管理有修改),如果两个 sensor 制作 2 合 1 模组的时候**请注意将两个模组的 reset 控制脚分开(包括),stby 控制脚也分开**,仅有电源,数据线、clock 线、地可以复用。如果是使用 RAW 格式的 sensor,硬件上需要 CSI_D[11:2]共 10 条数据线,请不要将 CSI_D3 和 CSI_D2 用做 GPIO 功能,模组上的 D[3:2]也要注意从 sensor 端引出来。

配置项	配置项含义
csi_used =xx	是否使用 csi1
csi_twi_id =xx	csi 使用的 IIC 通道序号,查看具体方案原理
	图,使用 twi0 填 0
csi_mname=xx	csi 使用的模组名称,需要与驱动匹配,可以
	查看驱动目录里面的 readme 目前有 gc0307,
	gc0308, gc2035, gt2005, hi253, ov5640, s5k4ec
	可选
csi_twi_addr=xx	csi 使用的模组的 IIC 地址 (8bit 地址), 可以
	查看驱动目录里面的 readme



csi_if	配置目前使用模组的接口时序:
	0:8bit 数据线,带 Hsync,Vsync
	1:16bit 数据线,带 Hsync,Vsync
	2:24bit 数据线,带 Hsync,Vsync
	3:8bit 数据线,BT656 内嵌同步,单通道
	4:8bit 数据线,BT656 内嵌同步,双通道
	5:8bit 数据线,BT656 内嵌同步,四通道
csi_mode	配置 csi 接收 buffer 的模式:
	0: 一个 CSI 接收对应一个 buffer
	1: 两个 CSI 接收内容拼接成一个 buffer
csi_dev_qty	配置 csi 目前连接的器件数量,目前只能配置
	为1或2
csi_vflip	配置 csi 接收图像默认情况下,上下颠倒情
	况:
	0: 正常
	1: 上下颠倒
csi_hflip	配置 csi 接收图像默认情况下,左右颠倒情
	况:
	0: 正常
	1: 左右颠倒
csi_stby_mode	配置 csi 在进入 standby 时的处理:
	0: 不关闭电源,只拉 standby io
	1:关闭电源,同时拉 standy io
csi_iovdd	配置 csi iovdd 电源来源:
	请查看对应方案原理图 ,一般填写的名字
	为"axp22_XldoN"等(注意带英文字符的双引
	号,不使用 axp 电源供电时候请务必留空引
	号"")
	如 EVB 上,配置成"axp22_eldo3"
csi_avdd	配置 csi avdd 电源来源:
	请查看对应方案原理图 ,一般填写的名字
	为"axp22_XldoN"等(注意带英文字符的双引
	号,不使用 axp 电源供电时候请务必留空引
	号""), 这个地方请特别注意 ,因为此电源对
	于 sensor 图像质量关系较大,对于高像素
	sensor 建 议 使 用 axp22_ldoio0 或
	axp22_ldoio1 这两组电源或者采用外挂带
	EN 控制的 LDO
csi dvdd	配置 csi dvdd 电源来源:



	请查看对应方案原理图 ,一般填写的名字
	为"axp22 XldoN"等(注意带英文字符的双引
	号,不使用 axp 电源供电时候请务必留空引
	号"")
csi_vol_iovdd	配置 csi iovdd 电源电压
	如果 csi_iovdd 配置不为空时会配置对应的
	axp 电源为相应电压
	配置为 2800 表示 2.8V, 范围不要超过
	1800~2800, 请查看具体 sensor 的 datasheet
	填写此电压
csi_vol_avdd	配置 csi avdd 电源电压
	如果 csi_avdd 配置不为空时会配置对应的
	axp 电源为相应电压
	配置为 2800 表示 2.8V, 一般不要修改此数值
csi_vol_dvdd	配置 csi dvdd 电源电压
	如果 csi_dvdd 配置不为空时会配置对应的
	axp 电源为相应电压
	配置为 1500 表示 1.5V, 范围不要超过
	1200~1800, 请查看具体 sensor 的 datasheet
	填写此电压
csi_pck=xx	模组送给 csi 的 clock 的 GPIO 配置
csi_ck=xx	csi 送给模组的 clock 的 GPIO 配置
csi_hsync=xx	模组送给 csi 的行同步信号 GPIO 配置
csi_vsync=xx	模组送给 csi 的帧同步信号 GPIO 配置
csi_d0=xx	模组送给 csi 的 8bit/16bit/24bit 数据的 GPIO
	配置,使用 YUV 格式的 sensor 方案中,
csi_d23=xx	csi_d0/d1/d2/d3 会被配置成普通 GPIO,用
	来控制 sensor 的 pwdn/reset 信号,使用 RAW
	格式的 sensor 只能用 csi_d0/d1 作 GPIO 用
· ·	途。
csi_reset=xx	控制模组的 reset 的 GPIO 配置,默认值为 reset
	有效(高或低有效需要取决于模组)
csi_power_en=xx	控制模组的电源的 GPIO 配置, 若
	csi_stby_mode 配置成 0,则 csi_power_en 的
	默认值一般配置成 1;若 csi_stby_mode 配置
	成1,则csi_power_en的默认值一般配置成0。
csi_stby=xx	控制模组的 standby 的 GPIO 配置,默认值为
	standby 有效(高或低有效需要取决于模组)



csi_reset_b=xx	如果有两个模组同时连接到一个 CSI, 需要
	额外的 IO 控制;控制模组的 reset 的 GPIO
	配置,默认值为 reset 有效(高或低有效需要
	取决于模组)
csi_power_en_b=xx	如果有两个模组同时连接到一个 CSI, 需要
	额外的 IO 控制;控制模组的电源的 GPIO 配
	置,若 csi_stby_mode 配置成 0,则
	csi_power_en 的默认值一般配置成 1; 若
	csi_stby_mode 配置成 1,则 csi_power_en 的
	默认值一般配置成 0。
csi_stby_b=xx	如果有两个模组同时连接到一个 CSI, 需要
	额外的 IO 控制;控制模组的 standby 的 GPIO
	配置,默认值为 standby 有效(高或低有效需
	要取决于模组)

```
[csi1_para]
csi_used = 0
csi_mode = 0
```

配置举例:

csi_dev_qty = 2 csi_stby_mode = 0

csi_mname = "ov5640"

csi_twi_id = 0

csi_twi_addr = 0x78

csi_if = 0

csi_vflip = 0

csi_hflip = 1 csi_iovdd = "axp22_eldo3" csi_avdd = "axp22_dldo4"

 $csi_avdd = axp22_dldo4$ $csi_dvdd = axp22_eldo2$

 csi_vol_iovdd
 = 2800

 csi_vol_avdd
 = 2800

 csi_vol_dvdd
 = 1800

 csi flash pol
 = 1

csi_mname_b = "gc0307"

 $csi_twi_id_b = 0$ $csi_twi_addr_b = 0x42$



```
csi if b
                     =0
csi_vflip_b
                     = 1
csi_hflip_b
                     = 1
csi iovdd b
                     = "axp22 eldo3"
csi_avdd_b
                     = "axp22 dldo4"
                     = "axp22 eldo2"
csi dvdd b
csi_vol_iovdd_b
                     =2800
csi vol avdd b
                     = 2800
csi_vol_dvdd_b
                     = 1800
csi_flash_pol_b
                     = 1
                     = port:PE00<2><default><default><default>
csi pck
                     = port:PE01<2><default><default><default>
csi mck
csi_hsync
                     = port:PE02<2><default><default>
                     = port:PE03<2><default><default>
csi_vsync
csi d0
csi d1
csi_d2
csi_d3
                     = port:PE08<2><default><default>
csi d4
                     = port:PE09<2><default><default>
csi d5
                     = port:PE10<2><default><default>
csi_d6
                     = port:PE11<2><default><default>
csi_d7
                     = port:PE12<2><default><default>
csi_d8
csi_d9
                     = port:PE13<2><default><default>
                     = port:PE14<2><default><default>
csi_d10
                      port:PE15<2><default><default><default>
csi d11
csi_reset
                     = port:PE04<1><default><default><0>
csi power en
csi_stby
                     = port:PE05<1><default><default><1>
csi flash
csi af en
csi reset b
                     = port:PE06<1><default><default><0>
csi_power_en_b
csi_stby_b
                     = port:PE07<1><default><default><1>
csi_flash_b
csi_af_en_b
```



17 SD / MMC

17.1 [mmc0_para]

配置项	配置项含义
sdc_used=xx	SDC 使用控制: 1 使用, 0 不用
sdc_detmode=xx	检测模式: 1-gpio 检测, 2-data3 检测, 3-无
	检测, 卡常在(不卡拔插), 4 - manual
	mode(from proc file system node)
bus_width=xx	位宽: 1-1bit, 4-4bit
sdc_d1=xx	SDC DATA1 的 GPIO 配置
sdc_d0=xx	SDC DATA0的 GPIO 配置
sdc_clk=xx	SDC CLK 的 GPIO 配置
sdc_cmd=xx	SDC CMD 的 GPIO 配置
sdc_d3=xx	SDC DATA3 的 GPIO 配置
sdc_d2=xx	SDC DATA2 的 GPIO 配置
sdc_det=xx	SDC DET 的 GPIO 配置
sdc_use_wp=xx	SDC 写保护配置: 1 使用, 0 不用
sdc_wp=xx	SDC WP 的 GPIO 配置
sdc_isio=xx	是否是 sdio card,0:不是, 1: 是
sdc_regulator=xx	假如过卡支持 SD3.0 或者 emmc4.5 的
	UHS-I/DDR 、 HS200 , 这 里 就 要 写 成
	sdc_regulator = "axp22_eldo2"

配置举例:

[mmc0_para]

sdc_used = 1 sdc_detmode = 2 bus_width = 4

sdc_d1= port:PF0<2><1><default><default>sdc_d0= port:PF1<2><1><default><default>sdc_clk= port:PF2<2><1><default><default>sdc_cmd= port:PF3<2><1><default><default>sdc_d3= port:PF4<2><1><default><default>sdc_d2= port:PF5<2><1><default><default>



sdc_det = port:PH1<0><1><default><default>< sdc_use_wp = 0 sdc_wp = sdc_isio = 0

sdc_regulator = "none"

17.2 [mmc1_para]

配置项	配置项含义
sdc_used=xx	SDC 使用控制: 1 使用, 0 不用
sdc_detmode=xx	检测模式: 1-gpio 检测, 2-data3 检测, 3-无
	检测, 卡常在(不卡拔插), 4 - manual
	mode(from proc file system node)
bus_width=xx	位宽: 1-1bit, 4-4bit
sdc_d1=xx	SDC DATA1 GPIO 配置
sdc_d0=xx	SDC DATA0 GPIO 配置
sdc_clk=xx	SDC CLK GPIO 配置
sdc_cmd=xx	SDC CMD GPIO 配置
sdc_d3=xx	SDC DATA3 GPIO 配置
sdc_d2=xx	SDC DATA2 GPIO 配置
sdc_det=xx	SDC DET GPIO 配置
sdc_use_wp=xx	SDC 写保护配置: 1 使用, 0 不用
sdc_wp=xx	SDC WP GPIO 配置

配置举例:

[mmc1_para] sdc_used

sdc_used = 1 sdc_detmode = 1 bus_width = 4

sdc_cmd= port:PH22<5><1><default><default>sdc_clk= port:PH23<5><1><default><default>sdc_d0= port:PH24<5><1><default><default>sdc_d1= port:PH25<5><1><default><default>sdc_d2= port:PH26<5><1><default><default>sdc_d3= port:PH27<5><1><default><default>sdc_det= port:PH2<0><1><default><default>

 sdc_use_wp
 = 0

 sdc_wp
 =

 sdc_isio
 = 1



sdc regulator

= "none"

17.3 [mmc2_para]

配置项	配置项含义
sdc_used=xx	SDC 使用控制: 1 使用, 0 不用
sdc_detmode=xx	检测模式: 1-gpio 检测, 2-data3 检测, 3-无
	检测, 卡常在(不卡拔插), 4 - manual
	mode(from proc file system node)
bus_width=xx	位宽: 1-1bit, 4-4bit
sdc_d1=xx	SDC DATA1 GPIO 配置
sdc_d0=xx	SDC DATA0 GPIO 配置
sdc_clk=xx	SDC CLK GPIO 配置
sdc_cmd=xx	SDC CMD GPIO 配置
sdc_d3=xx	SDC DATA3 GPIO 配置
sdc_d2=xx	SDC DATA2 GPIO 配置
sdc_det=xx	SDC DET GPIO 配置
sdc_use_wp=xx	SDC 写保护配置: 1 使用, 0 不用
sdc_wp=xx	SDC WP GPIO 配置

配置举例:

[mmc2_para]

sdc_used = 1 sdc_detmode = 1

bus_width = 4

sdc_cmd = port:PH22<5><1><default><default>
sdc_clk = port:PH23<5><1><default><default>

sdc_d0 = port:PH24<5><1><default><default>

sdc_d1 = port:PH25<5><1><default><default>

sdc_d2 = port:PH26<5><1><default><default> sdc_d3 = port:PH27<5><1><default><default>

sdc_det = port:PH2<0><1><default><default>

 $sdc_use_wp = 0$

sdc_wp =



17.4 [mmc3_para]

配置项	配置项含义
sdc_used=xx	SDC 使用控制: 1 使用, 0 不用
sdc_detmode=xx	检测模式: 1-gpio 检测, 2-data3 检测, 3-无
	检测, 卡常在(不卡拔插), 4 - manual
	mode(from proc file system node)
bus_width=xx	位宽: 1-1bit, 4-4bit
sdc_d1=xx	SDC DATA1 GPIO 配置
sdc_d0=xx	SDC DATA0 GPIO 配置
sdc_clk=xx	SDC CLK GPIO 配置
sdc_cmd=xx	SDC CMD GPIO 配置
sdc_d3=xx	SDC DATA3 GPIO 配置
sdc_d2=xx	SDC DATA2 GPIO 配置
sdc_det=xx	SDC DET GPIO 配置
sdc_use_wp=xx	SDC 写保护配置: 1 使用, 0 不用
sdc_wp=xx	SDC WP GPIO 配置

配置举例:

sdc d2

[mmc3_para]

 sdc_used

 $sdc_detmode$ bus_width

= port:PH22<5><1><default><default> sdc_cmd

= port:PH23<5><1><default><default> sdc_clk

= port:PH24<5><1><default><default> sdc_d0

sdc d1 = port:PH25<5><1><default><default>

= port:PH26<5><1><default><default> sdc d3 = port:PH27<5><1><default><default>

sdc_det = port:PH2<0><1><default><default>

sdc_use_wp = 0sdc_wp



18 USB 控制标志

18.1 [usbc0]

配置项	配置项含义
usb_used =xx	USB 使能标志(xx=1 or 0)。置 1,表示系统中
	USB 模块可用,置0,则表示系统USB禁用。
	此标志只对具体的 USB 控制器模块有效。
usb_port_type =xx	USB 端口的使用情况。(xx=0/1/2)
	0: device only 1: host only 2: OTG
usb_detect_type=xx	USB 端口的检查方式。
	0: 无检查方式 1: vbus/id 检查
usb_id_gpio=xx	USB ID pin 脚配置。具体请参考 gpio 配置说
	明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_det_vbus_gpio=xx	USB DET_VBUS pin 脚配置。如果 GPIO 提
	供 pin,请参考 gpio 配置说明《配置与 GPIO
	管理.doc》。如果的 AXP 提供 pin,则配置为:
	"axp_ctrl"。
usb_drv_vbus_gpio=xx	USB DRY_VBUS pin 脚配置。具体请参考
	gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_restrict_gpio=xx	USB 限流控制 pin 脚
	USB RESTRICT_GPIO pin 脚配置。具体请参
	考 gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_host_init_state=xx	host only 模式下,Host 端口初始化状态。
	0: 初始化后 USB 不工作 1: 初始化后 USB
	工作
usb_restric_flag=xx	Usb 限流标志位
	0: 不使能限流功能 1: 使能限流功能
usb_restric_voltage=xx	限流开启的条件
	电压值小于设置值,则开启限流
usb_restric_capacity=xx	限流开启的条件
	电量值小于设置值,则开启限流

配置举例:

[usbc0]

usb_used = 1



usb_port_type = 2 usb_detect_type = 1

usb_id_gpio= port:PH4<0><1><default><default>usb_det_vbus_gpio= port:PH5<0><0><default><default>

usb_drv_vbus_gpio = port:PB9<1><0><default><0> usb_restrict_gpio = port:PH26<1><0><default><0>

usb_host_init_state = 0 usb_restric_flag = 0

usb_restric_voltage = 3550000

usb_restric_capacity = 5

18.2 [usbc1]

配置项	配置项含义
usb_used =xx	USB 使能标志(xx=1 or 0)。置 1,表示系统中
	USB 模块可用,置 0,则表示系统 USB 禁用。
	此标志只对具体的 USB 控制器模块有效。
usb_port_type =xx	USB 端口的使用情况。(xx=0/1/2)
	0: device only 1: host only 2: OTG
usb_detect_type=xx	USB 端口的检查方式。
	0: 无检查方式 1: vbus/id 检查
usb_id_gpio=xx	USB ID pin 脚配置。具体请参考 gpio 配置说
	明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_det_vbus_gpio=xx	USB DET_VBUS pin 脚配置。具体请参考
	gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_restrict_gpio=xx	USB 限流控制 pin 脚
	USB RESTRICT_GPIO pin 脚配置。具体请参
	考 gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_drv_vbus_gpio=xx	USB DRY_VBUS pin 脚配置。具体请参考
	gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_host_init_state=xx	host only 模式下,Host 端口初始化状态。
	0: 初始化后 USB 不工作 1: 初始化后 USB
	工作
usb_restric_flag=xx	Usb 限流标志位
	0:表不设限流,1开启限流

配置举例:

[usbc1]

 $usb_used = 1$



usb_port_type= 1usb_detect_type= 0usb_id_gpio=usb_det_vbus_gpio=

usb_drv_vbus_gpio = port:PH6<1><0><default><0> usb_restrict_gpio = port:PH26<1><0><default><0>

usb_host_init_state = 1 usb_restric_flag = 0

18.3 [usbc2]

配置项	配置项含义
usb_used =xx	USB 使能标志(xx=1 or 0)。置 1,表示系统中
	USB 模块可用,置0,则表示系统USB禁用。
	此标志只对具体的 USB 控制器模块有效。
usb_port_type =xx	USB 端口的使用情况。(xx=0/1/2)
	0: device only 1: host only 2: OTG
usb_detect_type=xx	USB 端口的检查方式。
	0: 无检查方式 1: vbus/id 检查
usb_id_gpio=xx	USB 限流控制 pin 脚
	USB ID pin 脚配置。具体请参考 gpio 配置说
	明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_det_vbus_gpio=xx	USB DET_VBUS pin 脚配置。具体请参考
	gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_drv_vbus_gpio=xx	USB DRY_VBUS pin 脚配置。具体请参考
	gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_restrict_gpio=xx	USB RESTRICT_GPIO pin 脚配置。具体请参
	考 gpio 配置说明。《配置与 GPIO 管理.doc》
usb_host_init_state=xx	host only 模式下,Host 端口初始化状态。
	0: 初始化后 USB 不工作 1: 初始化后 USB
	工作
usb_restric_flag=xx	Usb 限流标志位
	0:表不设限流,1开启限流

配置举例:

[usbc2]

usb_used= 1usb_port_type= 1usb_detect_type= 0



usb_id_gpio =

usb_det_vbus_gpio = usb_drv_vbus_gpio = port:PH3<1><0><default><0>

usb_restrict_gpio = port:PH26<1><0><default><0>

usb_host_init_state = 1 usb_restric_flag = 0





19 USB Device

19.1 [usb_feature]

配置项	配置项含义
vendor_id=xx	USB 厂商 ID
mass_storage_id =xx	U盘ID
adb_id =xx	USB 调试桥 ID
manufacturer_name=xx	USB 厂商名
product_name=xx	USB 产品名
serial_number=xx	USB 序列号

配置举例:

[usb_feature]

vendor_id= 0x18D1mass_storage_id= 0x0001adb_id= 0x0002

manufacturer_name = "USB Developer"

product_name = "Android" = "20080411"

19.2 [msc_feature]

配置项	配置项含义
vendor_name=xx	U盘 厂商名
product_name=xx	U盘产品名
release=xx	发布版本
luns=xx	U 盘逻辑单元的个数(PC 可以看到的 U 盘盘
	符的个数)

配置举例:

[msc_feature]

vendor_name = "USB 2.0"

product_name = "USB Flash Driver"

release = 100

Copyright © Allwinner Technology. All Rights Reserved.



luns = :

19.3 [fastboot_feature]

配置项	配置项含义
vendor_id	厂商 id
mass_storage_id	U 盘设备 id
mass_storage_name	U盘名字
product_name	产品名称
serial_number	序列号

配置举例:

[fastboot_feature]

vendor_id = 0x1F3Amass_storage_id = 0x1010

manufacturer_name = "USB Developer" product_name = "Android Fastboot"

serial_number = "20080411"

19.4 [serial_feature]

配置项	配置项含义
serial_unique	是否使用不一样的序列号, 1: 使用, 0: 不使用

配置举例:

[serial_feature]

serial_unique =



20 重力感应(G-sensor)

20.1 [gsensor_para]

配置项	配置项含义
gsensor_used=xx	是否支持 gsensor
gsensor_twi_id =xx	I2C 的 BUS 控 制 选 择 , 0 :
	TWI0;1:TWI1;2:TWI2
gsensor_twi_addr=xx	芯片的 I2C 地址
gsensor_int1=xx	中断 1 的 GPIO 配置
gsensor_int2=xx	中断 2 的 GPIO 配置

配置举例:

[gsensor_para]

gsensor_used = 1 gsensor_twi_id = 2

 $gsensor_twi_addr = 0x18$

gsensor_int1 = port:PA09<6><1><default><default>

 $gsensor_int2$





21 WIFI

21.1 [wifi_para]

配置项	配置项含义
wifi_used	是否要使用 wifi
wifi_sdc_id	sdio wifi 选用的是哪个 sdc 作为接口
wifi_usbc_id	usb wifi 选用的是哪个 usb 作为接口
wifi_usbc_type	usb 接口类型,1 为 ehci,0 为 ohci
	具体选择哪一款模组
	0- none,
	1- ap6181,
	2- ap6210(wifi+bt),
	3 - rtl8723as(wifi+bt),
wifi_mod_sel	4- rtl8189es(SM89E00),
	5 - rtl8192cu,
	6 - rtl8188eu,
	7 - mt6620,
	8 - rtl8723au,
	9 - ap6330(wifi+bt+fm)
wifi_power	给模组供电的 axp 引脚名

配置举例:

[wifi_para]
wifi_used = 1
wifi_sdc_id = 1
wifi_usbc_id = 1
wifi_usbc_type = 1
wifi_mod_sel = 3

wifi power = "axp22 aldo1"

说明:

- 1. [wifi_para]下的配置项是 usb 和 sdio 接口 wifi 共用的;
- 2. 对于 USB 接口类型的 wifi 模块,不需要额外的 GPIO 进行电源配置,如 rtl8192cu、rtl8188eu、rtl8723au 等模块;
- 3. 对于 SDIO 接口类型的 wifi 模块,需要配置 GPIO,请打开以下对应的 GPIO 配置项(打



开方法: 去掉配置项前的分号)。

21.2 ap6181 GPIO 配置

;ap6xxx_wl_regon = port:PM00<1><default><default><0> ;ap6xxx_wl_host_wake = port:PM01<0><default><default><0>

;ap6xxx_gpio_power = "axp22_dldo2" ;ap6xxx clk power = "axp22_dldo4"

21.3 ap6210 GPIO 配置

;ap6xxx_wl_regon = port:PM00<1><default><0>
;ap6xxx_wl_host_wake = port:PM01<0><default><0>
;ap6xxx_bt_regon = port:PM03<1><default><0>

;ap6xxx_bt_wake = port:PG12<1><default><default><0>
;ap6xxx_bt_wake = port:PM04<0><default><default><0>

;ap6xxx_gpio_power = "axp22_dldo2" ;ap6xxx_clk_power = "axp22_dldo4"

21.4 rtl8723as GPIO 配置

;rtk_rtl8723as_wl_dis = port:PG10<1><default><default><0> ;rtk_rtl8723as_bt_dis = port:PG11<1><default><default><0> ;rtk_rtl8723as_wl_host_wake = port:PG12<0><default><default><0> ;rtk_rtl8723as_bt_host_wake = port:PG17<0><default><default><0>

21.5 rtl8189es GPIO 配置

;rtl8189es_shdn = port:PG10<1><default><0>
;rtl8189es_wakeup = port:PG12<1><default><default><1>

21.6 mt6620 GPIO 配置

 $;mtk_6620_ldo = port:PL04<1><default><default><0> \\;mtk_6620_pmu_en = port:PL05<1><default><default><0> \\;mtk_6620_sys_rst = port:PL08<1><default><default><0> \\;mtk_6620_wifi_int = port:PL06<6><1><default><default><default>$

Copyright © Allwinner Technology. All Rights Reserved.

_




;mtk 6620 bgf int

= port:PL07<6><1><default><default>

21.7 ap6330 GPIO 配置

;ap6xxx_wl_regon = port:PM00<1><default><default><0>
;ap6xxx_wl_host_wake = port:PM01<0><default><default><0>
;ap6xxx_bt_regon = port:PM03<1><default><default><0>
;ap6xxx_bt_wake = port:PG12<1><default><default><0>
;ap6xxx_bt_host_wake = port:PM04<0><default><default><0>

;ap6xxx_gpio_power = "axp22_dldo2" ;ap6xxx_clk_power = "axp22_dldo4"

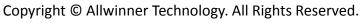



22 3G

22.1 [3g_para]

配置项	配置项含义
3g_used	3G 使能标志位。
	0: 禁用; 1: 使能
3g_usbc_num	3G 使用到的 USB 控制器编号。
	0: USB0; 1: USB1; 2: USB2; 3: USB3 等
3g_uart_num	3G 使用到的 UART 控制器编号。
	0: UART0; 1: UART1; 2: UART2; 3: UART3 等
1.1	20
bb_name	3G 模组名称。如"mu509"
bb_vbat	gpio 配置,电池引脚。
_	
bb_vbat	gpio 配置,电池引脚。
bb_vbat bb_on	gpio 配置,电池引脚。 保留
bb_vbat bb_on bb_pwr_on	gpio 配置,电池引脚。 保留 gpio 配置,供电引脚。

配置举例:

[3g_para]

3g_used = 0 3g_usbc_num = 2 3g_uart_num = 0

bb_name = "mu509"

bb_vbat = port:PL03<1><default><default><0>
bb_on = port:PM01<1><default><default><0>
bb_pwr_on = port:PM03<1><default><default><0>
bb_wake = port:PM04<1><default><default><0>
bb_rf_dis = port:PM05<1><default><default><0>
bb_rst = port:PM06<1><default><default><0>



23 gyroscope

23.1 [gy_para]

配置项	配置项含义
gy_used=xx	是否支持 gyr
gy_twi_id=xx	I2C 的 BUS 控 制 选 择 , 0 :
	TWI0;1:TWI1;2:TWI2
gy_twi_addr=xx	芯片的 I2C 地址
gy_int1=xx	中断 1 的 GPIO 配置
gy_int2=xx	中断 2 的 GPIO 配置

配置举例:

[gy_para]

 $gy_used = 0$

 $gy_twi_i = 2$

 $gy_twi_addr = 0x6a$

gy_int1 = port:PA10<6><1><default><default>

 gy_int2



24 光感(light sensor)

24.1 [ls_para]

配置项	配置项含义
ls_used =xx	是否支持 ls
ls_twi_id=xx	I2C 的 BUS 控 制 选 择 , 0 :
	TWI0;1:TWI1;2:TWI2
ls_twi_addr =xx	芯片的 I2C 地址
ls_int=xx	中断的 GPIO 配置

配置举例:

[ls_para]

 $\begin{array}{ll} ls_used & = 0 \\ ls_twi_id & = 2 \\ ls_twi_addr & = 0x23 \end{array}$

ls_int = port:PA12<6><1><default><default>



25 罗盘 Compass

25.1 [compass_para]

配置项	配置项含义
compass_used=xx	是否支持 compass
compass_twi_id=xx	I2C 的 BUS 控 制 选 择 , 0 :
	TWI0;1:TWI1;2:TWI2
compass_twi_addr =xx	芯片的 I2C 地址
compass_int =xx	中断的 GPIO 配置

配置举例:

[compass_para]

 $\begin{array}{lll} compass_used & = 0 \\ compass_twi_id & = 2 \\ compass_twi_addr & = 0x0d \end{array}$

compass_int = port:PA11<6><1><default><default>



26 蓝牙(blueteeth)

26.1 [bt_para]

配置项	配置项含义
bt_used=xx	BLUETOOTH 使用控制: 1 使用, 0 不用
bt_uart_id=xx	BLUETOOTH 使用的 UART 控制器号
bt_wakeup =xx	BT WAKEUP GPIO 配置
bt_gpio=xx	BT 可选 GPIO 配置
bt_rst=xx	BT RESET GPIO 配置

配置举例:

[bt_para]

bt_used = 0

bt_uart_id = 2

bt_wakeup = port:PI20<1><default><default><default><default> bt_gpio = port:PI21<1><default><default><default><default> bt_rst = port:PB05<1><default><default><default>



27 数字音频总线(I2S)

27.1 [i2s_para]

配置项	配置项含义
i2s_used=xx	xx 为 0 时加载该模块, 为 0 是不加载
i2s_channel=xx	声道控制
i2s_mclk =xx	I2sMCLK 信号的 GPIO 配置
i2s_bclk=xx	I2sBCLK 信号的 GPIO 配置
i2s_lrclk =xx	I2sLRCK 信号的 GPIO 配置
i2s_dout0	I2S out0 的 GPIO 配置
i2s_dout1	暂不使用
i2s_dout2	暂不使用
i2s_dout3	暂不使用
i2s_din	I2sIN 信号的 GPIO 配置

配置举例: i2s_used $i2s_channel$ = port:PB5<2><1><default><default> $i2s_mclk$ i2s_bclk = port:PB6<2><1><default><default> i2s_lrclk = port:PB7<2><1><default><default> i2s_dout0 = port:PB8<2><1><default><default> i2s_dout1 i2s dout2 i2s dout3 i2s din = port:PB12<2><1><default><default>



28 数字音频总线(pcm)

28.1 [pcm_para]

配置项	配置项含义
pcm_used=xx	xx 为 0 时加载该模块, 为 0 是不加载
pcm_channel=xx	声道控制
pcm_mclk =xx	暂不使用
pcm_bclk=xx	pcmBCLK 信号的 GPIO 配置
pcm_lrclk =xx	pcmLRCK 信号的 GPIO 配置
pcm_dout	pcm out 的 GPIO 配置
pcm_din	pcmIN 信号的 GPIO 配置

配置举例:

[pcm_para]

pcm_used = 1 pcm_channel = 2

pcm_mclk =

pcm_bclk = port:PG13<3><1><default><default>
pcm_lrclk = port:PG14<3><1><default><default><default>
pcm_dout = port:PG16<3><1><default><default><default>
pcm_din = port:PG15<3><1><default><default><



29 数字音频总线(S/PDIF)

29.1 [spdif_para]

配置项	配置项含义
spdif_used=xx	xx 为 0 时加载该模块, 为 0 是不加载
spdif_dout =xx	Spdif out 的 gpio 控制
spdif_din=xx	

配置举例:

[spdif_para]

 $spdif_used = 1$

spdif_dout = port:PH28<3><1><default><default>

spdif_din = port:PH27<3><1><default><default>



30 喇叭控制

30.1 [audio_para]

配置项	配置项含义
audio_used =xx	Audiocodec 是否使用,
	1: 打开(默认) 0: 关闭
audio_pa_ctrl=xx	喇叭的 gpio 口控制。
pa_vol	喇叭音量大小
cap_vol	录音音量大小

配置举例:

[audio_para]

audio_used = 1

audio_pa_ctrl = port:PH15<1><default><0>

 $pa_vol = 0x1b$ $cap_vol = 0x5$



31 红外(ir)

31.1 [ir_para]

配置项	配置项含义
ir_used=xx	是否支持 ir
ir0_rx =xx	ir 的接收管脚 GPIO 配置
ir_power_key_code	ir 电源键键值
ir_addr_code	ir 遥控器地址码

配置举例:

[ir_para]

ir_used = 1

ir_rx = port:PL04<2><1><default><default>

ir_power_key_code = 0x57 ir_addr_code = 0x9f00



32 gpio 电源配置

32.1 [axp_para]

配置项	配置项含义
axp_num = 1	多少个电源供 GPIO
axp_0 = "axp22_dldo4"	供电源名称

配置举例:

[axp_para]

 $axp_num = 1$

 $axp_0 = "axp22_dldo4"$



33 PMU 电源

33.1 [pmu_para]

pmu_used=xx	Pmu 使能标志(xx=1 or 0),
	0: 不使用, 1: 使用
pmu_twi_addr=xx	Pmu 设备地址
pmu twi id=xx	Pmu 挂载的 i2c 控制器号,
1	0: twi0, 1: twi1, 2: twi2
pmu_irq_id=xx	Pmu 中断号, 0: NMI,
	1: 1 号中断 2: 2 号中断 ***********************************
pmu_battery_rdc=xx	电池内阻, mΩ, 根据实际测试填写
pmu_battery_cap=xx	电池容量,mAh,根据实际测试填写
pmu_batdeten	PMU 电池检测功能使能, 0: 不自动检测 1: 自动检测
pmu_runtime_chgcur=xx	设置开机充电电流,mA,
	300/450/600/750/900/1050/1200
	/1350/1500/1650/1800/1950
pmu_earlysuspend_chgcur=	设置关屏充电电流,mA,
XX	300/450/600/750/900/1050/1200
	/1350/1500/1650/1800/1950
pmu_suspend_chgcur=xx	设置休眠充电电流,mA,
	300/450/600/750/900/1050/1200
	/1350/1500/1650/1800/1950
pmu_shutdown_chgcur=xx	设置关机充电电流,mA
	300/450/600/750/900/1050/1200
	/1350/1500/1650/1800/1950
pmu_init_chgvol=xx	设置充电目标电压,mV,4100/4220/4200/4240
pmu_init_chgend_rate=xx	设置结束充电电流的比率,%,10,15
pmu_init_chg_enabled=xx	设置充电功能, 0: 关闭, 1: 打开
pmu_init_adc_freq=xx	设置 adc 采样率,Hz,100/200/400/800
pmu_init_adc_freqts=xx	设置 TS 引脚采样率,Hz,100/200/400/800
pmu_init_chg_pretime=xx	设置预充电超时时间, min, 40/50/60/70
pmu_init_chg_csttime=xx	设置恒流充电超时时间, min, 360/480/600/720
pmu_batt_cap_correct	完成一次完成充放电后,电池容量是否自校正功能使能,0:
	关闭 1: 开启
Pmu_bat_regu_en = x	充电完成后,bat regulator 是否常开,0:关闭,1:常开



7	er recrinology
pmu_bat_para1=xx	设置空载电池电压为 3.13V 对应的百分比,%
pmu_bat_para2=xx	设置空载电池电压为 3.27V 对应的百分比,%
pmu_bat_para3=xx	设置空载电池电压为 3.34V 对应的百分比,%
pmu_bat_para4=xx	设置空载电池电压为 3.41V 对应的百分比,%
pmu_bat_para5=xx	设置空载电池电压为 3.48V 对应的百分比,%
pmu_bat_para6=xx	设置空载电池电压为 3.52V 对应的百分比,%
pmu_bat_para7=xx	设置空载电池电压为 3.55V 对应的百分比,%
pmu_bat_para8=xx	设置空载电池电压为 3.57V 对应的百分比,%
pmu_bat_para9=xx	设置空载电池电压为 3.59V 对应的百分比,%
pmu_bat_para10=xx	设置空载电池电压为 3.61V 对应的百分比,%
pmu_bat_para11=xx	设置空载电池电压为 3.63V 对应的百分比,%
pmu_bat_para12=xx	设置空载电池电压为 3.64V 对应的百分比,%
pmu_bat_para13=xx	设置空载电池电压为 3.66V 对应的百分比,%
pmu_bat_para14=xx	设置空载电池电压为 3.7V 对应的百分比,%
pmu_bat_para15=xx	设置空载电池电压为 3.73V 对应的百分比,%
pmu_bat_para16=xx	设置空载电池电压为 3.77V 对应的百分比,%
pmu_bat_para17=xx	设置空载电池电压为 3.78V 对应的百分比,%
pmu_bat_para18=xx	设置空载电池电压为 3.8V 对应的百分比,%
pmu_bat_para19=xx	设置空载电池电压为 3.82V 对应的百分比,%
pmu_bat_para20=xx	设置空载电池电压为 3.84V 对应的百分比,%
pmu_bat_para21=xx	设置空载电池电压为 3.85V 对应的百分比,%
pmu_bat_para22=xx	设置空载电池电压为 3.87V 对应的百分比,%
pmu_bat_para23=xx	设置空载电池电压为 3.91V 对应的百分比,%
pmu_bat_para24=xx	设置空载电池电压为 3.94V 对应的百分比,%
pmu_bat_para25=xx	设置空载电池电压为 3.98V 对应的百分比,%
pmu_bat_para26=xx	设置空载电池电压为 4.01V 对应的百分比,%
pmu_bat_para27=xx	设置空载电池电压为 4.05V 对应的百分比,%
pmu_bat_para28=xx	设置空载电池电压为 4.08V 对应的百分比,%
pmu_bat_para29=xx	设置空载电池电压为 4.1V 对应的百分比,%
pmu_bat_para30=xx	设置空载电池电压为 4.12V 对应的百分比,%
pmu_bat_para31=xx	设置空载电池电压为 4.14V 对应的百分比,%
pmu_bat_para32=xx	设置空载电池电压为 4.15V 对应的百分比,%
pmu_usbvol_limit=xx	设置 usb 限压功能, 0: 关闭, 1: 打开
pmu_usbvol=xx	设置 usb 限压电压,mV,
	4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700
pmu_usbvol_pc =xx	设置连接至 PC 时 USB 限压值, mV,
	4000/4100/4200/4300/4400/4500/4600/4700
pmu_usbcur_limit=xx	设置 usb 限流功能, 0: 关闭, 1: 打开
pmu_usbcur=xx	设置 usb 限流电流, mA, 500/900,若设置为 0, 则不限流



<u> </u>
设置连接至 PC 时 USB 限流值, mA。500/900,若设置为 0,则
不限流
设置启动过程中硬件保护电压,mV,
2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
设置开机状态下的硬件保护电压,mV,
2600/2700/2800/2900/3000/3100/3200/3300
设置硬件关机时长, ms, 4000/6000/8000/10000
设置长按键强制关机后是否自动启动功能, 0: 不自动启动 1:
自动启动
设置长按键硬件关机功能, 0: 关闭, 1: 打开
设置长按键中断时间,ms, 1000/1500/2000/2500
设置开机时间,ms, 128/1000/2000/3000
设置电源启动完成后 pwrok 信号延时, ms, 8/16/32/64
设置电池低电第一级报警门限:可设范围 5%~20%, 1%/step
设置电池低电第二级报警门限:可设范围 1%~15%, 1%/step
设置电池电量更新时间间隔值,可设范围 30s/60s/120s
设置校正电池电量时间间隔值 1,可设范围 30s/60s/120s
设置校正电池电量时间间隔值,可设范围 30s/60s/120s
设置 CHGLED 引脚功能, 0: 由驱动程序控制, 1: 由充电逻
辑控制
设置 CHGLD 由充电逻辑控制时,只是方式。0:方式 A 1:
方式 B
设置 N_VBUEN 引脚功能, 0: 作为输出功能 1: 作为输入功
能
设置长按键 16s 后是否复位 PMU, 0: 不复位 1: 复位
设置在 PMU 待机和关机情况下, IRQ 是否唤醒 PMU 功能: 0:
不唤醒 1: 唤醒
设置 PMU 内部温度过高是否自动关机保护功能,0:不关机 1:
关机
设置 ACIN 和 VBUS 是否短路功能,0-由 PMU 自动检测 1:
驱动设置为短路功能

配置举例:

 pmu_used = 1 pmu_twi_addr = 0x34



	<u> </u>
pmu_twi_id	= 1
pmu_irq_id	=0
pmu_battery_rdc	= 100
pmu_battery_cap	=0
pmu_batdeten	= 1
pmu_runtime_chgcur	= 600
pmu_earlysuspend_chgcur	= 900
pmu_suspend_chgcur	= 1500
pmu_shutdown_chgcur	= 1500
pmu_init_chgvol	= 4200
pmu_init_chgend_rate	= 15
pmu_init_chg_enabled	= 1
pmu_init_adc_freq	= 800
pmu_init_adcts_freq	= 800
pmu_init_chg_pretime	= 70
pmu_init_chg_csttime	= 720
pmu_batt_cap_correct	= 1
pmu_bat_regu_en	= 0
pmu_bat_para1	= 0
pmu_bat_para2	= 0
pmu_bat_para3	= 0
pmu_bat_para4	= 0
pmu_bat_para5	= 0
pmu_bat_para6	= 0
pmu_bat_para7	= 0
pmu_bat_para8	= 2
pmu_bat_para9	= 5
pmu_bat_para10	= 8
pmu_bat_para11	= 9
pmu_bat_para12	= 10
pmu_bat_para13	= 13
pmu_bat_para14	= 16
pmu_bat_para15	= 26
pmu_bat_para16	= 36
pmu_bat_para17	= 41
pmu_bat_para18	= 46
pmu_bat_para19	= 50
pmu_bat_para20	= 53
pmu_bat_para21	= 57
- 	



pmu_bat_para22	= 61
pmu_bat_para23	= 67
pmu_bat_para24	= 73
pmu_bat_para25	= 78
pmu_bat_para26	= 84
pmu_bat_para27	= 88
pmu_bat_para28	= 92
pmu_bat_para29	= 93
pmu_bat_para30	= 94
pmu_bat_para31	= 95
pmu_bat_para32	= 100
pmu_usbvol_limit	= 1
pmu_usbcur_limit	= 0
pmu_usbvol	= 4400
pmu_usbcur	= 0
pmu_usbvol_pc	= 4400
pmu_usbcur_pc	= 900
pmu_pwroff_vol	= 3300
pmu_pwron_vol	= 2600
pmu_pekoff_time	= 6000
pmu_pekoff_func	=0
pmu_pekoff_en	= 1
pmu_peklong_time	= 1500
pmu_pekon_time	= 1000
pmu_pwrok_time	= 64
pmu_battery_warning_level1	= 15
pmu_battery_warning_level2	= 0
pmu_restvol_adjust_time	= 30
pmu_ocv_cou_adjust_time	= 60
pmu_chgled_func	= 0
pmu_chgled_type	= 0
pmu_vbusen_func	= 1
pmu_reset	= 0
pmu_IRQ_wakeup	= 0
pmu_hot_shutdowm	= 1
pmu_inshort	= 0
power_start	= 0





34 dvfs 电压-频率配置表

注意:

dvfs 参数直接影响系统的稳定性,请勿随意修改,如有疑问必须咨询 FAE 进行确认。

34.1 [dvfs_table]

配置项含义
CPU 最高运行频率,单位 Hz
CPU 最低运行频率,单位 Hz
当达到温度门限是,CPU 的最高运行频率,单位 Hz
温度门限上限值,单位°C
温度门限下限值,单位°C
dvfs 表项数量,最大为 16
dvfs 表第一项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第一项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第二项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第二项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第三项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第三项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第四项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第四项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第五项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第五项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第六项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第六项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第七项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第七项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
dvfs 表第八项的 CPU 频率,单位 Hz
dvfs 表第八项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV

配置举例:

 $[dvfs_table]$

 $\text{max_freq} = 12000000000 \\
 \text{min_freq} = 3600000000 \\
 \text{temp_limit_freq} = 10080000000$



= 85 temp limit high temp_limit_low = 75 = 8LV_count LV1_freq = 1200000000LV1_volt = 1500LV2 freq = 1116000000 = 1400 $LV2_volt$ = 1008000000 LV3_freq LV3_volt = 1260= 864000000 LV4_freq LV4_volt = 1200= 720000000 LV5 freq LV5_volt = 1100LV6_freq = 480000000 $LV6_volt$ = 1000=0LV7_freq LV7_volt = 1000LV8_freq = 0= 1000 $LV8_volt$

备注:

目前公版方案的 CPU 频率最高是 1008Mhz,超频有风险,详细请咨询 FAE。

34.2 [ver_d_dvfs_table]

配置项	配置项含义
max_freq	CPU 最高运行频率,单位 Hz
min_freq	CPU 最低运行频率,单位 Hz
temp_limit_freq	当达到温度门限是,CPU 的最高运行频率,单位 Hz
temp_limit_high	温度门限上限值,单位°C
temp_limit_low	温度门限下限值,单位°C
LV_count	dvfs 表项数量,最大为 16
LV1_freq	dvfs 表第一项的 CPU 频率,单位 Hz
LV1_volt	dvfs 表第一项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV2_freq	dvfs 表第二项的 CPU 频率,单位 Hz
LV2_volt	dvfs 表第二项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV3_freq	dvfs 表第三项的 CPU 频率,单位 Hz
LV3_volt	dvfs 表第三项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV4_freq	dvfs 表第四项的 CPU 频率,单位 Hz



LV4_volt	dvfs 表第四项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV5_freq	dvfs 表第五项的 CPU 频率,单位 Hz
LV5_volt	dvfs 表第五项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV6_freq	dvfs 表第六项的 CPU 频率,单位 Hz
LV6_volt	dvfs 表第六项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV7_freq	dvfs 表第七项的 CPU 频率,单位 Hz
LV7_volt	dvfs 表第七项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV
LV8_freq	dvfs 表第八项的 CPU 频率,单位 Hz
LV8_volt	dvfs 表第八项的 CPU 频率对应的供电电压,单位 mV

配置举例:

[ver_d_dvfs_table]

 $\text{max_freq} = 12000000000 \\
 \text{min_freq} = 3600000000 \\
 \text{temp_limit_freq} = 10080000000$

temp_limit_high = 85 temp_limit_low = 75 LV_count = 8

LV1_freq = 1200000000

LV1_volt = 1340

LV2_freq = 1008000000

LV2_volt = 1200

LV3_freq = 828000000

LV3_volt = 1100

LV4_freq = 720000000

LV4_volt = 1060

LV5_freq = 480000000

LV5_volt = 1020 LV6_freq = 0 LV6_volt = 1020 LV7_freq = 0 LV7_volt = 1020

 $LV8_freq = 0$


LV8_volt = 1020



35 CPUS 配置

35.1 [cpus_config_paras]

配置项	配置项含义
cpus_uart_debug_used	1: 打开 CPUS 串口输出, 0: 关闭 CPUS 串口输出

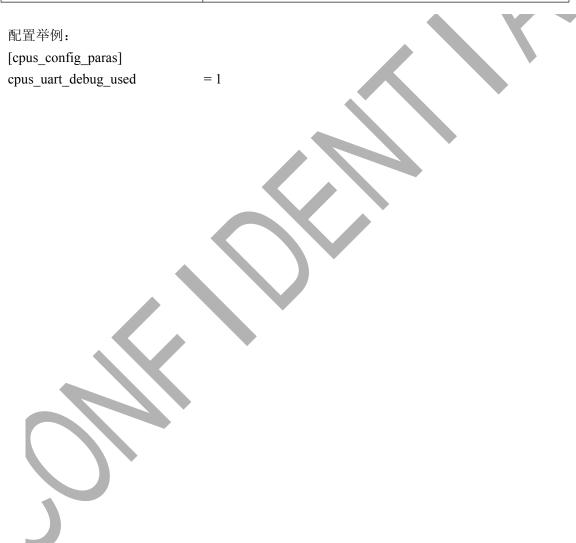



36 boot 阶段显示输出配置

36.1 [boot_disp]

配置项	配置项含义
output_type	输出接口:
	0 none
	1 lcd
	2 tv
	3 hdmi
	4 vga
output_mode	输出模式 (仅对 tv/hdmi 输出接口有效):
	0:480i 1:576i 2:480p 3:576p
	4:720p50 5:720p60 6:1080i50 7:1080i60
	8:1080p24 9:1080p50 10:1080p60 11:pal 14:ntsc
auto_hpd	自动检测 hdmi/cvbs/ypbpr 插入
tv_mode	tv 输出模式

配置举例:
[boot_disp]
output_type = 2
output_mode = 5
auto_hpd = 1
tv_mode = 11



37 Declaration

This document is the original work and copyrighted property of Allwinner Technology ("Allwinner"). Reproduction in whole or in part must obtain the written approval of Allwinner and give clear acknowledgement to the copyright owner.

The information furnished by Allwinner is believed to be accurate and reliable. Allwinner reserves the right to make changes in circuit design and/or specifications at any time without notice. Allwinner does not assume any responsibility and liability for its use. Nor for any infringements of patents or other rights of the third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of Allwinner. This datasheet neither states nor implies warranty of any kind, including fitness for any particular application.

