


ITD LLC MODDED DREAMCUBE

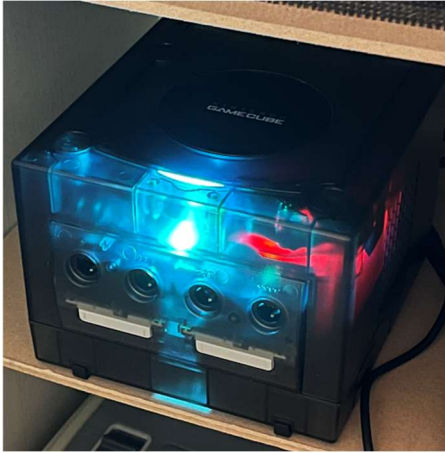

イン・ザ・ボックス



*メモリーカードは付属しません。

案内

1. SD ゲーム カードの挿入と交換は、ゲーム システムがオフのときにのみ行ってください。
2. SD カードなしでシステムを起動すると、エラー画面が表示されます。
3. 拡張 SD カードも使用できますが、512 GB 以上の場合は動作が遅くなる可能性があります。
4. 仮想メモリ カードは SD カードに保存され、ほとんどのゲームで使用できます。
5. 仮想メモリーカードと互換性のないゲームでは、進行状況を保存するのにニンテンドーメモリーカードが必要になります。
6. すべてのカスタム ゲームおよびシステム設定は SD カードに保存されます。
7. ゲームボーイプレーヤーは DreamCube と完全に互換性があります。
8. DreamCube ではフルスピード オーディオ ストリーミングがサポートされています。

SD カードのインストール



カチッという音がするまで SD カードをスロットに押し込みます。

ブート画面



1. ゲームの選択 / ゲーム地域

- 上下に動かしてゲームを探し、Aを押してスタート！（LとRで高速スクロール）
- Bを押すと、ゲーム選択（メニュー1）と設定バー（メニュー3）を切り替えることができます。

2. ブートタイプ / SD カード空き容量


- SD カードの合計容量 / 空き容量 / 使用容量

3. 環境設定バー

- A> ブートタイプを選択してください（GCLoader を選択したままにしてください）
- B> システムとゲームの設定（6 ページを参照）
- C> システム情報（速度、バージョンなど）を表示します
- D> ゲームリストを更新
- E> 元のゲームキューブ画面に戻る

システムとゲーム設定

1. L と R を使ってページ 1~5 を移動します
2. 選択したページを移動するには上下に操作します
3. B ボタンで切り替え (Save and Exit) (Discard and Exit)

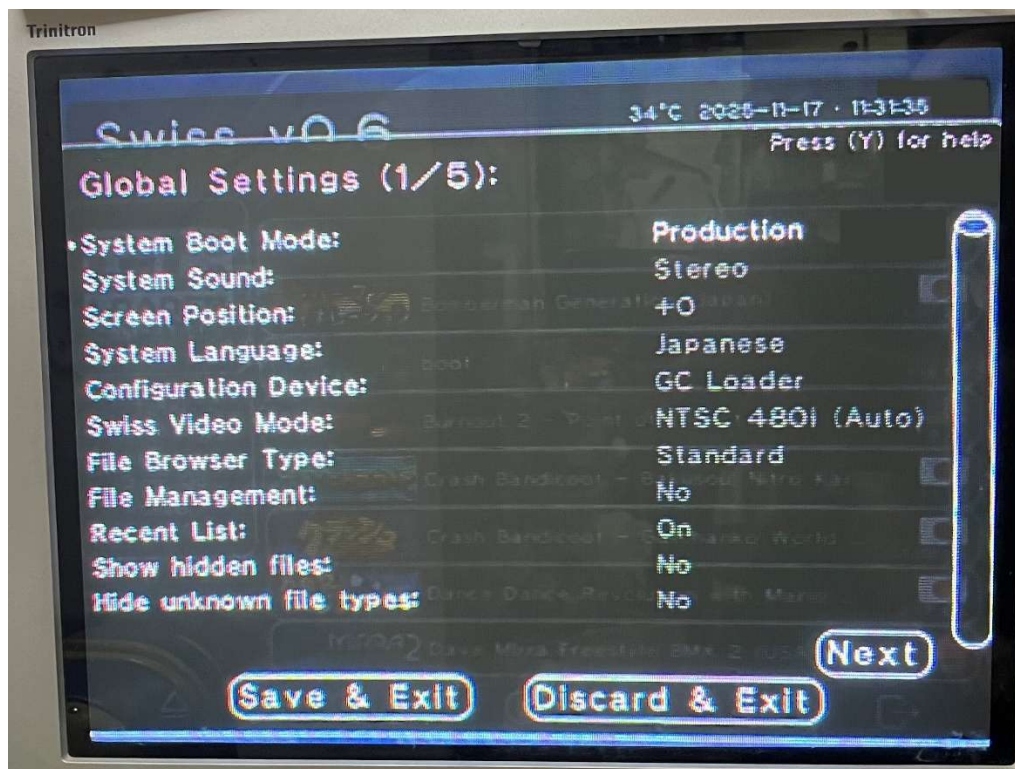

Global Settings 1/5 pt.1

(SYSTEM BOOT MODE) (システムブートモード)

[Production] 通常のゲームキューブと同じように起動する

[Default] Gamecube のロゴ画面をスキップする *推奨

(System Sound) (システムサウンド)

[Stereo] ステレオサウンド出力

[Mono] モノラル音声出力

(Screen Position) (画面位置) 画面の水平方向の配置を調整します

(System Language) (システム言語) システムが使用する言語 *日本語推奨

(Configuration Device) (設定デバイス) ゲームの起動データが保存される場所 *GCLOADER から変更しないでください

(Swiss Video Mode) (スイスビデオモード) ゲームローダーが使用するビデオ出力 *NTSC 480i から変更しないでください

(File Browser Type) (ファイルブラウザタイプ) ゲームリストが画面に表示される様子

[Standard] デフォルトのゲームリスト表示と最も互換性のある設定

[Carousel] カルーセルスタイル ゲームを検索します。すべてのゲームが表示されるとは限りません。

[Full Width] 標準と同じですが、SD カードの空き容量を非表示にします

(File management) (ファイル管理) ゲームの削除を許可します *NO に設定してください

(Recent List) (最近のリスト) スタートを押すと、ゲームリスト画面に最近プレイしたゲームがリストされます。

[ON] 以前プレイしたゲームのリストを保存できます


[LAZY] 新しいエントリのみを更新します *SD カードへの書き込みを最小限に抑えるには無効にします

[OFF] システムは最近プレイしたゲームのリストを保存しません

(Show Hidden Files) (隠しファイルを表示) これを無効にしておく

(Hide Unknown File Types) (不明なファイルの種類を非表示にする) 不明なファイルの種類を非表示にします。

[DreamCube と互換性のあるファイル形式は、MP3、BIN、DOL、ELF、GCM、ISO、NKIT.ISO、TGC、FZN、GCI、GCS、SAV、DOL+CLI です。]

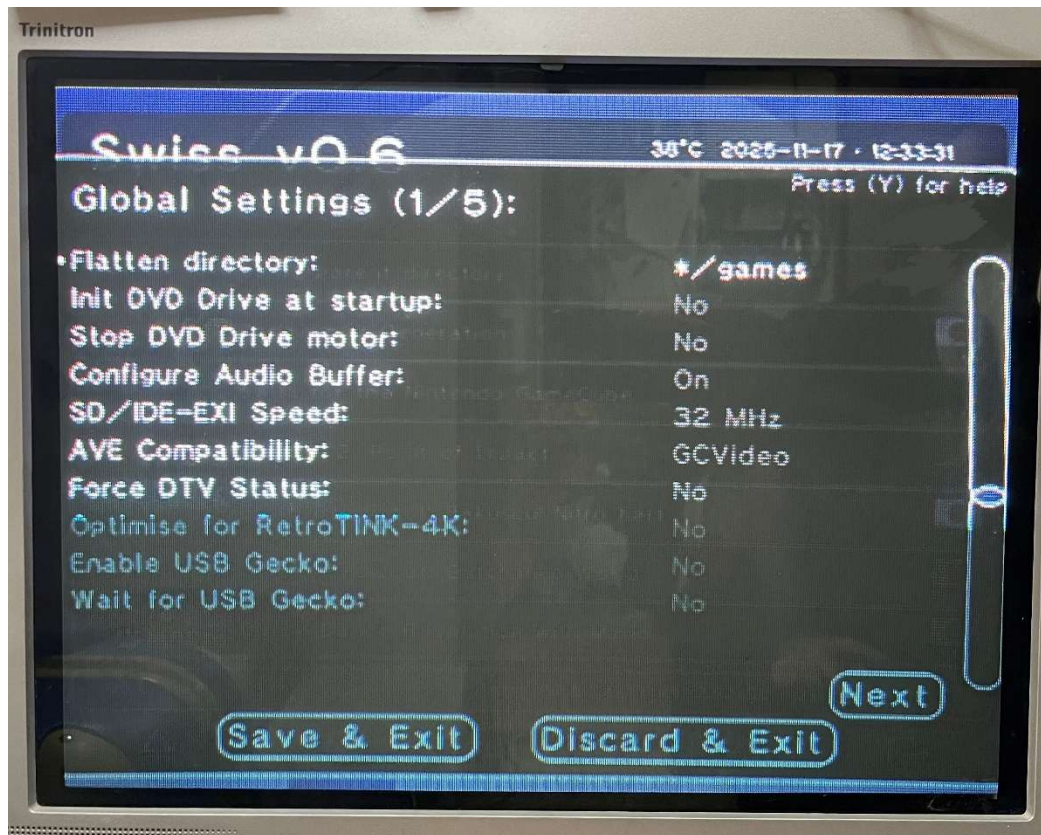

Global Settings 1/5 pt.2

(Flatten Directory) (ディレクトリのフラット化) 保存されたゲームの指定

[*/games] デフォルトのディレクトリ構造

(Init DVD Drive at startup) (起動時に DVD ドライブを初期化) レーザー位置をリセットします *設定番号を保持します。

[No] この設定を使用します

[Yes] この設定は使用しないでください

(Stop DVD Drive Motor) (DVD ドライブモーターを停止) ディスクの回転を停止します *設定番号を維持します。

[No] この設定を使用します

[Yes] この設定は使用しないでください

(Configure Audio Buffer) (オーディオバッファの設定) 直接オーディオストリーミングを可能にする新機能

[On] この設定を使用して、最高のサウンド体験をご利用ください

[Auto] ゲームがサポートしている場合のみオーディオストリーミングを使用します

[Off] オーディオストリーミング機能を無効にします

(SD/IDE-EXI Speed) (SD/IDE-EXI 速度) SD カードリーダー/ライターの速度を設定します。付属の SD カードには 32MHz が最適です。

[32 MHz] 付属の SD カードと互換性のあるデフォルト設定

[16 MHz] 32MHz で読み取れない別の SD カードを使用する場合は、この設定を使用してください。

(AVE Compatibility) (AVE 互換性) デフォルトは GCVideo です。追加の HDMI またはビデオコンバーターを使用する場合のみ、この設定を変更してください。

[AVE N-DOL] PAL を NTSC 50 として出力

[AVE P-DOL] プログレッシブスキャンモードを無効にする

[CMPV-DOL] 1080i と 540P を有効にする

[GCDigital] OSD で入力フィルタリングを適用する

[GCVideo] 標準の DreamCube のデフォルト!!!

[AVE-RVL] WiiVideo なしで 960I と 1152I をサポート

(Force DTV Status) (DTV ステータスの強制) デジタル AV 出力ポートに使用されます *デフォルトでは無効です

[Disabled] デジタル AV 出力からの検出信号を使用する (デフォルト)


[Enabled] ハードウェア障害発生時のデジタル AV 出力の強制検出

(Optimize for RetroTINK-4K) (RetroTINK-4K 向けに最適化) RetroTink-4K が必要です *設定 NO を使用してください

(Enable USB Gecko) 廃止された*USE 設定 NO

(Wait For USB Gecko) 廃止された*USE 設定 NO


ネットワーク構成

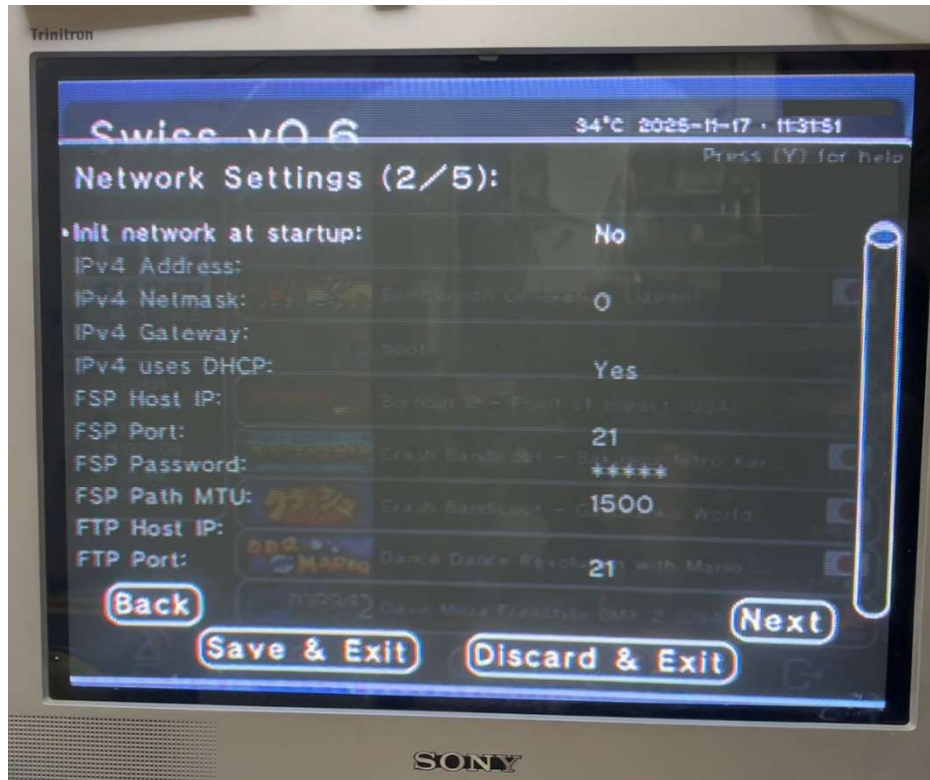

Network Settings 2/5

1. このページはインターネットとネットワーク接続の設定に使用されます
2. この機能を利用するには、ニンテンドーブロードバンドアダプターまたはニンテンドーモデムが必要です。

ゲーム設定

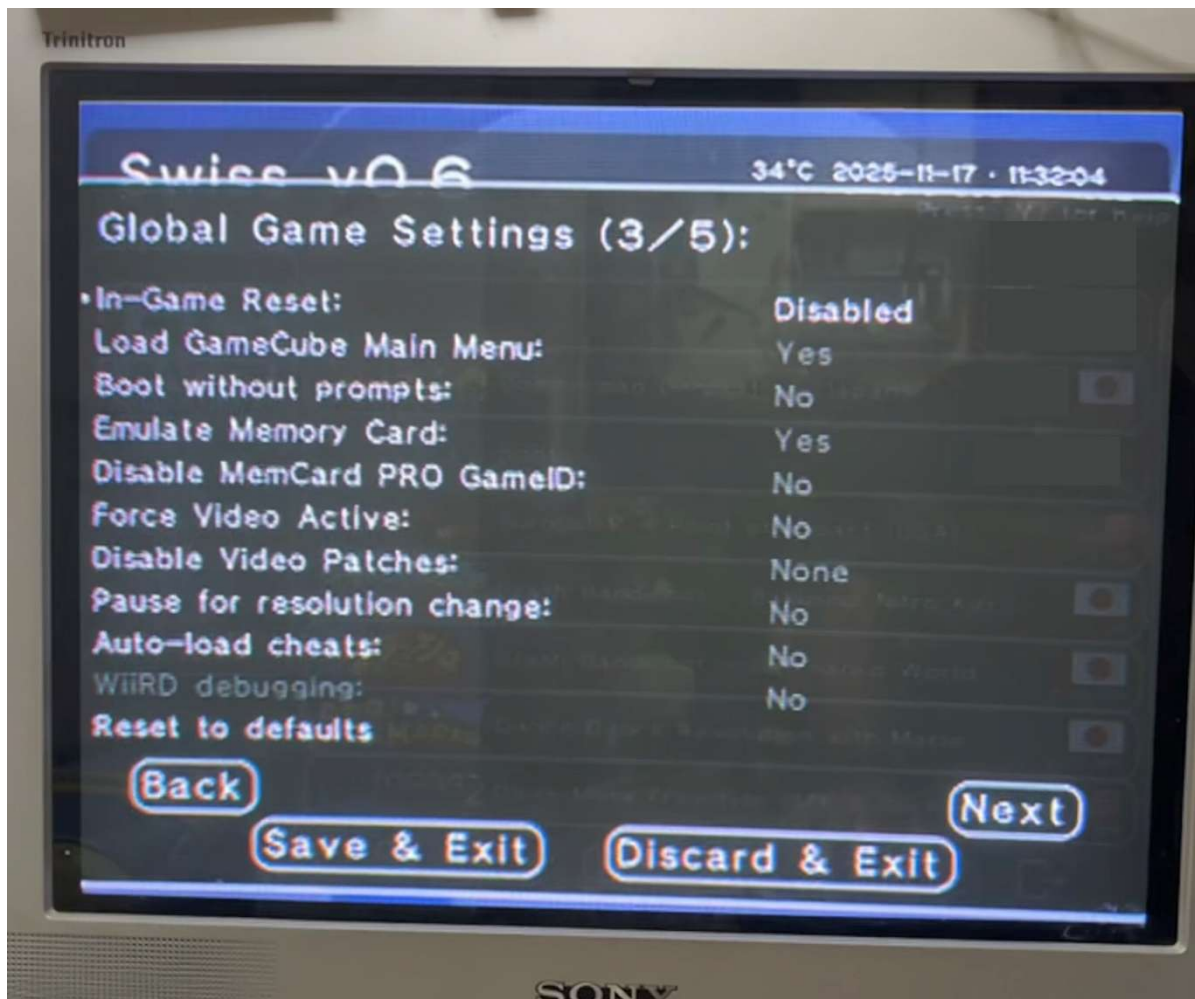

Global Game Settings 3/5

(In-Game Reset) (ゲーム内リセット) *デフォルトは無効です

[Disabled] デフォルト設定

[Reboot] ゲーム内での再起動を有効にします (ゲーム内で A + Z + Start を押すと DreamCube が再起動します)

[Apploader] 上級ユーザーオプション apploader.img なしでは使用しないでください

(Load GameCube Main Menu) (GameCube のメインメニューをロード) 各ゲームの前にゲームキューブのロゴ画面を起動します *デフォルト : YES

[Yes] ゲームキューブの起動画面でゲームが始まります

[No] ゲームキューブの起動画面なしでゲームが起動する

(プロンプトなしで起動) デフォルトは NO です *詳細ユーザー設定

(Emulate Memory Card) (メモ리카ードをエミュレート) SD カードのセーブフォルダにニンテンドーメモリーカードをエミュレートします *デフォルト: YES

[Yes] 仮想メモ리카ードを使用します

[No] 仮想メモ리카ードは使用しません

(Disable Memcard PRO GameID) (Memcard PRO GameID を無効にする) デフォルトは NO です *詳細ユーザー設定

(Force Video Active) (ビデオを強制的にアクティブにする) 廃止 *デフォルトは NO です


(Disable Video Patches) (ビデオパッチを無効にする) 高度なユーザー設定 *デフォルト NONE

(Pause for resolution change) (解像度の変更のため一時停止) 解像度を変更するために画面を 2 秒間停止します *デフォルト: NO

(Auto-load cheats) (自動ロードチート) ゲームのチートをロードします。上級ユーザー向け! チートは swiss/cheats にロードする必要があります *デフォルト: NO

(WiiRD Debugging) (WiiRD デバッグ) 廃止

(Reset to defaults) (デフォルトにリセット) すべての設定をデフォルトにリセットします。必要な場合のみ使用してください。

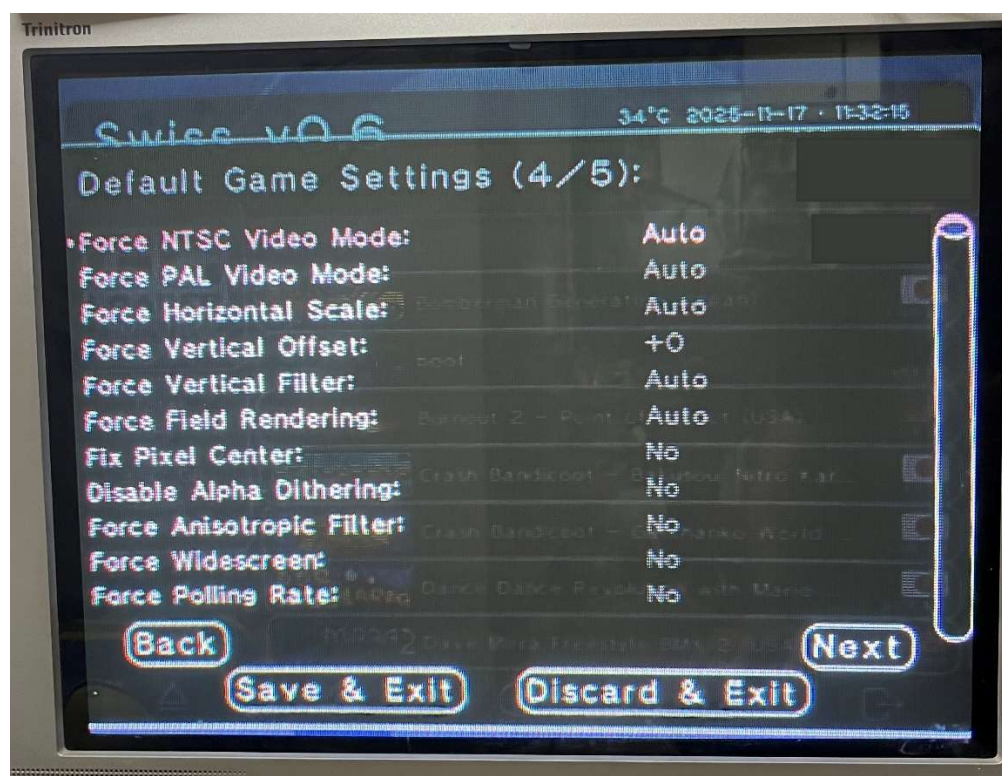

Default Game Settings 4/5 pt.1

(Force NTSC Video Mode) (NTSC ビデオモードを強制) *デフォルト: Auto

[Auto] NTSC ビデオモードを自動検出 (米国・日本)

[240p-480sf-480i] NTSC モードで指定された解像度を強制します

(Force PAL Video Mode) (PAL ビデオモードを強制) *デフォルト: Auto

[Auto] PAL ビデオモード（ヨーロッパ）を自動検出

[240p-288p-480sf-480i-576i-576sf] NTSC モードで指定された解像度を強制します

(Force Horizontal Scale)（水平方向のスケールを強制）ゲームイメージの水平方向の引き伸ばしを強制する *デフォルト: Auto

[Auto] アスペクト比を自動検出

[1:1-11:10-9:8-640px-656px-672px-704px-720px] NTSC モードで指定された解像度を強制します

(Force Vertical Offset)（垂直オフセットを強制） 垂直オフセットを強制する *デフォルト: 0

[-2] DVI 互換 480i

[-3] DVI 互換 DEF

[-4] DVI 互換 240p

[-12] Datapath VisionRGB 480p

(Force Vertical Filter)（垂直フィルターを強制） 高度なユーザー設定 *デフォルト: Auto

(Force Field Rendering) 高度なユーザー設定 *デフォルト: Auto


(Fix Pixel Center) 高度なユーザー設定 *デフォルト: NO

(Disable Alpha Dithering) 高度なユーザー設定 *デフォルト: NO

(Force Anisotropic Filter) 高度なユーザー設定 *デフォルト: NO

(Force Widescreen) 高度なユーザー設定 *デフォルト: NO

(Force Polling Rate) VSync の高度なユーザー設定を調整するために使用します *デフォルト: NO

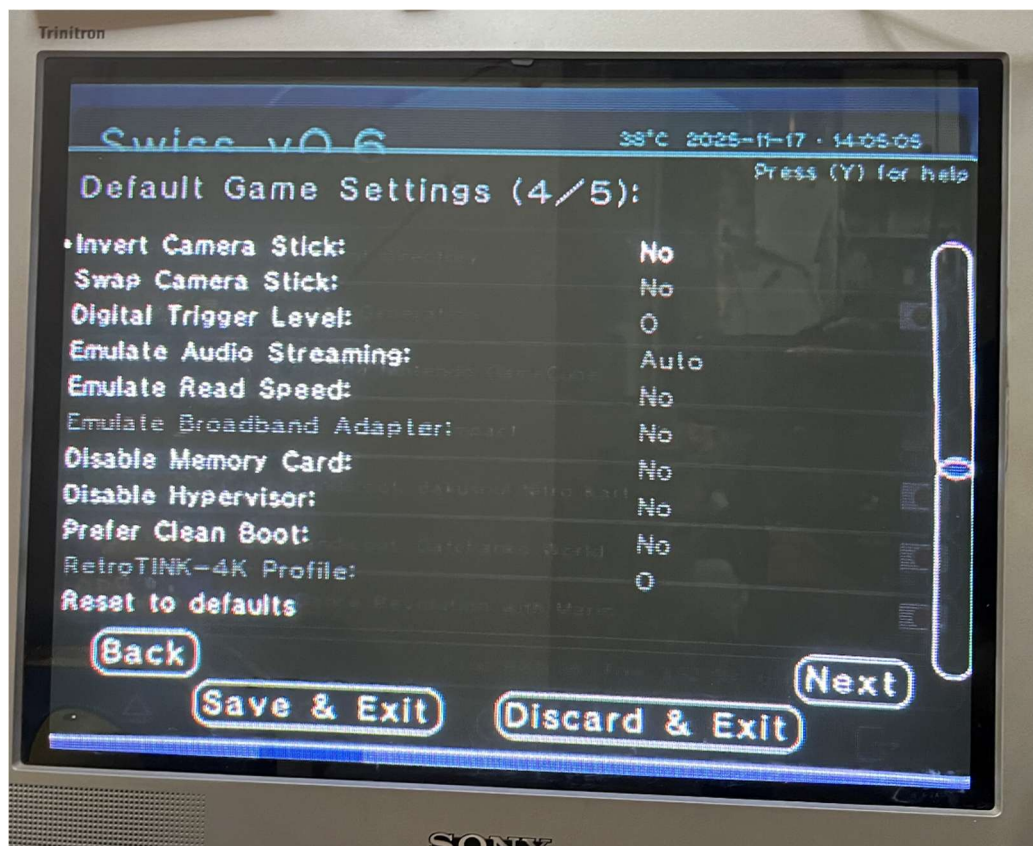

Default Game Settings 4/5 pt.2

(Invert Camera Stick) (カメラスティックを反転) カメラジョイスティックの反転*デフォルト：NO

[No] デフォルト C スティックをそのままにする

[X] C スティックの X 軸を反転する

[Y] C スティックの Y 軸を反転する

[X&Y] C スティックの両軸を反転する

(Swap Camera Stick) (カメラスティックの交換) カメラスティックとコントロールスティックを入れ替えます *デフォルト: NO

[No] デフォルト C スティックをそのままにする

[X] C スティックの X 軸をコントロールスティックと入れ替える

[Y] C スティックの Y 軸をコントロールスティックと入れ替える

[X&Y] C スティックの両軸をコントロールスティックと入れ替える

(Digital Trigger Level) (デジタルトリガーレベル) L と R が完全に押されたときのしきい値を設定します *デフォルト: 0

[0-200] L ボタンと R ボタンの感度閾値

(Emulate Audio Streaming) (オーディオストリーミングのエミュレート) 高度なユーザー設定 *デフォルト: AUTO

(Emulate Read Speed) (読み取り速度のエミュレート) 詳細ユーザー設定 *デフォルト: NO

(Emulate Broadband Adapter) (ブロードバンドアダプタのエミュレート) 廃止

(Disable Memory Card) (メモリカードを無効にする) メモリ カードスロットでカスタム デバイスを使用する特定のゲームに対してメモリ カードを無効にできます。 *デフォルト: NO

(Disable Hypervisor) (ハイパーバイザーを無効にする) 高度なユーザー設定 *デフォルト: NO

(Prefer Clean Boot) (クリーンブートを推奨) 高度なユーザー設定 *デフォルト: NO

(RetroTINK-4k Profile) (RetroTINK-4k プロフィール) RetroTINK-4K が必要です *デフォルト: Disabled

(Reset to defaults) (デフォルトにリセット) すべての設定をデフォルトにリセットします。必要な場合のみ使用してください。

Current Game Settings 5/5

現在のゲーム設定は（デフォルトのゲーム設定）にある設定と同じで、個々のゲーム固有の設定をカスタマイズするために使用されます。設定情報については上記を参照してください。


ゲームを SD カードにロードする

- SD カードから (boot.iso) ファイルと (swiss) フォルダが削除、置換、または削除されていないことを必ず確認してください。新しい SD カードを作成する際は、必ずこれらのファイルをコピーしてください。(ルートディレクトリ)
- 新しい SD カードを作成する場合は、ゲームやソフトウェアを追加する前に、必ず 16KB のクラスタで FAT32 形式でフォーマットしてください。(RUFUS の使用をお勧めします。これは SD カードの PC PROGRAMS フォルダに含まれています。)
- ゲームまたはソフトを SD カードにコピーするときは、次のいずれかのファイル形式であることを確認してください。
 - サポートされている:
 - MP3, BIN, DOL, ELF, GCM, ISO, NKIT.ISO, TGC, FZN, GCI, GCS, SAV, DOL+CLI
 - サポートされていない:
 - *.RVZ
 - RVZ ファイル形式は、再生するには ISO 形式に変換する必要があります。(Dolphin を推奨します。これは SD カードの PC PROGRAMS フォルダに含まれています。)


RVZ バックアップ イメージを ISO に変換する方法については、引き続きお読みください。

Dolphin で RVZ 画像を変換する


- (SDCARD:\PC Programs\Dolphin ISO Converter\Dolphin.exe) から Dolphin を起動します。

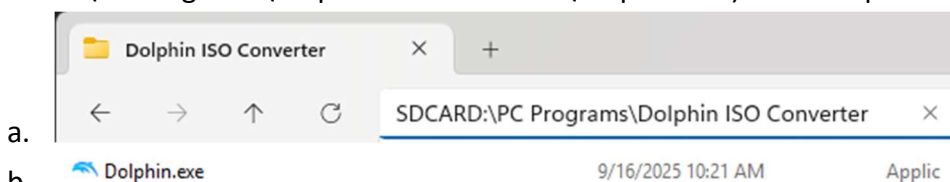


- 下の画像の円で囲まれた領域を 2 度クリックすると、保存した RVZ バックアップのディレクトリが見つかります。

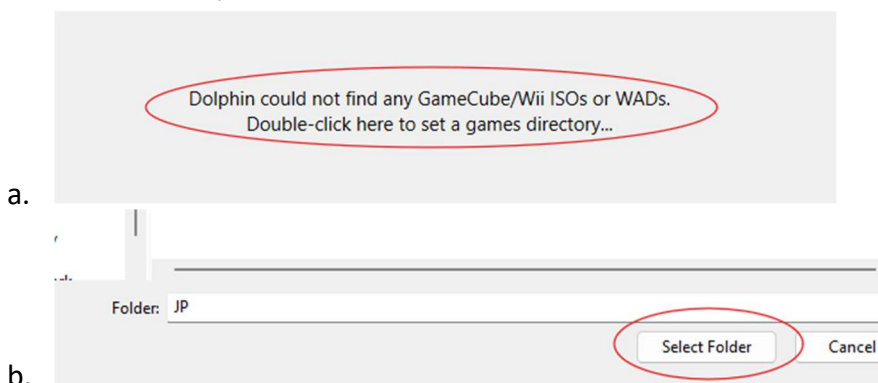

- RVZ のバックアップフォルダを見つけたら、リスト内のゲームを右クリックし、「Convert File」をクリックします。変換プロンプトが表示されたら、「Convert」を選択します。

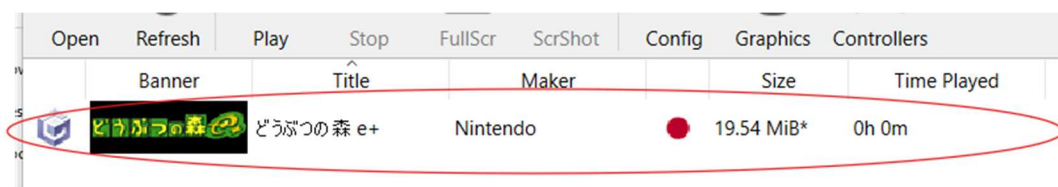

a.

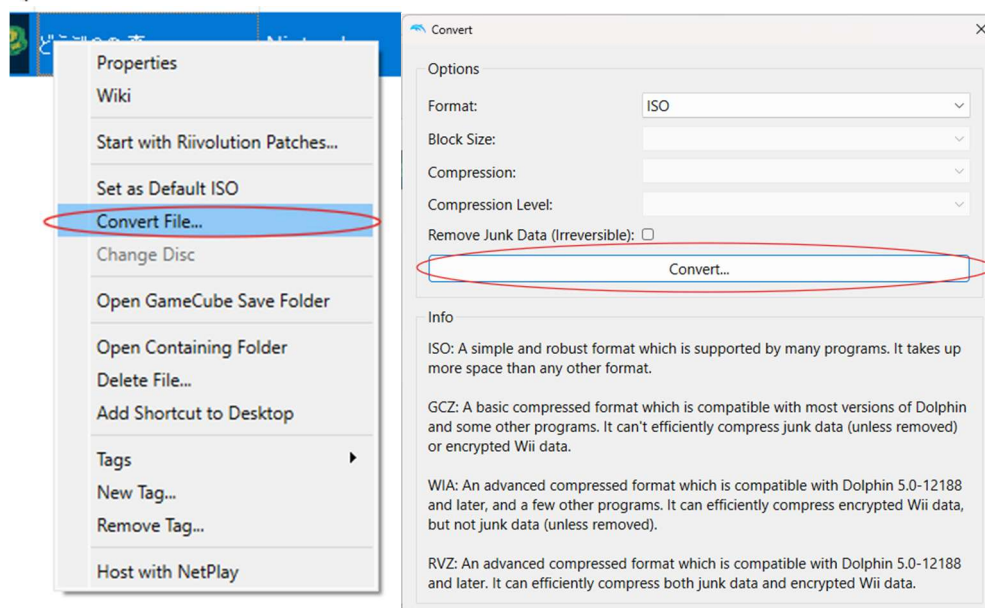

b.

4. 保存を求めるプロンプトが表示されたら、保存場所として必ず SD カードを選択するか、コンピューターに保存する場合は新しく作成した ISO イメージを SD カードにコピーしてください。

CONCLUDE

DreamCube にご興味をお持ちいただき、ありがとうございます！この素晴らしい体験を実現するために、私たちは何百時間も費やしました。私たち自身が開発を楽しんだように、皆さんにも楽しんでプレイしていただければ幸いです。

追加のゲームカードは近日中に提供開始予定です。

もし気に入っていただけたら、ご家族やご友人にもぜひご紹介ください。私たちにとって大変助かります。あなたを **Gaming** ファミリーの一員として迎えることができ、大変嬉しく思います。ありがとうございます！

