
i2c驱动(Linux3.4.2)

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

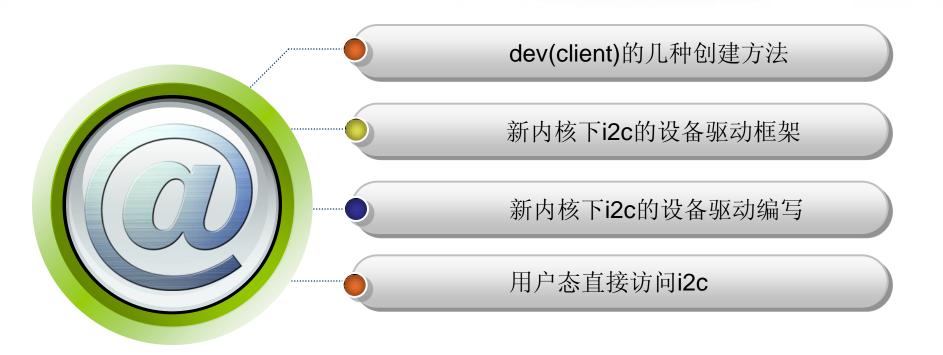

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

新内核下的i2c驱动是采用bus-dev-drv模型设计,此模型在linux的地位举足轻重,这里的bus为i2c_bus_type

问: 既然I2C驱动是bus-dev-drv模型,那么就需创建dev,怎么创建设备呢?有几种方法?

答: 方法有四:

- 1. 定义一个i2c_board_info, i2c_register_board_info
- 2. 直接i2c_new_device, 或 i2c_new_probed_device
- 3. 从用户空间创建设备
- 4. 除设置i2c_driver的probe外,还设置它的detect

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

2. 关于i2c_new_device, 或 i2c_new_probed_device: 用法:

i2c_new_device(适配器, i2c_board_info结构体); i2c_new_probed_device(适配器, i2c_board_info结构体, addr_list, NULL)

- > probe(适配器, addr_list[i]) //确定设备是否真实存在
- > info->addr = addr_list[i]
- > i2c_new_device(adap, info)// ">" 表示调用关系

区别:

都是创建dev的方法,区别是创建的前提不一样

i2c_new_device: 强制认为设备存在 i2c_new_probed_device: 对于"已经识别出来的设备"(probed_device), 才会创建("new")

淘宝地址:<u>100ask.taobao.com</u>版权所有: <u>http://www.100ask.net/</u>

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

3.从用户空间创建设备

创建设备

echo at24c08 0x50 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/new_device

at24c08: i2c driver的id table里的name

0x50:设备地址

实质上间接调用i2c_new_device

删除设备

echo 0x50 > /sys/class/i2c-adapter/i2c-0/delete_device

实质上间接调用i2c_unregister_device

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

4.除设置i2c_driver的probe外,还设置它的detect函数

```
如官方例子: linux_Dlr\drivers\hwmon\lm90.c的i2c_driver结构体
static struct i2c_driver Im90_driver = {
      = I2C_CLASS_HWMON,// 表示去哪些适配器上找设备
.driver = {
      .name = "Im90",
.probe = lm90_probe, // client的name=lm90_id的name将调用的函数
.remove = lm90_remove,// 于lm90_probe作用相反
.id table = lm90 id,
.detect = lm90_detect, //用这个函数来检测设备确实存在
.address_list = normal_i2c,// 这些设备的地址
方法是:去"class表示的这一类"I2C适配器,用"detect函数"来确定能否找到
"address_list"里的设备",如果能找到就调用i2c_new_device来注册i2c_client,
这会和i2c_driver的id_table比较,如果匹配,调用probe
```

第4种方法适用于不知道这个i2c设备在哪一条(i2c总线,i2c控制器)上,并且有一些I2C设备的地址是相同的,故用detect函数进一步分辨是哪一款,而前3种方法都要事先确定设备所在的适配器(I2C总线,I2C控制器)

问: 知道怎么构建dev,那么怎么注册/构建i2c_driver?

答: i2c_add_driver,这是驱动程序的核心,一般在入口函数调用出口函数一般做相反操作i2c_del_driver

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

新内核下i2c的设备驱动框架

```
i2c add driver
 i2c register driver
   // at24cxx driver放入i2c bus type的drv链表
   // 并且从dev链表里取出能匹配的i2c client并调用probe
   driver register
   // 对于每一个适配器,调用 process new driver
   // 对于每一个适配器,调用它的函数确定address list里的设备是否存在
   // 如果存在,再调用detect进一步确定、设置,然后i2c new device
   i2c for each dev(driver, process new driver);
     process new driver
       i2c do add adapter
        i2c detect (adap, driver);
          for (i = 0; address list[i] != I2C CLIENT END; i += 1) {
            err = i2c detect address(temp client, driver);
                 // 判断这个设备是否存在: 简单的发出s信号确定有ACK
                 if (!i2c default probe(adapter, addr))
                   return 0;
                 memset(&info, 0, sizeof(struct i2c board info));
                 info.addr = addr;
                 // 故需设置info.type
                 err = driver->detect(temp client, &info);
                 i2c new device
```

i2c_add_driver流程图

在设备驱动的编写时创建dev的第4种方法并不常见,最常见的还是硬件模块(dev)和驱动模块(drv)分开写,即需要两个文件,匹配后调用驱动的probe,还是以mini2440的i2c为例

三部曲:

- 1.在设备文件中:调用i2c_new_device注册设备 在驱动文件中:
 - 2. 分配和设置一个i2c_driver结构体
 - 3. 注册i2c_driver



淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546

```
1.在设备文件中调用i2c_new_device:
static struct i2c_board_info at24cxx_info = {
I2C_BOARD_INFO("at24c08", 0x50),// at24c08为需要和
i2c_driver的id_table下的名字一致,0x50为设备地址
}
宏I2C_BOARD_INFO在linux_Dir\include\linux\i2c.h定义
i2c_adap = i2c_get_adapter(0)//获得适配器,0表示第一个适配器
i2c_new_device(i2c_adap, &at24cxx_info)//返回i2c_client结构体
i2c_get_adapter, i2c_new_device都是有i2c_core.c提供
```

2.在驱动文件中分配/设置i2c_driver

```
static const struct i2c_device_id at24cxx_id_table[] = {
       { "at24c08", 0 }, // at24c08为设备id即设备名,很重要,需与
       //I2C_BOARD_INFO的dev_type一致
static struct i2c driver at24cxx driver = {
.driver
       = {
       .name = "100ask",// 这个名字可随便设
       .owner = THIS MODULE,
},
       .probe = at24cxx probe, // drv和dev匹配后将激发的函数
       .remove = at24cxx_remove, // 与probe相反, 一般做清理工
       作
       .id_table = at24cxx_id_table,
```

和旧内核下i2c驱动编写类似,也需提供对i2c的读和写

```
问: 怎么读写?
答: 在probe函数里注册字符设备/创建设备节点,在文件操作接口fops中
提供读写函数,片段如下:
struct file_operations at24cxx_fops = {
       .owner = THIS MODULE,
       .read = at24cxx read,
       .write = at24cxx write,
register_chrdev(0, "at24cxx", &at24cxx_fops)// 参数二:proc/devices下
的名字
class = class_create(THIS_MODULE, "at24cxx")// 参数二:类名
device_create(class, NULL, MKDEV(major, 0), NULL, "at24cxx") //
dev/at24cxx
```

```
at24cxx_read:
    copy_from_user(&addr, buf, 1)// 用户空间-内核空间
    data = i2c_smbus_read_byte_data(at24cxx_client, addr);
    copy_to_user(buf, &data, 1)// 内核空间-用户空间
at24cxx_write:
    copy_from_user(ker_buf, buf, 2)// 拷贝2字节
    addr = ker_buf[0]
    data = ker_buf[1]
    i2c_smbus_write_byte_data(at24cxx_client, addr, data)
```

这里就没再构造i2c_msg结构然后调用i2c_tranfer,而是用smbus提供的API:i2c_smbus_read_byte_data和i2c_smbus_write_byte_data,在内核文档smbus-protocol中,这些API被推荐使用,也在这个文档中详细解释了smbus

用户态直接访问i2c

不自己写i2c驱动,而是调用内核提供的接口即i2c-dev.c,先下载i2c-tools并解压,把i2c-dev.h拷贝测试程序的目录,然后编写测试程序

- 1.先(可读写)打开设备节点
 - fd = open(argv[1], O_RDWR)// argv[1]为/dev/i2c-x(x=0,1,2...)
 // 0表示第一个适配器,依此类推
- 2. ioctl设置设备地址 ioctl(fd, I2C_SLAVE, dev_addr)// dev_addr由用户设置
- 3. 读i2c(1个字节) i2c_smbus_read_word_data(fd, addr);//addr为测试程序第4个参数
- 4. 写i2c(byte)

i2c_smbus_write_byte_data(fd, addr, data);// addr和data为测试程序提供的参数4和5,分别表示地址和欲设置的值

用户态直接访问i2c

```
/ # ./i2c_usr_test
./i2c_usr_test </dev/i2c-0> <dev_addr> r addr
./i2c_usr_test </dev/i2c-0> <dev_addr> w addr val
/ # ./i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 r 0
data: 2, 50, 0x32
/ # ./i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 w 0 0x61
/ # ./i2c_usr_test /dev/i2c-0 0x50 r 0
data: a, 97, 0x61
```

测试效果图

以上只分析了用户态测试程序的核心,具体代码还需看视频或源码

淘宝地址:100ask.taobao.com版权所有: http://www.100ask.net/

视频下载:http://pan.baidu.com/share/link?uk=2520074993&shareid=480546