TR300安装教程

1.TR300整体部件及安装工具。

车体部件





所用到工具 钳子自备。

小车履带电机驱动轮

小车承重轮





注:固定电机时需要注意配置的螺丝 (m3*6十字头),使用过长的螺丝有可能会卡到电机内部的齿轮导致无法正常运作。

2.TR300车体安装。

电机固定:



由于电机固定的位子有两个地方可以选择,金属承重 轮建议将电机固定在中间的电机孔位上,以下图将电 机固定在车尾部分,也可以参考,不影响组装。

车板编号



左右车板和五号车板组装



顶板与侧板孔位对齐使用M4*10内六角的螺丝和紧固螺母进行固定。

如图:





一号车板组装



对应一号车板与侧板 的孔位使用M3*8的 螺丝和M3螺母进行 固定。

如图:



二三四号车板组装





和M3螺母进行固定

如图:

对准四号孔位后使用M3*8螺丝 对准二号孔位将二号板使用M3* 对准三号孔位使用M3*8螺丝 8螺丝和M3螺母进行固定









和M3螺母进行固定

效果全图:





4.承重轮组装与安装。

承重轮零件



依次将另外一边轮片固定, 使用工具M3扳手。



本款承重轮有大小码,安装步骤一样。 先用M3*8的内六角螺丝将铜柱固定



接下来将 两个小轴 承,分别 安在轮片 的两边。



最后将联轴器穿过小轴承与另外一头M2小螺丝固定,依次将剩下的承重轮组装好安装。

5.承重轮安装




在零件包中找出M4垫片, 两者皆可效果同样。



将垫片铺垫在M4螺丝的内外两侧



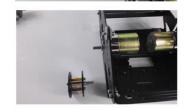

依次将左右两边的承重轮固定上后,效果图:



如果组装的过程发现什么问题,可以联系客服, 我们会及时对您提供的情况进行处理。组装时 需要一点点的耐心。

6.驱动轮的组装与安装。

组织驱动轮所用零件



将铜柱与轮片用M3*8的螺丝固定。



将另外的轮片固定住





最后将联轴器固定在驱动轮上



注:

在组装驱动轮时,M3*8与铜柱之前必须确保禁锢,以防坦克运行时由于驱动轮松动导致履带跳齿。

驱动轮固定:

将组装好的驱动轮固定在电机的卡槽上,调整好位子固定。





7.履带的拆卸及安装。



本款履带可以任意长度接驳, TR30约需要70节履带即可。

安装在坦克上,需要注意是否 与承重轮驱动轮对齐。



完成组装效果图:

