

 36 32 501 Reemplazar el neumático de la rueda delantera (rueda desmontada)

Tarea principal

(-) Desmontar el neumático delantero

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Desmontar el neumático con herramientas convencionales.

(-) Montar el neumático delantero

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Montar el neumático con una herramienta convencional, siguiendo las indicaciones del fabricante. Prestar atención a que las flechas de dirección de marcha del neumático y de la llanta coincidan.
- La marca de los neumáticos para el desequilibrio específica del fabricante debe estar alineada con la válvula.

Comprobar

- Inflar el neumático a la presión de comprobación y comprobar la estanqueidad de la válvula.

 Datos técnicos			
Presión de comprobación de la válvula de la rueda		4 bar	

Resultado:

- La válvula no está estanca

Medida:

- Sustituir el conjunto de válvula.

Resultado:

- Válvula estanca

Medida:

- Ajustar la presión de aire


 Datos técnicos			
Presión de inflado de los neumáticos delante	Modo en solitario, con los neumáticos fríos	2,2 bar	
	Funcionamiento con	2,5 bar	

	acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos		
--	--	--	--

- Comprobar la línea de control en el neumático para que exista la misma distancia respecto a la pestaña de la llanta.

(-) Equilibrar estáticamente la rueda delantera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con tornillo moleteado (1) y nivel (2).
- Comprobar si el eje de alojamiento presenta golpes o daños.
- Montar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con el dispositivo de tensado cónico (N.º 36 5 572) en el cojinete de la rueda delantera y tensarlo.
- Colocar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601).
- Dejar que la rueda delantera se equilibre.
- Limpiar los puntos de pegado.
- Colocar las pesas adhesivas frente al punto de rueda más pesado en ambos lados de la llanta, distribuidas homogéneamente a izquierda y derecha.

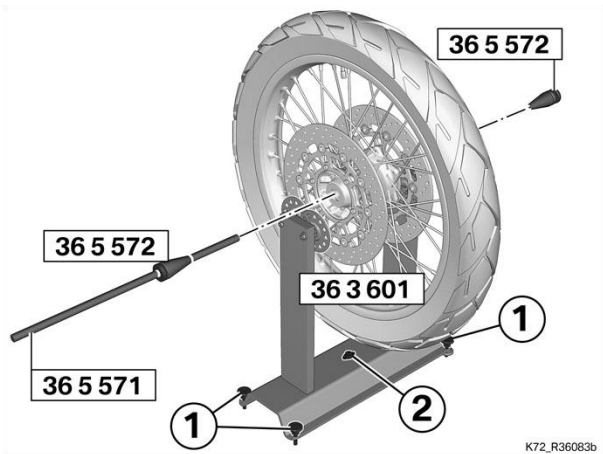

 Datos técnicos			
Desequilibrio admisible de la rueda delantera		máx. 5 g	
Contrapeso de equilibrado para rueda delantera Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro		máx. 80 g	

- Repetir el proceso de equilibrado para el control.

36 32 511 Reemplazar el neumático de la rueda trasera (rueda desmontada)

Tarea principal

(-) Desmontar el neumático trasero

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Desmontar el neumático con herramientas convencionales.

(-) Montar el neumático trasero

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

- Montar el neumático con una herramienta convencional, siguiendo las indicaciones del fabricante. Prestar atención a que las flechas de dirección de marcha del neumático y de la llanta coincidan.
- La marca de los neumáticos para el desequilibrio específica del fabricante debe estar alineada con la válvula.

Comprobar

- Inflar el neumático a la presión de comprobación y comprobar la estanqueidad de la válvula.

 Datos técnicos			
Presión de comprobación de la válvula de la rueda		4 bar	

Resultado:

- La válvula no está estanca

Medida:

- Sustituir el conjunto de válvula.

Resultado:

- Válvula estanca

Medida:

- Ajustar la presión de aire.


 Datos técnicos			
Presión de inflado de los neumáticos detrás	Modo en solitario, con los neumáticos fríos	2,5 bar	
	Funcionamiento con	2,9 bar	

	acompañante y/o carga, con los neumáticos fríos		
--	--	--	--

- Comprobar la línea de control en el neumático para que exista la misma distancia respecto a la pestaña de la llanta.


(-) Desmontar el alojamiento para amortiguador de retorno

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el alojamiento (2).
- Desmontar el casquillo distanciador (3).

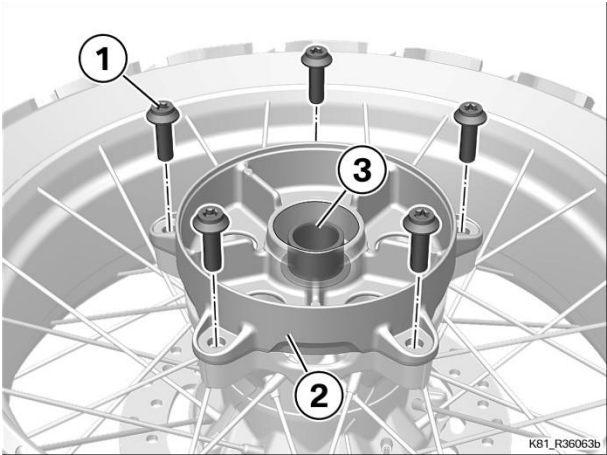

(-) Equilibrar estáticamente la rueda trasera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con tornillo moleteado (1) y nivel (2).
- Comprobar si el eje de alojamiento presenta golpes o daños.
- Montar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con el dispositivo de tensado cónico (N.º 36 5 572) en el cojinete de la rueda trasera y tensarlo.
- Colocar el eje de alojamiento (N.º 36 5 571) con la rueda trasera en el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601).
- Dejar que la rueda trasera se equilibre.
- Limpiar los puntos de pegado.
- Colocar las pesas adhesivas frente al punto de rueda más pesado en ambos lados de la llanta, distribuidas homogéneamente a izquierda y derecha.

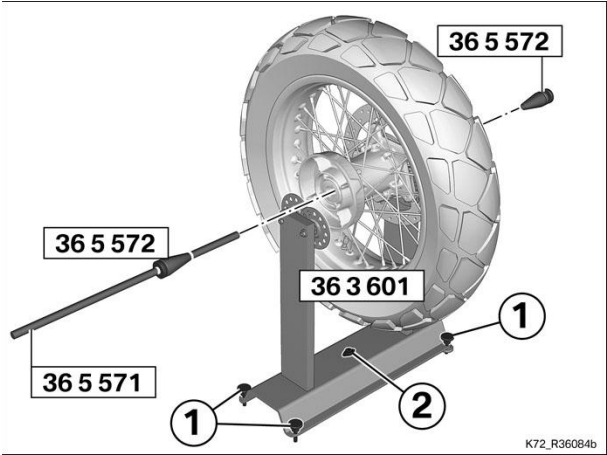


 Datos técnicos			
Desequilibrio admisible de la rueda trasera		máx. 5 g	
Contrapeso de equilibrado para rueda trasera Los pesos deben colocarse en la llanta en proporciones iguales a derecha e izquierda o bien en el centro		máx. 80 g	

- Repetir el proceso de equilibrado para el control.

(-) Montar el alojamiento para el amortiguador de retorno

- Posicionar el casquillo distanciador (3).
- Posicionar el alojamiento (2).
- Montar los tornillos (1).

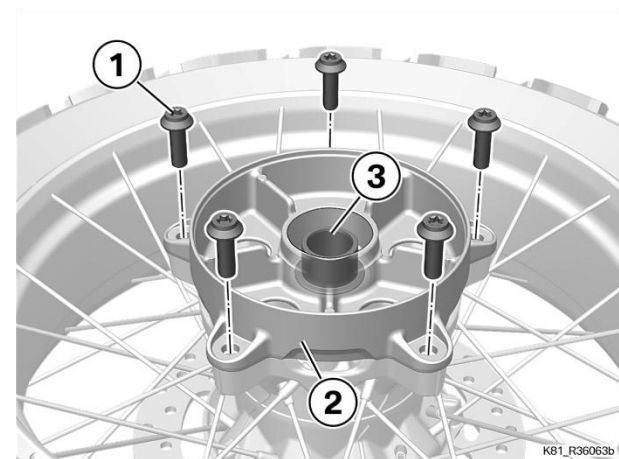


 Pares de apriete		
Alojamiento para amortiguador de retorno en cubo de rueda		
M10 x 30 - 10,9	56 Nm	


 36 32 528 Comprobar la descentración de la llanta (neumático desmontado)

Tarea principal


(-) Comprobar la excentricidad de la llanta de la rueda delantera.

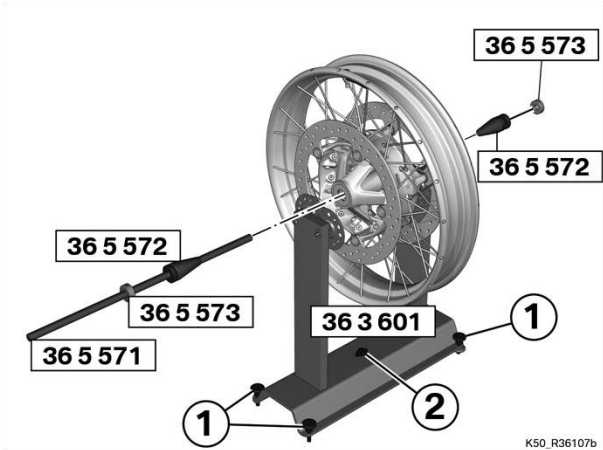

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con los tornillos moleteados (1) y el nivel (2).
- Colocar el árbol de compensación (N.º 36 5 571) en el cojinete de la rueda delantera y fijar con el dispositivo de sujeción (N.º 36 5 572) pretensando **ligeramente** el cojinete de la rueda delantera.
- Colocar los topes (N.º 36 5 573) en el eje de equilibrado (N.º 36 5 571) y colocar la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado.

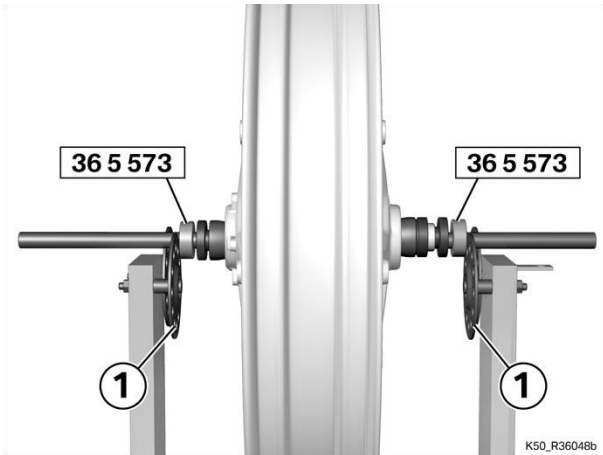

- Desplazar los topes (N.º 36 5 573) contra las poleas (1) y apretar.

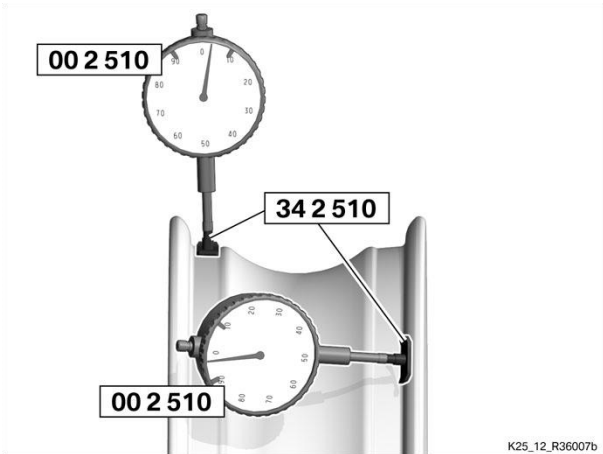

Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar el alabeo.

 Datos técnicos			
Alabeo de la rueda delantera		máx. 2 mm	

Resultado:

- Se sobrepasa el alabeo admisible.

Medida:

- Sustituir la llanta.

Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar la excentricidad.

 Datos técnicos			
		máx. 2 mm	

Excentricidad de la rueda delantera			
--	--	--	--

Resultado:


- Se sobrepasa la excentricidad admisible.

Medida:

- Sustituir la llanta.


(-) Desmontar el alojamiento para amortiguador de retorno

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el alojamiento (2).
- Desmontar el casquillo distanciador (3).

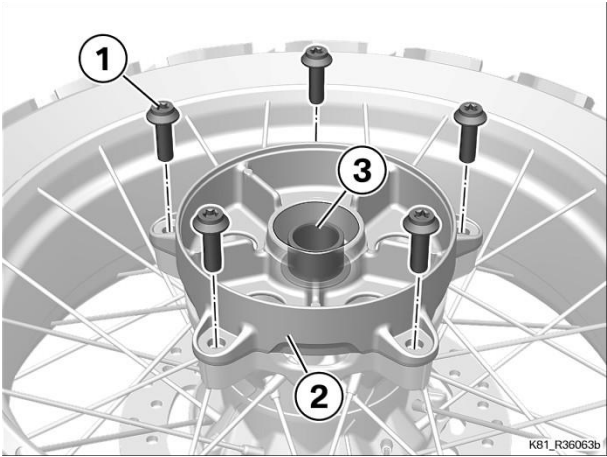


(-) Comprobación de la excentricidad de la llanta de la rueda trasera

- Alinear el dispositivo de equilibrado (N.º 36 3 601) con los tornillos moleteados (1) y el nivel (2).
- Colocar el árbol de compensación (N.º 36 5 571) en el cojinete de la rueda delantera y fijar con el dispositivo de sujeción (N.º 36 5 572) pretensando **ligeramente** el cojinete de la rueda delantera.
- Colocar los topes (N.º 36 5 573) en el eje de equilibrado (N.º 36 5 571) y colocar la rueda delantera en el dispositivo de equilibrado.

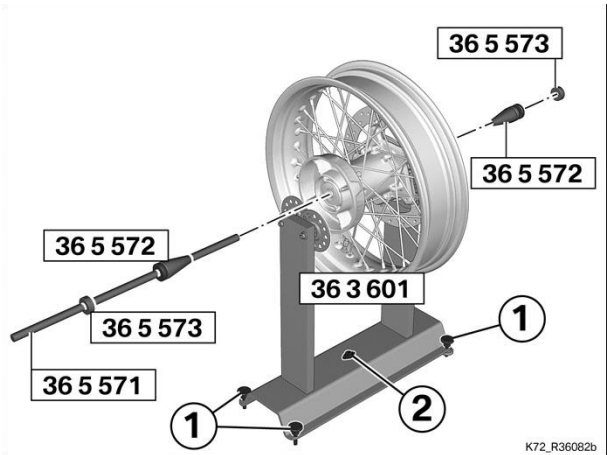


- Desplazar los topes (N.º 36 5 573) contra las poleas (1) y apretar.

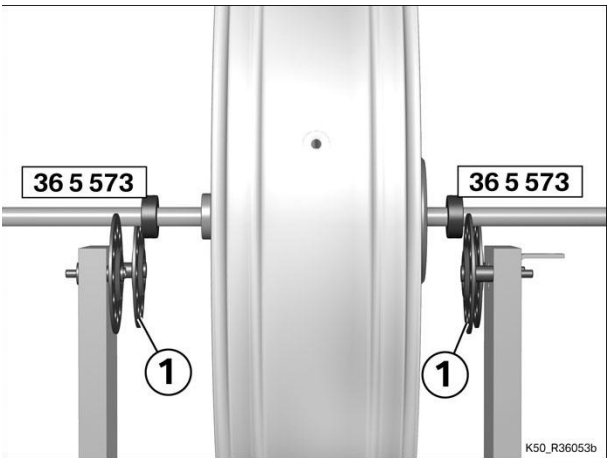

Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar el alabeo.

	Datos técnicos		
		máx. 2 mm	

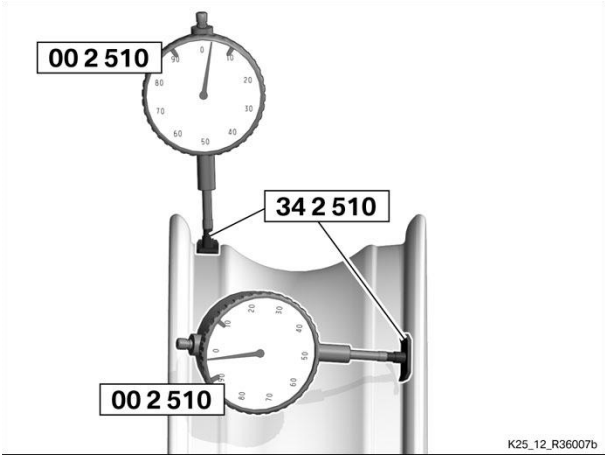

Alabeo de la rueda trasera			
----------------------------	--	--	--

Resultado:

- Se sobrepasa el alabeo admisible.

Medida:

- Sustituir la llanta.

Comprobar

- Colocar el comparador (N.º 00 2 510) con la puntera de medición (N.º 34 2 510) en la superficie interior mecanizada y comprobar la excentricidad.

 Datos técnicos			
Excentricidad de la rueda trasera		máx. 2 mm	

Resultado:


- Se sobrepasa la excentricidad admisible.

Medida:

- Sustituir la llanta.


(-) Montar el alojamiento para el amortiguador de retorno

- Posicionar el casquillo distanciador (3).
- Posicionar el alojamiento (2).
- Montar los tornillos (1).

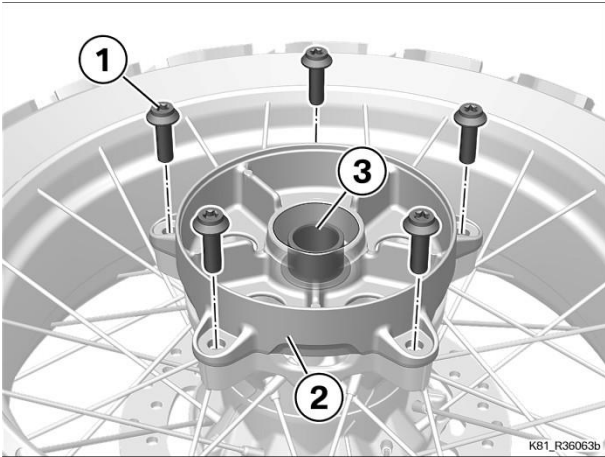

 Pares de apriete		
Alojamiento para amortiguador de retorno en cubo de rueda		
M10 x 30 - 10,9	56 Nm	

Chasis - Carenado

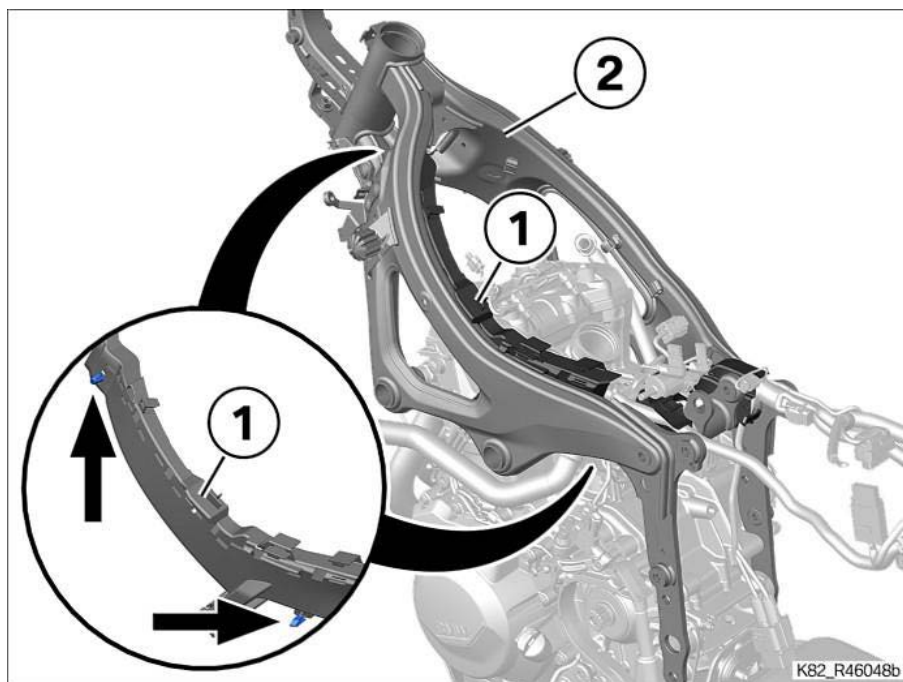

Guia de reparación



46 51 050 Semichasis trasero: sustituir

+ 46 51 563

Trabajos de preparación

Desmontar el asiento

Desmontar la batería

Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

Desmontar el soporte de la matrícula

Desmontar la tapa lateral izquierda

Soltar el depósito de líquido de frenos trasero

Desmontar la tapa lateral derecha

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Soltar el depósito de combustible

Desmontar el soporte para el asiento

Desmontaje del soporte para el depósito de combustible

Soltar el soporte del fusible principal

Desmontaje del candado con bombín de cierre

Desmontaje de la excéntrica del asiento

Desmontar el soporte del reposapiés trasero izquierdo

Desmontar el soporte del reposapiés trasero derecho

Soltar el soporte de las unidades de mando

Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón


Soltar el mazo de cables del guardabarros trasero


Desmontar el guardabarros de la rueda trasera

Tarea principal


(-) Desmontar el chasis trasero

- Soltar el tubo flexible de freno (1) con soporte (2).

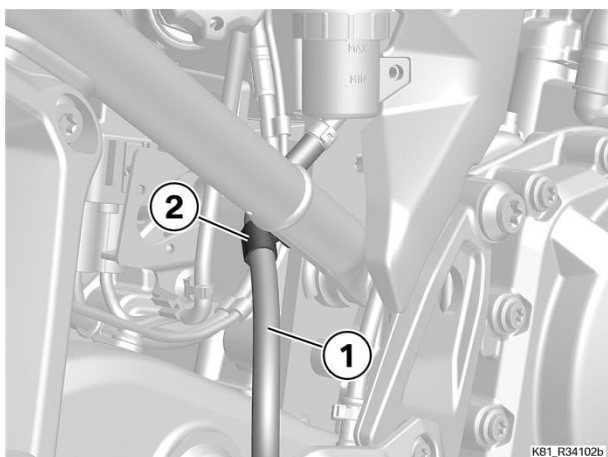

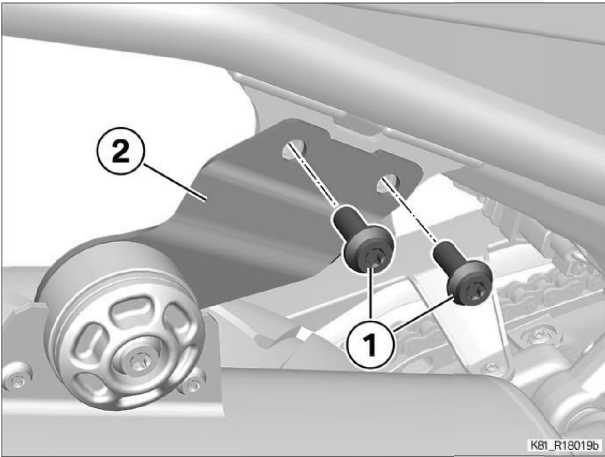


- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el soporte del silenciador (2).

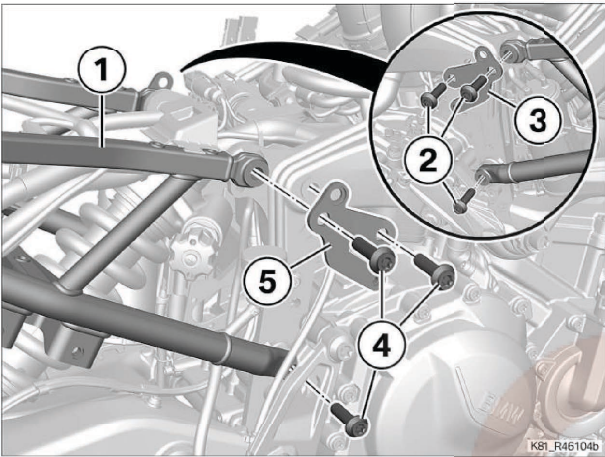

- Apoyar el chasis trasero (1).
- Desmontar tornillos (2) y soporte para tapa lateral (3).
- Desmontar tornillos (4) y soporte para tapa lateral (5).
- Desmontar chasis trasero (1).


(-) Sustituir el semichasis trasero

- Desmontar las molduras de retención (1) y cambiar al nuevo chasis trasero (2).


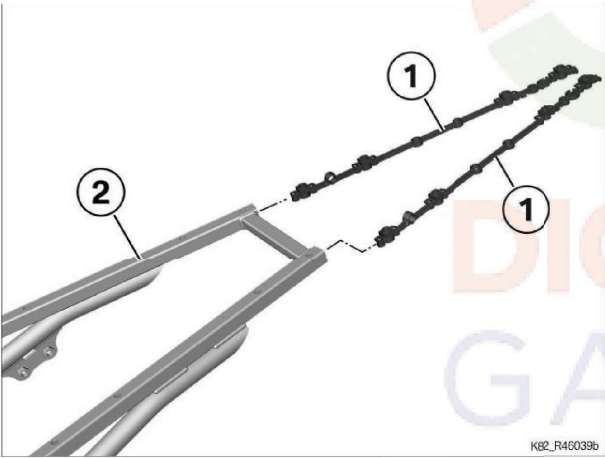


(-) Montar el chasis trasero

- Limpiar la rosca.
- Colocar el chasis trasero (1).
- Colocar el soporte de la tapa lateral (5) y montar los tornillos (4) sin apretar.
- Colocar el soporte de la tapa lateral (3) y montar los tornillos (2) sin apretar.
- Apretar los tornillos (4) y los tornillos (2).

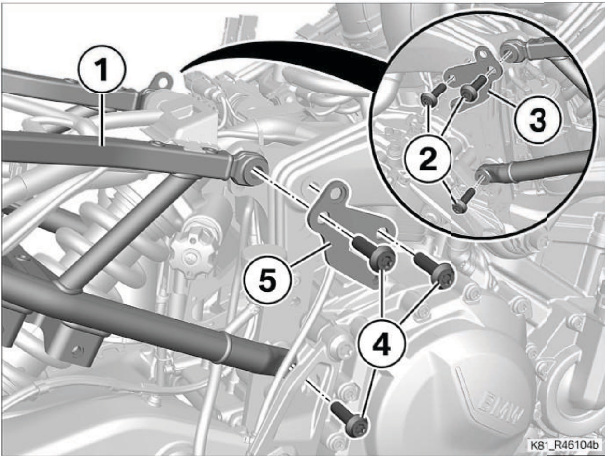

 Pares de apriete		
Chasis trasero con soporte en chasis principal		
M10 x 35	56 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
Semichasis trasero al cuadro principal		
M10 x 35	56 Nm	

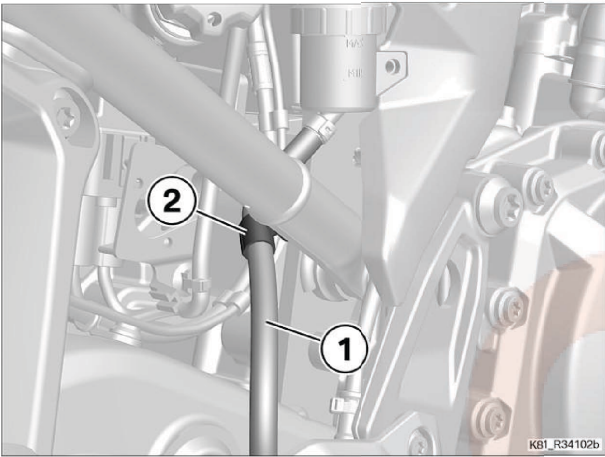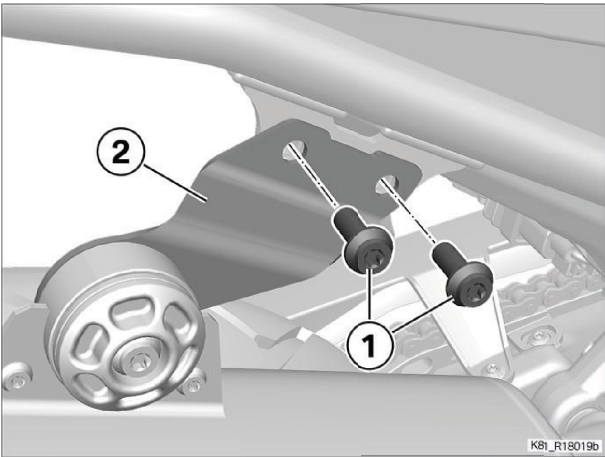

Fijador para tornillos (microencapsulado)		
--	--	--

- Limpiar la rosca.
- Colocar el soporte del silenciador (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Soporte para silenciador en el chasis trasero		
M8 x 20, Cambiar el tornillo	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Fijar el tubo flexible de freno (1) con soporte (2).

Trabajos subsiguientes

- Montar el guardabarros de la rueda trasera
- Fijar el mazo de cables en el guardabarros trasero
- Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
- Fijar el soporte para unidades de mando
- Montar el soporte del reposapiés trasero derecho
- Montar el soporte del reposapiés trasero izquierdo
- Montaje de la excéntrica del asiento
- Montaje del candado con bombín de cierre
- Fijar el soporte para el fusible principal
- Montar el soporte del depósito de combustible
- Montar soporte para el asiento
- Sujetar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar la tapa lateral derecha
- Fijar el depósito de líquido de frenos trasero
- Montaje de la tapa lateral izquierda
- Montar el soporte de la matrícula

Montaje del bastidor trasero

Montar el puente portaequipajes

Montar la batería

Montar el asiento

Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario

Control final de los trabajos efectuados



 46 51 120 Bastidor: desmontar/montar

+ 46 51 575

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Desmontar el asiento

Desmontar la batería

Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

Desmontar el soporte de la matrícula

Desmontar la tapa lateral izquierda

Desmontar la tapa lateral derecha

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Desmontar el depósito de combustible

Desmontar el silenciador de admisión

Desmontar la instalación de mariposa

Desmontar el parabrisas

Desmontaje de la aleta deflectora de aire central

Desmontar la regulación del parabrisas

Desmontar la aleta deflectora de aire izquierda

Desmontar la aleta deflectora de aire derecha

Desmontaje del cuadro de instrumentos

Desmontar el faro

Desmontar la pieza de aislamiento de la horquilla

Desmontar el soporte frontal

Vaciar el sistema de frenos delantero

Vaciar el sistema de frenos trasero

Vaciar el líquido refrigerante

Desmontaje de la cubierta para el mazo de cables

Soltar el cable del embrague del conjunto de puño para el accionamiento del embrague

Desmontar el tope izquierdo del manillar

Desmontar el puño del manillar izquierdo

Soltar el mazo de cables de la zona frontal

Soltar la tubería de freno del conjunto del freno para la rueda delantera

Soltar la tubería de freno delantera de la pinza del freno

Soltar el amortiguador del manillar

Desmontaje del puente superior de la horquilla

Montar el elevador del motor

Desmontar el puente de la horquilla con guía de la rueda delantera

Desmontar el radiador

Desmontar el canalizador de aire de salida

Desmontar el soporte para el asiento

Desmontaje del soporte para el depósito de combustible

Soltar el soporte del fusible principal

Desmontaje del candado con bombín de cierre

Desmontaje de la excéntrica del asiento

Soltar el soporte de las unidades de mando

Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón

Soltar el mazo de cables del guardabarros trasero

Desmontar el guardabarros de la rueda trasera

Desmontar el chasis trasero

Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Reducción de la tensión de la cadena

Desmontar el piñón de la cadena con la cadena de accionamiento.

Soltar la válvula de purga del depósito

Soltar los conductos de los frenos en el modulador de presión

Desmontar el basculante

Desmontar el filtro de carbón activo con el soporte

Desmontar el soporte completo con modulador de presión y relé de motor de arranque

Tarea principal


(-) Desmontar el cuadro

ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente


Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

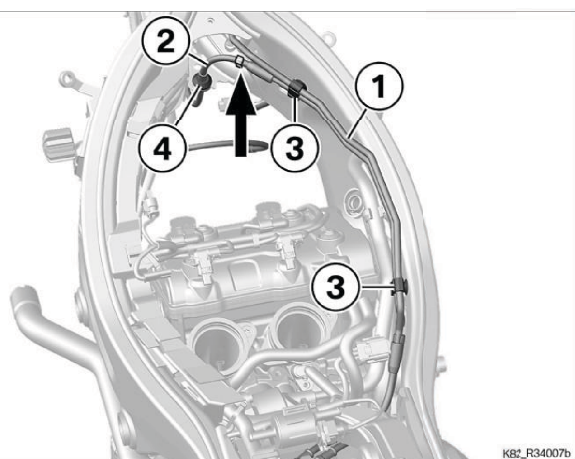


- Retirar la abrazadera para cables (flecha).
- Soltar tuberías de freno (1) y (2) de los soportes (3).
- Desmontar la tubería de freno (1).
- Soltar la tubería de freno (2) del soporte (4) y desmontarla.


- Soltar el cable del embrague (1) de los soportes (2) y (3).
- Desmontar el clip de tubería (4) para cable del embrague (1).

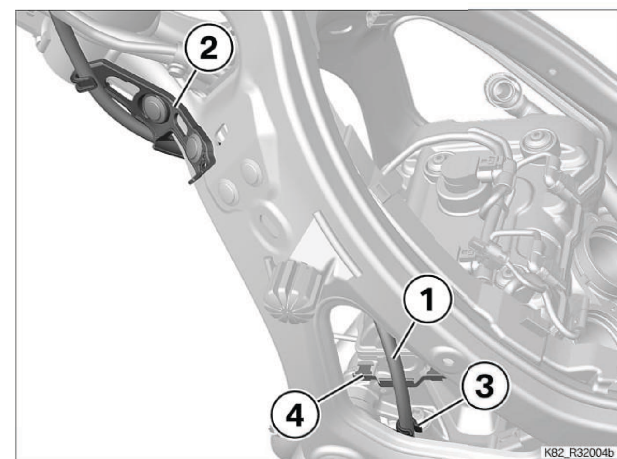


- Soltar el tubo flexible de purga (1) del soporte (2).

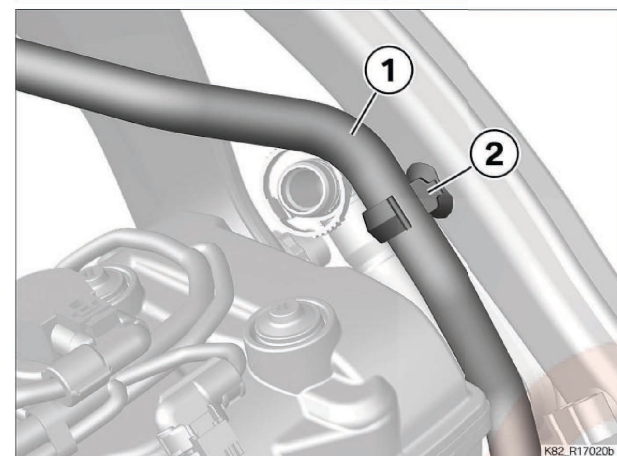


- Soltar el cable (1) del alternador del soporte (2).

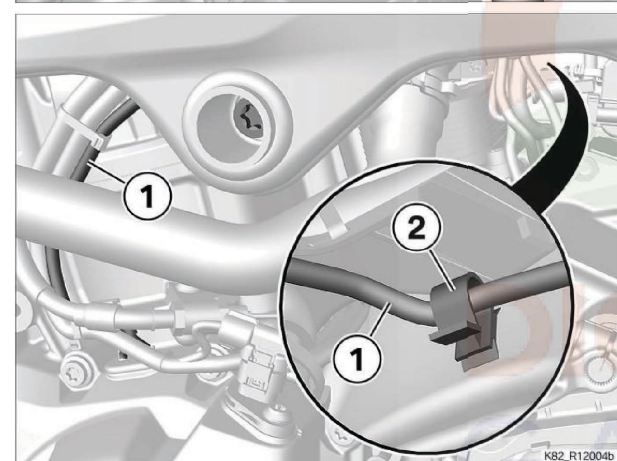


- Enhebrar los mazos de cables (1) del manillar y el soporte frontal por el bastidor (2) y dejar colgando debajo del cabezal del manillar (flecha).

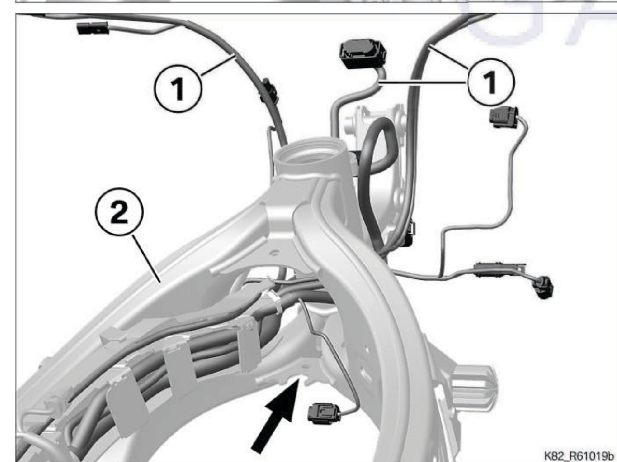

- Depositar el mazo de cables (1) de la zona trasera con unidades de mando (2) hacia adelante sobre el motor.

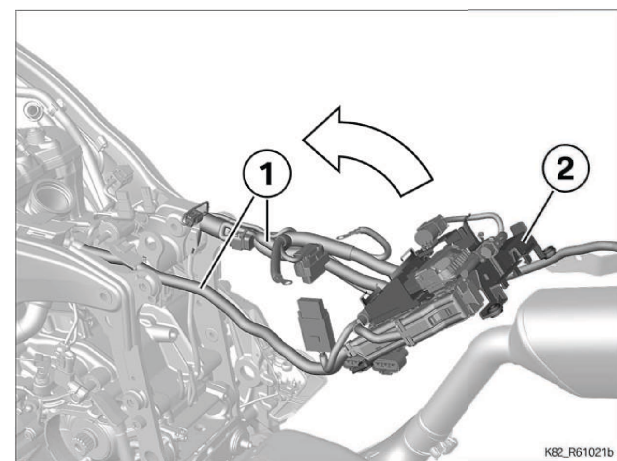


K82_R61021b

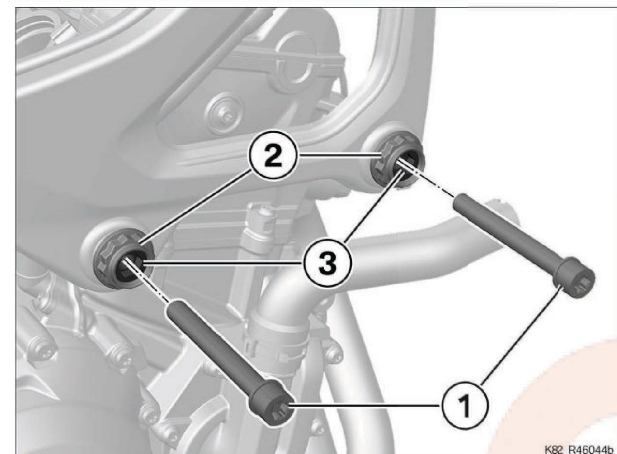


K82_R46044b

- Desmontar los tornillos (1).
- Aflojar las tuercas con collar (2).
- Desatornillar casquillos roscados (3) hasta el tope.

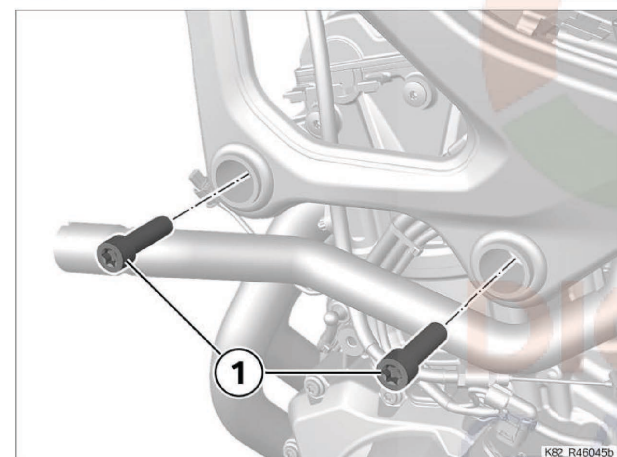

K82_R46045b


- Desmontar los tornillos (1).

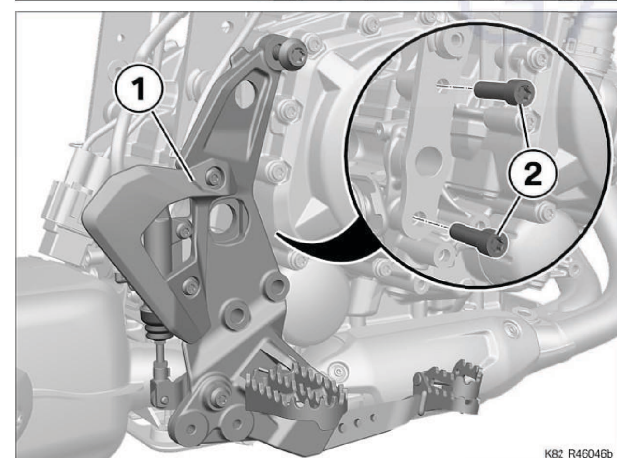


K82_R46046b

- Girar el apoyo para pie (1) hacia un lado.
- Desmontar los tornillos (2).

- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el bastidor (2).

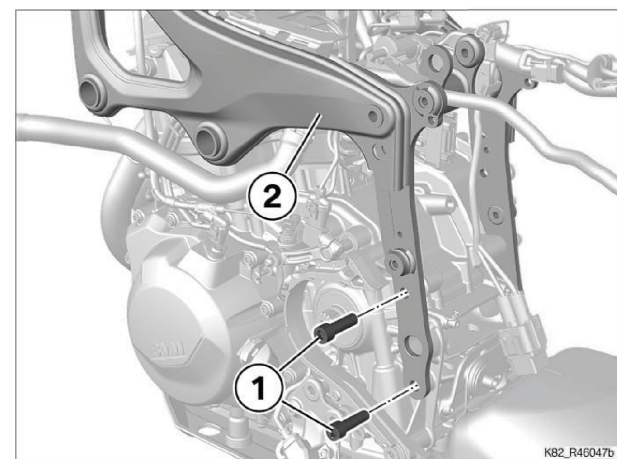


KB2_R46047b

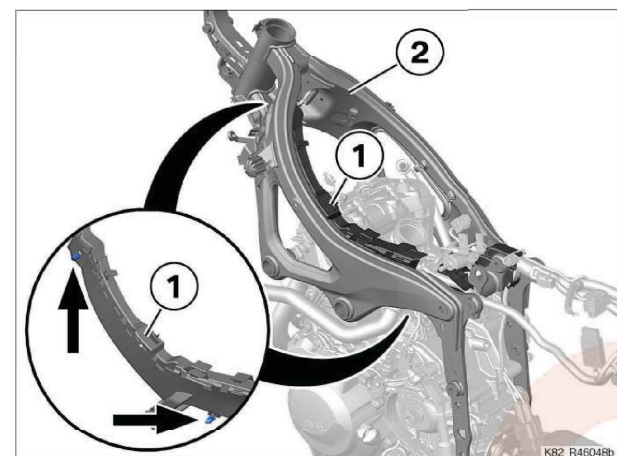

KB2_R46048b


- Soltar las fijaciones (flechas) de la canaleta de cables (1) del bastidor y depositar la canaleta de cables (1) en el motor.
- Elevar el bastidor (2) desenhebrarlo y desmontarlo.

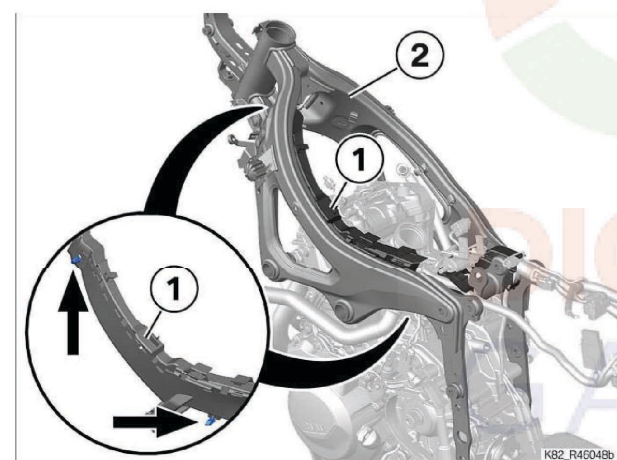

KB2_R46049b

(-) Montar el cuadro





- Enhebrar y colocar el bastidor (2).
- Posicionar la canaleta de cables (1).
- Fijar las sujeciones (flechas) de la canaleta de cables (1) en el bastidor.

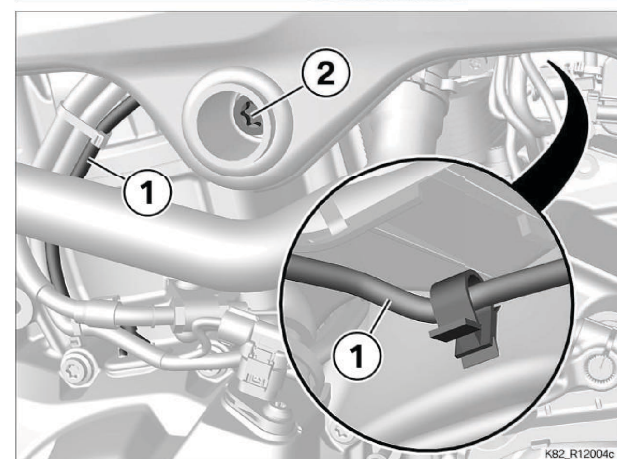

KB2_R12004c

- Prestar atención a que el cable (1) del alternador esté tendido sobre la unión roscada del motor (2), corregir si es necesario.

- Alinear el bastidor (2) y montar tornillos (1) sin apretar.

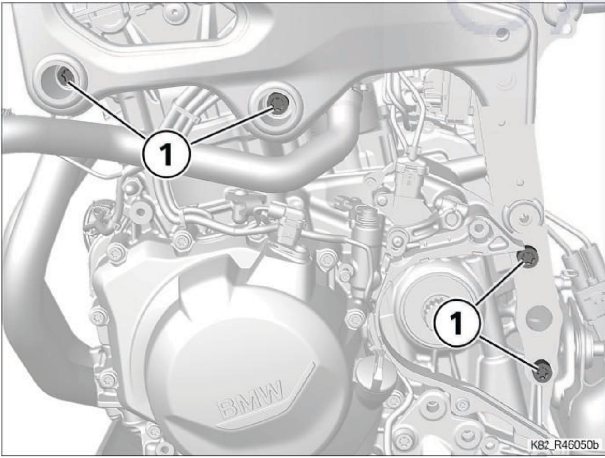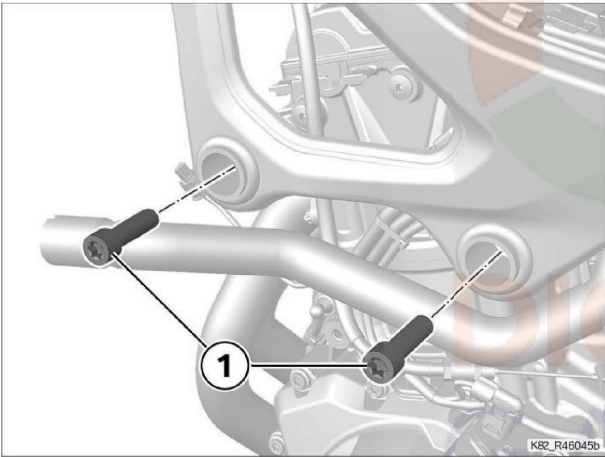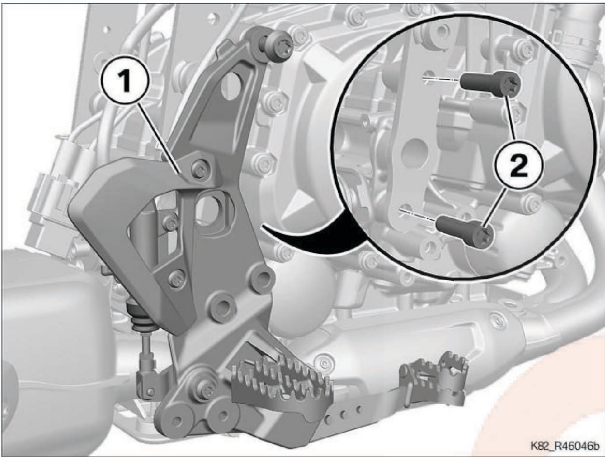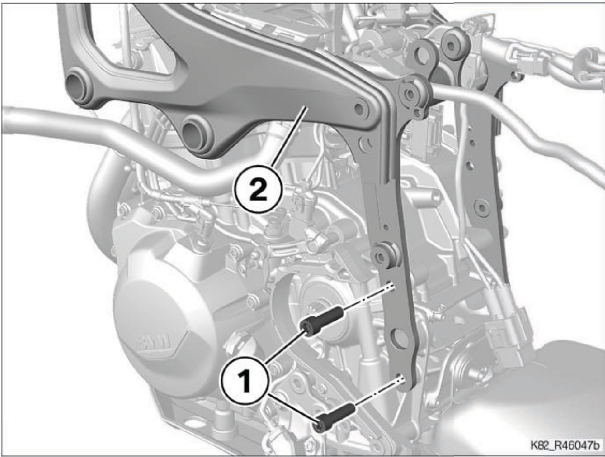

- Girar el apoyo para pie (1) hacia un lado.
- Montar tornillos (2), no apretar.


- Montar tornillos (1), no apretar.

- Apretar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Bastidor en motor		
M12 x 40 - 10.9	100 Nm	

- Lubricar los casquillos roscados (3).


 Lubricante	
Optimoly TA	18 21 9 062 599

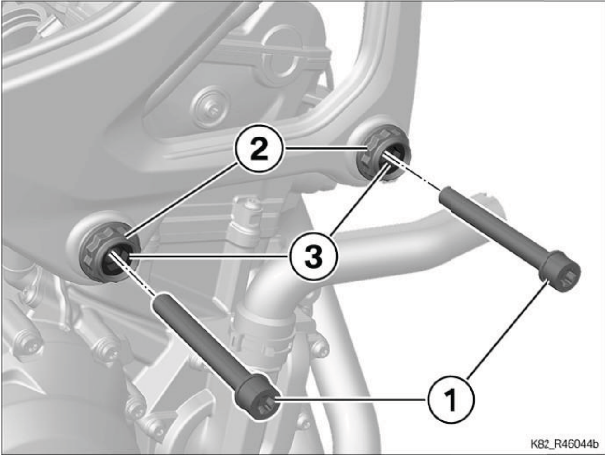

Alinear los casquillos roscados (3) y las tuercas con collar (2) con herramientas adecuadas en la culata.


- Apretar los casquillos roscados (3) y las tuercas con collar (2), montar los tornillos (1).

Pares de apriete		
Culata derecha a bastidor		
Casquillo roscado M24 x 1,25 - 10.9	Secuencia de apriete: Paso 1, apretar varias veces	
Lubricar la rosca, Lubricante (Optimoly TA)		
	3 Nm	
Tuerca con collar M24 x 1,25	Secuencia de apriete: Paso 2	
	100 Nm	
M12 x 100 x 50 - 10.9	Secuencia de apriete: Paso 3	
	100 Nm	

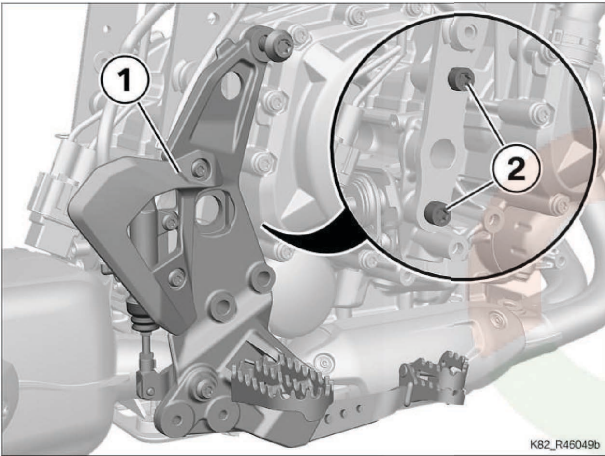


- Girar el apoyo para pie (1) hacia un lado.
- Apretar los tornillos (2).

Pares de apriete		
Bastidor en motor		
M12 x 40 - 10.9	100 Nm	

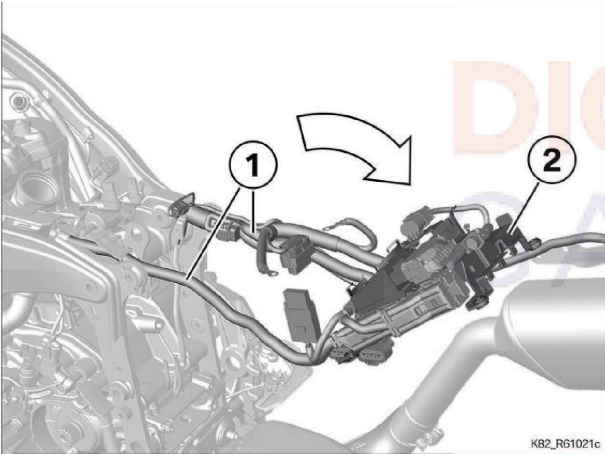


- Depositar el mazo de cables (1) de la zona trasera con unidad de mando (2) hacia atrás.


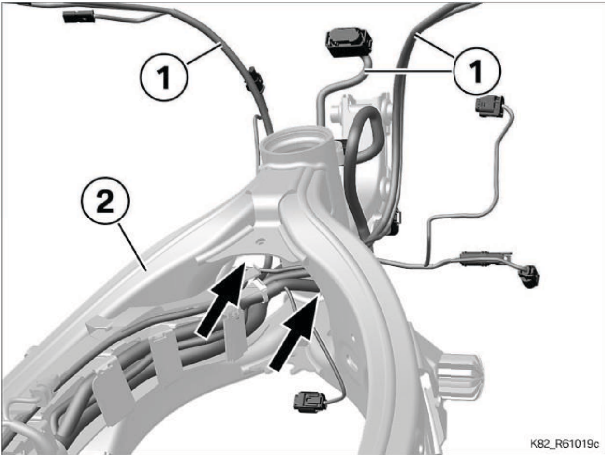


- Enhebrar los mazos de cables (1) del manillar y el soporte frontal por los pasos (flechas) del bastidor (2) hacia adelante.


- Fijar el cable (1) del alternador en el soporte (2).

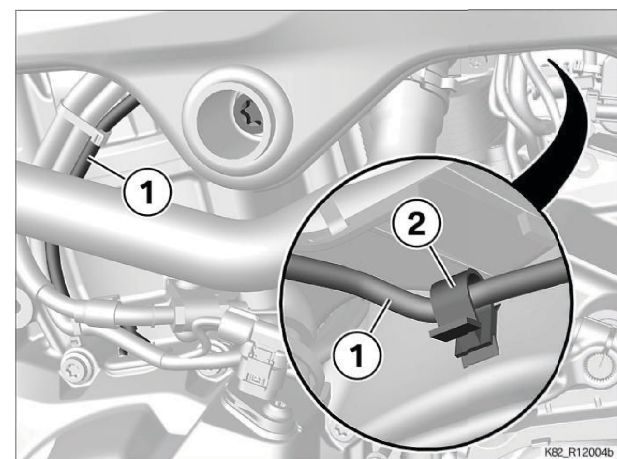

- Fijar el tubo flexible de purga (1) en el soporte (2).

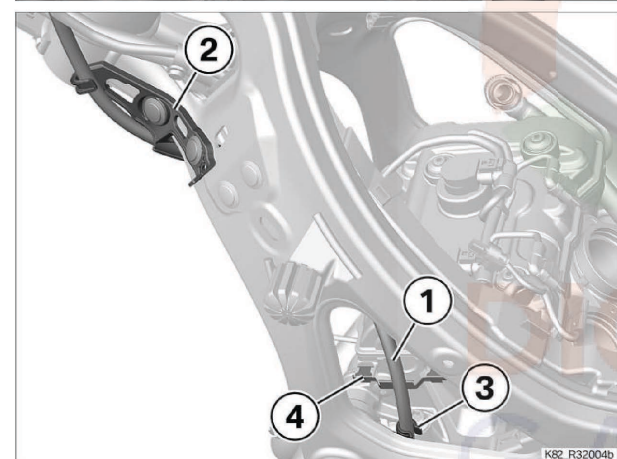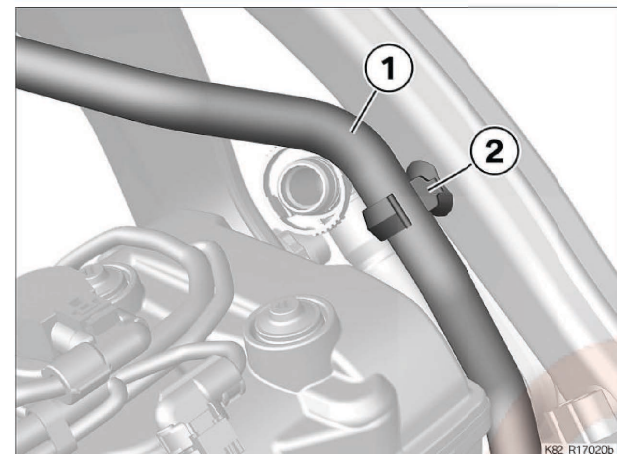

- Montar el clip de tubería (4) para cable del embrague (1).
- Fijar el cable del embrague (1) en los soportes (2) y (3).

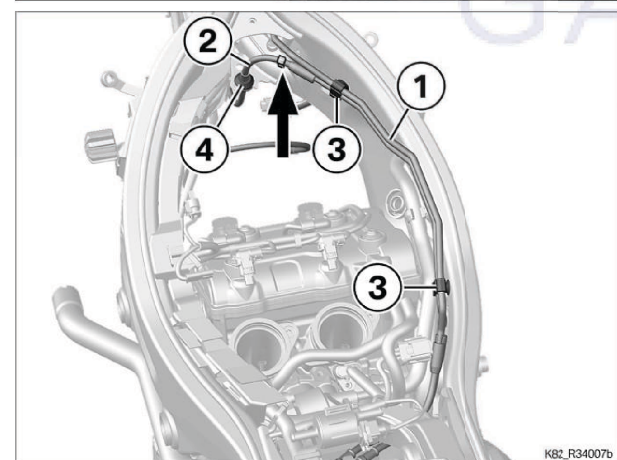

- Insertar la tubería de freno (2) y fijar en el soporte (4).
- Colocar el conducto del freno (1).
- Fijar las tuberías de freno (1) y (2) en los soportes (3).
- Fijar la abrazadera para cables (flecha).

Trabajos subsiguientes

Montar el soporte completo con modulador de presión y relé de motor de arranque

Montar el filtro de carbón activo con el soporte

Montar el basculante de la rueda trasera

Fijar los conductos de los frenos en el modulador de presión
Fijar la válvula de purga del depósito
Montaje del piñón de la cadena con la cadena de accionamiento
Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo
Fijar el eje de mando de la horquilla
Montar el chasis trasero
Montar el guardabarros de la rueda trasera
Fijar el mazo de cables en el guardabarros trasero
Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
Fijar el soporte para unidades de mando
Montaje de la excéntrica del asiento
Montaje del candado con bombín de cierre
Fijar el soporte para el fusible principal
Montar el soporte del depósito de combustible
Montar soporte para el asiento
Montar la guía de aire de escape
Montar el radiador
Montar el puente de la horquilla inferior con guía de la rueda delantera
Montar puente de la horquilla superior con manillar
Fijar el amortiguador del manillar
Fijar la tubería de freno delantera en la pinza del freno
Fijar la tubería de freno en el conjunto del freno de la rueda delantera
Fijar el mazo de cables de la zona frontal
Montar el puño del manillar izquierdo
Montar el extremo del manillar izquierdo
Fijar el cable del embrague en el conjunto del puño para el accionamiento del embrague
Comprobar/ajustar el juego del embrague
Montaje de la cubierta para el mazo de cables
Llenar el sistema de líquido refrigerante
Llenar el sistema de frenos delantero y purgar el aire
Llenar el sistema de frenos trasero y purgar el aire
Desmontar el elevador del motor
Montar el soporte frontal
Montar la pieza de aislamiento de la horquilla
Montar el faro
Montaje del cuadro de instrumentos
Montar la aleta deflectora de aire izquierda
Montar la aleta deflectora de aire derecha
Montar la regulación del parabrisas
Montar la aleta deflectora de aire central
Montar el parabrisas
Montar la instalación de mariposa
Montar el silenciador de admisión


- Montar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar la tapa lateral derecha
- Montaje de la tapa lateral izquierda
- Montar el soporte de la matrícula
- Montaje del bastidor trasero
- Montar el puente portaequipajes
- Montar la batería
- Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera
- Ajustar el paso de cadena
- Conectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** al vehículo
- Efectuar la prueba breve con el **BMW Motorrad** sistema de diagnóstico
- Comprobar la fecha del calendario y corregirla en caso necesario
- Desconectar el sistema de diagnóstico **BMW Motorrad** del vehículo
- Montar el asiento
- Comprobar el ajuste del faro
- Control final de los trabajos efectuados

DIGITAL
GARAGE

46 51 520 Sustituir chasis (chasis desmontado)

Tarea principal

(-) Sustitución del chasis

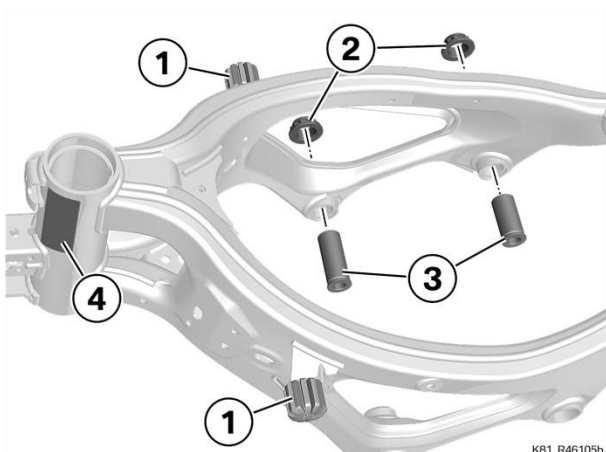

- Inutilizar el número de bastidor de la pieza usada y desecharla de conformidad con las normas específicas del país.
- En caso necesario, adherir el número de identificación del vehículo a la pieza nueva con una lámina.
- Reequ coastope distanciador (1).
- Reequ coastuerca con collar (2) y casquillos roscados (3).
- Atornillar casquillos roscados (3) hasta el tope.
- Limpiar la superficie y colocar la placa del modelo (4) en pieza nueva.

Trabajos subsiguientes

Montar los anillos exteriores del cojinete del cabezal del manillar arriba y abajo

Montar el cojinete superior del cabezal del manillar

Desmontar el anillo interior del cojinete del cabezal del manillar inferior

Montar el anillo interior de la parte inferior del cojinete del cabezal del manillar

DIGITAL
GARAGE

46 52 009 Caballete central: desmontar/montar o limpiar/lubricar

+ 46 52 509

Versión de equipamiento:

0636 - Caballete central^{EO}

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

Tarea principal


(-) Desmontar los muelles de tracción del caballete central

ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles


Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
- Destensar cuidadosamente los muelles.

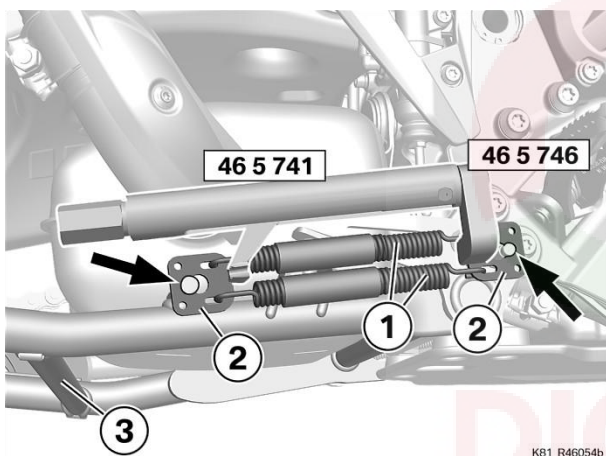

- Pretensar los muelles del caballete central (1) y las chapas elásticas (2) con el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746).
- Separar las chapas elásticas (2) hasta que puedan extraerse de los pasadores de retención (flechas).
- Bajar el caballete central (3).

(-) Desmontaje del caballete basculante central

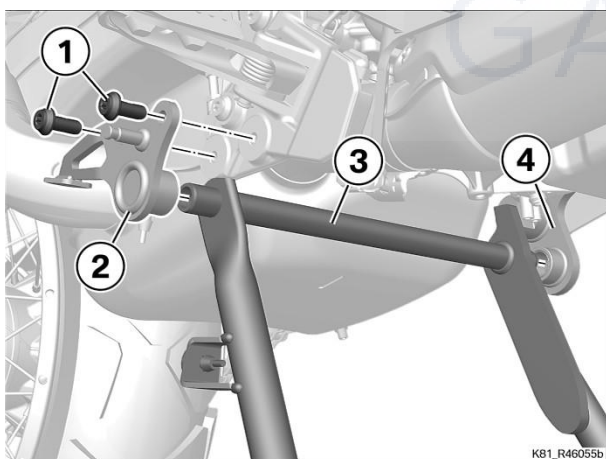

- Desmontar los tornillos (1) y retirar la placa de fijación derecha (2).
- Retirar y desmontar el caballete (3) de la placa de fijación izquierda (4).


(-) Montaje del caballete basculante central

ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
-

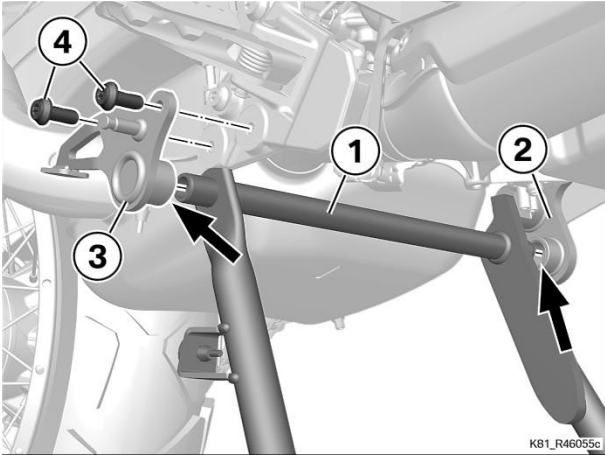

Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.

- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.
- Limpiar los cojinetes (flechas), **no lubricarlos**.
- Colocar el caballete central (1) en la placa de fijación izquierda (2).
- Montar la placa de fijación derecha (3) y montar los tornillos (4).




Pares de apriete

Placa de retención para el caballete central en el apoyo para pie a la derecha		
M8 x 20	19 Nm	

(-) Montar los muelles de tracción del caballete central

- Enganchar los muelles de tracción (1) en las chapas elásticas (2).
- Colocar el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746) en las chapas elásticas (2).
- Pretensar los muelles de tracción (1).

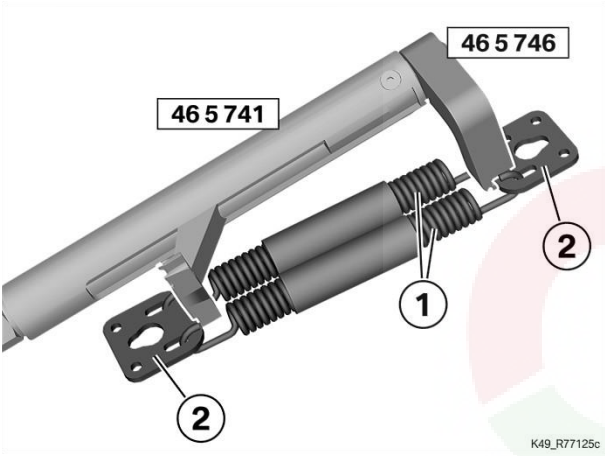


- En caso necesario, limpiar los pasadores de retención (flechas) y lubricarlos.



Lubricante

Unirex N3	83 19 2 160 349
-----------	-----------------

- Separar las chapas elásticas (2) hasta que puedan montarse en los pasadores de retención (flechas).
- Levantar el caballete central (3) y posicionar las chapas elásticas (2) sobre los pasadores de retención (flechas).
- Eliminar la carga de los muelles de tracción (1) con el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746).
- Desmontar las herramientas.

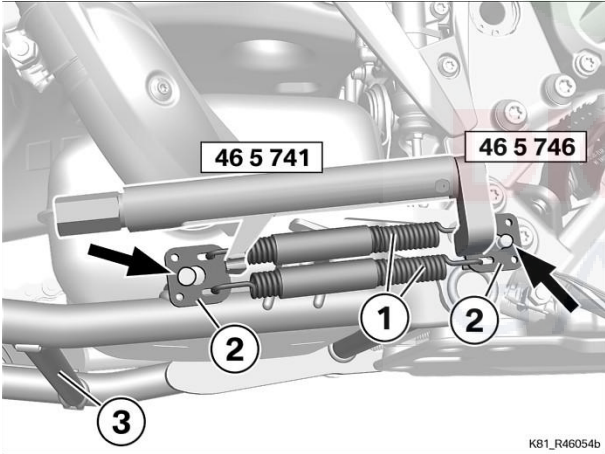

Trabajos subsiguientes

Desmontar el elevador del motor

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados

 46 52 011 Reemplazar el muelle de tracción para caballete central

+ 46 52 503

Versión de equipamiento:

0636 - Caballete central^{EO}

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

Tarea principal


(-) Desmontar los muelles de tracción del caballete central

 ATENCIÓN


Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
- Destensar cuidadosamente los muelles.

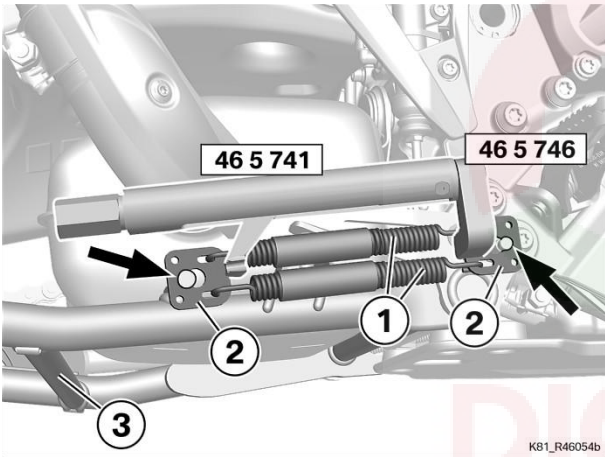

- Pretensar los muelles del caballete central (1) y las chapas elásticas (2) con el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746).
- Separar las chapas elásticas (2) hasta que puedan extraerse de los pasadores de retención (flechas).
- Bajar el caballete central (3).

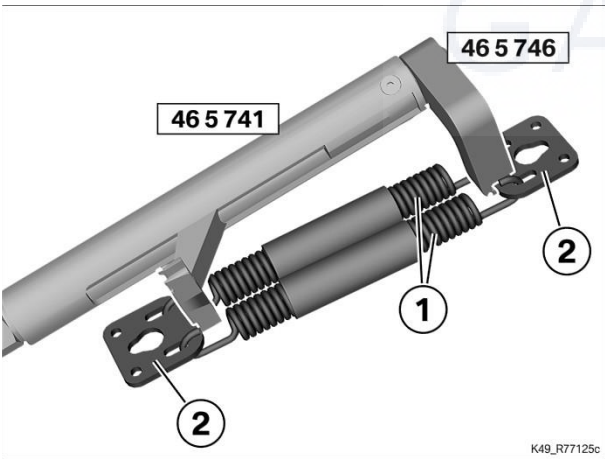


(-) Montar los muelles de tracción del caballete central

- Enganchar los muelles de tracción (1) en las chapas elásticas (2).
- Colocar el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746) en las chapas elásticas (2).
- Pretensar los muelles de tracción (1).

- En caso necesario, limpiar los pasadores de retención (flechas) y lubricarlos.

 Lubricante	
Unirex N3	83 19 2 160 349

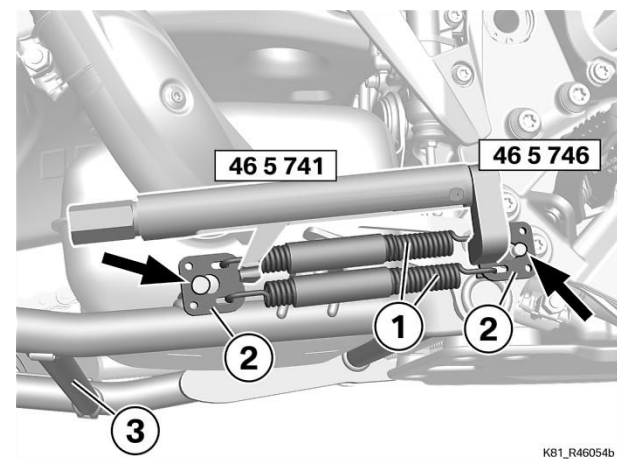

Separar las chapas elásticas (2) hasta que puedan montarse en los pasadores de retención (flechas).

- Levantar el caballete central (3) y posicionar las chapas elásticas (2) sobre los pasadores de retención (flechas).
- Eliminar la carga de los muelles de tracción (1) con el cuerpo básico (N.º 46 5 741) y el alojamiento (N.º 46 5 746).
- Desmontar las herramientas.

Trabajos subsiguientes

Desmontar el elevador del motor

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados



46 52 510 Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central)

Tarea principal

(-) Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera


- Insertar los alojamientos (N.º 36 3 974) en el soporte básico (N.º 36 3 971); ajustar la altura con el perno.
- Posicionar el bastidor de la rueda trasera asegurándose de que el eje no se bloquee.
- Colocar los alojamientos (N.º 36 3 974) en la pieza oscilante y asegurar con tornillos de apriete.

ATENCIÓN

Volcado lateral del vehículo

Daños en los componentes por accidentes

- Asegurar el vehículo para evitar que vuelque.

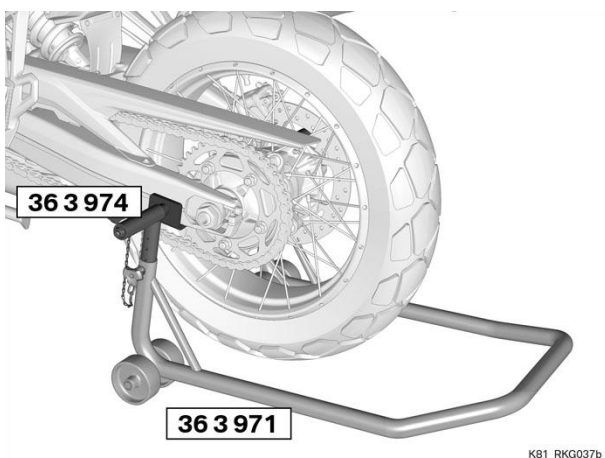

KB1_RKG037b

- Enderezar la motocicleta, presionando al mismo tiempo el bastidor hacia abajo, hasta que la motocicleta esté en vertical y el asidero del bastidor de la rueda trasera haga contacto con el suelo.
- **Bloquear el freno de la rueda delantera, p. ej. con la cinta de goma.**
- Asegurar la motocicleta con correas tensoras.

(-) Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera


- Desplegar el caballete lateral.

ATENCIÓN

Volcado lateral del vehículo

Daños en los componentes por accidentes

- Asegurar el vehículo para evitar que vuelque.

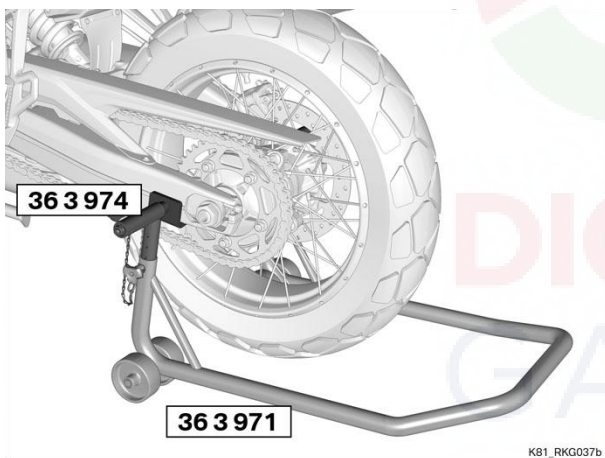

KB1_RKG037b

- Dado el caso, retirar las correas de sujeción.
- Inmovilizar el vehículo para impedir su caída y dejarlo caer lentamente, retirar el soporte de la rueda trasera (N.º 36 3 971).
- Apoyar la motocicleta sobre el caballete lateral.
- Desbloquear el freno de la rueda delantera.

 **46 53 000 Caballete lateral: desmontar/montar o sustituir**
+ 46 53 601

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar la defensa de protección del motor
Soltar el interruptor del caballete lateral

Tarea principal

(-) Desmontaje del caballete lateral

 ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
- Destensar cuidadosamente los muelles.

- Desmontar los muelles (1) con el gancho (N.º 46 5 721).
- Desmontar el bulón (2).
- Retirar el caballete lateral (3).



(-) Montar el caballete lateral

 ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
- Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.

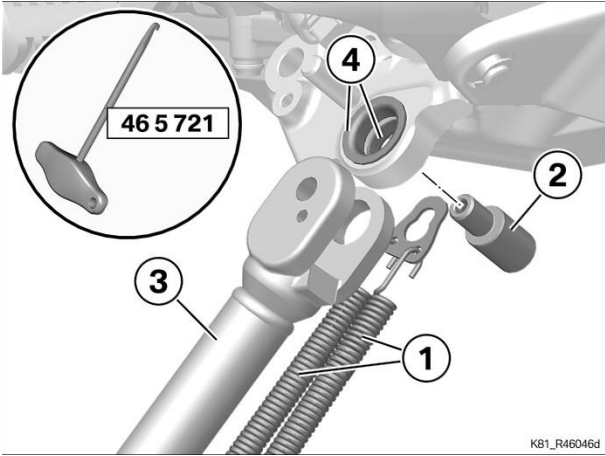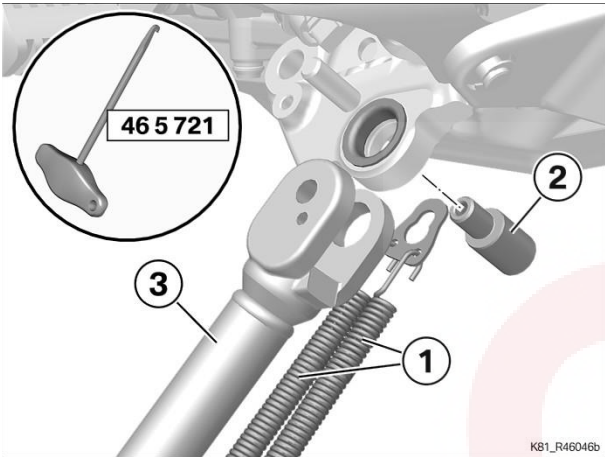

- Limpiar los casquillos con collarín (4), comprobar si tienen daños y sustituirlos si es necesario.
- Limpiar la rosca.
- Colocar el caballete lateral (3).
- Montar el bulón (2).

 Pares de apriete		
Caballete lateral a soporte del cojinete		
M10 x 1	41 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
o bien, Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)		

 ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
 - Destensar cuidadosamente los muelles.
-

- Montar los muelles (1) con el gancho para ropa (N.º 46 5 721).

Trabajos subsiguientes

Fijar el interruptor del caballete lateral

Montaje de la protección del motor

Control final de los trabajos efectuados



 46 53 007 Cojinete del caballete lateral: sustituir
+ 46 53 507

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Soltar el interruptor del caballete lateral

Tarea principal

(-) Desmontaje del caballete lateral con alojamiento

 ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
 - Destensar cuidadosamente los muelles.
-
- Desmontar los muelles (1) con el gancho (N.º 46 5 721).
 - Desmontar el bulón (2).
 - Retirar el caballete lateral (3).
 - Desmontar los casquillos de cojinete (4) con la herramienta adecuada.

(-) Montaje del caballete lateral con alojamiento

 ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
 - Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
 - Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.
-



- Montar el casquillo con collarín (4) con la herramienta apropiada.
- Limpiar la rosca.
- Colocar el caballete lateral (3).
- Montar el bulón (2).

 Pares de apriete		
Caballete lateral a soporte del cojinete		
M10 x 1 Fijador para tornillos (microencapsulado) o bien, Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)	41 Nm	

 ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

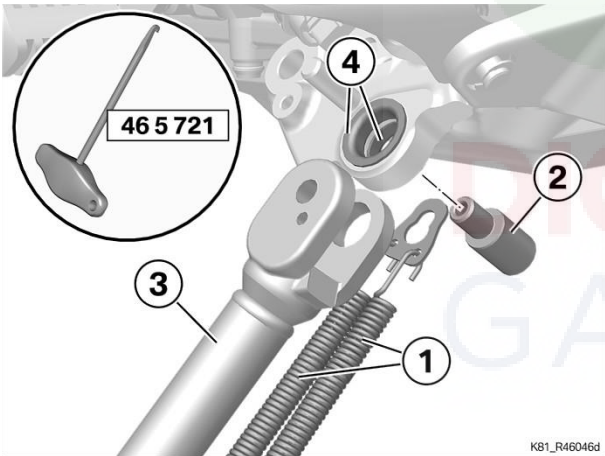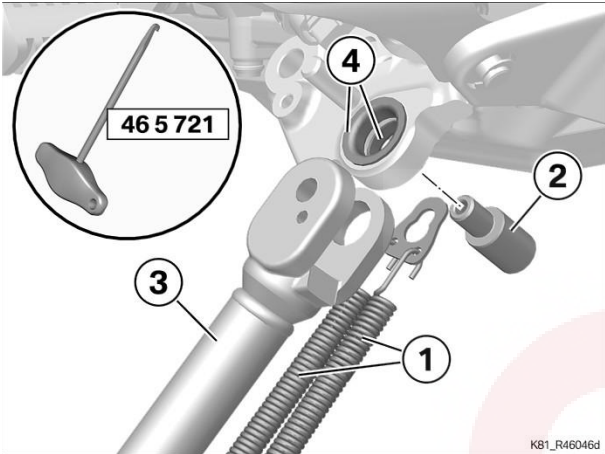

- Utilizar gafas protectoras.
 - Destensar cuidadosamente los muelles.
-

- Montar los muelles (1) con el gancho para ropa (N.º 46 5 721).

Trabajos subsiguientes

Fijar el interruptor del caballete lateral

Control final de los trabajos efectuados



46 53 010 Sustituir el soporte del cojinete para el caballete lateral

+ 46 53 510

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Soltar el interruptor del caballete lateral


Soltar la varilla de cambio de marcha inferior

Desmontar los muelles de mando del caballete lateral

Tarea principal



(-) Desmontar el bloque soporte con el caballete lateral

- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Desmontar el bloque soporte (3) con caballete lateral .

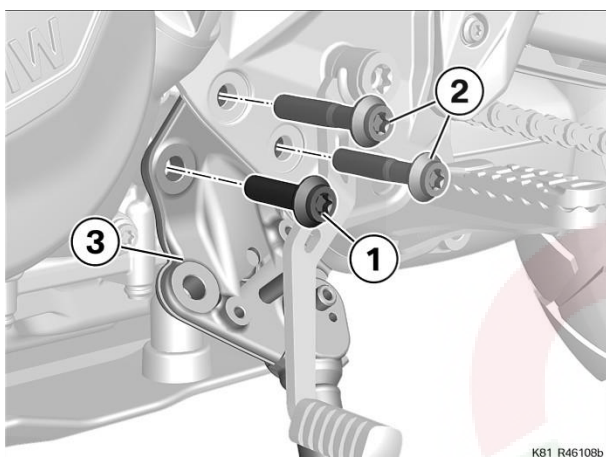

(-) Sustitución del bloque soporte para el caballete lateral

- Desmontar el tornillo (1), retirar el caballete lateral (2) del bloque soporte (3).

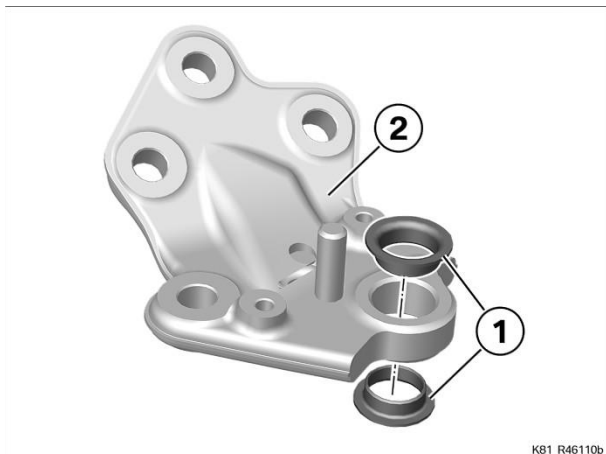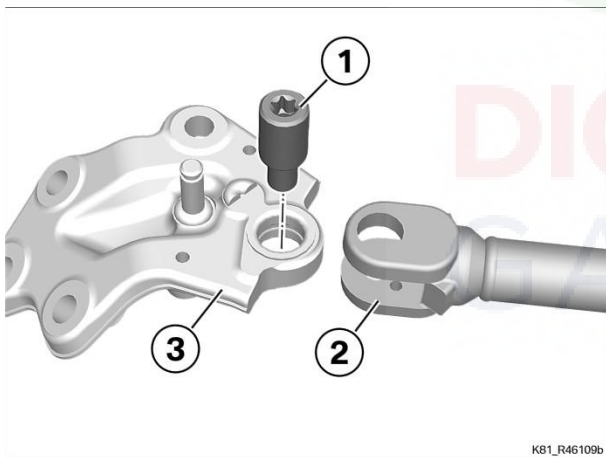

ATENCIÓN


Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
- Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.

- Montar nuevos casquillos cojinete (1) en el bloque soporte (2)

- Fijar el bloque soporte (3) con mordazas protectoras en el tornillo de banco.

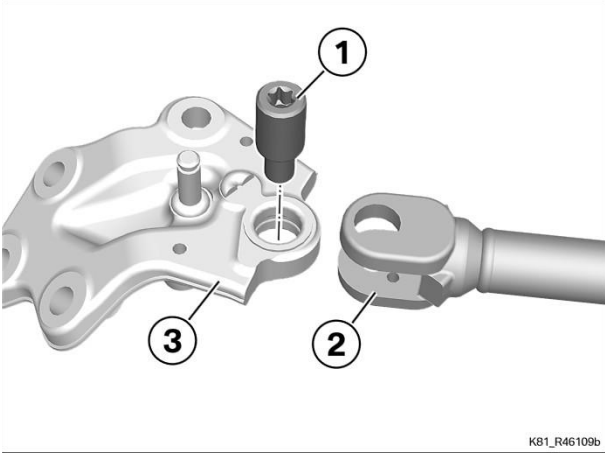


Limpiar la rosca.

- Fijar el caballete lateral (2) con tornillo (1).

 Pares de apriete		
Caballete lateral a soporte del cojinete		
M10 x 1 Fijador para tornillos (microencapsulado) o bien, Dispositivo de retención de tornillos (Loctite 243, Apriete medio)	41 Nm	

(-) Montar el bloque soporte con el caballete lateral

- Posicionar el bloque soporte (3) con caballete lateral .
- Montar los tornillos (1) y (2).

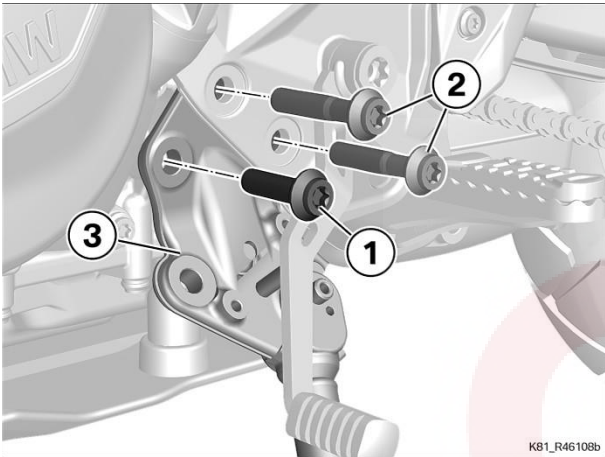

 Pares de apriete		
Bloque soporte para caballete lateral en cárter del cigüeñal		
M10 x 35	38 Nm	
Apoyo para pie con soporte del cojinete del caballete lateral en el cárter del cigüeñal		
M10 x 50	38 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar los muelles de mando del caballete lateral

Fijar el interruptor del caballete lateral

Fijar la varilla de cambio de marcha en la parte inferior

Control final de los trabajos efectuados

46 53 011 Reemplazar los muelles de tracción para caballete lateral

+ 46 53 602

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontar los muelles de mando del caballete lateral


ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
- Destensar cuidadosamente los muelles.

- Desmontar los muelles (1) con el gancho (N.º 46 5 721).

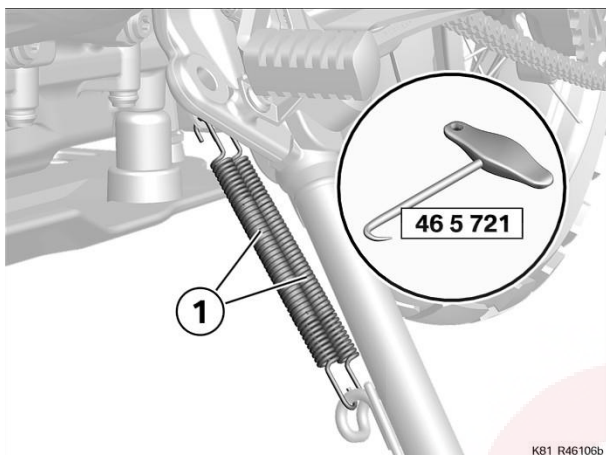


(-) Montar los muelles de mando del caballete lateral

ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
- Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.

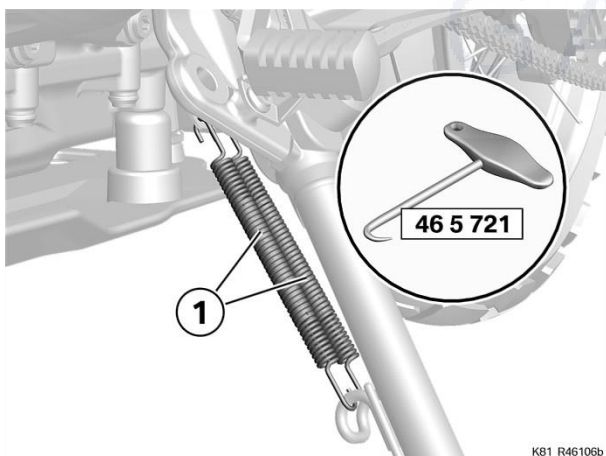

ATENCIÓN

Componentes sometidos al pretensado de los muelles

Peligro de sufrir lesiones provocado por las piezas que puedan salir despedidas

- Utilizar gafas protectoras.
- Destensar cuidadosamente los muelles.

- Montar los muelles (1) con el gancho para ropa (N.º 46 5 721).

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados


 46 54 200 Desmontar/montar o cambiar el puente portaequipajes
+ 46 54 505

Trabajos de preparación


=> **Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)**

Tarea principal

(-) Desmontar el puente portaequipajes

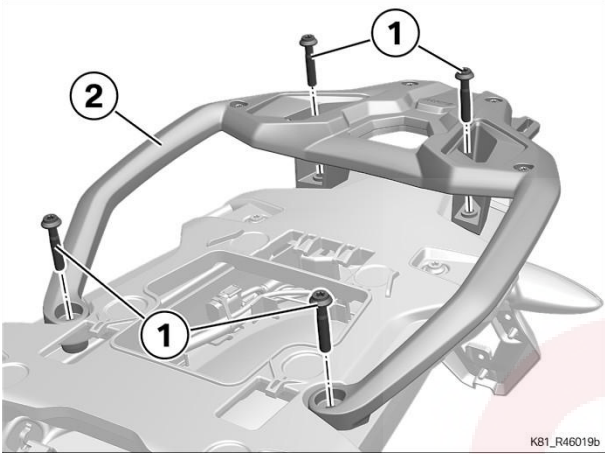

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el puente portaequipajes (2).

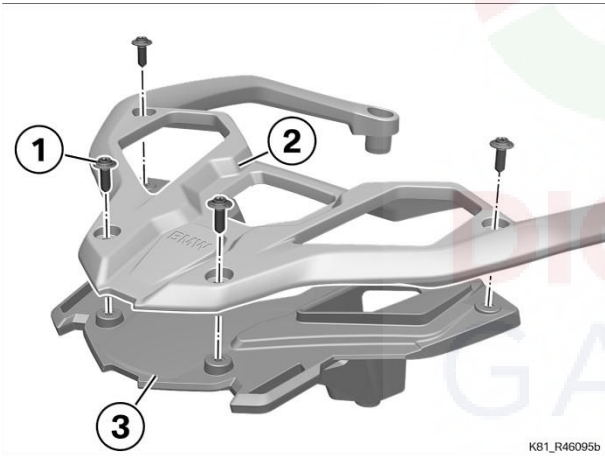


(-) Sustitución del puente portaequipajes

- Desmontar los tornillos (1) y retirar el puente portaequipajes (2) de la parte inferior del puente portaequipajes (3).
- Fijar la parte inferior del puente portaequipajes (3) en la pieza nueva.

 Pares de apriete		
Parte inferior del puente portaequipajes en puente portaequipajes		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	3 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

(-) Montar el puente portaequipajes

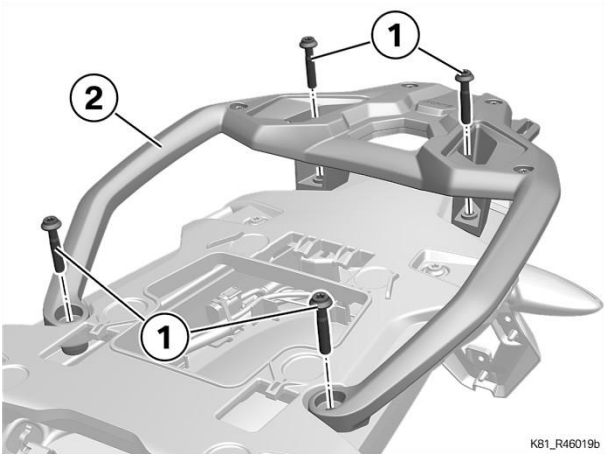

- Limpiar la rosca.
- Colocar el puente portaequipajes (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Puente portaequipajes al semichasis trasero		
M8 x 40, Cambiar el tornillo	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 46 54 330 Sustituir portamaletas
+ 46 54 512

Versión de equipamiento:
0661 - Bandeja trasera con portamaletas^{EO}


Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)
Desmontar el asiento

Tarea principal


(-) Desmontar el soporte del reposapiés trasero/portamaletas izquierdo

- Retirar los tornillos (2) y el soporte del reposapiés/portamaletas (1).

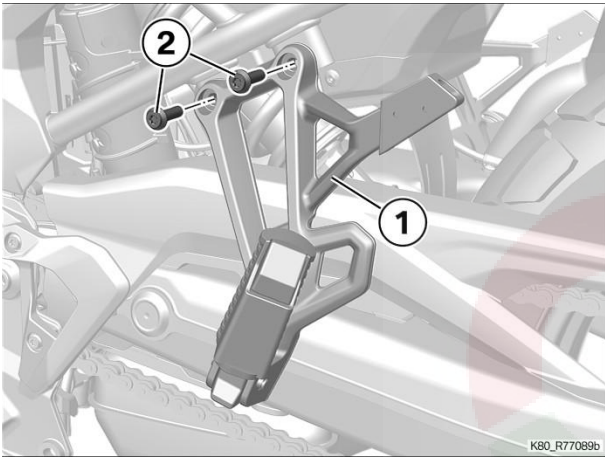

(-) Desmontar el soporte del reposapiés trasero/portamaletas derecho


- Retirar los tornillos (2) y el soporte del reposapiés trasero/portamaletas (1).

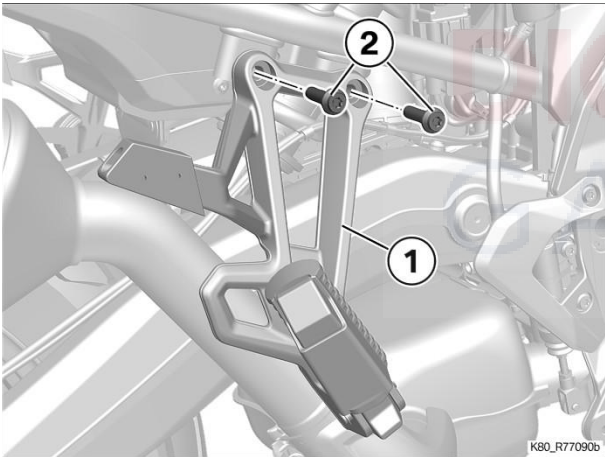

(-) Montaje del portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante izquierdo


- Limpiar la rosca.
- Fijar el portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante (1) con tornillos (2).

 Pares de apriete		
Soporte del reposapiés del acompañante al cuadro trasero		
M8 x 30 - 10,9, Cambiar el tornillo	28 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

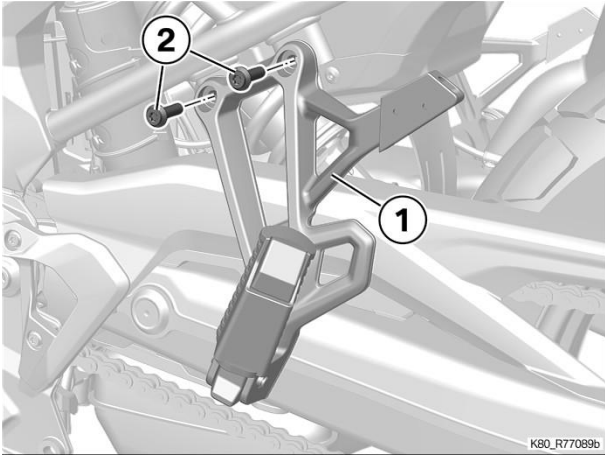

(-) Montaje del portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante derecho


- Limpiar la rosca.
- Fijar el portamaletas/soporte del reposapiés del acompañante (1) con tornillos (2).

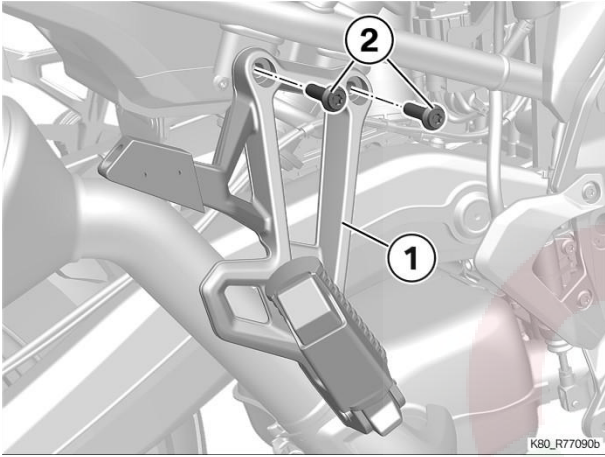

 Pares de apriete		
Soporte del reposapiés del acompañante al cuadro trasero		
M8 x 30 - 10,9, Cambiar el tornillo	28 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		


(-) Desmontar el puente portaequipajes

- Desmontar los tornillos (1) y (2).
- Desmontar el puente portaequipajes (3).

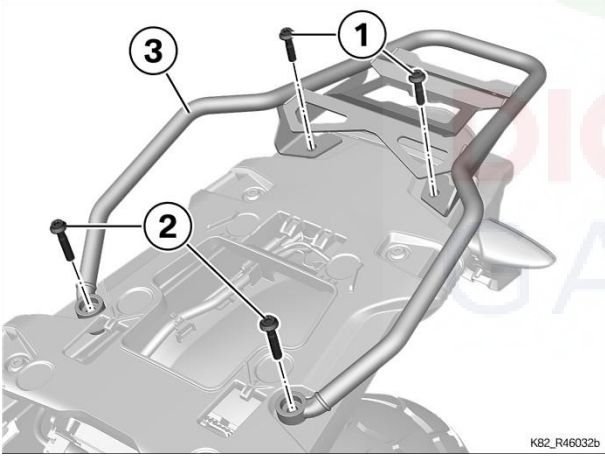

(-) Montar el puente portaequipajes

- Limpiar la rosca.
- Colocar el puente portaequipajes (3).
- Montar los tornillos (1) y (2).

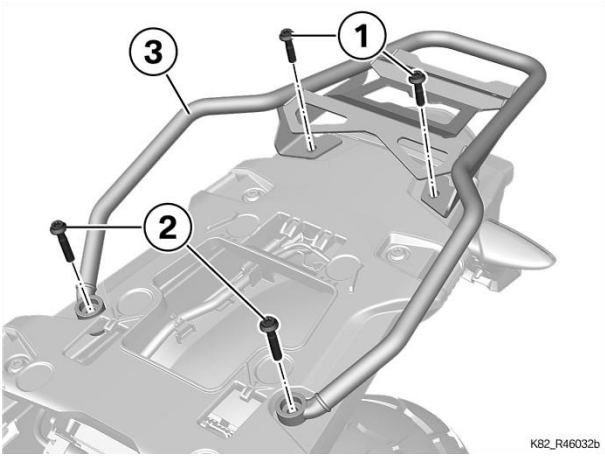

 Pares de apriete		
Puente portaequipajes al semichasis trasero		
M8 x 30, Cambiar el tornillo	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
M8 x 50, Cambiar el tornillo	19 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados



46 61 030 Desmontar/montar o sustituir guardabarros delantero arriba


+ 46 61 505

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)


Tarea principal

(-) Desmontar el faldón delantero

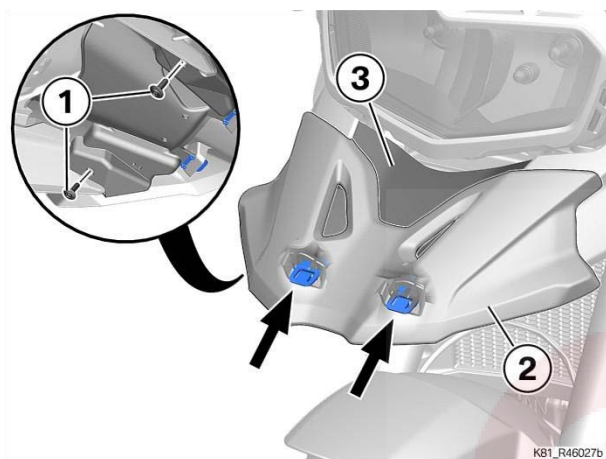


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el faldón (2) soltándolo de las pestañas de retención (flechas) del guardabarros delantero de la parte superior (3).

(-) Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

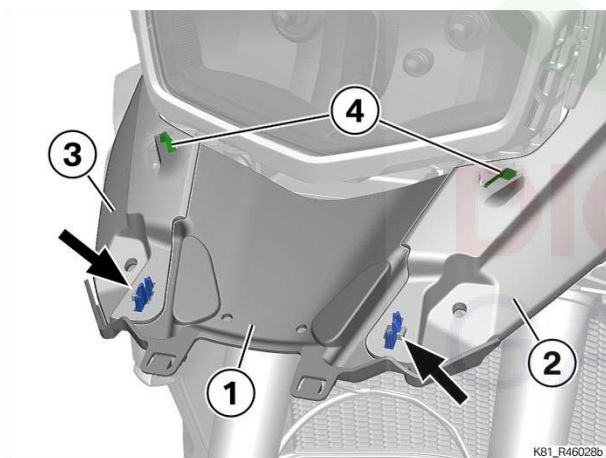


- Soltar el guardabarros delantero de la parte superior (1) de las pestañas de retención (flechas) por la pieza lateral del revestimiento izquierda (2) y la pieza lateral del revestimiento derecha (3), teniendo en cuenta las fijaciones (4).
- Desmontar el guardabarros delantero de la parte superior (1).

(-) Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

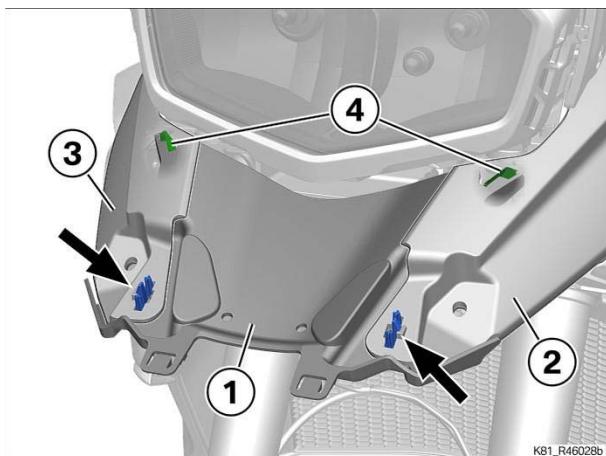

- Fijar el guardabarros delantero de la parte superior (1) de las pestañas de retención (flechas) por la pieza lateral del revestimiento izquierda (2) y la pieza lateral del revestimiento derecha (3), teniendo en cuenta las fijaciones (4).

(-) Montar el faldón delantero

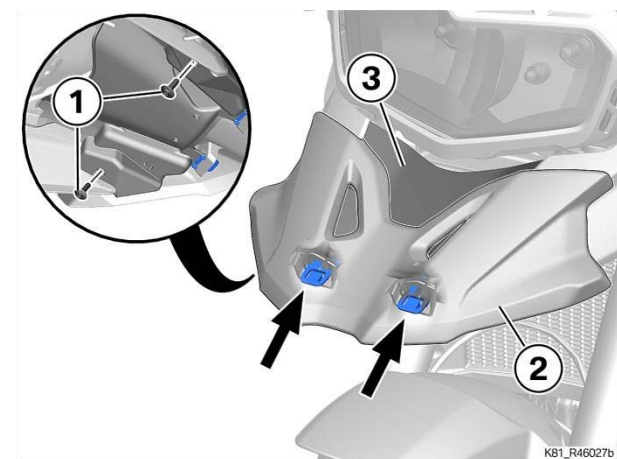

- Posicionar el faldón (2) fijándolo en las pestañas de retención (flechas) del guardabarros delantero de la parte superior (3).
- Montar el tornillo largo (1).

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados




 46 61 037 Desmontar/montar el guardabarros delantero, abajo
+ 46 61 506

Trabajos de preparación


=> **Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)**

Tarea principal


(-) Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte inferior

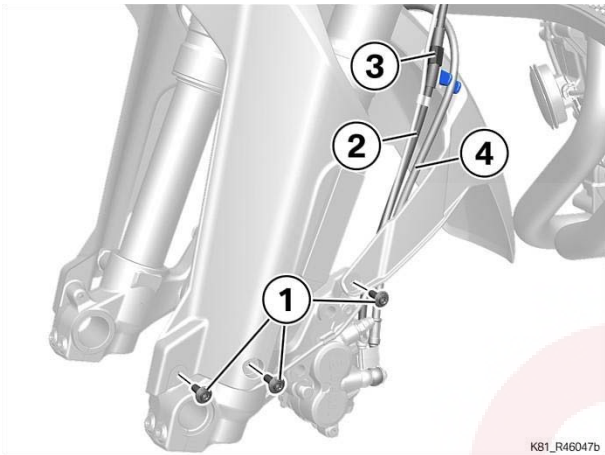

- Desmontar los tornillos (1).
- Soltar el tubo flexible de freno (2) del soporte para cables (3).
- Tender los tubos flexibles de freno (2) y (4) a un lado.

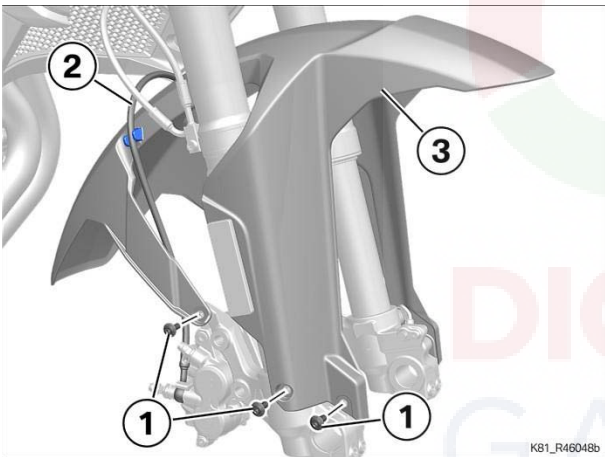

- Desmontar los tornillos (1).
- Tender el tubo flexible de freno (2) a un lado.
- Desmontar el guardabarros delantero (3).

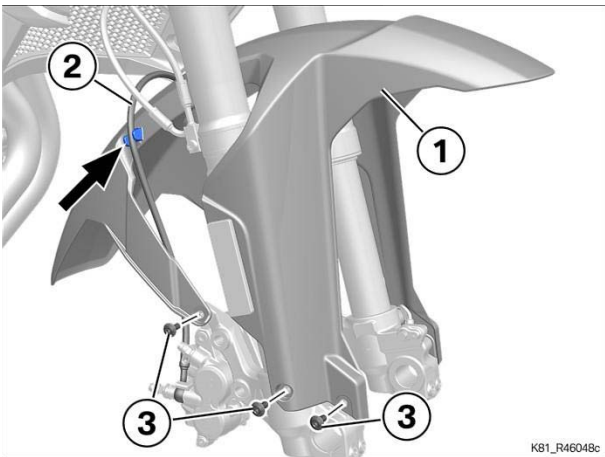


(-) Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte inferior

- Limpiar la rosca.
- Posicionar la cubierta de la rueda delantera (1).
- Tender el tubo flexible de freno (2), fijándolo en la fijación (flecha).
- Montar los tornillos (3).

 Pares de apriete		
Guardabarros delantero en la horquilla telescópica		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	3 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

- Limpiar la rosca.
- Tender el tubo flexible de freno (1), fijándolo en la fijación (flecha).
- Fijar el tubo flexible de freno (2) en el soporte para cables (3).
- Montar los tornillos (4).

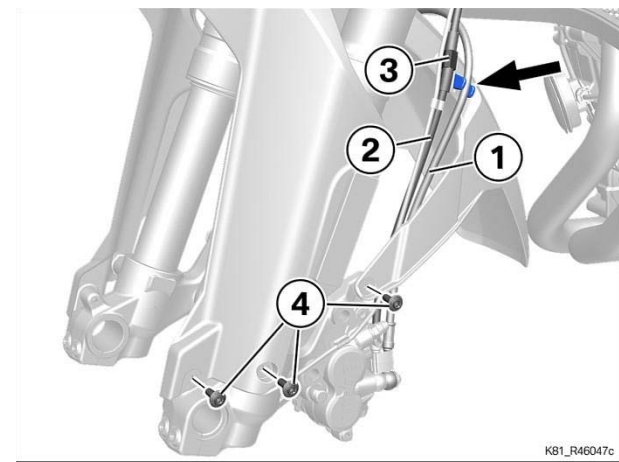

 Pares de apriete		
Guardabarros delantero en la horquilla telescópica		
M6 x 16, Cambiar el tornillo	3 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados



46 62 000 Cambiar el guardabarros trasero

+ 46 62 502

Trabajos de preparación

Desmontar el asiento

Desmontar la batería

Desmontar el puente portaequipajes

Montaje del bastidor trasero

Desmontar el soporte de la matrícula

Desmontar la lámpara trasera

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible

Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Desmontar el embellecedor derecho del radiador

Desmontar la pieza lateral del revestimiento con soporte de la plaquita derecho

Soltar el depósito de combustible

Desmontar el soporte para el asiento

Desmontaje del soporte para el depósito de combustible

Soltar el soporte del fusible principal

Desmontaje del candado con bombín de cierre

Desmontaje de la excéntrica del asiento

Soltar el soporte de las unidades de mando

Desmontaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón


Desmontar el regulador de tensión

Soltar el mazo de cables del guardabarros trasero


Tarea principal

(-) Desmontar el guardabarros de la rueda trasera


- Desmontar el remache expansor (1).
- Desmontar los tornillos (2).

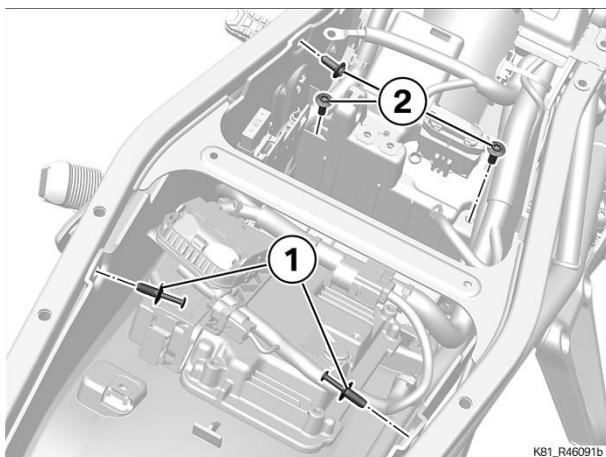

- Desmontar los tornillos (1).

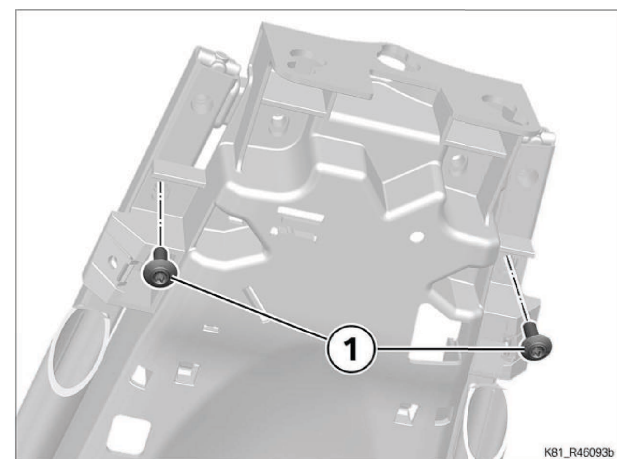


- Tirar del guardabarros trasero (1) hacia atrás y desmontarlo.

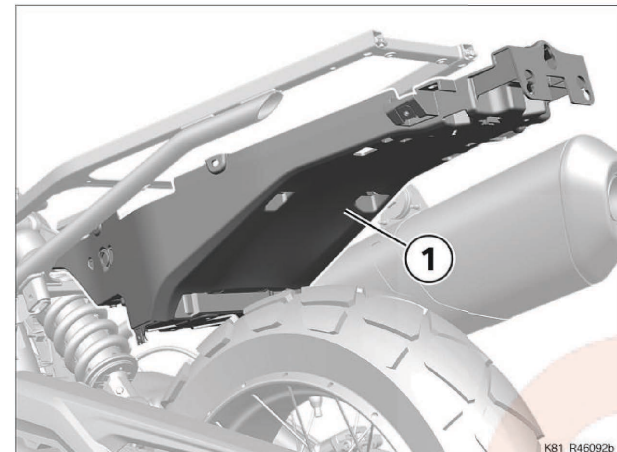

(-) Sustituir el guardabarros trasero


- Cambiar las piezas pequeñas del guardabarros trasero (1) antiguo al nuevo y sustituirlas si es necesario.
- 8 tuercas insertables
- 3 soportes de cable
- 3 boquillas
- 2 tapones de cierre

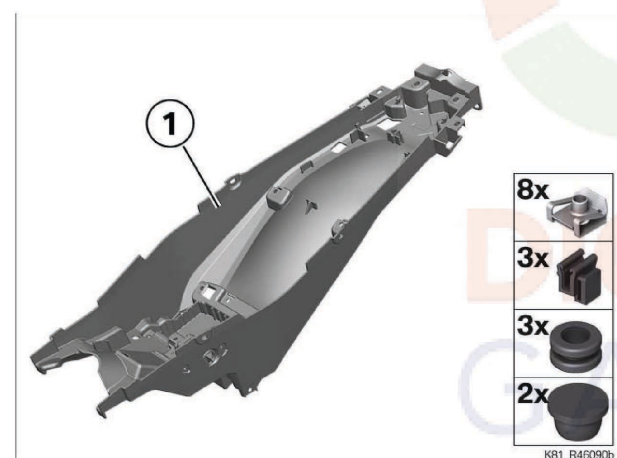


- Limpiar los puntos de adhesión y colocar los rótulos indicadores de conformidad con las indicaciones específicas del país.

(-) Montar el guardabarros de la rueda trasera


- Enhebrar y colocar el guardabarros trasero (1).

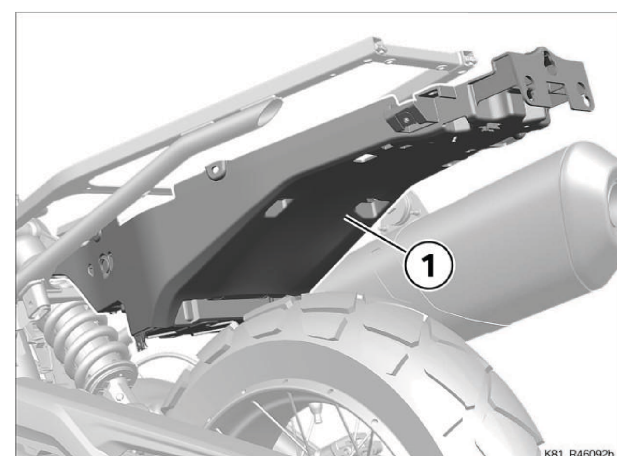

- Montar los tornillos (1).

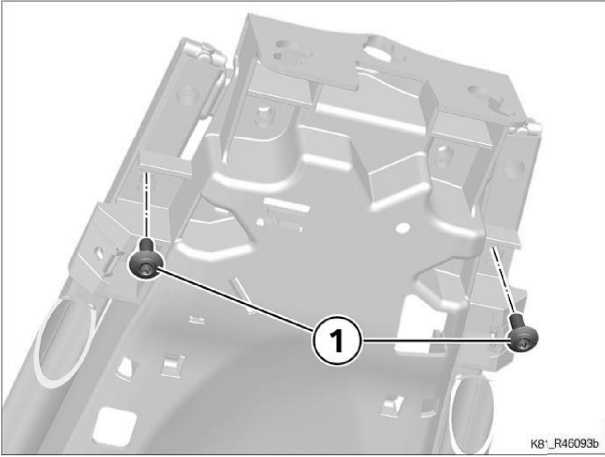

 Pares de apriete		
Guardabarros de la rueda trasera en el semichasis trasero		
M6 x 16	8 Nm	

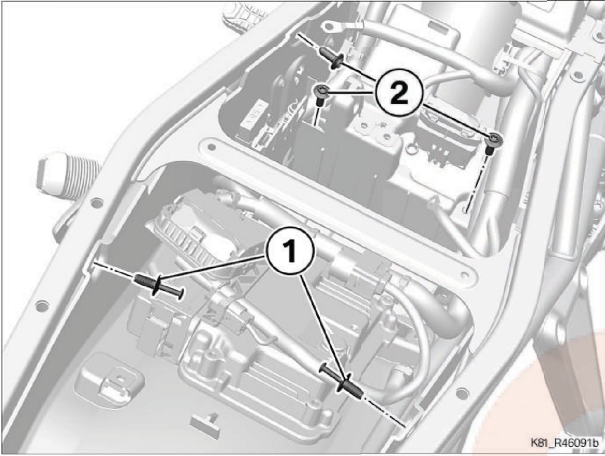

- Montar los tornillos (2).

 Pares de apriete		
Guardabarros de la rueda trasera en el semichasis trasero		
M6 x 16	8 Nm	

- Montar los remaches expansivos (1).

Trabajos subsiguientes

- Fijar el mazo de cables en el guardabarros trasero
- Montar el regulador de tensión
- Montaje de la cubierta para el regulador de tensión con faldón
- Fijar el soporte para unidades de mando
- Montaje de la excéntrica del asiento
- Montaje del candado con bombín de cierre
- Fijar el soporte para el fusible principal
- Montar el soporte del depósito de combustible
- Montar soporte para el asiento
- Sujetar el depósito de combustible
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo derecho
- Montar el embellecedor derecho del radiador
- Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo
- Montar el embellecedor izquierdo del radiador
- Montar la cubierta del depósito de combustible
- Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior
- Montar el faldón delantero
- Montar el piloto trasero
- Montar el soporte de la matrícula
- Montaje del bastidor trasero
- Montar el puente portaequipajes
- Montar la batería
- Montar el asiento



46 62 050 Reemplazar el soporte de matrícula


+ 46 62 508

Trabajos de preparación


Desmontar el asiento

Tarea principal


(-) Desmontar el soporte de la matrícula

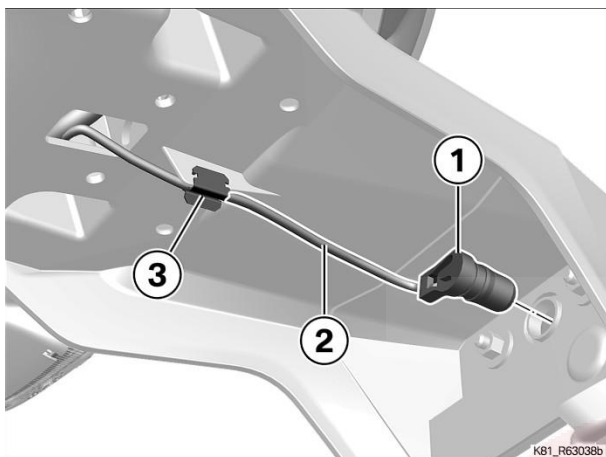

- Soltar el portalámparas (1) de la luz de matrícula.
- Soltar el cable (2) del soporte (3).

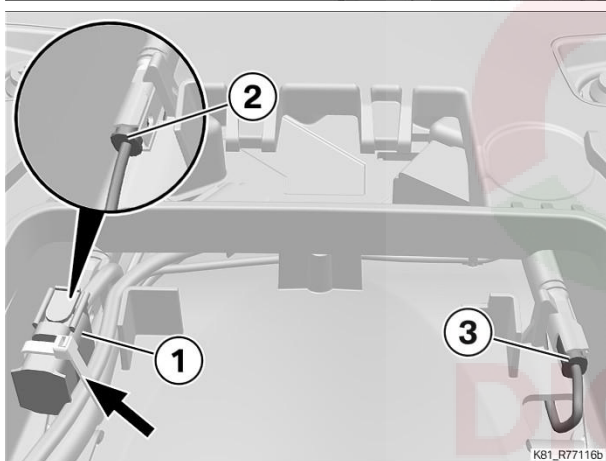


- Retirar la cinta de cable (flecha) y colocar el conector (1) a un lado.

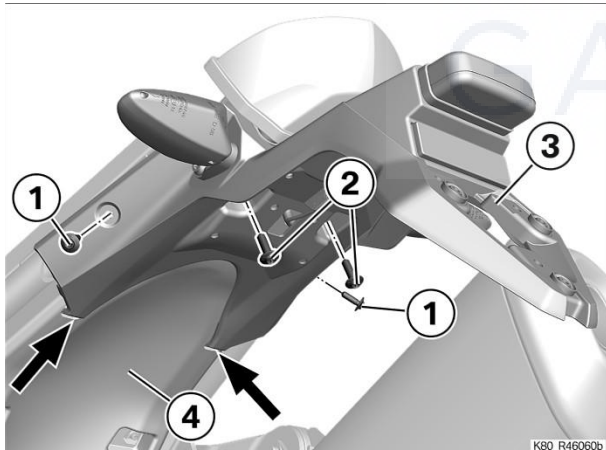



- Desmontar los tornillos (1) y los tornillos (2).
- Desenganchar las fijaciones (flechas) del soporte de la matrícula (3) del guardabarros de rueda trasera (4) y soltar el soporte de la matrícula (3).

- Desenhebrar el cable (1) y (2) del intermitente.
- Desenhebrar el cable (3) con portalámparas del soporte de la matrícula (4).

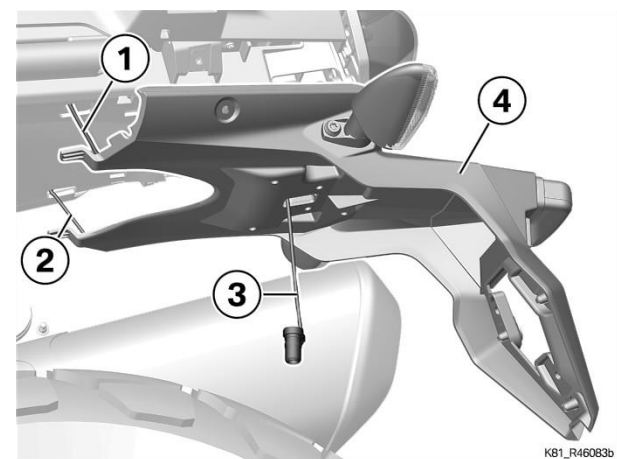


(-) Sustitución del soporte de la matrícula

- Desmontar los tornillos (1).
- Desenganchar y desmontar el intermitente izquierdo (2) y el intermitente derecho (3).
- Desmontar las tuercas (4).

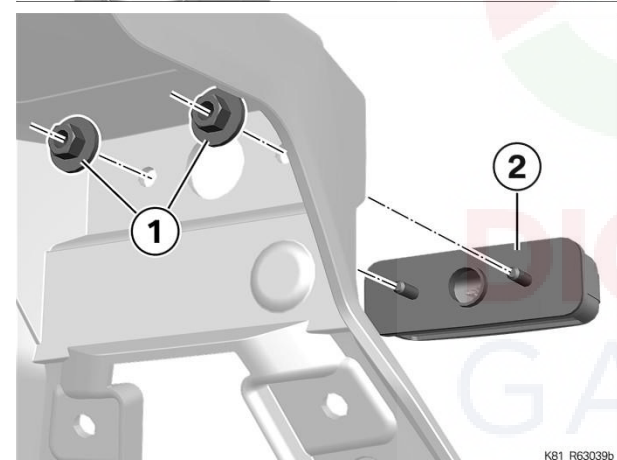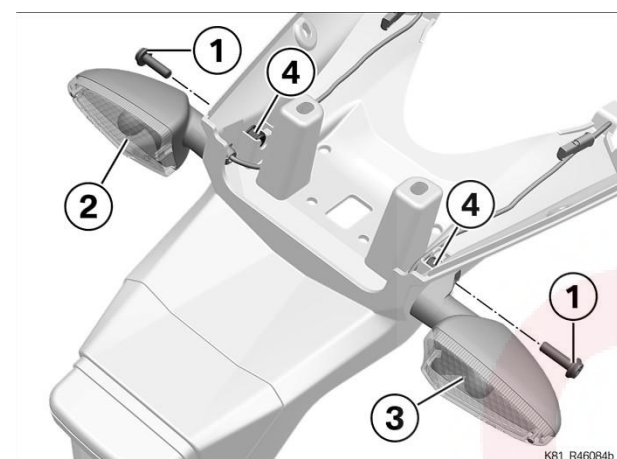





- Desmontar las tuercas (1).
- Desmontar la luz de matrícula (2).

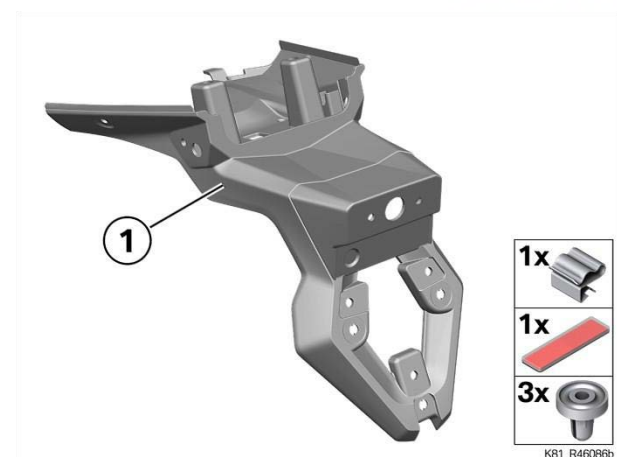

- Cambiar las piezas pequeñas del soporte de la matrícula (1) antiguo al nuevo.
- 1 soporte de cable
- 1 reflector
- 3 tuercas expansoras

- Montar la luz de matrícula (2).
- Montar las tuercas (1).



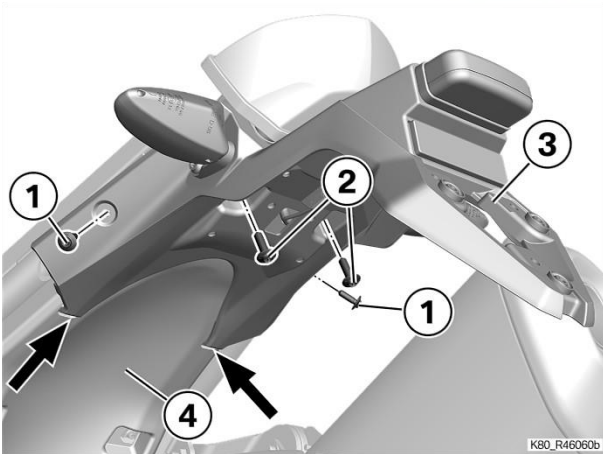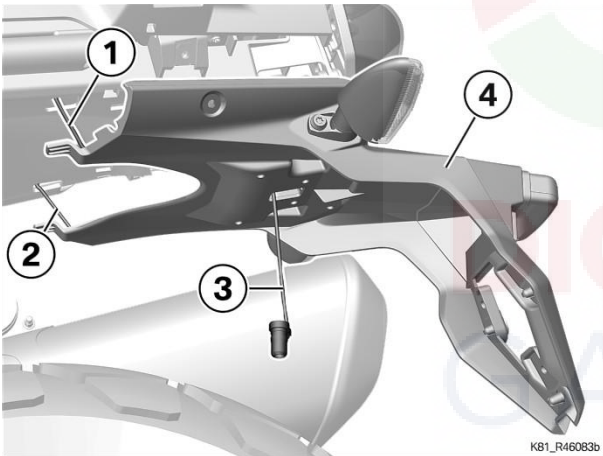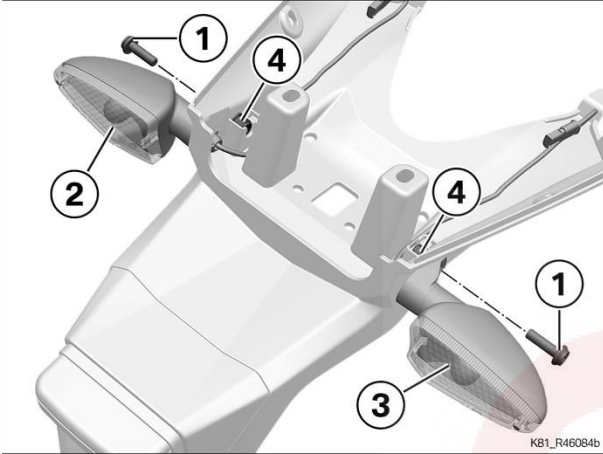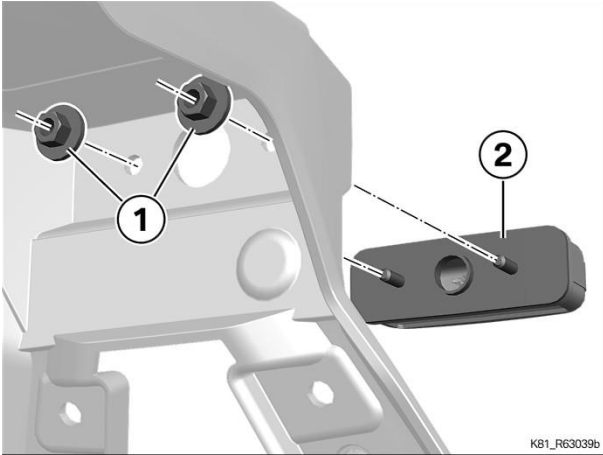

Alumbrado de la matrícula al soporte de la matrícula

M5	2 Nm	
----	------	--

- Montar las tuercas (4).
- Enhebrar, colocar y enganchar el intermitente derecho (2) y el intermitente izquierdo (3).
- Montar los tornillos (1).



 Pares de apriete		
Intermitente al soporte de la matrícula		
M6 x 20	3 Nm	

(-) Montar el soporte de la matrícula

- Enhebrar el cable (3) con portalámparas en el soporte de la matrícula (4).
- Enhebrar el cable (1) y (2) del intermitente.

- Enganchar las fijaciones (flechas) del soporte de la matrícula (3) en el guardabarros trasero (4) y colocar el soporte de la matrícula (3) sin doblar los mazos de cables del intermitente y las luces traseras.
- Montar los tornillos (1) y (2).

- Enchufar y fijar el conector (3) del intermitente izquierdo.
- Enchufar y fijar el conector (2) del intermitente derecho.
- Colocar el conector (1) y fijar la cinta de cable (flecha).

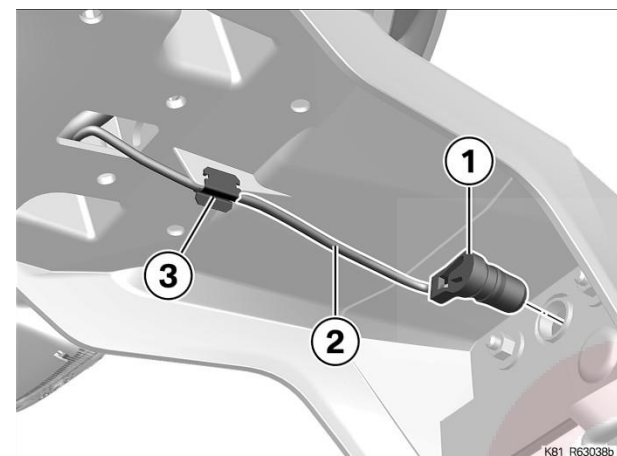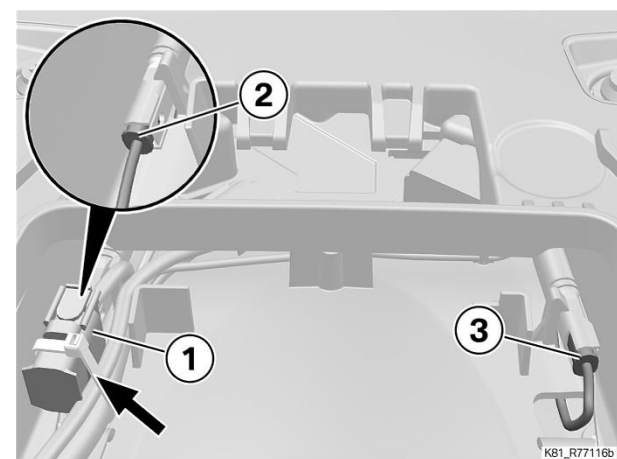

- Montar el portalámparas (1) de la luz de matrícula.
- Fijar el cable (2) en el soporte (3).

Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

DIGITAL
GARAGE


 **46 62 055 Parte trasera: cambiarla**
+ 46 62 509

Trabajos de preparación


Desmontar el asiento
Desmontar el puente portaequipajes

Tarea principal

(-) Montaje del bastidor trasero

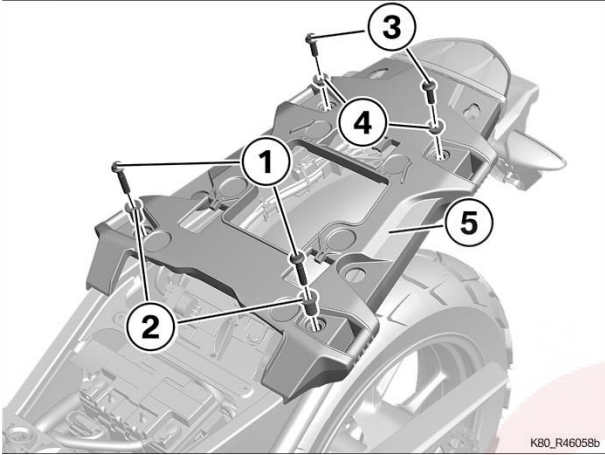


- Desmontar los tornillos (1) con casquillos con collarín largos (2).
- Desmontar los tornillos (3) con casquillos con collarín cortos (4).
- Desmontar el bastidor trasero (5).

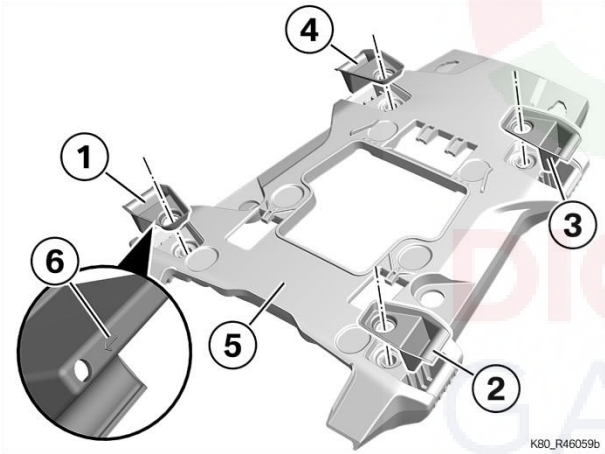

(-) Montaje del bastidor trasero

- Tener en cuenta la ubicación y la posición de montaje de la amortiguación del enganche de maletas (1), (2), (3) y (4) en el bastidor trasero (5).
- » La flecha (6) en la parte inferior de la amortiguación señala la dirección de marcha.

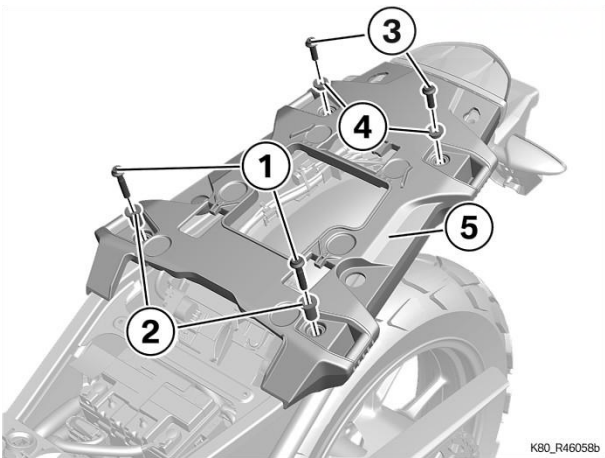

- Limpiar la rosca.
- Colocar el bastidor trasero (5).
- Montar manualmente los tornillos (3) con casquillos con collarín cortos (4).
- Montar manualmente los tornillos (1) con casquillos con collarín largos (2).
- Apretar los tornillos (1) y los tornillos (3).

 Pares de apriete		
Soporte trasero al semichasis trasero		
Delante, M8 x 40, Cambiar el tornillo	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		
Detrás, M8 x 25, Cambiar el tornillo	19 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

Trabajos subsiguientes

Montar el puente portaequipajes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados



46 63 018 Cambiar el soporte de la plaquita izquierda

+ 46 63 713

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible


Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Tarea principal

(-) Desmontar la pieza lateral del revestimiento de la soporte de la plaquita izquierda


- Soltar las sujeciones (flecha) y retirar la pieza lateral del revestimiento (1) del soporte de la plaquita (2).

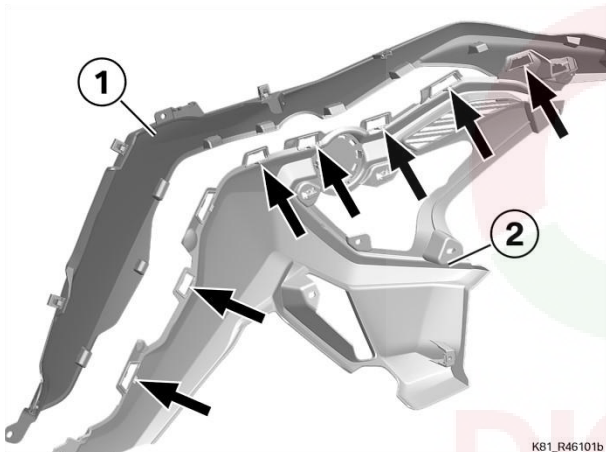

(-) Sustituir el soporte del distintivo izquierdo


- Cambiar las piezas pequeñas al componente nuevo y sustituirlas si es necesario.

- 1 x emblema
- 2 fijadores de inserción
- 2 clips C para tuerca

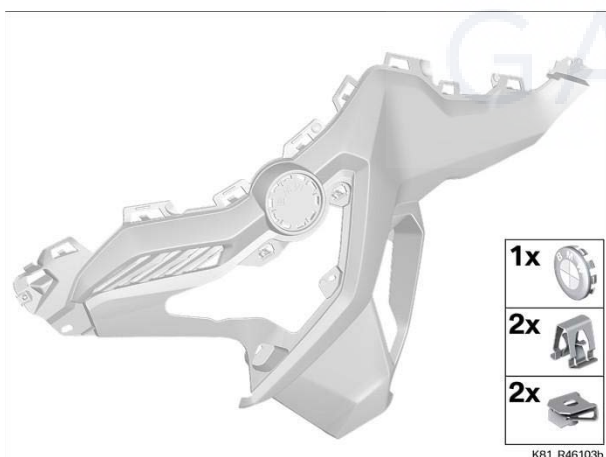

(-) Montar la pieza lateral del revestimiento y el soporte de la plaquita izquierdo

- Colocar la pieza lateral del revestimiento (1) sobre el soporte de la plaquita (2) y fijar con sujeción (flecha).

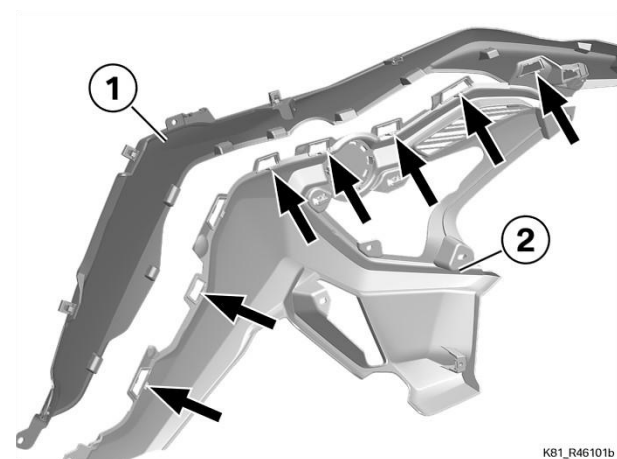

Trabajos subsiguientes

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados



46 63 025 Cambiar el embellecedor del radiador izquierdo

+ 46 63 526


Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el embellecedor del radiador (2), prestando atención a las grapas de fijación (flechas).

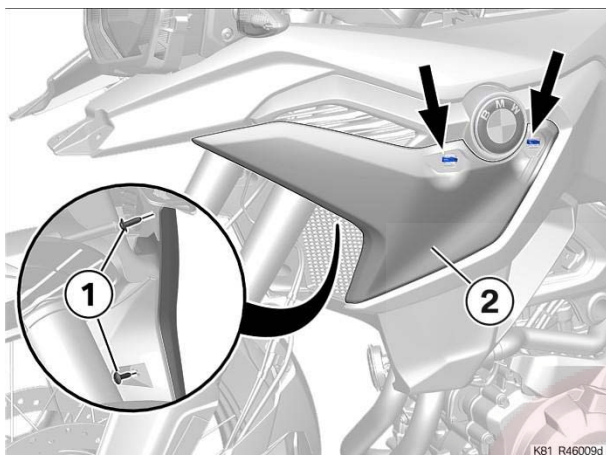


(-) Sustituir el embellecedor del radiador izquierdo

- Cambiar las piezas pequeñas al componente nuevo y sustituirlas si es necesario:
- 2 clips C para tuerca

(-) Montar el embellecedor izquierdo del radiador

- Montar el embellecedor del radiador (2), prestando atención a las grapas de fijación (flechas).
- Montar el tornillo largo (1).

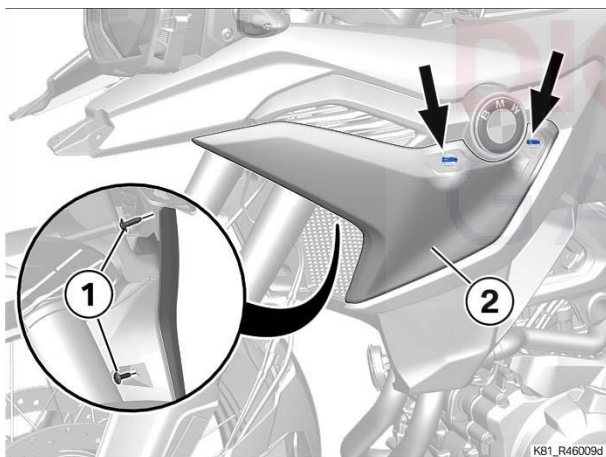

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados


 **46 63 031 Cambiar el parabrisas**
+ 46 63 830

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera:
desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central)
(Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal


(-) Desmontar el parabrisas

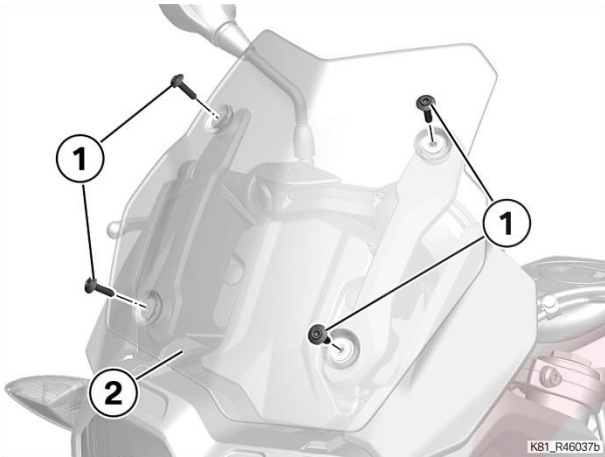


- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el parabrisas (2).

(-) Montar el parabrisas

► Ensamblar el parabrisas

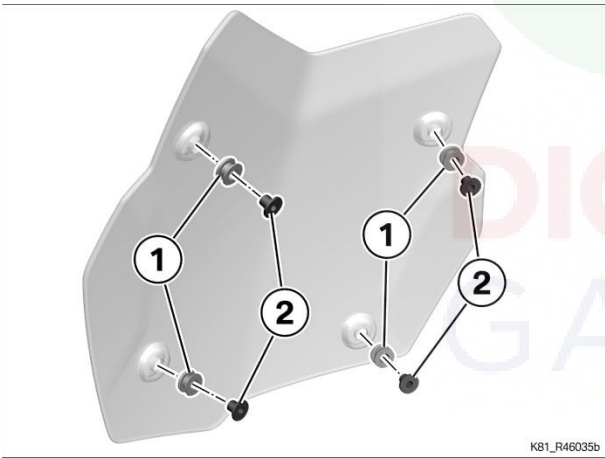

- Montar las boquillas de goma (1) y los casquillos con collarín (2).

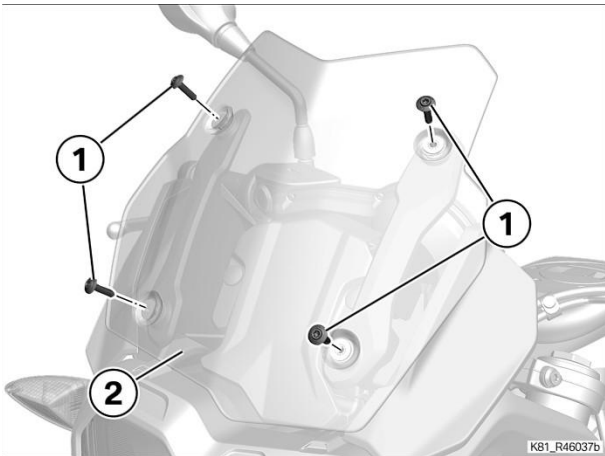

- Posicionar el parabrisas (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Parabrisas al soporte del parabrisas		
M5 x 20	4 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

46 63 039 Soporte del parabrisas:desmontar/montar

+ 46 63 836


Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera:
desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central)
(Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal


(-) Desmontar el parabrisas

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el parabrisas (2).

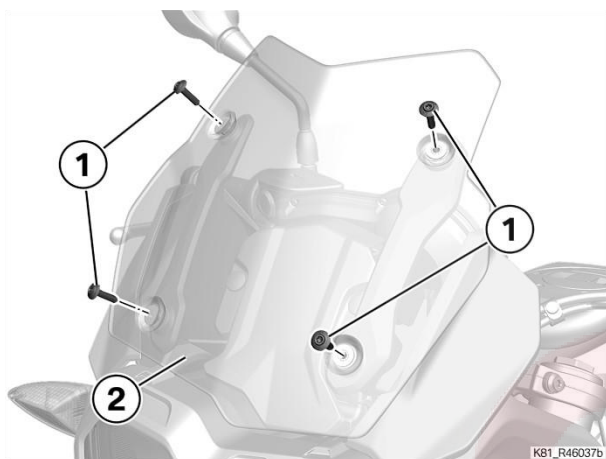


(-) Desmontaje de la aleta deflectora de aire central

- Desmontar los remaches expandibles (1).
- Desmontar la aleta deflectora de aire (2).

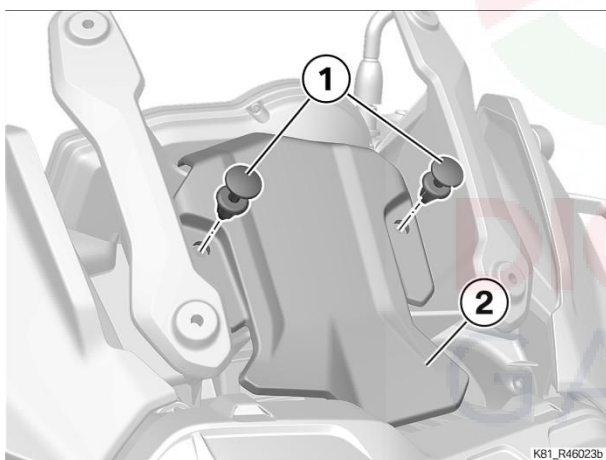


(-) Desmontar el soporte del parabrisas

- Desmontar los tornillos (1).
- Desmontar el soporte del parabrisas (2).

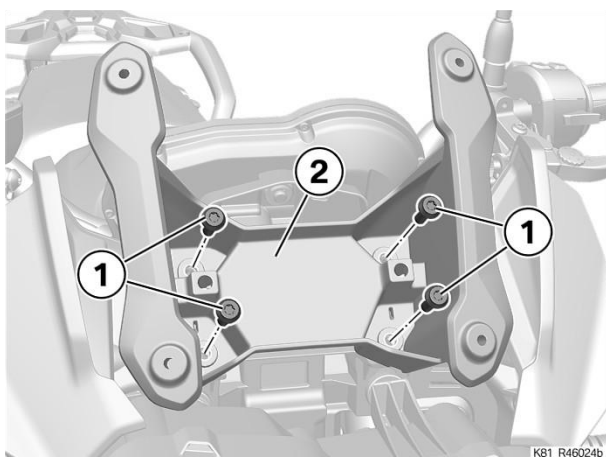

(-) Montar el soporte del parabrisas

- Posicionar el soporte del parabrisas (2).

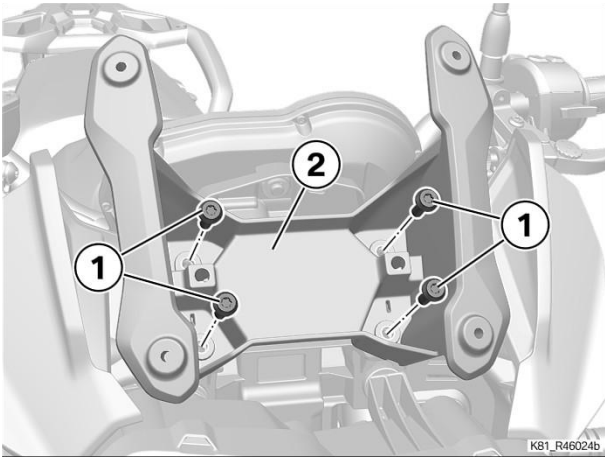


- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Soporte de parabrisas en soporte frontal		
M6 x 20	5 Nm	


(-) Montar la aleta deflectora de aire central

- Posicionar la aleta deflectora de aire (2).
- Montar los remaches expansores (1).

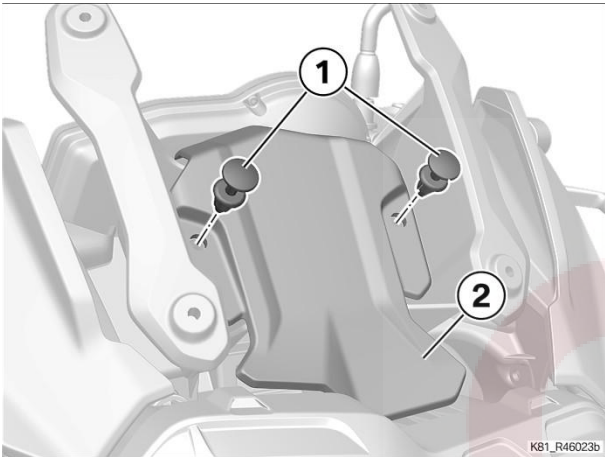


(-) Montar el parabrisas

- Asegurarse de que estén montados las boquillas de goma (1) y los casquillos con collarín (2).

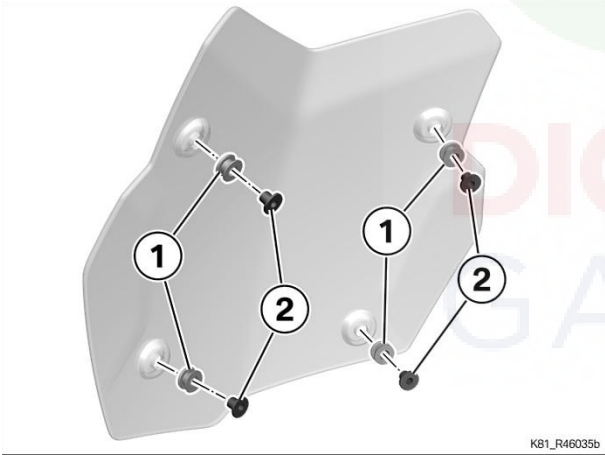

- Posicionar el parabrisas (2).
- Montar los tornillos (1).

 Pares de apriete		
Parabrisas al soporte del parabrisas		
M5 x 20	4 Nm	

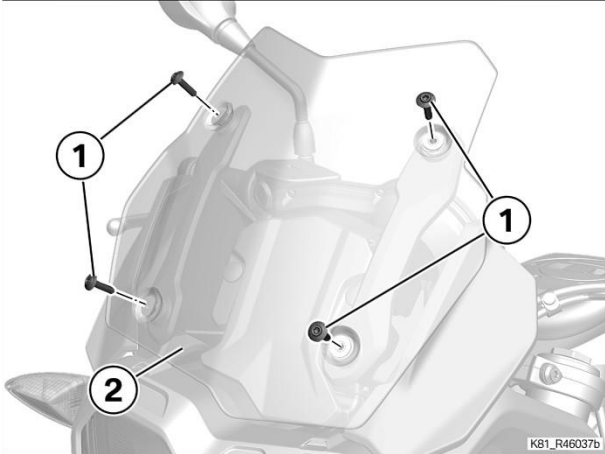

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

46 63 059 Cambiar el soporte frontal

+ 46 63 733

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar el parabrisas

Desmontaje de la aleta deflectora de aire central

Desmontar el soporte del parabrisas

Desmontar la aleta deflectora de aire izquierda

Desmontar la aleta deflectora de aire derecha


Desmontar el faro

Desmontaje del cuadro de instrumentos


Tarea principal

(-) Desmontar el soporte frontal


- Desmontar el tornillo (1).

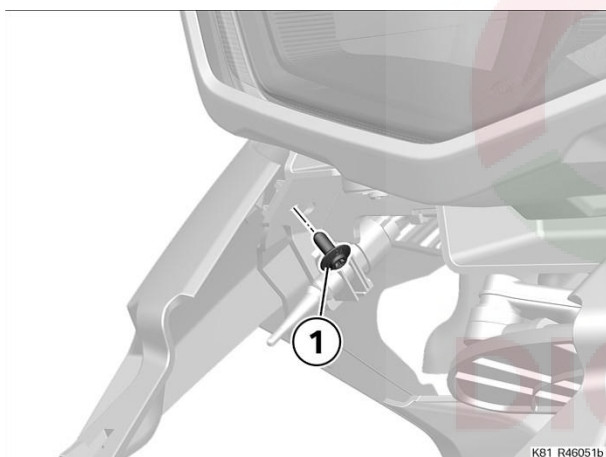


- Desmontar el tornillo (1).

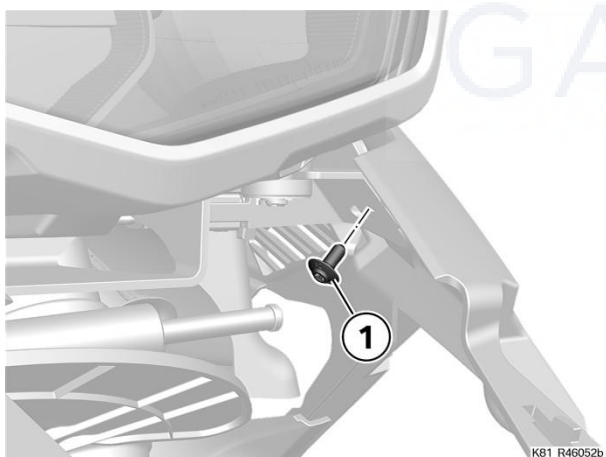

- Abrir la abrazadera para cables (flechas).
- Soltar el sensor de temperatura del aire (1).

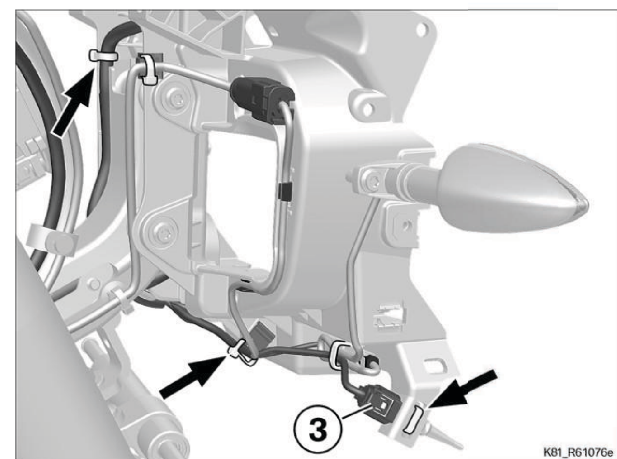


KB1_R6107Ge

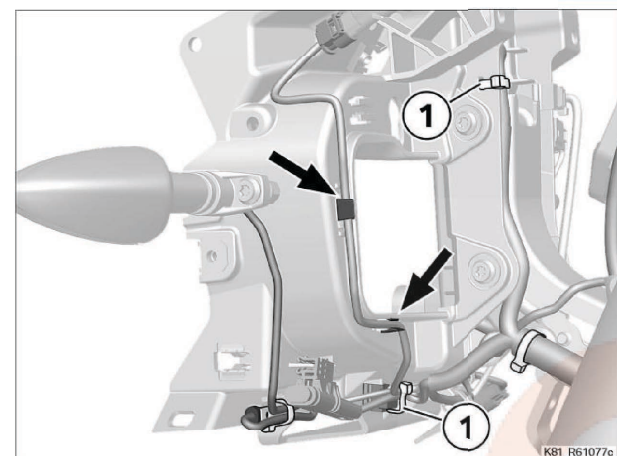


KB1_R61077e

- Cortar las cintas de cables (1).
- Soltar el cable (flechas).

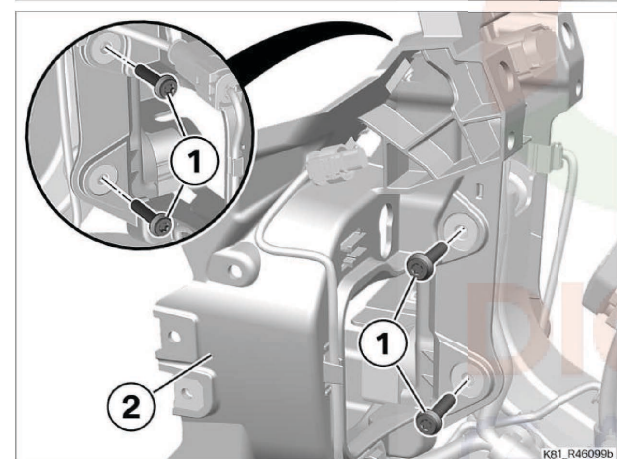

KB1_R46099b

- Desmontar tornillos (1) a izquierda y derecha.
- Desmontar el soporte frontal (2).

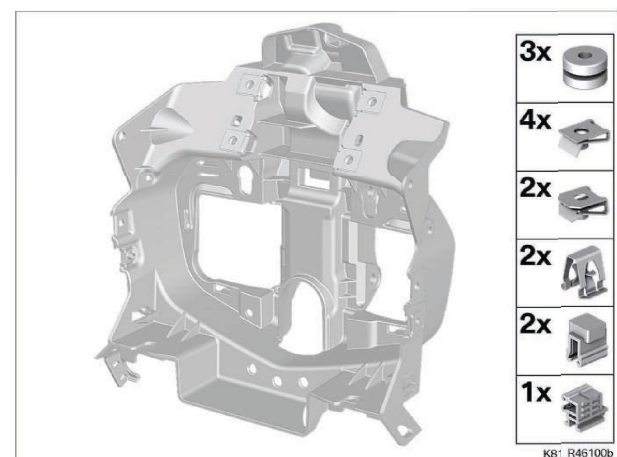


KB1_R46100b

(-) Cambiar el soporte frontal

- Cambiar las piezas pequeñas a los componentes nuevos (1) y sustituirlas si es necesario.
- 3 boquillas de goma
- 2 fijadores de inserción
- 2 clips C para tuerca M5
- 4 clips C para tuerca M6
- 2 soportes de cable
- 1 soporte para conector


(-) Montar el soporte frontal

- Limpiar la rosca.
- Colocar el soporte frontal (2).

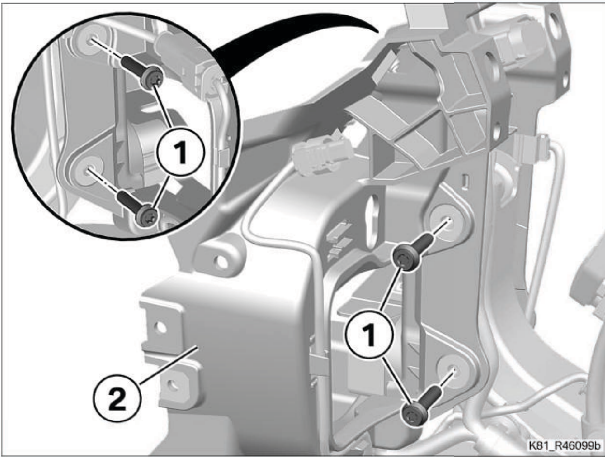


- Montar los tornillos (1) del lado izquierdo y derecho.


 Pares de apriete		
Soporte delantero del chasis		
M6 x 25, Cambiar el tornillo	8 Nm	
Fijador para tornillos (microencapsulado)		

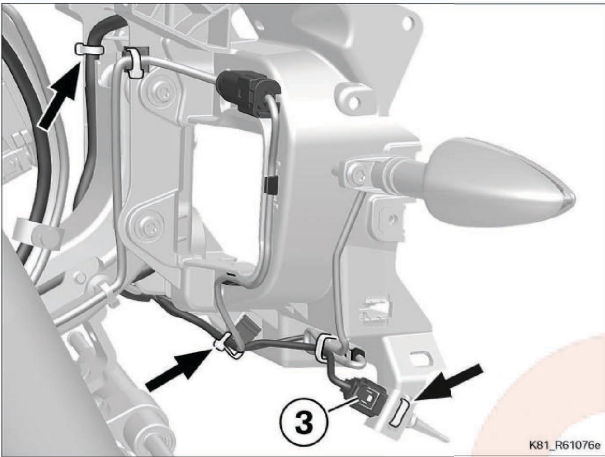

- Fijar el sensor de temperatura del aire (1)..
- Fijar la abrazadera para cables (flechas).

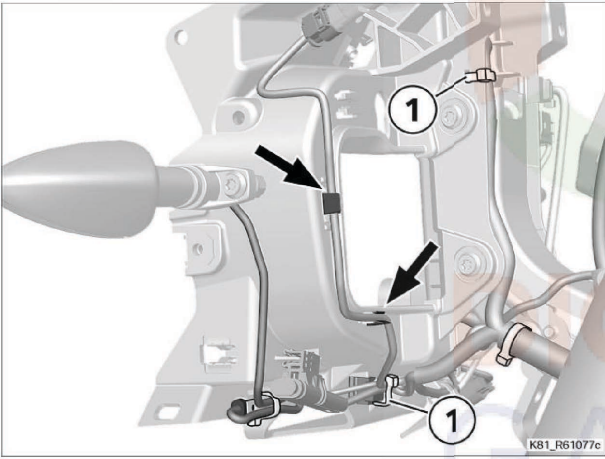


- Fijar el cable (flechas).
- Fijar la cinta de cable (1).

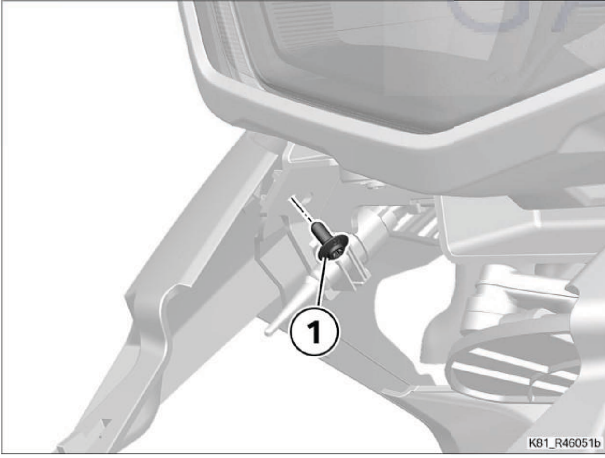

- Montar el tornillo (1).

- Montar el tornillo (1).

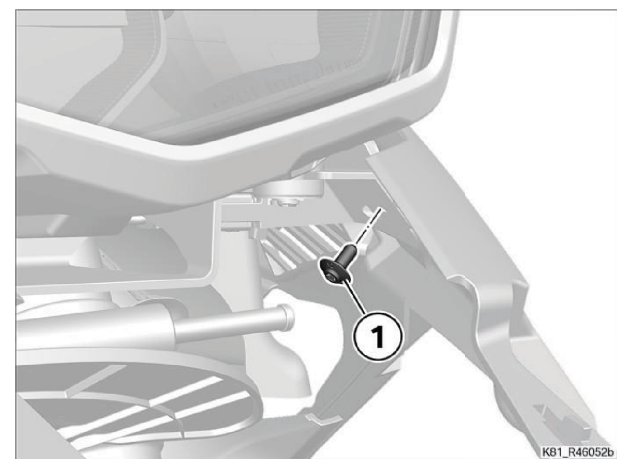

Trabajos subsiguientes

Montaje del cuadro de instrumentos

Montar el faro

Montar la aleta deflectora de aire izquierda

Montar la aleta deflectora de aire derecha

Montar el soporte del parabrisas

Montar la aleta deflectora de aire central

Montar el parabrisas

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Comprobar el ajuste del faro

Control final de los trabajos efectuados

DIGITAL
GARAGE

46 63 200 Cubierta depósito combustible centro: sustituir

+ 46 63 860

Trabajos de preparación


=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento


Tarea principal

(-) Desmontar la cubierta del depósito de combustible


- Desmontar los tornillos (1).

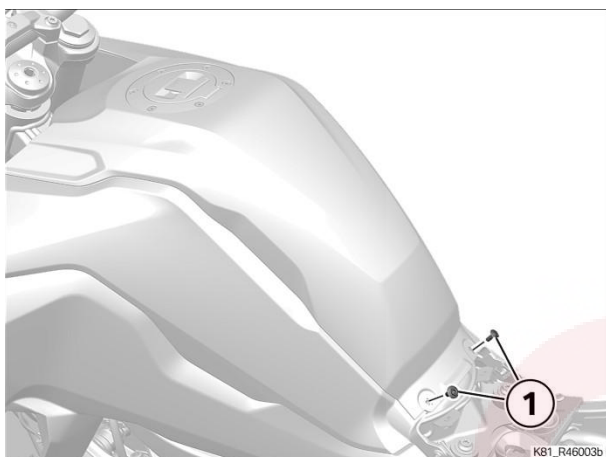

- Desmontar los tornillos (1).

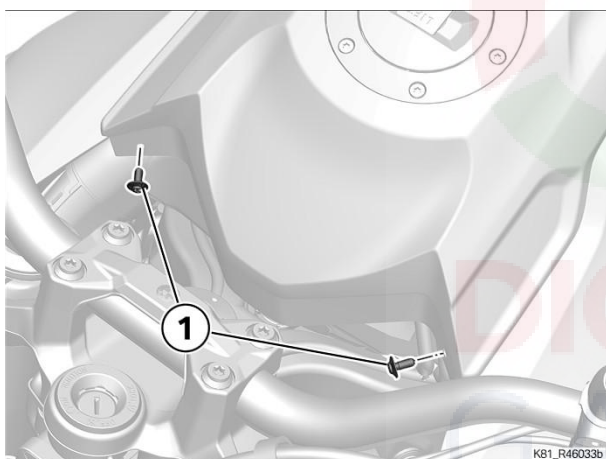

- Desmontar la cubierta (1), prestando atención a las grapas de sujeción (2) y pestañas de retención (3).

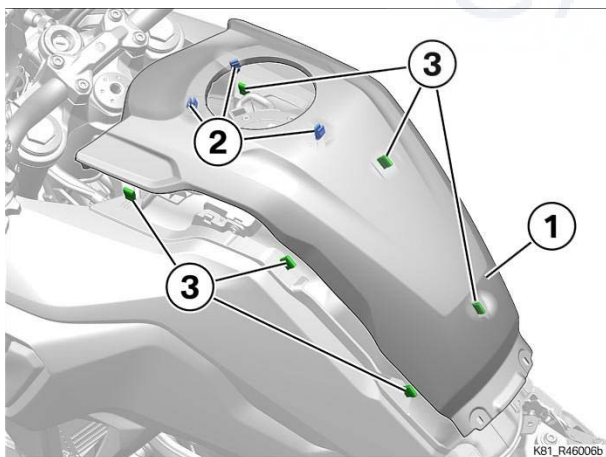


(-) Sustituir la cubierta central del depósito de combustible

- Cambiar las piezas pequeñas de la cubierta antigua a la nueva (1) y sustituirlas si es necesario.
- 6 fijadores de inserción
- 3 grapas de fijación




(-) Montar la cubierta del depósito de combustible


- Montar la cubierta (1), prestando atención a las grapas de fijación (2) y las pestañas de retención (3).

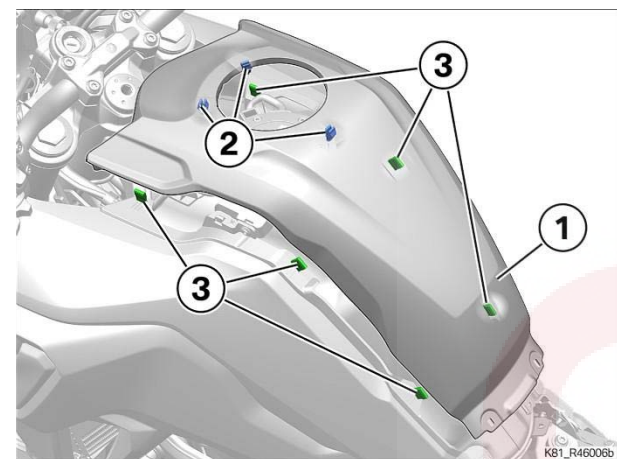

- Montar los tornillos cortos (1).

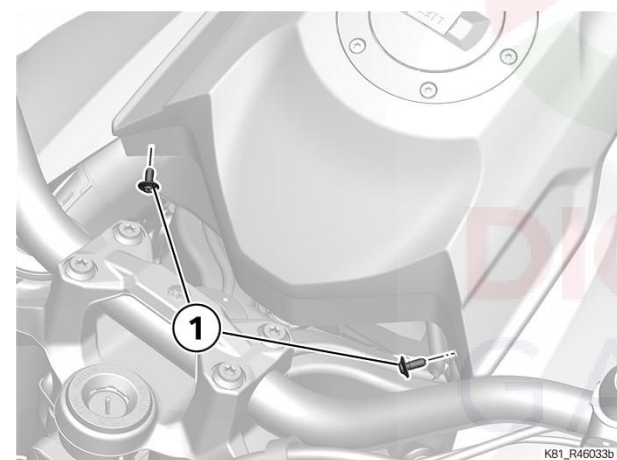

- Montar los tornillos cortos (1).

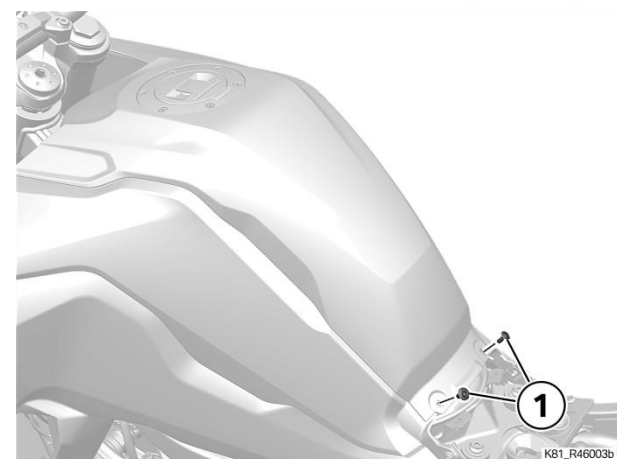

Trabajos subsiguientes

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados

46 63 333 Parte lateral izquierda del carenado: sustituir

+ 46 63 900

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Desmontar el asiento

Desmontar el faldón delantero

Desmontar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Desmontar la cubierta del depósito de combustible


Desmontar el embellecedor izquierdo del radiador

Desmontar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Tarea principal

(-) Desmontar la pieza lateral del revestimiento de la soporte de la plaquita izquierda

- Soltar las sujeciones (flecha) y retirar la pieza lateral del revestimiento (1) del soporte de la plaquita (2).

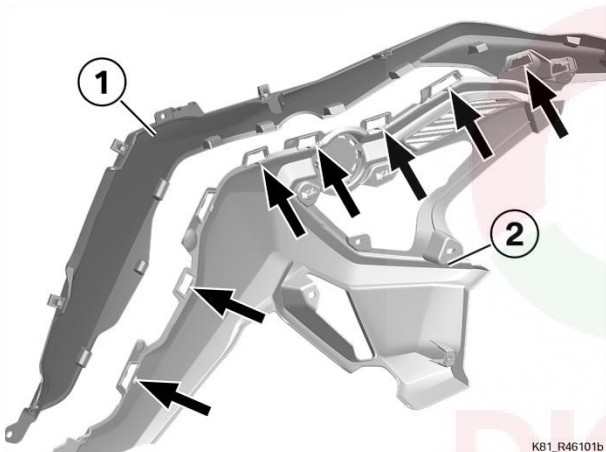


(-) Sustituir la pieza lateral del carenado a la izquierda

- Cambiar las piezas pequeñas al componente nuevo y sustituirlas si es necesario.


- 3 fijadores de inserción

- 3 clips C para tuerca

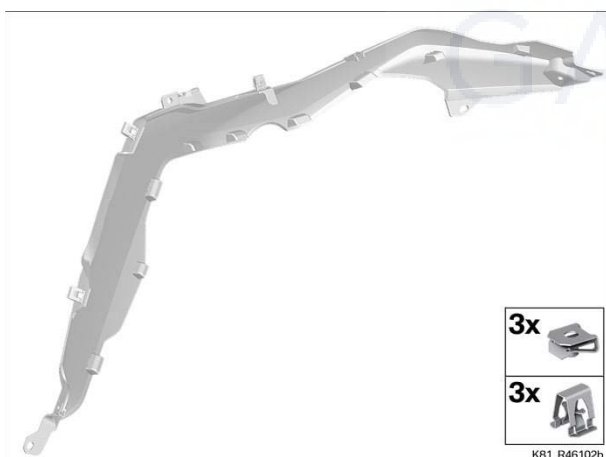

(-) Montar la pieza lateral del revestimiento y el soporte de la plaquita izquierdo

- Colocar la pieza lateral del revestimiento (1) sobre el soporte de la plaquita (2) y fijar con sujeción (flecha).

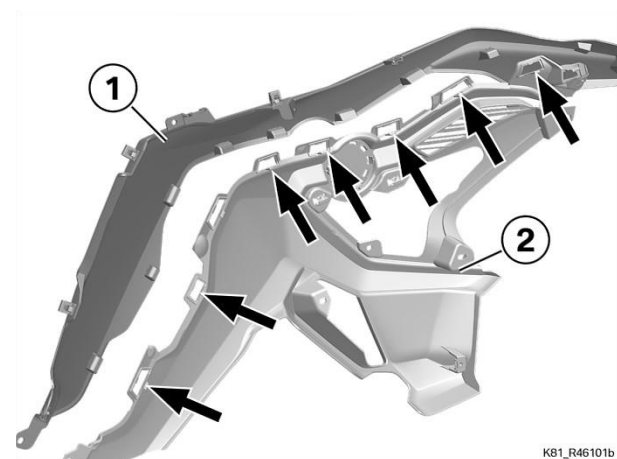

Trabajos subsiguientes

Montar la pieza lateral del carenado con soporte del distintivo izquierdo

Montar el embellecedor izquierdo del radiador

Montar la cubierta del depósito de combustible

Montar la cubierta de la rueda delantera en la parte superior

Montar el faldón delantero

Montar el asiento

Control final de los trabajos efectuados



46 71 200 Placa apoyapiés adelante a la izquierda: cambiarla

+ 46 71 821

Trabajos de preparación

Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera

Montar el elevador del motor

Desmontar el reposapiés delantero izquierdo



Soltar el eje de mando de la horquilla

Desmontar el deflector izquierdo

Tarea principal

(-) Desmontaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda


- Desmontar el tornillo (1) del eje basculante.

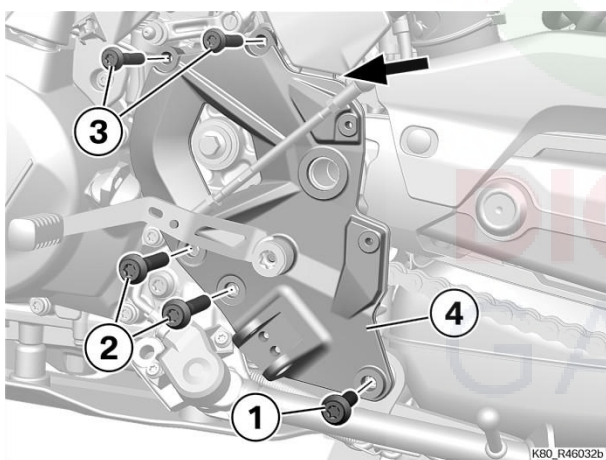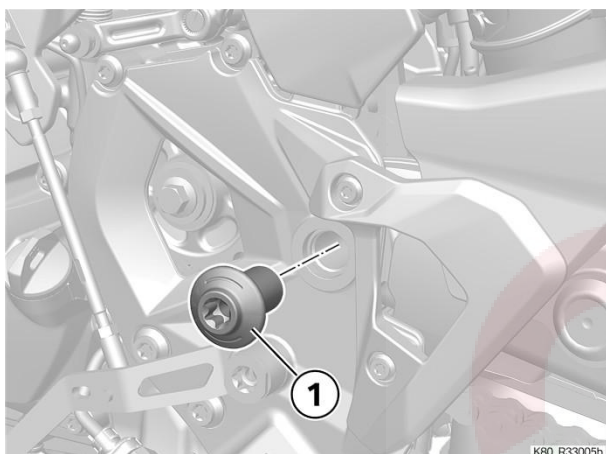

- En caso necesario, girar hacia un lado la palanca de cambios.
- Desmontar el tornillo (1).
- Desmontar los tornillos (2) y los tornillos (3).
- Desmontar el apoyo para pie (4) con las piezas montadas y para ello desenganchar el saliente (flecha).


(-) Sustitución del apoyo para pie delantero izquierdo

- Desmontar el tornillo (1) sujetando el casquillo con collarín (2).
- Desmontar el casquillo con collarín (2), palanca de cambios (3) y arandela (4) del apoyo para pie (5).

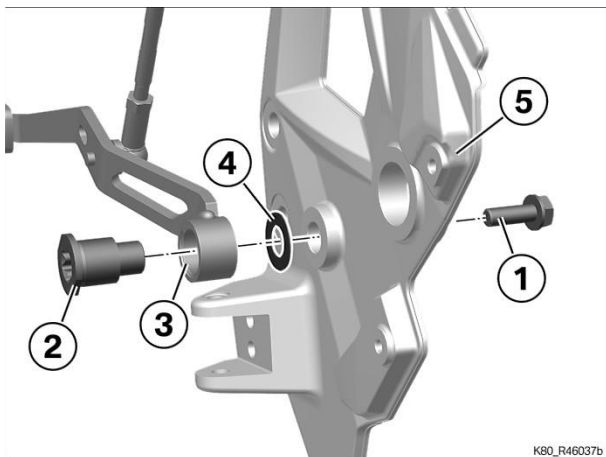

ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

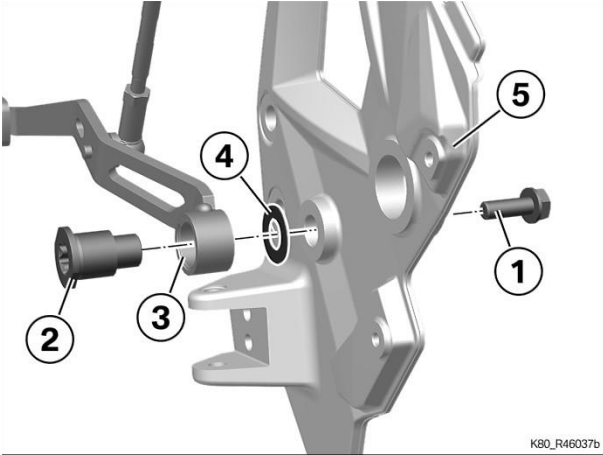


Daños en los componentes, dificultad de movimiento


- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
 - Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
 - Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.
-
- Limpiar las superficies de deslizamiento del casquillo con collarín (2) y la palanca de cambios (3).
 - Montar el casquillo con collarín (2) en la palanca de cambios (3) y colocarlo con la arandela (4) en el nuevo apoyo para pie (5).
 - Montar el tornillo (1) sujetando el casquillo con collarín (2).

Pares de apriete		
Pedal del cambio con apoyo para pie		
M8 x 25	19 Nm	

(-) Montaje del apoyo para pie en la parte delantera izquierda

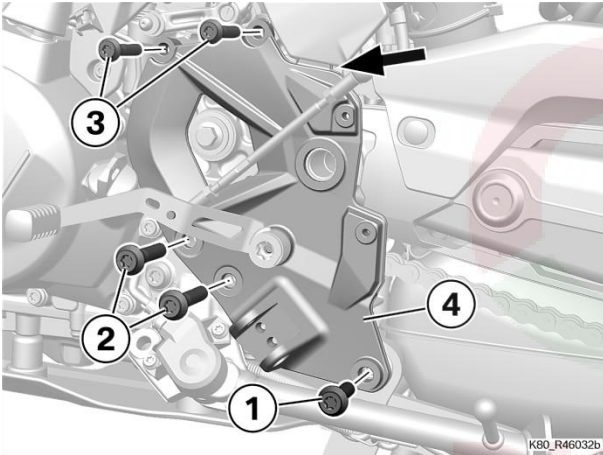

- Colocar el apoyo para pie (4) con las piezas montadas y para ello enganchar el saliente (flecha).
- Montar los tornillos (3), los tornillos (2) y los tornillos (1), pero no apretarlos todavía.

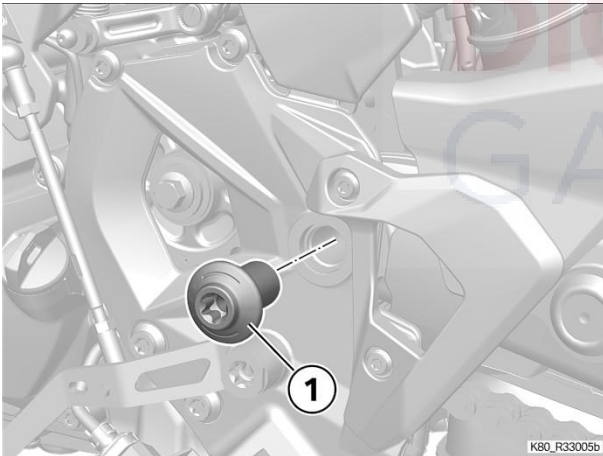

- Montar y apretar el tornillo (1) del eje basculante.


Pares de apriete		
Balancín de la rueda trasera al chasis		
M20 x 1,5, Cambiar el tornillo	200 Nm	

- Apretar los tornillos (2).

Pares de apriete		
Apoyo para pie con soporte del cojinete del caballete lateral en el cárter del cigüeñal		
M10 x 50	38 Nm	

- Apretar el tornillo (1).

Pares de apriete		

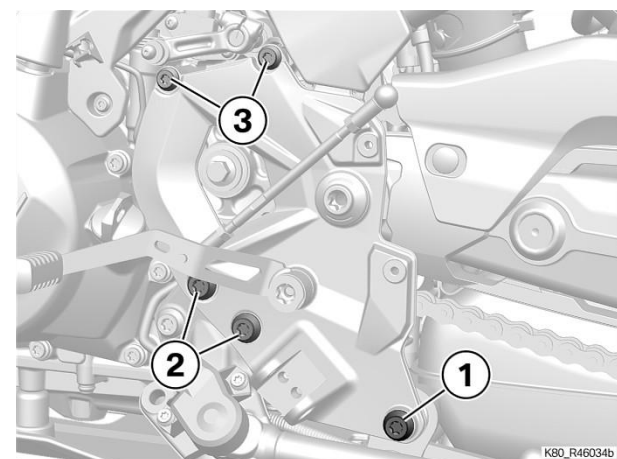

Placa de retención para el caballete central en el apoyo para pie a la izquierda		
M10 x 35	38 Nm	
• Apretar los tornillos (3).		
 Pares de apriete		
Apoyo para pie izquierdo al cárter del cigüeñal		
M8 x 45 - 10.9	28 Nm	

Trabajos subsiguientes

Montar el deflector izquierdo

Montar el reposapiés delantero izquierdo

Fijar el eje de mando de la horquilla

Desmontar el elevador del motor

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados



 **46 71 204 Placa apoyapiés adelante a la derecha: cambiarla**
+ 46 71 822

 AVISO

Durante el desmontaje de los remaches estriados, es probable que se dañe el microinterruptor.

No cambiar el microinterruptor a la pieza nueva; en lugar de ello, montar un nuevo microinterruptor con nuevos remaches estriados.

Trabajos de preparación

- Apoyar la motocicleta en el soporte para la rueda trasera
- Sostener la rueda trasera con cuñas
- Montar el elevador del motor
- Soltar el eje de mando de la horquilla
- Desmontar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo
- Desmontar el deflector derecho
- Soltar el cilindro del pedal del freno
- Desmontar el reposapiés delantero derecho
- Desmontaje de la placa reposapiés del lado derecho


Tarea principal

(-) Desmontar el apoyo para pie de la parte delantera derecha

 AVISO


Para facilitar el ensamblaje, se recomienda fijar la pieza oscilante en el bastidor/motor antes de desmontar el eje basculante.

Al desmontar, colocar un tubo adecuado o un segundo eje basculante.

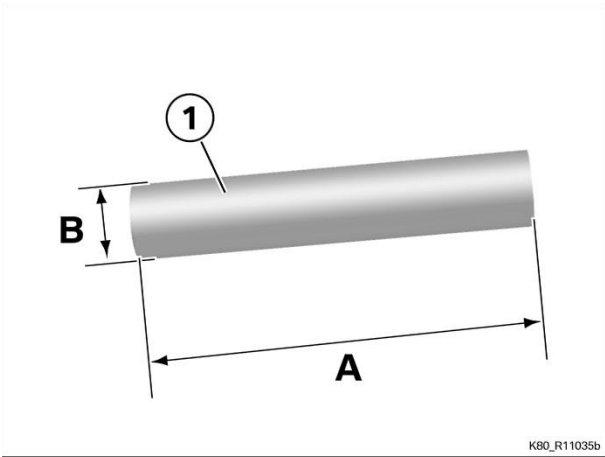


- Preparar el tubo adecuado (1) con longitud (A) y diámetro (B).

 Datos técnicos			
Medida A (longitud del tubo)		Aprox. 90 mm	
Medida B (diámetro admisible de tubo/eje basculante)		24 mm	

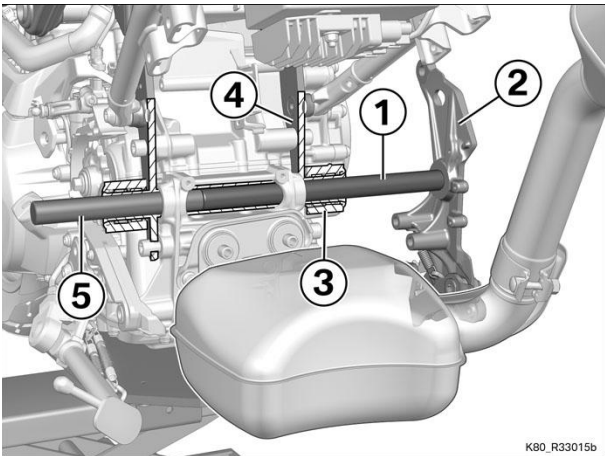


- Extraer un trozo el eje basculante (1) con apoyo para pie (2) de la pieza oscilante (3) y el bastidor (4).
- Insertar el tubo preparado (5) desde el otro lado hasta que la pieza oscilante (3) esté asegurada.
- Desmontar el eje basculante (1) con apoyo para pie (2).

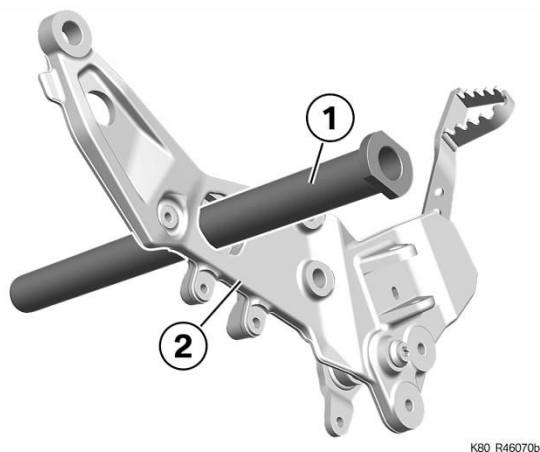

- Desmontar el eje basculante (1) del apoyo para pie (2).

K80_R46070b


(-) Sustituir el apoyo para pie delantero derecho

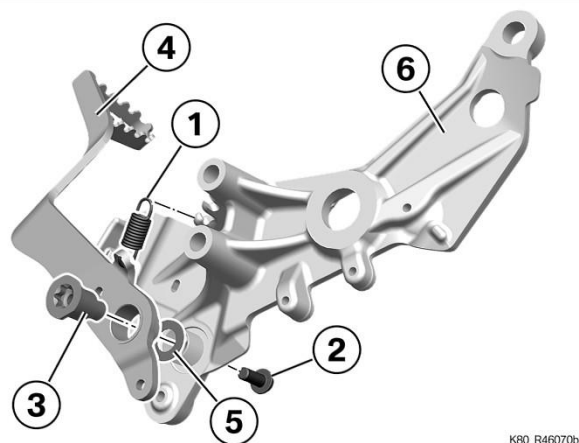

K80_R46070b

- Desenganchar el muelle (1).
- Desmontar el tornillo (2) sujetando el casquillo con collarín (3).
- Desmontar el casquillo con collarín (3), el pedal del freno (4) y la arandela (5) del apoyo para pie (6).

- Fijar el microinterruptor (2) con remache estriado nuevo (1) en el apoyo para pie nuevo (3).

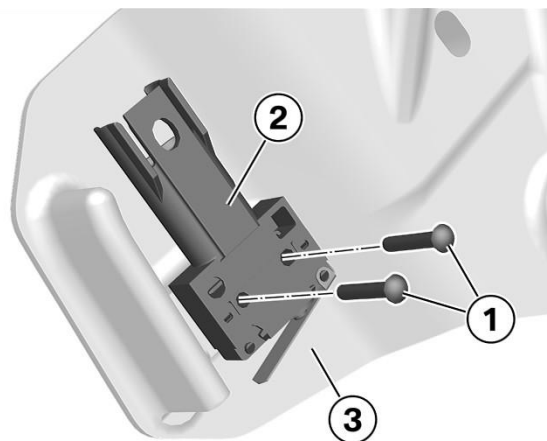


K80_R61011c

⚠ ATENCIÓN

Daños en el alojamiento por el lubricante

Daños en los componentes, dificultad de movimiento

- Los lubricantes pueden dañar el recubrimiento químicamente.
- Los lubricantes absorben partículas de suciedad y aumentan así el desgaste.
- Un alojamiento **PTFE** está exento de mantenimiento, no lubricar el alojamiento.

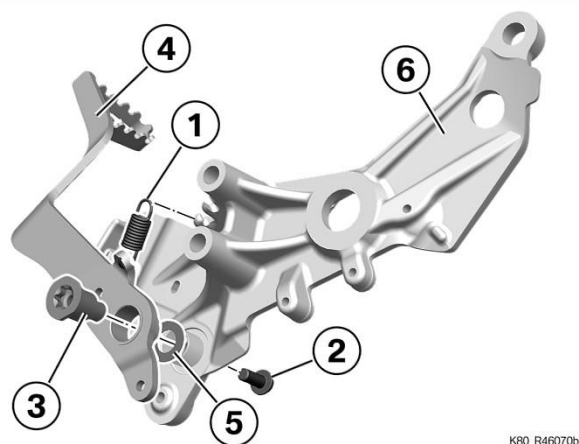

K80_R46070b

- Limpiar superficies de deslizamiento del casquillo con collarín (3) y el pedal del freno (4).
- Montar el casquillo con collarín (3) en el pedal del freno (4) y colocarlo con la arandela (5) en el nuevo apoyo para pie (6).
- Montar el tornillo (2) sujetando el casquillo con collarín (3).

**Pares de apriete****Pedal del freno a la placa soporte del reposapiés**


M8 x 20

19 Nm

- Enganchar el muelle (1).


(-) Montar el apoyo para pie delantero derecho

- Montar el eje basculante (1) en el apoyo para pie (2).

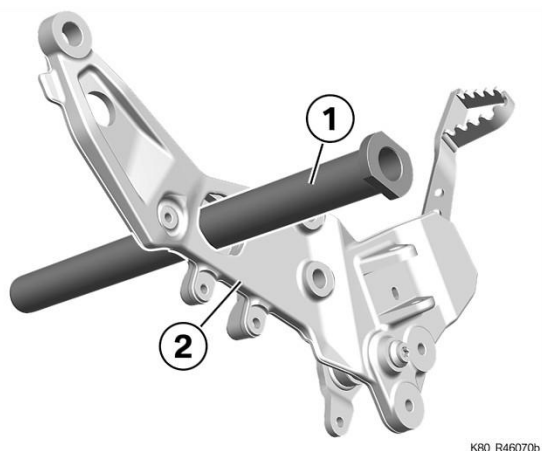

K80_R46070b

- Montar el eje basculante (1) con apoyo para pie (2), extrayendo el tubo (3).

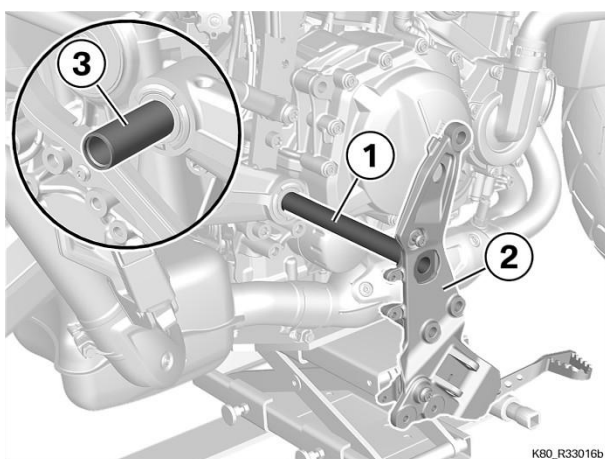

K80_R33016b

Trabajos subsiguientes

Montaje de la placa reposapiés del lado derecho

Montar el reposapiés delantero derecho

Fijar el cilindro del pedal del freno

Montar el deflector derecho

Montar la placa soporte del reposapiés delantero izquierdo

Fijar el eje de mando de la horquilla

Desmontar el elevador del motor

Retirar cuñas de debajo de la rueda trasera

Bajar la motocicleta del bastidor para la rueda trasera

Control final de los trabajos efectuados

46 71 208 Soporte de apoyapiés atrás a la izquierda: cambiarlo

+ 46 71 823


Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal



(-) Desmontar el soporte del reposapiés trasero izquierdo

- Retirar los tornillos (1) y el soporte del reposapiés (2).

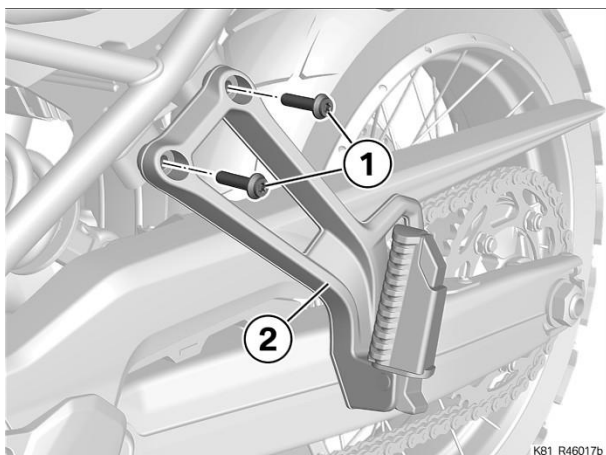

(-) Sustituir el soporte del reposapiés trasero izquierdo


- Desmontar la arandela de seguridad (1) y el bulón (2).
- Desmontar el reposapiés (3).

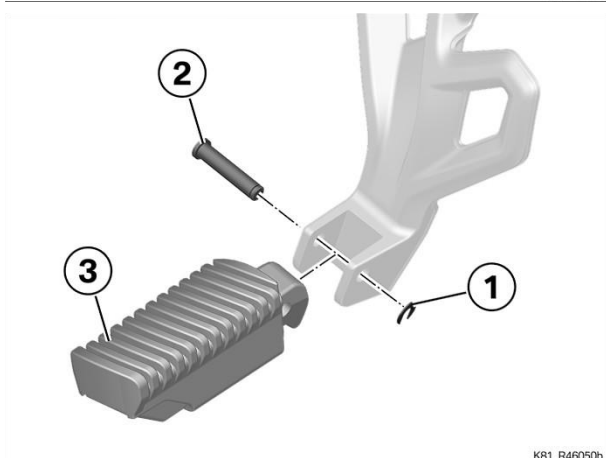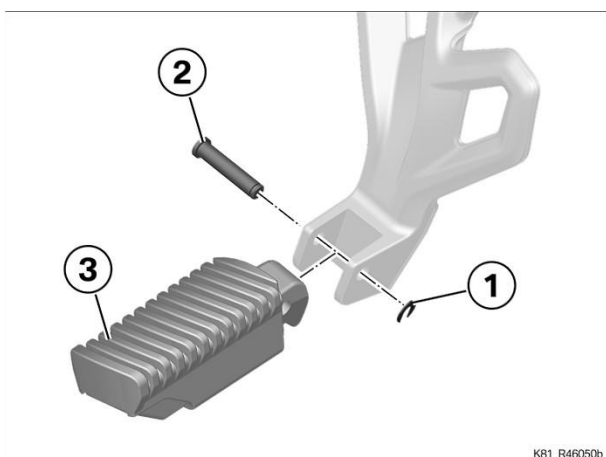


- Colocar el reposapiés (3) en el nuevo soporte del reposapiés.
- Montar el bulón (2) y la arandela de seguridad (1).

(-) Montar el soporte del reposapiés trasero izquierdo

- Colocar el soporte del reposapiés (2) y montar los tornillos (1).



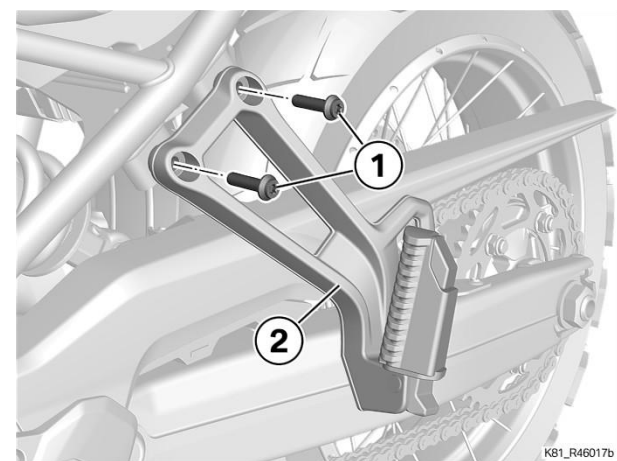

Apoyo para pie en la placa de retención para el caballete central		
M10 x 35	38 Nm	

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 51 14 002 Sustituir decoración o inscripción sobre pintura

+ 51 14 502

 AVISO

Se trata de una descripción de ejemplo para el proceso de retirada y adhesión de la decoración o la inscripción sobre la pintura.

La orientación y la colocación sobre el vehículo también puede deducirse de la pieza usada o de las figuras del catálogo.

La lámina debe posicionarse de forma que se obtenga una distancia uniforme con respecto a los cantos del componente.

La parte redonda de la lámina debe alinearse con la parte redonda de la pieza.

Tarea principal

(-) Retirar la decoración o la inscripción

 ATENCIÓN

Sobrecalentamiento de piezas de plástico y laca

Daños en la laca y las piezas de plástico

- No calentar las piezas de plástico ni la pintura, no utilizar **secadores de aire caliente**.
- Calentar la lámina (1) y la base con un secador, y retirar comenzando por una esquina (flecha).
- Retirar los posibles restos de adhesivo.



(-) Tratamiento previo de la base

 AVISO

Solo puede realizarse un proceso de pegado sobre bases **recién pintadas** tras, como mínimo, un período de secado de 24 horas.

- La base debe estar limpia y sin polvo.
- Limpiar la base con isopropanol, mantener un tiempo de ventilación suficiente.

	
Producto de limpieza	
Limpiador R2, Medios de montaje y limpieza con isopropinol	83 19 0 417 324

(-) Pegado de la decoración o la inscripción


- Adherir láminas grandes con el procedimiento de adhesión en húmedo.
- Cubrir la base con el agua correspondiente.

			
Datos técnicos			
Concentración de lavavajillas en agua		Aprox. 0,5 %	


- Extraer la lámina de soporte.



- Alinear la etiqueta adhesiva en el borde (flecha) y pegarla.

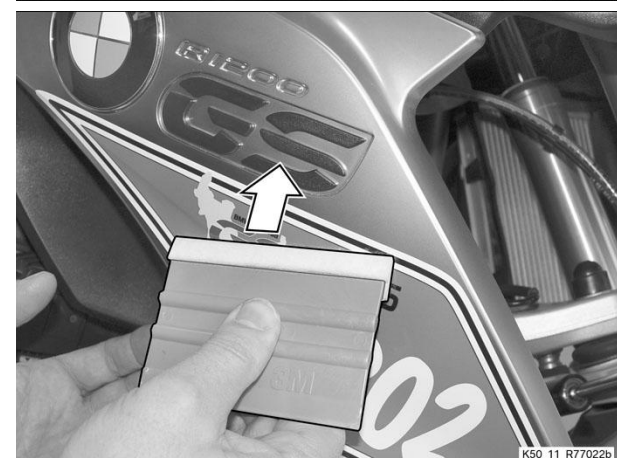

- Para poder proteger mejor la superficie de la lámina durante el proceso de alisado, cubrir el rascador con un paño de microfibras.
- Presionar el borde superior con el rascador.

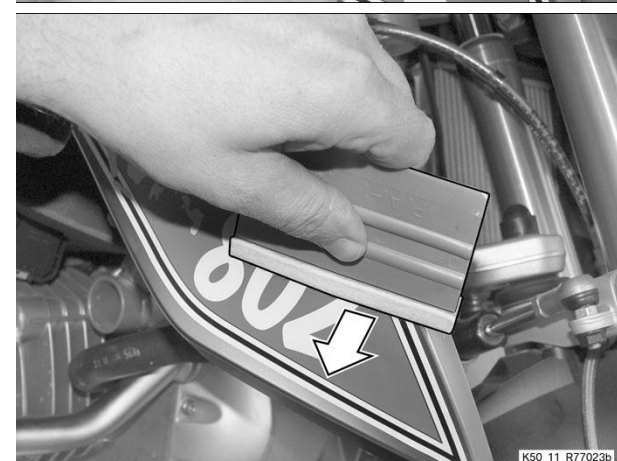

- Presionar el borde delantero e inferior con el rascador.
- Eliminar el aire presente por los bordes con ayuda del rascador.



- Calentar el espacio hueco de la zona marcada con el secador hasta que se vean desaparecer las arrugas.

ATENCIÓN

Daños del componente

La decoración o inscripción se suelta

- La lámina alcanza su adhesión final tras 24 horas aprox.
- Si es posible, lavar o pulir antes el vehículo.



- Dejar que se enfríe la etiqueta adhesiva. Pegar con los dedos el espacio hueco desde delante hacia atrás y a continuación presionar de nuevo con el rascador.
- Cubrir el papel protector disponible con líquido y retirarlo.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados


 **51 16 044 Retrovisor izquierdo: sustituir**
+ 51 16 554

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)


Tarea principal

(-) Desmontar el retrovisor izquierdo

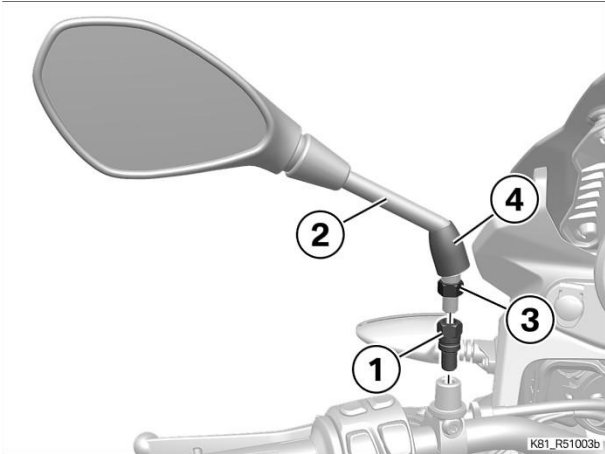

- Soltar la cubierta de goma (4).
- Desmontar el adaptador izquierda/derecha (1) y contratuerca (3) con retrovisor (2).

(-) Montar el retrovisor a la izquierda

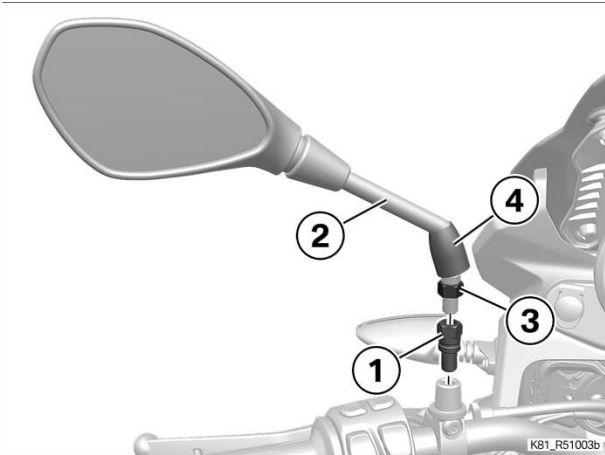

- Montar el adaptador izquierda/derecha (1).

 Pares de apriete		
Adaptador en el caballete de apriete		
M10 × 14 - 4,8	25 Nm	

- Montar el espejo (2) y alinearlos.
- Apretar la contratuerca (3).

 Pares de apriete		
Espejo (contratuerca) en la pieza de apriete		
M10 × 1,25	Rosca a izquierdas, 22 Nm	

- Desplazar la cubierta de goma (4) por encima del atornillado.

Trabajos subsiguientes

Control final de los trabajos efectuados

 51 25 020 Cilindro de la cerradura del depósito de combustible: sustituir
+ 51 25 591

 ADVERTENCIA

El combustible es inflamable y perjudicial para la salud

Peligro de incendio, daños para la salud

- Respetar las normas de seguridad.

Trabajos de preparación

=> Herramienta especial bastidor para la rueda trasera: desmontar y montar (en motocicletas sin caballete central) (Descripción en la posición: 46 52 510, con cargo aparte)

Tarea principal

(-) Desmontaje del cilindro de la cerradura de la tapa del depósito


- Abrir el tapón del depósito (1).
- Cubrir el tubo de llenado de combustible.

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

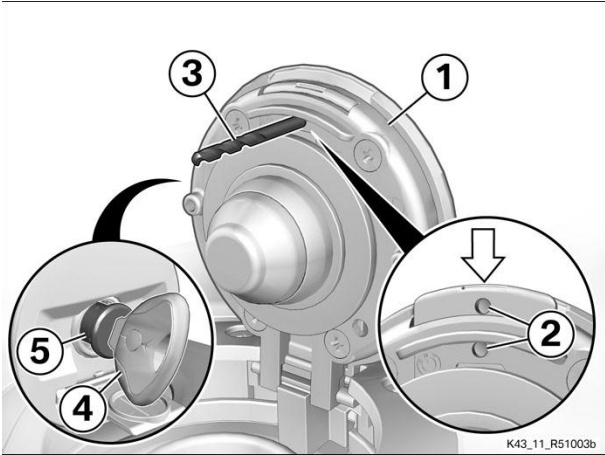

- Presionar hacia abajo la chapa de bloqueo (flecha) con una herramienta adecuada hasta que los orificios (2) queden alineados.
- Fijar la chapa de bloqueo (flecha) con un taladro (3) en la tapa del depósito (1).

 Datos técnicos			
Diámetro del taladro		2 mm	

- Girar la llave (4) a la posición "**Abierto**" y desmontar el bombín de cierre (5).

(-) Montar el cilindro de la cerradura de la tapa del depósito


- Abrir el tapón del depósito (1).
- Cubrir el tubo de llenado de combustible.

 ATENCIÓN

Uso de objetos duros o con cantos afilados cerca del componente

Daños del componente

- No arañar los componentes, cubrirlos o taparlos con cinta adhesiva en caso necesario.

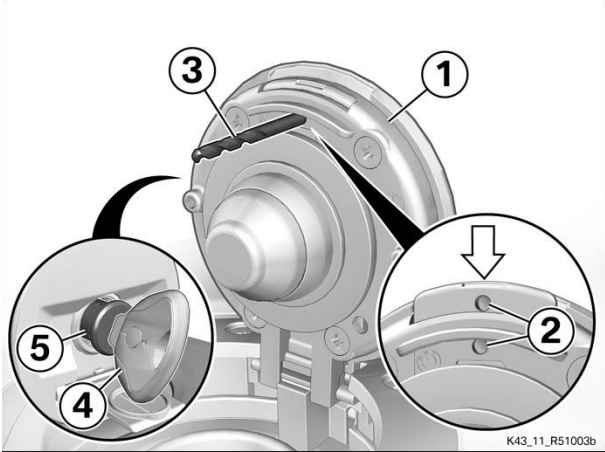

- Presionar hacia abajo la chapa de bloqueo (flecha) con una herramienta adecuada hasta que los orificios (2) queden alineados.
- Fijar la chapa de bloqueo (flecha) con un taladro (3) en la tapa del depósito (1).

 Datos técnicos			
Diámetro del taladro		2 mm	